


Air Grease Gun

Pistolet Graisseur Pneumatique

Pistola engrasadora Neumática

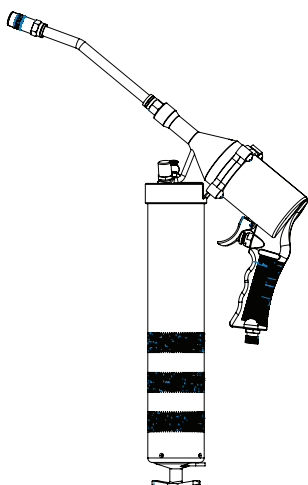

www.portercable.com

Thank you for choosing PORTER-CABLE! To register your new product, go to: www.portercable.com/ServiceAndSupport/ProductRegistration.aspx

Merci d'avoir choisi PORTER-CABLE! Consulter le site Web www.portercable.com/ServiceAndSupport/ProductRegistration.aspx pour enregistrer votre nouveau produit.

Gracias por elegir PORTER-CABLE usted! Para registrar su nuevo producto, visite: [www.portercable.com / ServiceAndSupport / ProductRegistration.aspx](http://www.portercable.com/ServiceAndSupport/ProductRegistration.aspx)

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA.

⚠ADVERTENCIA: LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Instruction manual
Manuel d'instructions
Manual de instrucciones

CATALOG NUMBER
N° DE CATALOGUE
CATÁLOGO N°
PXCM024-0082

SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS



This manual contains information that is important for you to know and understand. This information relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS. To help you recognize this information, we use the following symbols. Please read the manual and pay attention to these sections.

▲ This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

▲ DANGER Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

▲ WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

▲ CAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury and/or property damage.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

** SAVE THESE INSTRUCTIONS **

▲ WARNING To reduce the risk of electric shock, fire, and injury to persons, read all the instructions before using the tool. You must also read the compressor manual and follow all compressor safety instructions.

GENERAL SAFETY

	<p>▲ WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND/OR INJURY. Keep the work area clean and well lighted. Cluttered benches and dark areas increase the risks of electric shock, fire, and injury to persons. Place cleaning rags and other flammable waste materials in a secured metal container. The container should be disposed of properly in accordance with local, state, and federal regulations.</p>
--	---







WORK AREA SAFETY

	<p>▲ WARNING RISK OF EXPLOSION AND/OR FIRE. Do not operate the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. The tool is able to create sparks resulting in the ignition of the dust or fumes.</p>
	<p>▲ WARNING RISK OF INJURY. Keep bystanders, children, and visitors away while operating the tool. Distractions are able to result in the loss of control of the tool.</p>



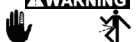
PERSONAL SAFETY

	<p>▲ WARNING RISK OF INJURY. Stay alert. Watch what you are doing and use common sense when operating the tool. Do not use the tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the tool increase the risk of injury to persons.</p>
	<p>RISK OF INJURY. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair increase the risk of injury to persons as a result of being caught in moving parts.</p>
	<p>RISK OF INJURY. Avoid unintentional starting. Be sure the trigger is off before connecting to the air supply. Do not carry the tool with your finger on the trigger or connect the tool to the air supply with the trigger on. Do not carry the tool by the hose or yank the hose to disconnect it from the air supply.</p>
	<p>▲ WARNING RISK TO BREATHING/INHALATION HAZARD. Always wear MSHA/NIOSH approved, properly fitting face mask or respirator and work in a well ventilated area when using tools that generate dust. Some dust created by power sanding, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known (to the State of California) to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lead from lead-based paints • crystalline silica from bricks and cement and other masonry products • arsenic and chromium from chemically treated lumber.
	<p>▲ WARNING RISK OF INJURY. Remove adjusting keys and wrenches before turning the tool on. A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool increases the risk of personal injury.</p>
	<p>RISK OF INJURY. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.</p>


PERSONAL SAFETY (continued)

 <p>▲WARNING</p>	<p>RISK OF HEARING LOSS. Always wear ANSI S3.19 approved ear protection when using the tool. Prolonged exposure to high intensity noise is able to cause hearing loss.</p>
 <p>▲WARNING</p>	<p>RISK OF EYE INJURY. Always wear ANSI Z87.1 approved safety goggles when using an air tool. Air powered equipment and power tools are capable of propelling materials such as metal chips, sawdust, and other debris at high speed which could result in serious eye injury.</p>
 <p>▲WARNING</p>	<p>RISK OF ELECTRIC SHOCK. Explore the workpiece to avoid contact with hidden wiring. Thoroughly investigate the workpiece for possible hidden wiring before performing work. Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator.</p>
 <p>▲WARNING</p>	<p>RISK OF INJURY. Avoid prolonged exposure to vibration. Air powered tools can vibrate during use and repetitive motion or vibration may cause injury. Avoid prolonged use of the tool or stop using the tool if discomfort occurs.</p>
	<p>WARNING: CONTAINS LEAD. May be harmful if eaten or chewed. May generate dust containing lead. Wash hands after use. Keep out of reach of children.</p>
	<p>WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead and Hexavalent Chromium, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. <i>For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.</i></p>

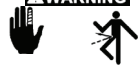

TOOL USE AND CARE SAFETY

 <p>▲WARNING</p>	<p>RISK OF INJURY. Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against the body is unstable and is able to lead to loss of control.</p> <p>RISK OF INJURY. Do not force the tool. Use the correct tool for the application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which the tool is designed.</p> <p>RISK OF INJURY. Do not use the tool if the trigger does not turn the tool on or off. Any tool that cannot be controlled with the trigger is dangerous and must be repaired.</p> <p>RISK OF INJURY. Disconnect the tool from the air source before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventative safety measures reduce the risk of starting the tool unintentionally.</p> <p>RISK OF INJURY. Store the tool when it is idle, out of reach of children and other untrained persons. A tool is dangerous in the hands of untrained users.</p>
 <p>▲WARNING</p>	<p>RISK OF BURSTING AND/OR INJURY. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that affects the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using. Do not operate the tool with the protective guarding removed or damaged. Replace the tool or have it repaired by an authorized service center. Many accidents are caused by poorly maintained tools or air hose. There is a risk of bursting if the tool is damaged.</p> <p>RISK OF BURSTING AND/OR INJURY. Check for damaged air hose. Keep the air hose away from heat, oil, and sharp edges. Inspect the air hose periodically and replace it if it becomes worn or damaged.</p> <p>RISK OF BURSTING AND/OR INJURY. Use compressed air regulated to a maximum pressure at or below the rated pressure of any attachments. Never operate the tool over 90 PSI. Exceeding the maximum pressure rating of tools or accessories could cause an explosion resulting in serious injury.</p>
 <p>▲WARNING</p>	<p>RISK OF INJURY. Use only accessories that are designed for the specific tool. Use of an accessory not intended for use with the specific tool increases the risk of injury to persons.</p>


TOOL SERVICE SAFETY

 <p>▲WARNING</p>	<p>RISK OF INJURY. Tool service must be performed only by qualified repair personnel.</p> <p>RISK OF INJURY. When servicing a tool, use only identical replacement parts. Use only authorized parts.</p> <p>Use only the lubricants supplied with the tool or specified by the manufacturer.</p>
---	--

AIR SOURCE SAFETY

 <p>▲WARNING</p>	<p>RISK OF BURSTING AND/OR INJURY. Never connect to an air source that is greater than 90 psi. Over pressurizing the tool is able to result in bursting, abnormal operation, breakage of the tool, or serious injury to persons. Use only clean, dry, regulated compressed air at the rated pressure or within the rated pressure range as marked on the tool. Always verify prior to using the tool that the air source has been adjusted to the rated air pressure or within the rated air pressure range.</p>
 <p>▲WARNING</p>	<p>RISK OF EXPLOSION AND INJURY. Never use oxygen, carbon dioxide, combustible gases or any bottled gas as an air source for the tool. Such gases are capable of explosion and serious injury to persons.</p>

TYPICAL INSTALLATION

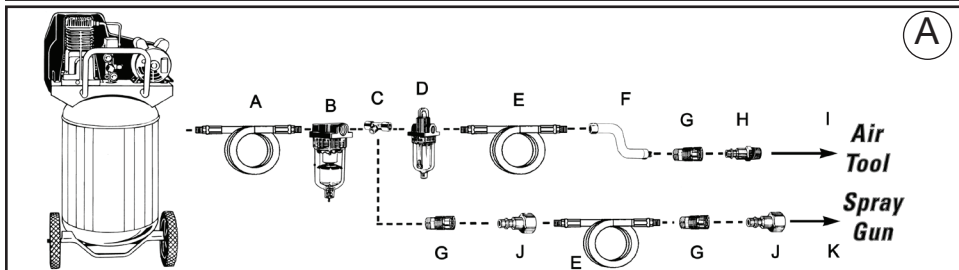


Key	Description	Key	Description	Key	Description	Key	Description
A	Air hose	D	In-line Oiler	G	Quick Coupler	J	Female Plug
B	In-line Filter	E	Air Hose	H	Male Plug	K	Spray Gun
C	Tee Fitting	F	Whip Hose w/Swivel	I	Air Tool		

OPERATING INSTRUCTIONS

To begin using the tool:

- As a standard practice, drain water from the air compressor tank and air lines prior to use each day (reference your compressor operators manual for detailed instructions).
- Turn on the air compressor and allow it to build up pressure.
- Adjust the air compressor's regulator or the supply line regulator to 90 PSI.
- Remove the head of the grease gun from the container tube.
- Connect the air tool to the air hose quick coupler and press the trigger to actuate the air piston in the head of the grease gun. NOTE: If the piston does not move back and forth, see the "Troubleshooting Guide".
- Grease gun is ready to load grease.

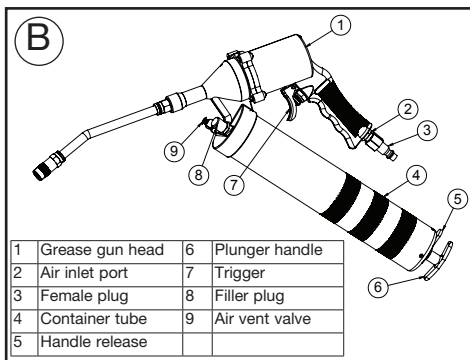

⚠ WARNING Always disconnect the grease gun from the air supply before loading grease.


Loading grease:

This air grease gun is designed to load in three ways.

- Using a standard 14oz. grease cartridge.
- Loading the container tube with a filler pump.
- Loading the container tube by bulk filling.


Cartridge loading (Figure C):

- Remove the head of the grease gun from the container tube.
- Pull the plunger handle on the container tube completely out.
 - Remove the seal or tab end from the end of the grease cartridge.
 - Take index finger and grab approximately 2 tablespoons of grease and coat the first 3"- 4" of the end of the container tube (figure D).
 - Press the handle release and let plunger go all the way to the end. Pull the plunger handle approximately 4-5 times so the rubber plunger gets coated with grease. This will make the plunger go into the grease cartridge easier.
- Insert the grease cartridge (open end first) all the way into the container tube.
- Reassemble the head of the grease gun to the container tube.
- Press the handle release to release the plunger handle.
- Push the plunger handle all the way in while pressing the handle release.
- Press the air vent valve to release any excess air trapped inside.

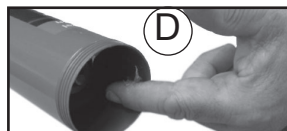

Filler pump loading (Figure E):

- a. Pull the plunger handle on the container tube completely out.
- b. Put the filler plug into the filler pump socket.
- c. Fill the container tube by pumping the filler pump handle (see filler pump instruction manual for instructions).
- d. Disconnect the container tube filler plug from the filler pump socket.
- e. Press the handle release to release the plunger handle.
- f. Push the plunger handle all the way in while pressing the handle release.
- g. Press the air vent valve to release any excess air trapped inside.

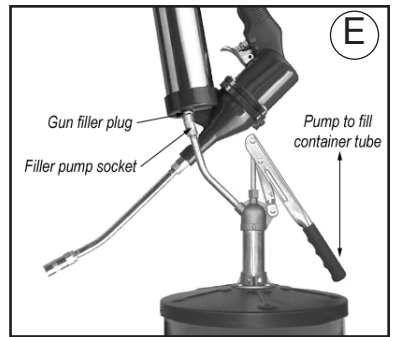

Bulk fill loading (Figure F):

- a. Remove the head of the grease gun from the container tube.
 - b. Pull the plunger handle on the container tube completely out.
 - c. Fill the container tube with bulk grease.
 - d. Reassemble the head of the grease gun to the container tube.
 - e. Press the handle release to release the plunger handle.
 - f. Push the plunger handle all the way in while pressing the handle release.
 - g. Press the air vent valve to release any excess air trapped inside.
7. Connect the tool to the air hose quick coupler. **NOTE: It is recommended that a whip hose with a swivel (not included) be used to prevent twisting, kinking and excessive wear to the air hose (ref. item "F" in figure A for recommended connections).**
8. Depress the trigger completely to operate the grease gun (the grease is applied in shots, not in a continuous flow).
9. Release the trigger to stop the tool.




USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Plunger Lubrication

To maintain the maximum performance of the air tool, it must be lubricated each time it is used. Dust, dirt, rust and oil residue will build up inside the tool and reduce the performance. An in-line oiler is recommended for proper automatic lubrication (see Figure A). If an in-line oiler is not available, the tool can be lubricated manually through the inlet port (see Figure G).

1. Disconnect the air tool from the air supply.
2. Turn the tool upside down and while depressing the trigger, add 1-2 drops of air tool oil or SAE10 nondetergent oil into the air inlet. **NOTE: Depressing the trigger helps circulate oil on the plunger within the grease gun head.**
3. Reconnect the tool to the air supply.

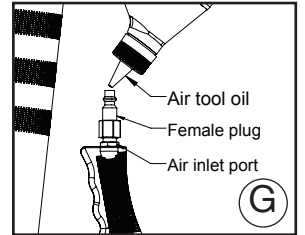

TROUBLESHOOTING GUIDE

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE(S)	CORRECTIVE ACTION
Grease gun fails to work or is slow	Air pockets in the gun	Draw back the plunger handle fully and release by pressing the handle release. Repeat several times. This will help exert force to move the rubber ring into the cartridge tube, which is essential for the grease gun to work. Push the plunger handle all the way in. Press the air vent valve several times to free the air.
	Air hose leaks	Tighten and seal hose fittings with Teflon® tape if leaks are found.
	Low air pressure	Adjust compressor regulator to 90 PSI.
	Plunger is sticking	Lubricate plunger (see "user maintenance" section). Remove the head of the grease from the container tube. Connect to an air hose. Using a small screwdriver, insert it into the end of the nozzle and press the trigger a few times until the plunger clicks and moves in and out.
	Cartridge is empty	Refill the container tube
Grease gun is too cold	The grease gun needs to be at room temperature (65° - 80° F).	

TOOL SPECIFICATIONS

Air Requirements	30-90 PSI
Air Inlet	1/4" NPT (female)
Recommended Hose Size	3/8"
Maximum Working Pressure	90 PSI

FREE WARNING LABEL REPLACEMENT: If your warning labels become illegible or are missing, call 1-(888)-895-4549 for a free replacement.

LIMITED WARRANTY

ONE YEAR LIMITED WARRANTY: Porter-Cable Industrial Tools (the Company) warrants that for a period of twelve (12) months from the date of purchase, it will replace or repair, free of charge, for the original retail purchaser only, any part or parts, manufactured by the Company, found upon examination by the Company or its assigned representatives, to be defective in material or workmanship or both. All transportation charges for parts submitted for replacement or repair under this warranty must be borne by the original retail purchaser. This is the exclusive remedy under this warranty.

Failure by the original retail purchaser to install, maintain and operate said equipment in accordance with good industry practices, or failure to comply with the specific recommendations of the Company set forth in the owner's manual, shall render this warranty null and void. The Company shall not be liable for any repairs, replacements, or adjustments to the equipment or any costs for labor performed by the purchaser without the Company's prior written approval. The effects of corrosion, erosion and normal wear and tear are specifically excluded from this warranty.

THE COMPANY MAKES NO OTHER WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND WHATSOEVER, EXPRESSED OR IMPLIED EXCEPT THAT OF TITLE. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY DISCLAIMED. LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL DAMAGES UNDER ANY AND ALL WARRANTIES, OTHER CONTRACTS, NEGLIGENCE, OR OTHER SORTS IS EXCLUDED TO THE EXTENT EXCLUSION IS PERMITTED BY LAW.

Notwithstanding the above, any legal claim against the Company shall be barred if legal action thereon is not commenced within twenty-four (24) months from the date of purchase or delivery whichever occurs last. This warranty constitutes the entire agreement between the Company and the original retail purchaser and no representative or agent is authorized to alter the terms of same without expressed written consent of the Company.

The following are PORTER-CABLE trademarks for one or more power tools and accessories: a gray and black color scheme; a "four point star" design; and three contrasting outlined longitudinal stripes. The following are also trademarks for one or more PORTER-CABLE and Delta products: 2 BY 4®, 890™, Air America®, AIRBOSS™, Auto-Set®, B.O.S.S.®, Bammer®, Biesemeyer®, Builders Saw®, Charge Air®, Charge Air Pro®, CONTRACTOR SUPERDUTY®, Contractor's Saw®, Delta®, DELTA®, Delta Industrial®, DELTA MACHINERY & DESIGN™, Delta Shopmaster and Design®, Delta X5®, Deltacraft®, DELTAGRAM®, Do It. Feel It.®, DUAL LASERLOC AND DESIGN®, EASY AIR®, EASY AIR TO GO™, ENDURADIAMOND®, Ex-Cell®, Front Bevel Lock®, Get Yours While the Sun Shines®, Grip to Fit®, GRIPVAC™, GTF®, HICKORY WOODWORKING®, Homecraft®, HP FRAMER HIGH PRESSURE®, IMPACT SERIES™, Innovation That Works®, Jet-Lock®, Job Boss®, Kickstand®, LASERLOC®, LONG-LASTING WORK LIFE®, MAX FORCE™, MAX LIFE®, Micro-Set®, Midi-Lathe®, Monsoon®, MONSTER-CARBIDE™, Network®, OLDHAM®, Omnijig®, PC EDGE®, Performance Crew™, Performance Gear®, Pocket Cutter®, Porta-Band®, Porta-Plane®, PORTER-CABLE®, PORTER-CABLE Professional Power Tools®, Powerback®, POZI-STOP™, Pressure Wave®, PRO 4000®, Proair®, Quicksand and Design®, Quickset II®, QUIET DRIVE TECHNOLOGY™, QUIET DRIVE TECHNOLOGY AND DESIGN™, Quik-Change®, QUIK-TILT®, RAPID-RELEASE™, RAZOR®, Redefining Performance®, Riptide®, Safe Guard II®, Sand Trap and Design®, Sanding Center®, Saw Boss®, Shop Boss®, Sidekick®, Site Boss®, Speed-Bloc®, Speedmatic®, Stair Ease®, Steel Driver Series®, SUPERDUTY®, T4 & DESIGN®, THE AMERICAN WOODSHOP®, THE PROFESSIONAL EDGE®, Thin-Line®, Tiger Saw®, TIGERCLAW®, TIGERCLAW AND DESIGN®, Torq-Buster®, TRU-MATCH®, T-Square®, Twinlaser®, Unifence®, Uniguard®, UNIRIP®, UNISAW®, UNITED STATES SAW®, Veri-Set®, Versa-Feeder®, VIPER®, VT™, VT RAZOR™, Water Driver®, WATER VROOM®, Waveform®, Whisper Series®, X5®, YOUR ACHIEVEMENT. OUR TOOLS.® Trademarks noted with ® are registered in the United States Patent and Trademark Office and may also be registered in other countries. Other trademarks may apply.

PORTER ♦ **CABLE**®

(888) 895-4549

6 - ENG

LIGNES DIRECTRICES DE SÉCURITÉ – DÉFINITIONS



Le présent guide contient des renseignements importants que vous devriez connaître et comprendre. Ces renseignements traitent de VOTRE SÉCURITÉ et de la PRÉVENTION DE PROBLÈMES DE MATÉRIEL. Pour vous aider à reconnaître les renseignements, nous avons utilisé les symboles suivants. Veuillez lire ce guide et porter une attention particulière à ces sections.

▲ Voici le symbole d'alerte sécurité. Nous l'utilisons pour vous avertir d'un risque potentiel de blessure. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin de prévenir tout risque pouvant provoquer une blessure corporelle, ou même la mort d'une personne.

▲ DANGER Indique une situation dangereuse imminente qui provoquera une blessure grave ou même la mort si aucune mesure n'est prise pour la prévenir.

▲ AVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse qui pourrait provoquer une blessure grave ou même la mort si aucune mesure n'est prise pour la prévenir.

▲ MISE EN GARDE Indique une situation dangereuse qui pourrait provoquer une blessure superficielle ou de gravité moyenne et/ou des dommages à la propriété si aucune mesure n'est prise pour la prévenir.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

* CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS *

▲ AVERTISSEMENT Afin de réduire les risques de secousse électrique, d'incendie et de blessure, lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'outil. Vous devez également lire le guide d'utilisation du compresseur et suivre toutes les consignes de sécurité liées à son usage.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

▲ AVERTISSEMENT **RISQUE DE SECOUSSE ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET/OU DE BLESSURE. Gardez l'aire de travail propre et bien éclairée.** Les établis encombrés et les endroits sombres augmentent les risques de secousse électrique, d'incendie et de blessure. Placez les chiffons de nettoyage et autres déchets inflammables dans un contenant métallique sécuritaire. Le contenant devrait être éliminé en conformité avec les règlements régionaux, provinciaux et fédéraux.



SÉCURITÉ DE L'AIRE DE TRAVAIL

▲ AVERTISSEMENT **RISQUE D'EXPLOSION ET/OU D'INCENDIE. N'utilisez pas l'outil dans une atmosphère explosive où il y a présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.** L'utilisation de l'outil peut causer des étincelles qui pourraient provoquer l'allumage de poussières ou de vapeurs.



▲ AVERTISSEMENT **RISQUE DE BLESSURE. Garder les spectateurs, les enfants et les visiteurs à l'écart lorsque vous utilisez l'outil.** La distraction pourrait vous faire perdre le contrôle de l'outil.



SÉCURITÉ PERSONNELLE

▲ AVERTISSEMENT **RISQUE DE BLESSURE. Demeurez vigilant.** Portez attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez l'outil. N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué, en état d'ébriété, intoxiqué par une drogue ou lorsque vous avez pris des médicaments. Un moment d'inattention lorsque vous utilisez l'outil peut augmenter les risques de blessure corporelle.



RISQUE DE BLESSURE. Portez des vêtements adéquats. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Attachez les cheveux longs. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs augmentent les risques de blessure corporelle car ils peuvent se prendre dans des pièces mobiles.


RISQUE DE BLESSURE. Prenez garde aux démarrages accidentels. Assurez-vous de relâcher la détente avant de brancher l'outil à la source d'alimentation en air. Ne transportez pas l'outil en gardant le doigt sur la détente et ne connectez pas l'outil à la source d'alimentation en air lorsque la détente est enfoncée. Ne transportez pas l'outil en le tenant par le tuyau flexible et ne tirez pas d'un coup sec sur le tuyau flexible pour le déconnecter de la source d'alimentation en air.

▲ AVERTISSEMENT **RISQUE RESPIRATOIRE. Portez toujours un masque ou un respirateur approuvé par la MSHA/NIOSH et travaillez dans une aire bien ventilée lorsque vous utilisez des appareils produisant de la poussière.** Certains types de poussières créées par le ponçage, le meulage, le perçage et autres activités de la construction contiennent des produits chimiques connus (de l'État de la Californie) qui peuvent être à l'origine de cancers ou avoir une toxicité vis-à-vis de la reproduction. Voici quelques exemples de tels produits chimiques :



- le plomb des peintures à base de plomb;
- la silice cristalline des briques, du béton et d'autres produits de maçonnerie;
- l'arsenic et le chrome du bois d'œuvre traité chimiquement.

▲ AVERTISSEMENT **RISQUE DE BLESSURE. Retirez les clés de réglage et autres clés de l'outil avant de le mettre en circuit.** Une clé qui serait restée attachée à une pièce mobile de l'outil représente un risque de blessure corporelle.









RISQUE DE BLESSURE. Ne vous étirez pas trop pour effectuer un travail. Gardez un bon appui et restez en équilibre en tout temps. Conservez votre équilibre et un bon appui afin de garder le contrôle de l'outil lors de situations inattendues.




▲ AVERTISSEMENT **RISQUE DE BLESSURE AUX YEUX. Après avoir lubrifié l'outil, couvrez l'orifice d'échappement d'une serviette et faites fonctionner l'outil pendant quelques secondes pour éliminer de façon sécuritaire tout excès d'huile.** Négliger de couvrir l'orifice d'échappement pourrait être la cause de blessures graves. **Remarque : Gardez la serviette à l'écart des pièces mobiles !**




SÉCURITÉ PERSONNELLE (suite)

 AVERTISSEMENT	RISQUE DE PERTE AUDITIVE. Portez toujours des protecteurs auriculaires approuvés ANSI S3.19 lorsque vous utilisez l'outil. Une exposition prolongée à un bruit de forte intensité peut causer une perte auditive.
 AVERTISSEMENT	RISQUE DE BLESSURE AUX YEUX. Portez toujours des lunettes de sécurité approuvées ANSI Z87.1 lorsque vous utilisez un outil pneumatique. Le matériel et les outils pneumatiques peuvent projeter des particules comme des copeaux de métal, de la sciure de bois et autres débris à grande vitesse, qui pourraient causer des blessures graves aux yeux.
 AVERTISSEMENT	RISQUE DE SECOUSSE ELECTRIQUE. Examinez la pièce de travail afin d'éviter tout contact avec un câble électrique non apparent. Recherchez attentivement tout câble électrique non apparent qui pourrait être intégré à la pièce avant d'effectuer tout travail. La prise de contact avec un câble électrique sous tension pourrait causer une secousse électrique à l'opérateur, étant donné que les pièces métalliques de l'outil sont conductrices.
 AVERTISSEMENT	RISQUE DE BLESSURE. Évitez une exposition prolongée aux vibrations. Les outils pneumatiques peuvent vibrer en cours d'utilisation et le mouvement répétitif ou la vibration peuvent être la cause de blessures. N'utilisez pas l'outil pour de longues périodes, ou cessez son utilisation si vous ressentez un malaise.
 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT : CONTIENT DU PLOMB. Peut être nocif s'il est ingéré ou mâché. Peut générer de la poussière contenant du plomb. Se laver les mains après usage. Garder hors de la portée des enfants.
 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT : Ce produit pourrait vous exposer à des produits chimiques, y compris Plomb et Chrome hexavalent, reconnus par l'État de Californie comme causes de cancer, malformations congénitales ou autres problèmes du système de reproduction. <i>Pour obtenir plus d'information, visitez www.P65Warnings.ca.gov.</i>


SÉCURITÉ RELATIVE À L'UTILISATION ET À L'ENTRETIEN DE L'OUTIL

 AVERTISSEMENT	RISQUE DE BLESSURE. Utilisez des serre-joints ou un autre moyen pratique de fixer et de soutenir la pièce à travailler à une plate-forme stable. En maintenant une pièce dans une main ou contre votre corps, vous êtes dans une position instable qui pourrait être la cause d'un accident. RISQUE DE BLESSURE. Ne forcez pas un outil. Utilisez plutôt le bon outil pour l'application. Le bon outil fonctionnera mieux et sera plus sécuritaire si vous l'utilisez selon le régime de puissance pour lequel il a été conçu. RISQUE DE BLESSURE. Ne vous servez pas d'un outil dont l'interrupteur est défectueux. Tout outil qui ne peut être commandé par interrupteur présente un danger et doit être réparé. RISQUE DE BLESSURE. Débranchez l'outil de la source d'alimentation en air avant d'effectuer tout réglage, de changer un accessoire, ou de le ranger. De telles mesures de sécurité réduisent les risques de démarrer l'outil accidentellement. RISQUE DE BLESSURE. Rangez les outils inutilisés hors de la portée des enfants et d'autres personnes non formées. Un outil représente un danger dans les mains d'un utilisateur non formé.
 AVERTISSEMENT	RISQUE D'ÉCLATEMENT ET/OU DE BLESSURE. Vérifiez l'alignement et le dégagement des pièces mobiles, l'état des pièces et toute autre condition pouvant influencer sur le fonctionnement de l'outil. Si un outil est endommagé, faites-le réparer avant de l'utiliser à nouveau. N'utilisez pas un outil dont le dispositif de protection a été enlevé ou est endommagé. Remplacez l'outil ou faites-le réparer à un centre de réparation autorisé. Plusieurs accidents sont dus à une négligence dans l'entretien des outils ou des tuyaux flexibles d'air. Il existe un risque d'éclatement si l'outil est endommagé. RISQUE D'ÉCLATEMENT ET/OU DE BLESSURE. Vérifiez si le tuyau flexible d'air est endommagé. Gardez le tuyau flexible d'air à l'écart de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives. Inspectez le tuyau flexible d'air régulièrement et remplacez-le s'il présente des signes d'usure ou s'il est endommagé. RISQUE D'ÉCLATEMENT ET/OU DE BLESSURE. N'utilisez que l'air comprimé d'une source régulée dont la pression est égale ou inférieure à celle de l'accessoire ayant la cote de pression la plus faible. N'utilisez jamais l'outil à une pression dépassant 620 kPa (90 lb/po ²). Si vous utilisez l'outil ou l'un des accessoires à une pression dépassant sa capacité, il risque d'éclater et de causer de graves blessures corporelles.
 AVERTISSEMENT	RISQUE DE BLESSURE. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant du modèle d'outil. L'utilisation d'un accessoire non recommandé pour un outil précis augmente les risques de blessure.

SÉCURITÉ LORS DE L'ENTRETIEN D'UN OUTIL


 AVERTISSEMENT	RISQUE DE BLESSURE. La réparation d'un outil ne doit être effectuée que par un technicien qualifié. RISQUE DE BLESSURE. Lorsque vous effectuez l'entretien d'un outil, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. N'utilisez que des pièces de rechange approuvées. N'utilisez que les lubrifiants fournis avec l'outil ou ceux spécifiés par le fabricant.
---	---

SÉCURITÉ DE LA SOURCE D'ALIMENTATION EN AIR

 AVERTISSEMENT	RISQUE D'ÉCLATEMENT ET/OU DE BLESSURE. Ne branchez jamais l'outil à une source d'alimentation en air dont la pression dépasse 620 kPa (90 lb/po²). Une surpression de l'outil pourrait le faire éclater, provoquer un fonctionnement anormal, le briser causer de graves blessures corporelles. N'utilisez que de l'air comprimé sec et propre d'une source régulée à la gamme de pressions indiquée sur l'outil. Vérifiez toujours, avant d'utiliser l'outil, si la source d'air est réglée à la pression ou en deçà de la gamme de pressions prescrite pour l'outil.
---	--

AVERTISSEMENT RISQUE D'EXPLOSION ET/OU DE BLESSURE. N'utilisez jamais d'oxygène, de dioxyde de carbone, de gaz combustible ni d'autre gaz en bouteille comme source d'alimentation en air pour l'outil. De tels gaz peuvent exploser et causer des blessures corporelles graves.

INSTALLATION TYPE

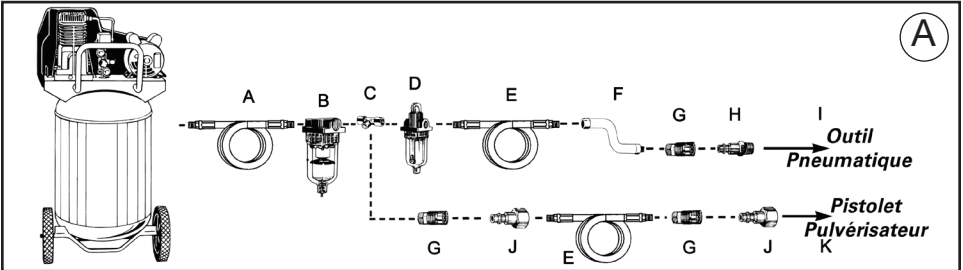

Key	Description	Key	Description	Key	Description	Key	Description
A	Tuyau flexible d'air	D	Huiler sur canalisation	G	Raccord rapide	J	Raccord femelle
B	Filtre sur canalisation	E	Tuyau d'air	H	Raccord mâle	K	Pistolet pulvérisateur
C	Raccord en T	F	Tuyau flexible avec pivot	I	Outil pneumatique		

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser l'outil :

- Comme pratique courante, vidangez l'eau du réservoir du compresseur d'air et des conduites d'air avant chaque utilisation quotidienne (consultez le mode d'emploi du compresseur pour obtenir des directives détaillées).
- Mettez en marche le compresseur d'air et laissez-lui bâtir la pression.
- Réglez le régulateur du compresseur d'air ou le régulateur de la conduite d'alimentation à 621 kpa (90 psi).
- Retirez la tête du pistolet graisseur du tube.
- Connectez l'outil pneumatique au raccord rapide du tuyau d'air et appuyez sur la gâchette pour actionner le piston d'air sur la tête du pistolet graisseur. Remarque : si le piston ne bouge pas dans in mouvement de va-et-vient, consultez le "guide de dépannage".
- Le pistolet à graisse est prêt à charger la graisse.

AVERTISSEMENT Débranchez toujours le pistolet graisseur de la source d'alimentation en air avant de charger la graisse.

Chargement de la graisse

Ce pistolet graisseur pneumatique est conçu pour se charger de trois façons différentes.


- Utilisation d'une cartouche de graisse standard de 414 ml
- Chargement du contenant cylindrique avec une pompe de remplissage.
- Chargement du contenant cylindrique par remplissage en vrac.

Chargement des cartouches (figure C)


- Retirez la tête du pistolet graisseur du tube.
- Tirez complètement la poignée du piston sur le tube.
 - Retirez le joint hermétique ou la languette de l'extrémité de la cartouche de graisse.
 - À l'aide de l'index, prenez environ 2 cuillères à soupe de graisse et enduisez les premiers 7 à 10 cm de l'extrémité du tube (figure D).
 - Appuyez sur la languette de déverrouillage et laissez le piston aller jusqu'au bout. Tirez et relâchez la poignée du piston environ 4-5 fois, pour que le piston en caoutchouc soit enduit de graisse. Cela facilitera l'introduction du piston dans la cartouche de graisse.
- Insérez la cartouche de graisse (extrémité ouverte en premier) à fond dans le tube.
- Réassemblez la tête du pistolet graisseur sur le tube.
- Appuyez sur la languette de déverrouillage pour libérer la poignée du piston.
- Poussez la poignée du piston à fond, tout en appuyant sur la languette de déverrouillage.
- Appuyez sur la valve de purge d'air, pour libérer l'excès d'air emprisonné à l'intérieur.

Chargement avec pompe de remplissage (Figure E)

- Tirez sur la poignée du piston plongeur pour le sortir complètement du contenant cylindrique.
- Déposez le plot de remplissage dans la douille de la pompe de remplissage.

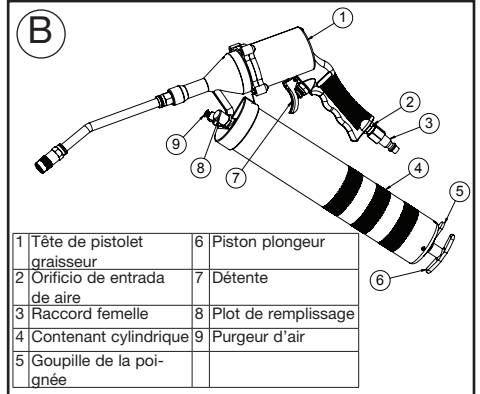

- c. Remplissez le contenant cylindrique en actionnant le manche de la pompe de remplissage (voir le guide d'instructions de la pompe de remplissage pour plus de détails).
- d. Débranchez le plot de remplissage du contenant cylindrique de la douille de la pompe de remplissage.
- e. Appuyez sur la goupille de la poignée pour relâcher la poignée du piston plongeur.
- f. Appuyez sur la poignée à piston pour l'enfoncer au complet tout en pressant sur le déclencheur de la poignée.
- g. Appuyez sur le purgeur d'air pour laisser s'échapper tout excès d'air pouvant être emprisonné à l'intérieur.

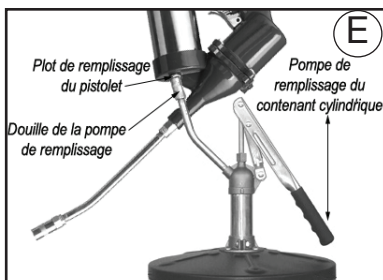

Chargement par remplissage en vrac (Figure F)

- a. Retirez la tête du pistolet graisseur du contenant cylindrique.
 - b. Tirez sur la poignée du piston plongeur pour le sortir complètement du contenant cylindrique.
 - c. Remplissez le contenant cylindrique avec de la graisse en vrac.
 - d. Remontez la tête du pistolet graisseur sur le contenant cylindrique.
 - e. Appuyez sur la goupille de la poignée pour relâcher la poignée du piston plongeur.
 - f. Appuyez sur la poignée à piston pour l'enfoncer au complet tout en pressant sur le déclencheur de la poignée.
 - g. Appuyez sur le purgeur d'air pour laisser s'échapper tout excès d'air pouvant être emprisonné à l'intérieur.
7. Branchez l'outil au raccord rapide du tuyau d'air. **REMARQUE : Il est recommandé d'utiliser un tube flexible à raccordement à pivot (non inclus) afin d'empêcher que le tuyau d'air ne s'entortille ou ne se plie et de prévenir son usure excessive (voir l'élément F de la Figure A pour les connexions recommandées).**
8. Appuyez sur la détente complètement pour utiliser le pistolet graisseur (la graisse s'applique par coups et non par débit continu).
 9. Relâchez complètement la détente pour arrêter l'outil.




ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Lubrification du piston plongeur

Pour conserver le rendement optimal de l'outil pneumatique, il faut le lubrifier à chaque utilisation. Des résidus de poussière, de saleté et d'huile se logeront à l'intérieur de l'outil et en réduiront le rendement. Un huilier sur canalisation est recommandé pour lubrifier automatiquement l'outil de façon adéquate (voir Figure A). Si ce dispositif n'est pas disponible, il est possible de lubrifier l'outil manuellement par l'orifice d'admission (voir Figure G).

1. Débranchez l'outil pneumatique de la source d'alimentation en air.
2. Renversez l'outil et, tout en appuyant sur la détente, ajoutez 1 à 2 gouttes d'huile pour outil pneumatique ou d'huile non détergente SAE10 dans l'orifice d'admission d'air. **NOTE : Appuyer sur la détente aide à faire circuler l'huile sur le piston plongeur à l'intérieur de la tête du pistolet graisseur.**
3. Reconnectez l'outil de la source d'alimentation en air.

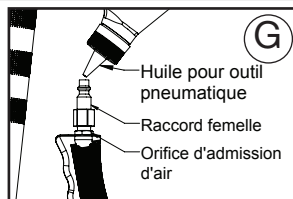

GUIDE DE DÉPANNAGE

SYMPTÔME	CAUSES POSSIBLES	MESURE CORRECTIVE
Le pistolet graisseur ne fonctionne pas ou lentement	Bulles d'air dans le pistolet	Repoussez complètement la poignée du piston plongeur et relâchez en appuyant sur la goupille de la poignée. Répétez plusieurs fois. Cette action permet d'exercer une force pour déplacer l'anneau de caoutchouc à l'intérieur du tube de cartouche, ce qui est essentiel au bon fonctionnement du pistolet. Poussez la poignée du piston plongeur complètement à l'intérieur. Appuyez sur le purgeur d'air plusieurs fois pour laisser s'échapper l'air.
	Fuites du tuyau flexible d'air	Serrer et sceller les raccords qui fuient à l'aide de ruban d'étanchéité en téflon.
	Pression d'air faible	Ajustez le régulateur de pression du compresseur à 620 kPa.
Le piston plongeur est coincé	Le piston plongeur est coincé	Lubrifiez le piston plongeur (voir la section « Entretien par l'utilisateur »). Retirez la tête du pistolet graisseur du tube. Raccordez-la à un tuyau d'air. A l'aide d'un petit tournevis, insérez-le dans l'extrémité de la buse et appuyez plusieurs fois sur la gâchette jusqu'à ce que le piston s'enclenche et se déplace vers l'intérieur et l'extérieur.
	La cartouche est vide	Remplissez le contenant cylindrique.
Le pistolet graisseur est trop froid		Le pistolet graisseur doit être utilisé à température ambiante (de 18° à 26° C).

CARACTÉRISTIQUES DE L'OUTIL

Quantité d'air nécessaire	207 à 620 kPa
Admission d'air	1/4 po NPT (femelle)
Taille de tuyau flexible recommandée	10 mm (3/8 po)
Pression d'utilisation maximale	620 kPa (90 lb/po ²)

REMPLACEMENT GRATUIT DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT : si les étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou sont manquantes, composer le (888)-895-4549 pour en obtenir le remplacement gratuit.

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN : Porter-Cable Industrial Tools (la Société) garantit contre tout vice de fabrication et de main-d'œuvre, au premier acheteur au détail seulement, et ce pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat, qu'elle remplacera ou réparera, sans frais, toute pièce fabriquée par la Société jugée défectueuse, après examen de la Société ou de ses représentants autorisés. Tous les frais liés au transport de pièces soumises en vue d'être remplacées ou réparées en vertu de cette garantie incombent au premier acheteur au détail. Il s'agit du seul recours en vertu de cette garantie.

Toute négligence de la part du premier acheteur au détail de maintenir et/ou d'utiliser ledit équipement selon les bonnes méthodes de travail de l'industrie, ou toute négligence de sa part de se conformer aux recommandations précises de la Société précisées dans le guide d'utilisation rendent cette garantie nulle et sans effet. La Société ne sera responsable d'aucune réparation, d'aucun remplacement, d'aucun réglage de l'équipement, ni d'aucun frais de main-d'œuvre de l'acheteur sans avoir émis une autorisation écrite au préalable. Les effets de la corrosion, de l'érosion et de l'usure normale sont spécifiquement exclus de cette garantie.

LA SOCIÉTÉ N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE ET NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION DE QUELQUE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, À L'EXCEPTION DE CELLE DE TITRE. LA SOCIÉTÉ DÉCLINE PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS EN VERTU DE QUELQUE GARANTIE, AUTRE CONTRAT, NÉGLIGENCE OU SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT EST EXCLUSE JUSQU'AUX LIMITES D'EXCLUSION PERMISES PAR LA LOI.

Indépendamment de ce qui est indiqué ci-dessus, toute réclamation fondée en droit contre la Société sera nulle et non avenue si aucune poursuite n'est intentée en deçà de vingt-quatre (24) mois de la date d'achat ou de livraison, la date la plus tardive étant retenue. Cette garantie constitue l'entente complète entre la Société et le premier acheteur au détail, et aucun représentant ou agent n'est autorisé à en modifier les conditions sans l'autorisation écrite et expresse de la Société.

Les éléments ci-dessous sont des marques de commerce des outils et des accessoires de PORTER-CABLE : un agencement de couleurs grise et noire; un motif d' « étoile à quatre pointes et trois bandes longitudinales contrastantes/à contours. Les marques suivantes sont également des marques de commerce se rapportant à un ou plusieurs produits PORTER-CABLE ou Delta : 2 BY 4®, 890™, Air America®, AIRBOSS™, Auto-Set®, B.O.S.S.®, Bammer®, Biesemeyer®, Builders Saw®, Charge Air®, Charge Air Pro®, CONTRACTOR SUPERDUTY®, Contractor's Saw®, Delta®, DELTA®, Delta Industrial®, DELTA MACHINERY & DESIGN™, Delta Shopmaster and Design®, Delta X5®, Deltacraft®, DELTAGRAM®, Do It. Feel It.®, DUAL LASERLOC AND DESIGN®, EASY AIR®, EASY AIR TO GO™, ENDURADIAMOND®, Ex-Cell®, Front Bevel Lock®, Get Yours While the Sun Shines®, Grip to Fit®, GRIPVAC™, GTF®, HICKORY WOODWORKING®, Homecraft®, HP FRAMER HIGH PRESSURE®, IMPACT SERIES™, Innovation That Works®, Jet-Lock®, Job Boss®, Kickstand®, LASERLOC®, LONG-LASTING WORK LIFE®, MAX FORCE™, MAX LIFE®, Micro-Set®, Midi-Lathe®, Monsoon®, MONSTER-CARBIDE™, Network®, OLDHAM®, OmniJig®, PC EDGE®, Performance Crew™, Performance Gear®, Pocket Cutter®, Porta-Band®, Porta-Plane®, PORTER-CABLE®, PORTER-CABLE Professional Power Tools®, Powerback®, POZI-STOP™, Pressure Wave®, PRO 4000®, Proair®, Quicksand and Design®, Quickset II®, QUIET DRIVE TECHNOLOGY™, QUIET DRIVE TECHNOLOGY AND DESIGN™, Quik-Change®, QUIK-TILT®, RAPID-RELEASE™, RAZOR®, Redefining Performance®, Riptide®, Safe Guard II®, Sand Trap and Design®, Sanding Center®, Saw Boss®, Shop Boss®, Sidekick®, Site Boss®, Speed-Bloc®, Speedmatic®, Stair Ease®, Steel Driver Series®, SUPERDUTY®, T4 & DESIGN®, THE AMERICAN WOODSHOP®, THE PROFESSIONAL EDGE®, Thin-Line®, Tiger Saw®, TIGERCLAW®, TIGERCLAW AND DESIGN®, Torq-Buster®, TRU-MATCH®, T-Square®, Twinlaser®, Unifence®, Uniguard®, UNIRIP®, UNISAW®, UNITED STATES SAW®, Veri-Set®, Versa-Feeder®, VIPER®, VT™, VT RAZOR™, Water Driver®, WATER VROOM®, Waveform®, Whisper Series®, X5®, YOUR ACHIEVEMENT. OUR TOOLS.® Les marques de commerce suivies du symbole ® sont enregistrées auprès du United States Patent and Trademark Office et peuvent être enregistrées dans d'autres pays. D'autres marques de commerce peuvent également être applicables.

PORTER-CABLE®

(888) 895-4549

11- FR

PAUTAS DE SEGURIDAD - DEFINICIONES



Es importante que usted conozca y entienda la información contenida en este manual. Esta información está relacionada con la protección de SU SEGURIDAD y la PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE EQUIPOS. Como ayuda para reconocer esta información, utilizamos los siguientes símbolos. Por favor, lea el manual y preste atención a estas secciones.

⚠ Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Se utiliza para advertirle sobre posibles peligros de lesiones. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este aviso para evitar posibles peligros de lesiones o muerte.

⚠ PELIGRO Indica una situación de riesgo inminente que, si no se evita, puede causar muerte o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA Indica una situación de posible riesgo que, si no se evita, puede causar muerte o lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN Indica una situación de posible riesgo que, si no se evita, puede causar lesiones leves o moderadas y/o daños en la propiedad.







INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

** CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES **







⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones, lea todas las instrucciones aquí descritas antes de utilizar la herramienta. También debe leer el manual del compresor y seguir todas las instrucciones de seguridad del compresor.

SEGURIDAD GENERAL	
⚠ ADVERTENCIA 	RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y/O LESIONES. Mantenga el lugar de trabajo limpio y bien iluminado. Si la mesa de trabajo está repleta de cosas y hay áreas oscuras, existen mayores riesgos de descarga eléctrica, incendio y lesiones. Coloque paños de limpieza y demás materiales inflamables de desecho en un recipiente de metal seguro. Se debe desechar el recipiente de forma adecuada según las regulaciones locales, estatales y federales.
SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO	
⚠ ADVERTENCIA 	RIESGO DE EXPLOSIÓN Y/O INCENDIO. No utilice la herramienta en ambientes explosivos, como en presencia de líquidos inflamables, gases o partículas. La herramienta puede producir chispas que enciendan las partículas o gases.
⚠ ADVERTENCIA 	RIESGO DE LESIÓN. Mantenga alejados a los niños o personas que está observando mientras la herramienta está en funcionamiento. Las distracciones pueden hacer que pierda el control de la herramienta.
SEGURIDAD PERSONAL	
⚠ ADVERTENCIA 	RIESGO DE LESIÓN. Manténgase alerta. Mire lo que está haciendo y utilice el sentido común mientras utiliza la herramienta. No utilice la herramienta si está cansado o bajo los efectos de fármacos, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras utiliza la herramienta aumenta el riesgo de lesiones.
	RIESGO DE LESIÓN. Utilice prendas apropiadas. No utilice joyas ni prendas holgadas. Evite el cabello largo. Conserve el cabello, las prendas y los guantes alejados de partes en movimiento. Las prendas sueltas, las joyas o el cabello largo aumentan el riesgo de lesiones por atascamiento en las partes en movimiento.
	RIESGO DE LESIÓN. Evite encender las herramientas de forma no intencional. Asegúrese de que el disparador no esté activado antes de conectar al suministro de aire. No transporte la herramienta con los dedos en el disparador ni conecte la herramienta al suministro de aire con el disparador activado. No transporte la herramienta por la manguera ni tire de la manguera para desconectarla del suministro de aire.
⚠ ADVERTENCIA 	RIESGO Y PELIGRO DE INHALACIÓN. Utilice siempre máscaras protectoras o mascarillas de respiración adecuadas con aprobación MSHA/NIOSH y trabaje en un área bien ventilada cuando utilice herramientas que generen partículas. Ciertas partículas producidas en actividades como lijar, pulir, taladrar y otras actividades de construcción contienen químicos que se ha determinado (para el Estado de California) que causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estos productos químicos son: <ul style="list-style-type: none"> • plomo de pinturas a base de plomo • sílice cristalino de ladrillos, cemento y otros productos de albañilería • arsénico y cromo de madera con tratamientos químicos.
⚠ ADVERTENCIA 	RIESGO DE LESIÓN. Quite todas las llaves y llaves inglesas antes de encender la herramienta. Si hay una llave o llave inglesa junto a una parte giratoria de la herramienta, aumenta el riesgo de lesiones.
	RIESGO DE LESIÓN. No trate de llegar a lugares inaccesibles. Utilice una superficie de apoyo adecuada y conserve siempre el equilibrio. Una superficie de apoyo adecuada y el equilibrio permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
⚠ ADVERTENCIA 	RIESGO DE LESIÓN OCULAR. Luego de engrasar, cubra el orificio de escape con una toalla y encienda la herramienta durante algunos segundos para quitar el exceso de aceite de forma segura. La falta de cobertura del orificio de escape puede causar lesiones graves. <i>Nota: Asegúrese de que la toalla no esté cerca de partes móviles.</i>



SEGURIDAD PERSONAL (continuación)

 ADVERTENCIA	RIESGO DE PERDIDA DE CAPACIDAD AUDITIVA. Utilice siempre protección auditiva con aprobación ANSI S3.19 cuando utilice la herramienta. La exposición prolongada a ruidos de alta intensidad puede causar pérdida auditiva.
 ADVERTENCIA	RIESGO DE LESIÓN OCULAR. Utilice siempre gafas de seguridad con aprobación ANSI Z87.1 cuando utilice una herramienta neumática. Los equipos de accionamiento neumático o herramientas eléctricas pueden despedir materiales como partes metálicas, aserrín y otros restos a gran velocidad que podrían causar lesiones oculares graves.
 ADVERTENCIA	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA. Revise la pieza de trabajo para evitar el contacto con cables ocultos. Investigue la pieza de trabajo en detalle para ver si hay cables ocultos antes de realizar tareas. El contacto con un cable "con corriente" también hará que las partes metálicas expuestas de la herramienta "adquieran corriente" y realicen una descarga en el operador.
 ADVERTENCIA	RIESGO DE LESIÓN. Evite la exposición prolongada a la vibración. Las herramientas de accionamiento neumático pueden vibrar durante el funcionamiento y el movimiento repetido o la vibración pueden causar lesiones. Evite el uso prolongado de la herramienta o deje de utilizar la herramienta si siente molestias.
 ADVERTENCIA	ADVERTENCIA: CONTIENE PLOMO. Puede ser dañino si se ingiere o se mastica. Puede generar polvo que contenga plomo. Lávese las manos después del uso. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
 ADVERTENCIA	ADVERTENCIA: Este producto le podría exponer a productos químicos incluyendo Plomo y Cromo hexavalente, reconocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños del sistema reproductivo. <i>Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.</i>


SEGURIDAD DE USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

 ADVERTENCIA	RIESGO DE LESIÓN. Utilice abrazaderas u otros métodos prácticos para colocar y fijar la pieza de trabajo a una plataforma estable. Si sostiene la pieza con la mano o contra el cuerpo, estará inestable y podrá hacer que pierda el control.
	RIESGO DE LESIÓN. No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta adecuada para cada aplicación. La herramienta adecuada le permitirá hacer mejor el trabajo y de forma más segura con la finalidad con que se ha diseñado la herramienta.
	RIESGO DE LESIÓN. No utilice la herramienta si el disparador no enciende o apaga la herramienta. Toda herramienta que no se pueda controlar con el disparador es peligrosa y debe ser reparada.
	RIESGO DE LESIÓN. Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de realizar cualquier ajuste o cambio de accesorios y antes de guardarla. Dichas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de encender la herramienta de forma no intencional.
	RIESGO DE LESIÓN. Guarde la herramienta cuando no la esté utilizando, fuera del alcance de los niños y demás personas no capacitadas. Una herramienta es peligrosa en manos de usuarios sin capacitación.
 ADVERTENCIA	RIESGO DE ESTALLAR Y/O DE LESIÓN. Verifique que no haya partes móviles mal alineadas o atascadas, partes rotas y cualquier otra condición que influya en el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta está dañada, haga que la reparen antes de usarla. No encienda la herramienta sin la protección ni con la protección dañada. Cambie la herramienta o haga que la reparen en un centro de servicio autorizado. Muchos accidentes ocurren a causa de herramientas o mangueras de aire en mal estado. Si la herramienta está dañada, existen riesgos de que estalle.
	RIESGO DE ESTALLAR Y/O DE LESIÓN. Verifique que la manguera de aire no esté dañada. Conserve la manguera de aire alejada del calor, aceite o bordes filosos. Revise la manguera de aire en forma periódica y cámbiela si se gasta o daña.
	RIESGO DE ESTALLAR Y/O DE LESIÓN. Utilice aire comprimido regulado a una presión máxima igual o menor a la presión indicada de cualquier accesorio. No utilice nunca la herramienta a más de 90 PSI. Si supera la especificación máxima de presión de herramientas o accesorios, puede ocasionar una explosión y, como consecuencia, lesiones graves.
 ADVERTENCIA	RIESGO DE LESIÓN. Utilice únicamente accesorios diseñados para la herramienta específica. El uso de accesorios no destinados a la herramienta específica aumenta el riesgo de lesiones.
	

SEGURIDAD DEL SERVICIO DE LA HERRAMIENTA

 ADVERTENCIA	RIESGO DE LESIÓN. Sólo debe realizar el servicio de la herramienta personal de reparación calificado.
	RIESGO DE LESIÓN. Cuando realice el servicio de mantenimiento de la herramienta, utilice partes de recambio idénticas únicamente. Utilice sólo partes autorizadas.
	Utilice sólo los lubricantes suministrados con la herramienta o especificados por el fabricante.


SEGURIDAD DEL SUMINISTRO DE AIRE

 ADVERTENCIA	RIESGO DE ESTALLAR Y/O DE LESIÓN. No conecte nunca a un suministro de aire superior a 90 PSI. El exceso de presión de una herramienta puede causar estallidos, funcionamiento anormal, rotura de la herramienta o lesiones graves. Utilice sólo aire comprimido limpio, seco y regulado a la presión especificada o dentro del rango de presión indicado en la herramienta. Antes de utilizar la herramienta, verifique siempre que el suministro de aire haya sido regulado según la presión de aire especificada o dentro del rango de presión de aire especificado.
--	---



ADVERTENCIA RIESGO DE EXPLOSIÓN Y LESIÓN. No utilice nunca oxígeno, dióxido de carbono, gases combustibles ni ningún gas envasado como suministro de aire de la herramienta. Estos gases pueden causar explosiones y lesiones graves.

INSTALACIÓN TÍPICA

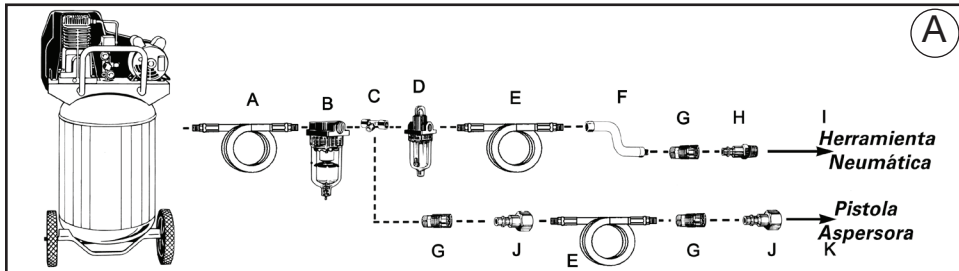

Key	Description	Key	Description	Key	Description	Key	Description
A	Manguera de aire	D	Engrasador en línea	G	Acoplador rápido	J	Conector hembra
B	Filtro en línea	E	Manguera de aire	H	Conector macho	K	Pistola aspersora
C	Conector en T	F	Manguera flexible con pivote	I	Herramienta neumática		

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para comenzar a utilizar la herramienta:

- Como práctica estándar, drene el agua del tanque del compresor de aire y de las líneas de aire antes de utilizarlo cada día (consulte el modo de empleo del compresor para obtener instrucciones detalladas).
- Encienda el compresor de aire y permita que aumente la presión.
- Ajuste el regulador del compresor de aire o el regulador de la línea de alimentación a 621 kpa (90 psi).
- Retire la cabeza de la pistola de engrase del tubo.
- Conecte la herramienta neumática al acoplador de conexión rápida de la manguera de aire y presione el gatillo para accionar el pistón de aire en la cabeza de la pistola de engrase. Nota: si el pistón no puede moverse de ida a vuelta, consulte la "guía de solución de problemas".
- La pistola de engrase está lista para cargar grasa.

ADVERTENCIA Desconecte siempre la pistola engrasadora del suministro de aire antes de cargar la grasa.

Cómo cargar la grasa:

Esta pistola engrasadora está diseñada para cargarla de tres formas.



- Con un cartucho de grasa estándar de 414 ml
- Cargando el tubo contenedor con una bomba de relleno.
- Cargando el tubo contenedor con grasa suelta.

Carga del cartucho (figura C)

- Retire la cabeza de la pistola de engrase del tubo.
- Saque completamente el asa del émbolo del tubo del recipiente.
 - Retire el sello o la lengüeta del extremo del cartucho de grasa.
 - Con el dedo índice, tome aproximadamente 2 cucharadas de grasa y cubra los primeros 7 a 10 cm del extremo del tubo (figura D).
 - Presione la lengüeta de desbloqueo y suelte el émbolo hasta el final. Tire y suelte el asa del émbolo aproximadamente 4-5 veces, para que el émbolo de goma se cubra con grasa. Esto facilitará la introducción del émbolo en el cartucho de grasa.
- Inserte el cartucho de grasa (primero con el extremo abierto) hasta el fondo del tubo.
- Vuelva a ensamblar la cabeza de la pistola de engrase sobre el tubo.
- Presione el desbloqueo del mango para soltar el mango del émbolo.
- Empuje el asa del émbolo hasta el fondo, mientras presiona la lengüeta el desbloqueo.
- Presione la válvula de alivio del aire, para liberar el exceso de aire atrapado en el interior.

Carga con bomba de relleno (Figura E)


- Tire de la manija del émbolo del tubo contenedor y quítela completamente.
- Coloque el conector de relleno en el casquillo de la bomba de relleno.

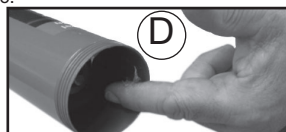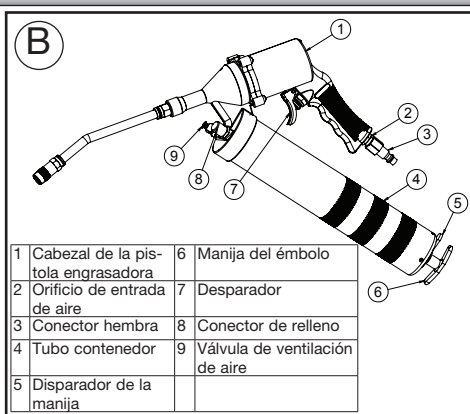

- c. Llene el tubo contenedor bombeando la manija de la bomba de relleno (vea el manual de instrucciones de la bomba de relleno).
- d. Desconecte el conector de relleno del tubo contenedor del casquillo de la bomba de relleno.
- e. Presione el disparador de la manija para liberar la manija del émbolo.
- f. Empuje la manija del émbolo hasta el fondo mientras presiona la palanca de liberación de la manija.
- g. Presione la válvula de ventilación de aire para liberar cualquier exceso de aire atrapado dentro.

Carga con grasa suelta (Figura F)

- a. Quite el cabezal de la pistola engrasadora del tubo contenedor.
 - b. Tire de la manija del émbolo del tubo contenedor y quítela completamente.
 - c. Llene el tubo contenedor con grasa suelta.
 - d. Coloque nuevamente el cabezal de la pistola engrasadora en el tubo contenedor.
 - e. Presione el disparador de la manija para liberar la manija del émbolo.
 - f. Empuje la manija del émbolo hasta el fondo mientras presiona la palanca de liberación de la manija.
 - g. Presione la válvula de ventilación de aire para liberar cualquier exceso de aire atrapado dentro.
7. Conecte la herramienta al acoplador rápido de la manguera de aire. **NOTA: Se recomienda utilizar una manguera de conexión flexible con un cabezal giratorio (no incluida) para evitar que la manguera de aire se doble, enrosque o gaste demasiado (ver ítem "F" en la figura A para las conexiones recomendadas).**
 8. Presione completamente el disparador para poner en funcionamiento la pistola engrasadora (la grasa se aplica de a pedazos, no en forma continua).
 9. Suelte el disparador para apagar la herramienta.

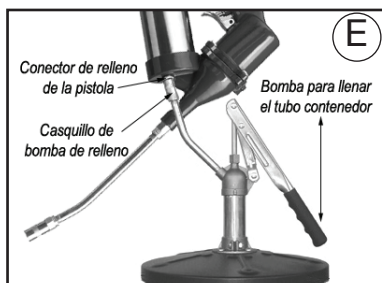


INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DEL USUARIO

Lubricación del émbolo

Para conservar el funcionamiento óptimo de la herramienta neumática, debe ser lubricada cada vez que se utiliza. Las partículas, el polvo, el óxido y los residuos de aceite se acumulan dentro de la herramienta y reducen su desempeño. Se recomienda utilizar un engrasador en línea para una lubricación automática adecuada (ver Figura A). Si no dispone de un engrasador en línea, puede lubricar la herramienta de forma manual a través del orificio de entrada (ver Figura F).

1. Desconecte la herramienta neumática del suministro de aire.
2. Coloque la herramienta de forma inversa y, mientras presiona el disparador, agregue 1-2 gotas de aceite de herramientas neumáticas o aceite no detergente SAE10 en el orificio de entrada de aire. **NOTA: Si presiona el disparador, el aceite circula mejor por el émbolo dentro del cabezal de la pistola engrasadora.**
3. Conecte nuevamente la herramienta al suministro de aire.

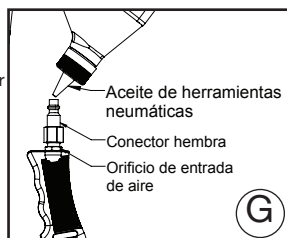

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SINTOMAS	POSIBLES CAUSAS	MEDIDA CORRECTIVA
La pistola engrasadora no funciona o funciona lentamente	Bolsas de aire en la pistola	Tire completamente de la manija del émbolo y suelte presionando el disparador de la manija. Repita varias veces este paso. Esto servirá para ejercer fuerza y mover la junta de goma dentro del tubo del cartucho, lo cual es esencial para que funcione la pistola engrasadora. Presione la manija del émbolo hasta el fondo. Presione la válvula de ventilación de aire varias veces para liberar el aire.
	La manguera de aire tiene fugas	Ajuste y selle los conectores de la manguera con cinta Teflon® en caso de encontrar fugas.
	Poca presión de aire	Gradúe el regulador del compresor a 620 kPa.
	El émbolo se pega	Lubrique el émbolo (ver sección "Mantenimiento del usuario"). Retire la cabeza de la pistola de engrase del tubo. Conecte a una manguera de aire. Con un destornillador pequeño, introdúzcalo en el extremo de la boquilla y apriete el gatillo varias veces hasta que el émbolo haga clic y se mueva hacia adentro y hacia afuera.
	El cartucho está vacío	Llene el tubo contenedor
La pistola engrasadora está demasiado fría	La pistola engrasadora debe estar a temperatura de ambiente (18° - 26° C)	

ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA

Requerimientos de aire	207 a 620 kPa
Entrada de aire	1/4" NPT (hembra)
Tamaño recomendado de manguera	3/8"
Presión máxima de trabajo	90 PSI

REEMPLAZO GRATUITO DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA: Si sus etiquetas de advertencia se tornan ilegibles o faltan, llame al 1-(888)-895-4549 para que se le reemplacen gratuitamente.

GARANTÍA LIMITADA

GARANTÍA LIMITADA DE UN A—O: Porter-Cable Industrial Tools (la Empresa) garantiza que durante un período de doce (12) meses a partir de la fecha de adquisición, cambiará o reparará de forma gratuita y únicamente al comprador minorista original, toda parte o partes, fabricadas por la empresa, que la empresa o sus representantes designados determinen que presentan defectos de material, mano de obra o ambos. Todos los cargos de transporte de partes entregadas para cambio o reparación bajo esta garantía corren por cuenta del comprador minorista original. Éste es el único recurso que se ofrece según los términos de esta garantía.

En caso de que el comprador minorista original no instale, realice el mantenimiento u opere los equipos indicados de acuerdo con prácticas correctas de la industria, o en caso de que no cumpla con las recomendaciones específicas de la Empresa establecidas en el manual del usuario, esta garantía quedará anulada e invalidada. La empresa no será responsable de ninguna reparación, cambio o modificación de los equipos ni de ningún costo de mano de obra realizado por el comprador sin la aprobación previa y por escrito de la empresa. Los efectos de corrosión, erosión, desgaste y uso normal se encuentran específicamente excluidos de esta garantía.

LA EMPRESA NO FORMULA NINGUNA OTRA GARANTÍA NI DECLARACIÓN DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA EXCEPTO LA DE TÍTULO. POR LA PRESENTE SE ANULAN TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUSO TODA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y APETIDU PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR. LA RESPONSABILIDAD POR DA—OS CONSIGUIENTES E INCIDENTALES BAJO ALGUNA O TODAS LAS GARANTÍAS, OTROS CONTRATOS, NEGLIGENCIA U OTRAS CAUSAS QUEDA EXCLUIDA EN LA MEDIDA QUE TAL EXCLUSIÓN SEA PERMITIDA LA LEY.

Pese a lo mencionado anteriormente, todo reclamo legal contra la Empresa quedará anulado si las medidas legales no son iniciadas dentro de los veinticuatro (24) meses posteriores a la fecha de compra o entrega, lo que ocurrido con posterioridad. Esta garantía constituye el acuerdo completo entre la Empresa y el comprador minorista original y ningún representante ni agente está autorizado para modificar los términos de la misma sin el consentimiento expreso por escrito de la Empresa.

Las siguientes son marcas comerciales PORTER-CABLE que distinguen a una o más herramientas y accesorios: un gráfico de color gris y negro; un diseño de "estrella de cuatro puntas" y tres franjas longitudinales contrastantes/delineadas. Las siguientes también son marcas comerciales para uno o más productos de PORTER-CABLE y Delta: 2 BY 4®, 890™, Air America®, AIRBOSS™, Auto-Set®, B.O.S.S.®, Bammer®, Biesemeyer®, Builders Saw®, Charge Air®, Charge Air Pro®, CONTRACTOR SUPERDUTY®, Contractor's Saw®, Delta®, DELTA®, Delta Industrial®, DELTA MACHINERY & DESIGN™, Delta Shopmaster and Design®, Delta X5®, Deltacraft®, DELTAGRAM®, Do It. Feel It.®, DUAL LASERLOC AND DESIGN®, EASY AIR®, EASY AIR TO GO™, ENDURADIAMOND®, Ex-Cell®, Front Bevel Lock®, Get Yours While the Sun Shines®, Grip to Fit®, GRIPVAC™, GTF®, HICKORY WOODWORKING®, Homecraft®, HP FRAMER HIGH PRESSURE®, IMPACT SERIES™, Innovation That Works®, Jet-Lock®, Job Boss®, Kickstand®, LASERLOC®, LONG-LASTING WORK LIFE®, MAX FORCE™, MAX LIFE®, Micro-Set®, Midi-Lathe®, Monsoon®, MONSTER-CARBIDE™, Network®, OLDHAM®, Omnijig®, PC EDGE®, Performance Crew™, Performance Gear®, Pocket Cutter®, Porta-Band®, Porta-Plane®, Porter Cable®, PORTER-CABLE Professional Power Tools®, Powerback®, POZI-STOP™, Pressure Wave®, PRO 4000®, Proair®, Quicksand and Design®, Quickset II®, QUIET DRIVE TECHNOLOGY™, QUIET DRIVE TECHNOLOGY AND DESIGN™, Quik-Change®, QUIK-TILT®, RAPID-RELEASE™, RAZOR®, Redefining Performance®, Riptide®, Safe Guard II®, Sand Trap and Design®, Sanding Center®, Saw Boss®, Shop Boss®, Sidekick®, Site Boss®, Speed-Bloc®, Speedmatic®, Stair Ease®, Steel Driver Series®, SUPERDUTY®, T4 & DESIGN®, THE AMERICAN WOODSHOP®, THE PROFESSIONAL EDGE®, Thin-Line®, Tiger Saw®, TIGERCLAW®, TIGERCLAW AND DESIGN®, Torq-Buster®, TRU-MATCH®, T-Square®, Twinlaser®, Unifence®, Uniguard®, UNIRIP®, UNISAW®, UNITED STATES SAW®, Veri-Set®, Versa-Feeder®, VIPER®, VT™, VT RAZOR™, Water Driver®, WATER VROOM®, Waveform®, Whisper Series®, X5®, YOUR ACHIEVEMENT. OUR TOOLS.®

Las marcas comerciales con el símbolo ® están registradas en la Oficina de patentes y marcas comerciales de Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office), y también pueden estar registradas en otros países. Posiblemente se apliquen otras marcas comerciales registradas.

PORTER♦CABLE®

(888) 895-4549