



# OPC503VK

## OPC503 VACUUM KIT

UPGRADE YOUR OPC503 INTO A 3-IN-1 CHIPPER / SHREDDER / VACUUM

**\*REMINDER - ENGINE IS HOT - DON'T DRAPE YOUR HOSE ON THE ENGINE, IT WILL MELT\***

# INSTALLATION GUIDE



**VACUUM KIT ONLY - CHIPPER NOT INCLUDED**

### DK2 USA WEST

4301 S VALLEY VIEW BLVD.  
SUITE 10-11 LAS VEGAS, NEVADA  
89103 USA

### DK2 CORPORATE HEAD OFFICE

5330 MAINWAY  
BURLINGTON, ONTARIO  
L7L6A4 CANADA

### DK2 USA EAST

3750 SOUTH AVENUE,  
NORTH UNIT TOLEDO, OHIO  
43615 USA



# TABLE OF CONTENTS

STEP 1: INSPECT ALL PARTS ..... 4

STEP 2: DISCONNECTING THE KEY SWITCH ..... 5

STEP 3: INSTALLING THE VACUUM DOOR..... 6

STEP 4: INSTALLING THE VACUUM HOSE ..... 7

STEP 5: INSTALLING THE NOSE HANDLES & NOZZLE ..... 8

STEP 6: INSTALLING THE TROLLEY WHEEL..... 9

**WARRANTY..... 10**






# ASSEMBLY

## STEP BY STEP INSTRUCTIONS

### STEP 1: INSPECT ALL PARTS

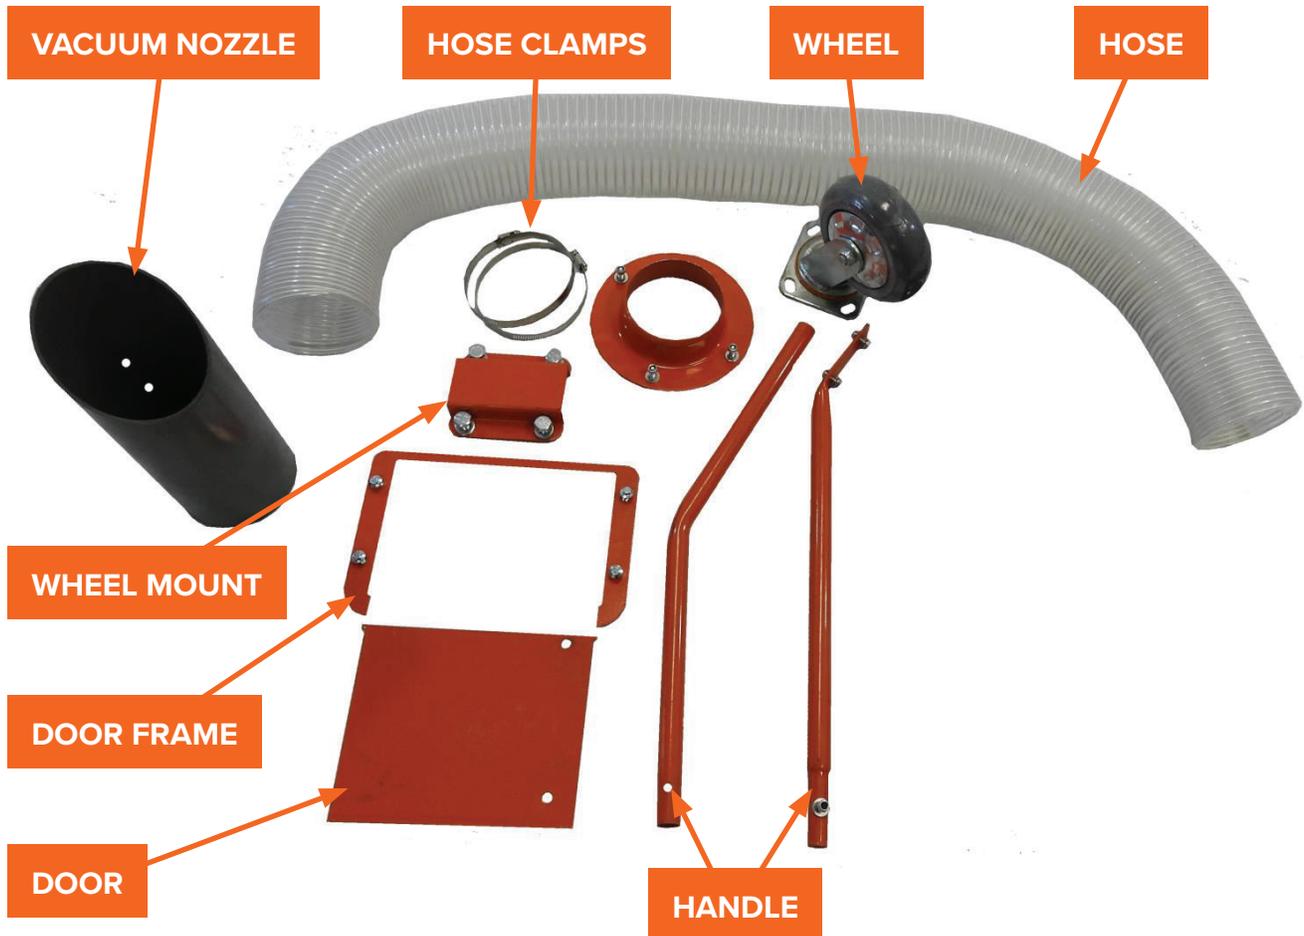

**NOTE:** UPON INSPECTION OF PARTS IF YOU FIND ANY DAMAGED OR MISSING PARTS PLEASE CALL DK2 POWER AT **702-331-5353** OR CONTACT US VIA OUR WEBSITE **WWW.DK2POWER.COM** WE WILL REPLACE ANY MISSING PARTS TO YOU FREE

**PLEASE DO NOT RETURN TO THE STORE**



# ASSEMBLY

## STEP BY STEP INSTRUCTIONS

### STEP 2: OPC503 INSTRUCTIONS • DISCONNECTING THE KEY SWITCH

DISCONNECT THE KEY SWITCH WIRING HARNESS AND PROTECT THE WIRING WHEN REMOVING THE TOP FEED CHUTE.





# ASSEMBLY

## STEP BY STEP INSTRUCTIONS

### STEP 3: OPC503 INSTRUCTIONS • INSTALLING THE VACUUM DOOR



1

REMOVE BOLTS AND  
FEED CHUTE



2

REMOVE CHUTE  
AND CLEAN THE  
MOUNTING AREA OF  
ALL DEBRIS



3

ALIGN HOLES AND  
DOOR FRAME



4

INSTALL DOOR WITH  
FLANGE DOWN AND  
HOLE TO THE LEFT  
SIDE



5

REMOUNT THE FEED  
CHUTE AND BOLTS



6

DOOR SLIDES IN AND  
OUT FREELY



# ASSEMBLY

## STEP BY STEP INSTRUCTIONS

### STEP 4: OPC503 INSTRUCTIONS • INSTALLING THE VACUUM HOSE

1. Take care to not drop the hardware into the chipper chamber once the back cover is removed.



**2** REMOVE REAR PLATE



**3** INSTALL THE HOSE RING



**4** TIGHTEN HARDWARE SECURELY



**5** INSTALL HOSE AND HOSE CLAMP



**6** TIGHTEN SECURELY



# ASSEMBLY

## STEP BY STEP INSTRUCTIONS

### STEP 5: OPC503 INSTRUCTIONS • INSTALLING THE NOSE HANDLES & NOZZLE

1. Assemble handle sections together and handle to the nozzle securely with provided bolts.



2. Attach nozzle with hose clamp.





# ASSEMBLY


## STEP BY STEP INSTRUCTIONS

### STEP 6: OPC503 INSTRUCTIONS • INSTALLING THE TROLLEY WHEEL



1

BEFORE ASSEMBLY, NOTE: BALL HITCH IS FACING UP AND TROLLEY WHEEL IS DOWN - FLIP UP FOR TOW, DOWN FOR TROLLEY

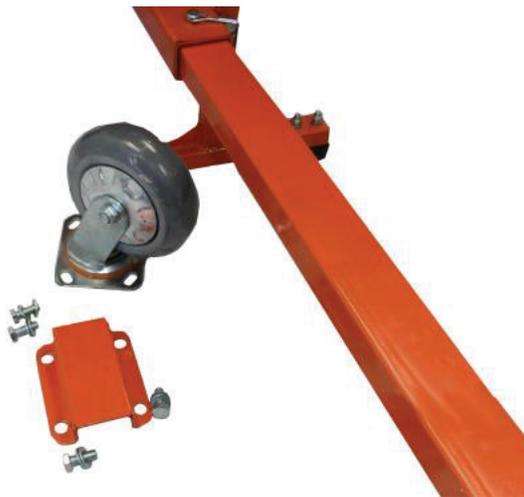

2

BOLT WHEEL TO WHEEL MOUNT



3

RUN ON HIGH RPM WITH SLIDE DOOR CLOSED TO OPERATE THE VACUUM



# WARRANTY

## 1 YEAR WARRANTY

**PLEASE DO NOT RETURN TO THE STORE**

**CALL US AT 702-331-5353 FOR OEM WARRANTY PARTS AND QUESTIONS**

### **WHAT IS COVERED - 1 YEAR WARRANTY INCLUDED**

Detail K2 Inc. warrants to the original purchaser that product will be free and clear of manufacturing defects in workmanship and materials under normal use and service for a period of one (1) year from the date of the original purchase. If one (1) year from the original date of purchase this product fails due to defect in material or 1-year parts only warranty no labor.

Upon expiry of one (1) year, Detail K2 will no further liability to the product. Detail K2 does not authorize any party, including its authorized distributors or dealers, to offer any other warranty on behalf of Detail K2 Inc.

**SERIAL NUMBERS MUST BE REGISTERED ONLINE AT [WWW.DK2POWER.COM](http://WWW.DK2POWER.COM), WARRANTY NON-TRANSFERABLE.**

DK2 - 1-Year parts only, no labor.

### **THIS WARRANTY DOES NOT COVER OR APPLY TO:**

- (a) Damage to the product due to misuse, mishandling and abuse
- (b) Improper installation, maintenance and storage
- (c) Expendable parts such as nuts and bolts, pins and springs, wiring and switch components, hydraulic hoses and fittings, cutting teeth, cutting chains, cutting blades, throttles, belts and tires.
- (d) Normal wear and tear
- (e) Consequential damage & incidental damages such as damage to persons or property

### **PROCEDURE FOR OUTDOOR POWER EQUIPMENT WARRANTY**

Within one (1) year warranty period, the purchaser of the product can CALL 702-331-5353 DK2 POWER or contact us on [www.DK2Power.com](http://www.DK2Power.com) Notify us of the claimed defect and provide proof of original purchase. At this time the validity of the claim will be determined, and if approved replacement parts will be issued. No returned product will be accepted under warranty unless accompanied by an RGA# issued by Detail K2 Inc.

### **DAMAGED FREIGHT**

Damage to your product caused by freight mishandling is NOT covered under warranty. If your freight arrives damaged, REFUSE it. **Inspect your product when it arrives**, otherwise if you accept it, you will be responsible for filing any freight claims with the delivery company. DK2 warranty excludes damage to product.

### **RESOLUTION FOR A DEFECTIVE PRODUCT**

Call DK2Power at 702-331-5353 in Las Vegas between 8 AM - 4 PM M-F Pacific Time.



# OPC503VK

## OPC503 ENSEMBLE D'ASPIRATEUR

AMÉLIORER VOTRE OPC503 EN UN DÉCHIQUETEUR / BROYEUR / ASPIRATEUR 3 EN 1

\* RAPPEL - LE MOTEUR EST CHAUD - N'ENROULER PAS VOTRE TUYAU AUTOUR DU MOTEUR, IL FONDRA \*

# GUIDE D'INSTALLATION



ENSEMBLE D'ASPIRATEUR UNIQUEMENT - DÉCHIQUETEUR NON INCLUS

### DK2 ÉTATS-UNIS OUEST

4301 BOUL. S VALLEY VIEW,  
SUITE 10-11 LAS VEGAS, NEVADA  
89103 ÉTATS-UNIS

### SIÈGE SOCIAL CORPORATIF DK2

5330 MAINWAY  
BURLINGTON, ONTARIO  
L7L6A4 CANADA

### DK2 ÉTATS-UNIS EST

3750 AVENUE SUD,  
UNITÉ NORD TOLEDO, OHIO  
43615 ÉTATS-UNIS



# TABLE DES MATIÈRES

ÉTAPE 1: INSPECTER TOUTES LES PIÈCES ..... 14

ÉTAPE 2: DÉCONNEXION DE L'INTERRUPTEUR ..... 15

ÉTAPE 3: INSTALLATION DE LA PORTE D'ASPIRATEUR ..... 16

ÉTAPE 4: INSTALLATION DU TUYAU D'ASPIRATION ..... 17

ÉTAPE 5: INSTALLATION DES POIGNÉES ET DE LA BUSE ..... 18

ÉTAPE 6: INSTALLATION DE LA ROUE DU CHARIOT ..... 19

**GARANTIE ..... 20**






# ASSEMBLAGE

## INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 1: INSPECTER TOUTES LES PIÈCES

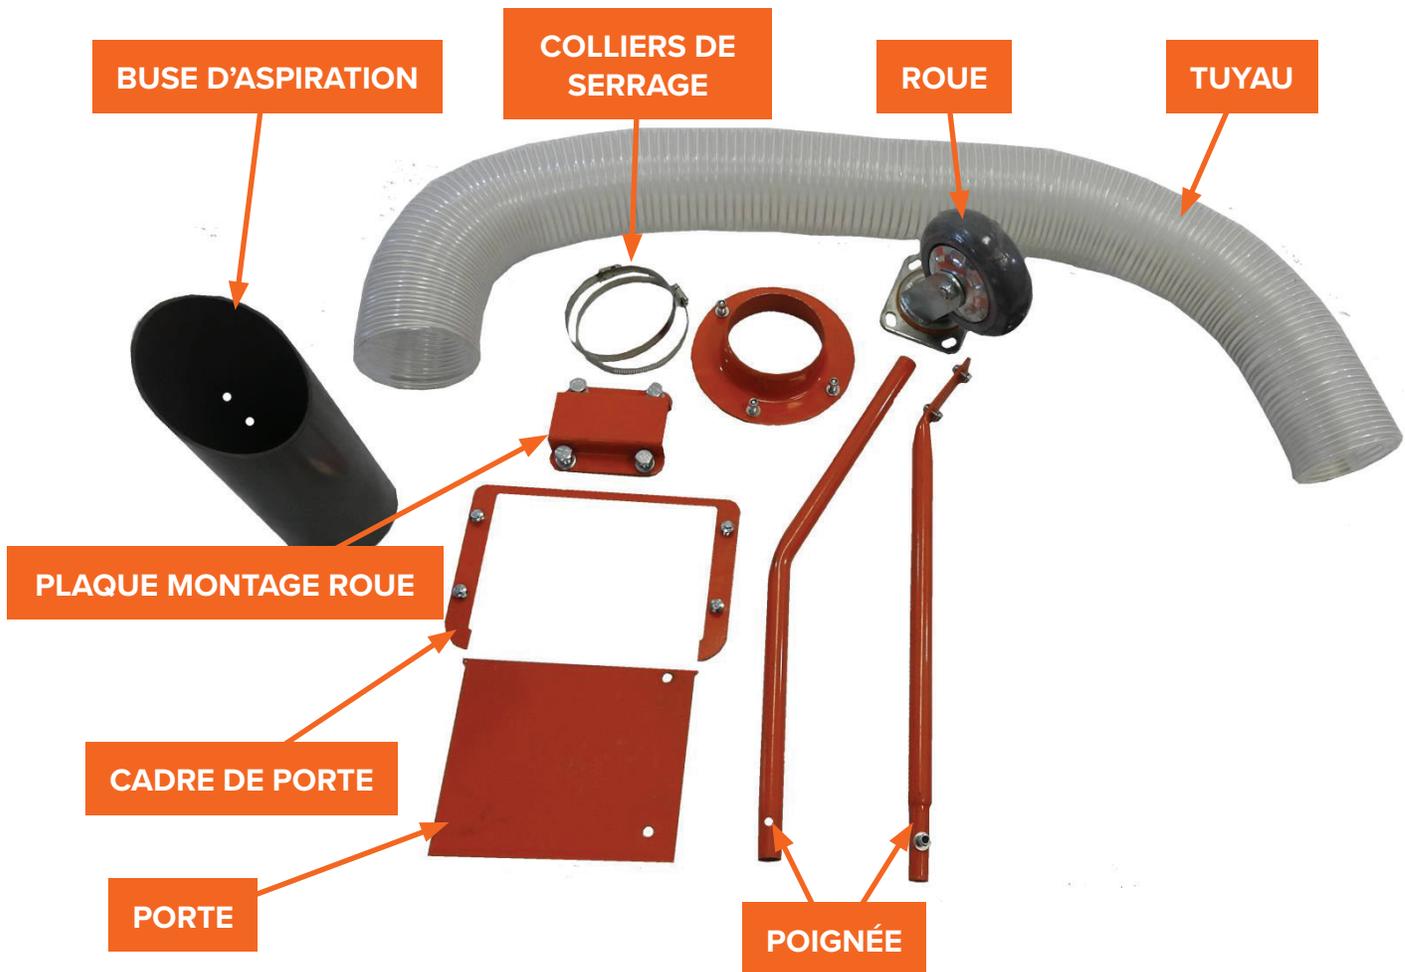

**REMARQUE:** LORS DE L'INSPECTION DES PIÈCES SI VOUS TROUVEZ DES PIÈCES ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES VEUILLEZ APPELER DK2 POWER AU 702-331-5353 OU CONTACTEZ-NOUS VIA NOTRE SITE INTERNET [WWW.DK2POWER.COM](http://WWW.DK2POWER.COM) NOUS REMPLACERONS TOUTES LES PIÈCES MANQUANTES GRATUITEMENT

**VEUILLEZ NE PAS RETOURNER AU MAGASIN**



# ASSEMBLAGE

## INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 2: INSTRUCTIONS POUR L'OPC503 • DÉCONNEXION DE L'INTERRUPTEUR

DÉBRANCHEZ LE CÂBLAGE DE L'INTERRUPTEUR À ET PROTÉGEZ LE LORSQUE VOUS RETIRER LA CHUTE D'ALIMENTATION SUPÉRIEURE.





# ASSEMBLAGE

## INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 3: INSTRUCTIONS POUR L'OPC503 • INSTALLATION DE LA PORTE D'ASPIRATION



1

ENLEVER LES  
BOULONS ET  
CHUTE  
D'ALIMENTATION



2

ENLEVER LA CHUTE  
ET NETTOYER LA  
ZONE DE MONTAGE  
DE TOUS DÉBRIS



3

ALIGNER CADRE DE  
PORTE ET SES TROUS



4

INSTALLER LA PORTE  
AVEC LE REBORD  
VERS LE BAS ET  
TROU DU CÔTÉ  
GAUCHE



5

REMONTER LA CHUTE  
D'ALIMENTATION ET  
BOULONNER



6

PORTE GLISSANTE  
FONCTIONNELLE  
DANS LES DEUX SENS



# ASSEMBLAGE

## INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 4: INSTRUCTIONS POUR L'OPC503 • INSTALLATION DU TUYAU D'ASPIRATION

1. Veillez à ne pas faire tomber la quincaillerie dans la chambre du déshiqueteur une fois le couvercle arrière retiré.



**2** RETIRER LA PLAQUE ARRIÈRE



**3** INSTALLER L'ADAPTATEUR DU TUYAU



**4** SERRER LES BOULONS EN PLACE



**5** INSTALLER LE TUYAU ET LE COLLIER



**6** SERRER LE COLLIER



# ASSEMBLAGE

## INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 5: INSTRUCTIONS POUR L'OPC503 • INSTALLATION DE LA POIGNÉE ET DE LA BUSE

1. Assemblez les sections de poignée ensemble et installez solidement la buse à l'aide des boulons fournis.



2. Fixez la buse au tuyau avec le collier de serrage.





# ASSEMBLAGE

## INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 6: INSTRUCTIONS POUR L'OPC503 • INSTALLATION DE LA ROUE DU CHARIOT



1

AVANT L'ASSEMBLAGE, REMARQUE: L'ATTACHE EST FACE VERS LE HAUT ET LA ROUE DU CHARIOT VA VERS LE BAS  
- RETOURNER POUR REMORQUER, INVERSER POUR LE CHARIOT



2

BOULONNER LA PLAQUE DE ROUE À LA PLAQUE MONTAGE



3

FONCTIONNEMENT À HAUT TR/MIN. AVEC PORTE COULISSANTE FERMÉ POUR FAIRE FONCTIONNER L'ASPIRATEUR



# GARANTIE

## 1 AN DE GARANTIE

**VEUILLEZ NE PAS RETOURNER AU MAGASIN**

**APPELEZ-NOUS AU 702-331-5353 POUR LES PIÈCES ET LES QUESTIONS DE GARANTIE**

### **CE QUI EST COUVERT - GARANTIE 1 AN INCLUSE**

Detail K2 Inc. garanti à l'acheteur d'origine que le produit sera exempt et exempt de défauts de fabrication. fabrication et matériaux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant une période d'un (1) an à compter de la date de l'original achat. Si un (1) an à compter de la date d'achat d'origine, ce produit, échoue en raison d'un défaut de matériau ou de pièces d'un an seule garantie, sans main-d'oeuvre.

À l'expiration d'un (1) an, Detail K2 ne sera plus responsable du produit. Detail K2 n'autorise aucune partie, y compris ses distributeurs ou revendeurs autorisés, pour offrir toute autre garantie au nom de Detail K2 Inc.

**LES NUMÉROS DE SÉRIE DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS EN LIGNE SUR [WWW.DK2POWER.COM](http://WWW.DK2POWER.COM), GARANTIE NON TRANSFÉRABLE.**

DK2 - Pièces d'un an uniquement, sans main-d'oeuvre.

### **CETTE GARANTIE NE COUVRE OU NE S'APPLIQUE PAS À:**

- (a) Dommages au produit dus à une mauvaise utilisation, une mauvaise manipulation et un abus
- (b) Mauvaise installation, maintenance et stockage
- (c) Les pièces extensibles telles que les écrous et les boulons, les goupilles et les ressorts, les composants de câblage et d'interrupteur, les flexibles hydrauliques et accessoires, dents de coupe, chaînes de coupe, lames de coupe, accélérateurs, courroies et pneus.
- (d) Usure normale
- (e) Dommages indirects et dommages accessoires tels que dommages aux personnes ou aux biens

### **PROCÉDURE POUR LA GARANTIE DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE EXTÉRIEUR**

Dans la période de garantie d'un (1) an, l'acheteur du produit peut APPELER le 702-331-5353 DK2 POWER ou contacter nous sur [www.DK2Power.com](http://www.DK2Power.com) informez-nous du défaut allégué et fournissez une preuve d'achat d'origine. À ce moment, la validité de la réclamation sera déterminée, et si des pièces de rechange approuvées seront émises. Aucun produit retourné ne sera être accepté sous garantie à moins d'être accompagné d'un # RGA émis par Detail K2 Inc.

### **DOMMAGE CAUSÉ PAR LE TRANSPORT**

Les dommages causés à votre produit par une mauvaise manipulation du transporteur ne sont PAS couverts par la garantie. Si votre colis arrive endommager, REFUSEZ-le. Inspectez votre produit à son arrivée, sinon si vous l'acceptez, vous serez responsable du dépôt de toute réclamation de bris causer par le transporteur auprès de la société de livraison. La garantie Dk2 exclut les dommages au produit.

### **RÉSOLUTION POUR UN PRODUIT DÉFECTUEUX**

Appelez DK2Power au 702-331-5353 à Las Vegas entre 8 h 00 et 16 h 00, heure du Pacifique.