




30" FIRE PIT

MODEL #OFW760R / OFW851RA / OFW760RC

Español p. 9

Français p. 17

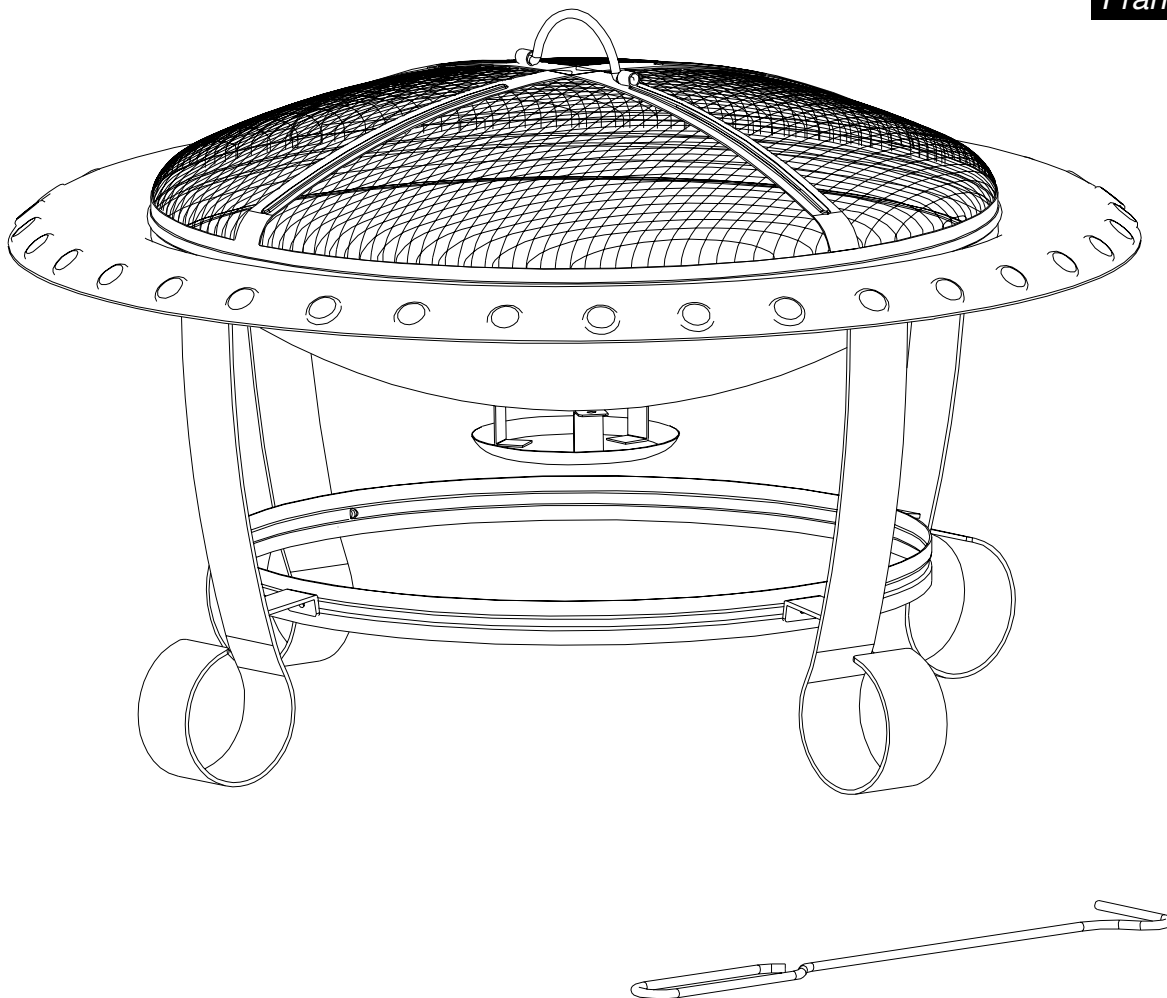

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST, Monday – Friday, or email us at customerservice@ghpgroupinc.com.

PACKAGE CONTENTS

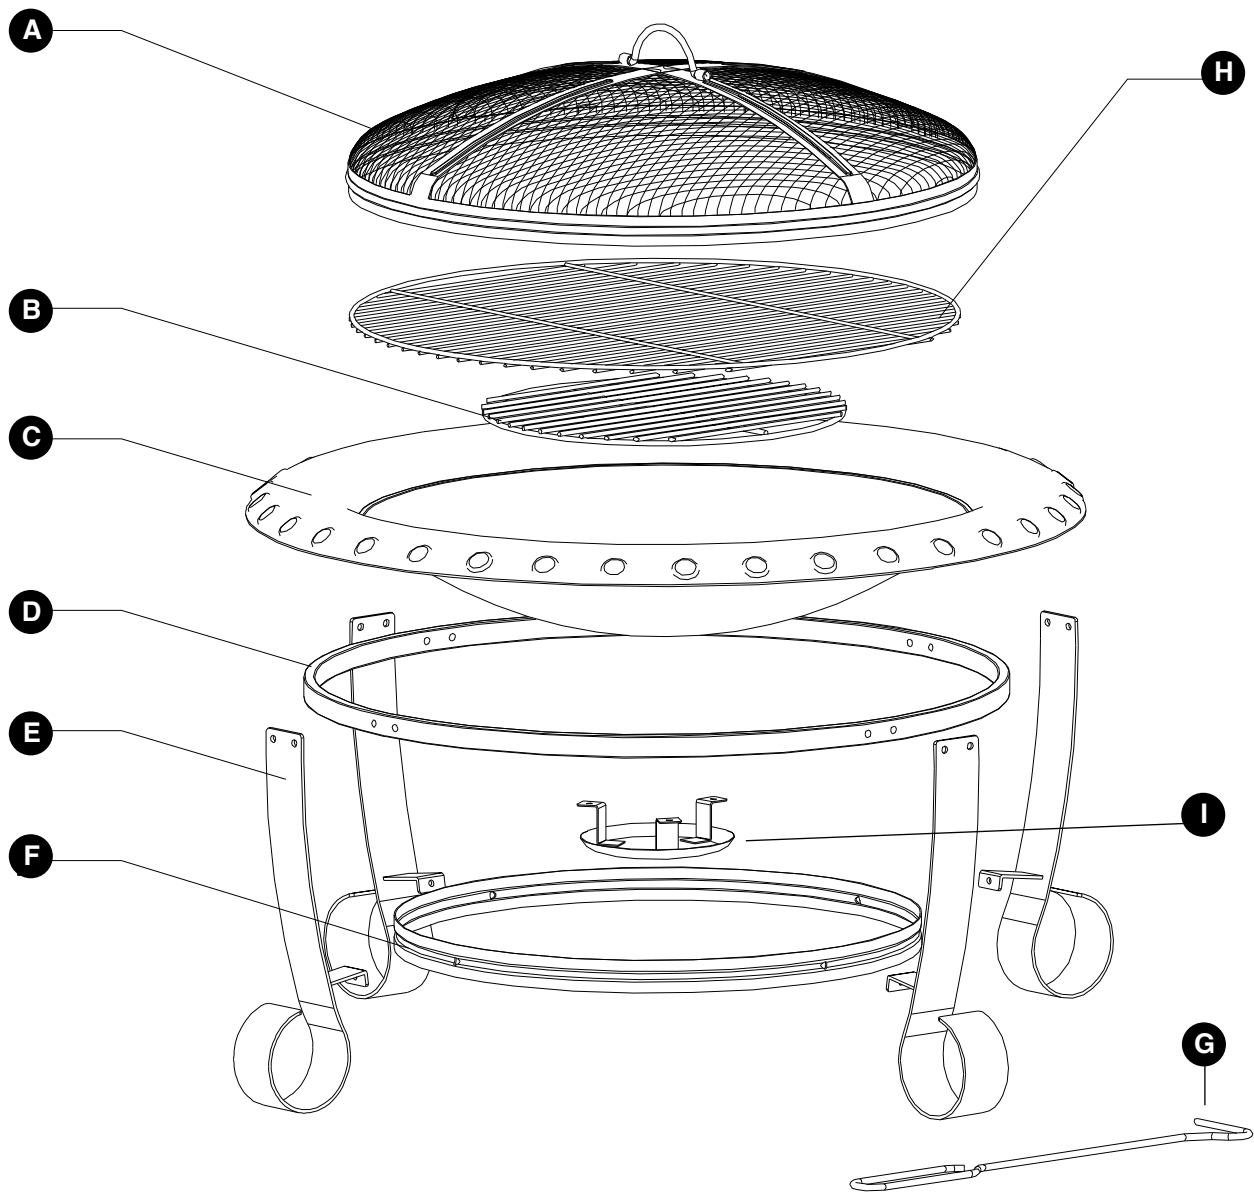

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Mesh Cover	1
B	Wood Grate	1
C	Fire Bowl	1
D	Upper Support Ring	1
E	Legs	4
F	Lower Support Ring	1
G	Poker	1
H	Cooking Grid**	1
I	Ash Catcher	1

** NOTE: Cooking grid part ONLY applies to model # OFW760RC


HARDWARE LIST

AA




M6x20mm
Bolt
Qty. 8

BB



M6x12mm
Bolt
Qty. 7

CC



M6 Nut
Qty. 11

DD



Wrench
Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST, Monday – Friday.

WARNINGS:

- **DO NOT** allow children or pets near the fire pit without supervision.
- **DO NOT** touch surface of fire pit while in use.
- **FOR OUTDOOR USE ONLY!** Burning wood and charcoal indoors can kill you. It gives off carbon monoxide, which has no odor.
- **NEVER** burn in vehicles, tents, garages, other enclosed areas or indoors. **CARBON MONOXIDE HAZARD.**
- **NEVER LEAVE FIRE UNATTENDED!**
- **NEVER** place a cover on fire pit when in use. Ensure the fire pit and mesh cover have cooled before placing a cover over the fire pit.
- When the fire pit is in use, the poker bracket on the mesh cover can reach extreme temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use a poker when handling.
- **DO NOT** use under overhead cables or power lines.

CAUTIONS:

- Adequate fire extinguishing material should be readily available.
- Always ensure that the mesh cover is secured over fire bowl while in use.
- Burn only seasoned hard wood or fire logs in the fire pit.
- **DO NOT** attempt to move the fire pit while it is hot or in use.
- **DO NOT** use gasoline or kerosene to start the fire in your fire pit.
- **DO NOT** use this outdoor fire pit under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs. **DO NOT** use this unit on long or dry grass and/or leaves.
- Always use this outdoor fire pit on a hard, level, non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. **DO NOT** use on wooden decks.
- Place the fire pit no closer than 10 feet / 3.05 meters from walls or combustibles during use.
- Poker handle may become hot during and after use.
- Use heat-resistant gloves to handle hot tools.

WARNING

This product and the fuels used to operate this product (charcoal or wood), and the products of combustion of such fuels, can expose you to chemicals including carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to www.p65Warnings.ca.gov



PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 25 minutes


Tools Required for Assembly:

Phillips Screwdriver (Not Included) and Wrench (Included)

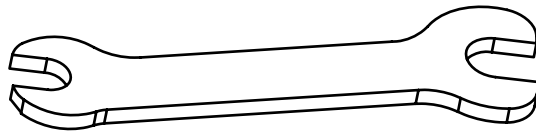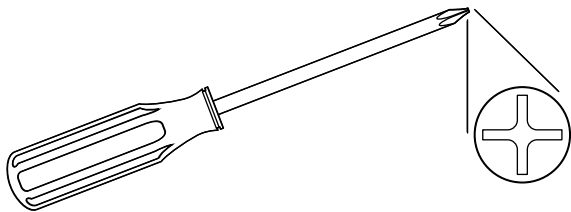

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach legs (E) to the lower support ring (F) by inserting M6x12mm bolts (BB) through pre-drilled holes in lower support ring (F) and legs (E) and secure. Do not tighten the bolts at this time.

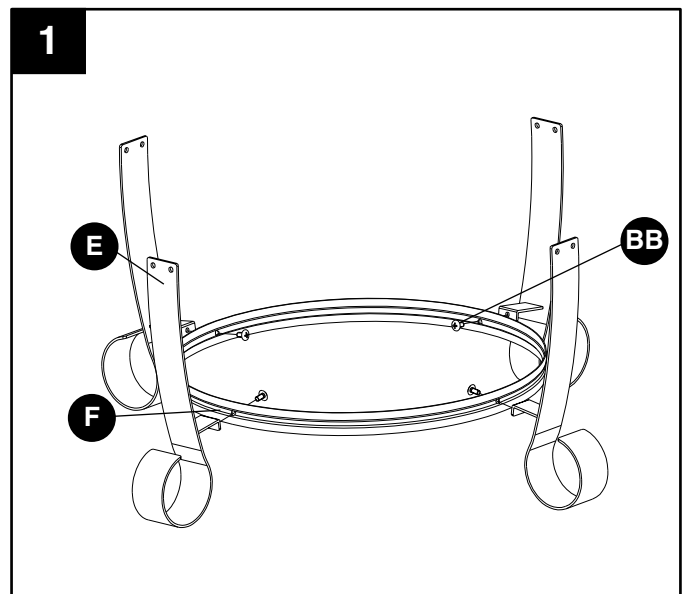

Hardware Used

BB

M6x12mm Bolt



x 4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


2. Attach legs (E) to the upper support ring (D) by inserting M6x20mm bolts (AA) through pre-drilled holes in legs (E) and upper support ring (D) and secure with M6 nuts (CC) as illustrated. Tighten all bolts and nuts including those from the previous step with Phillips screwdriver and wrench (DD).

Hardware Used




AA	M6x20mm Bolt		x8
CC	M6 Nut		x 8
DD	Wrench		

3. Attach ash catcher (I) to the fire bowl (C) using M6x12mm bolts (BB) and M6 nut (CC) as illustrated. Tighten the bolts and nuts with Phillips screwdriver and wrench (DD).


Hardware Used

BB	M6x12mm Bolt		x3
CC	M6 Nut		x3
DD	Wrench		

4. Place fire bowl (C) into fire bowl holder.

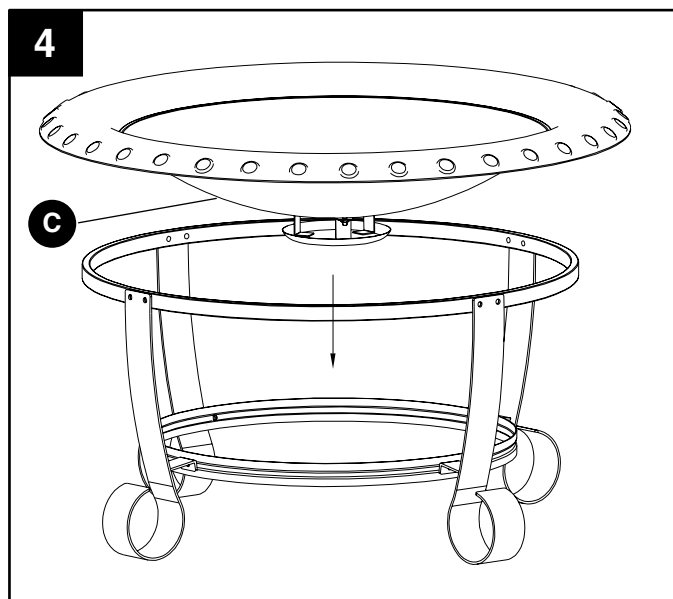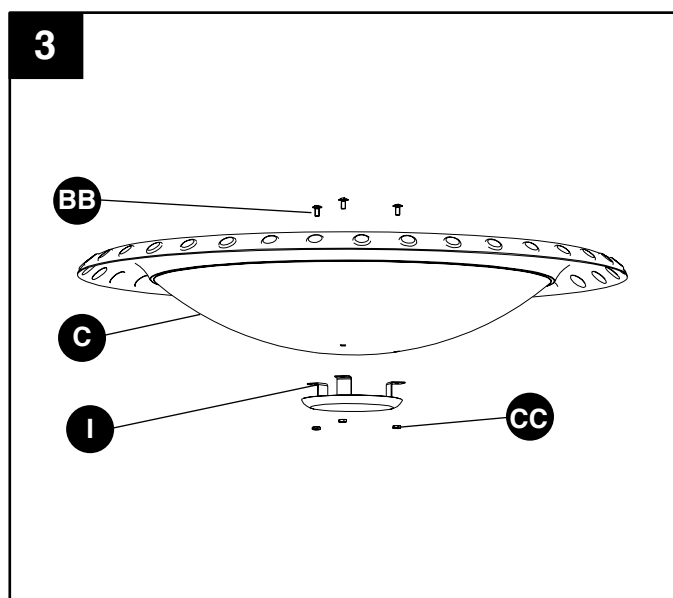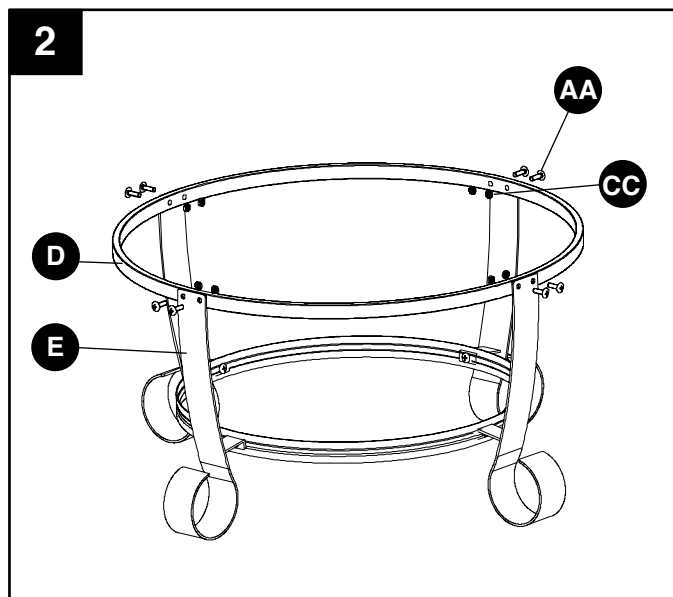


5. Place the wood grate (B) into the fire bowl (C). Set the mesh cover (A) over the fire bowl (C). The fire pit is ready for use.

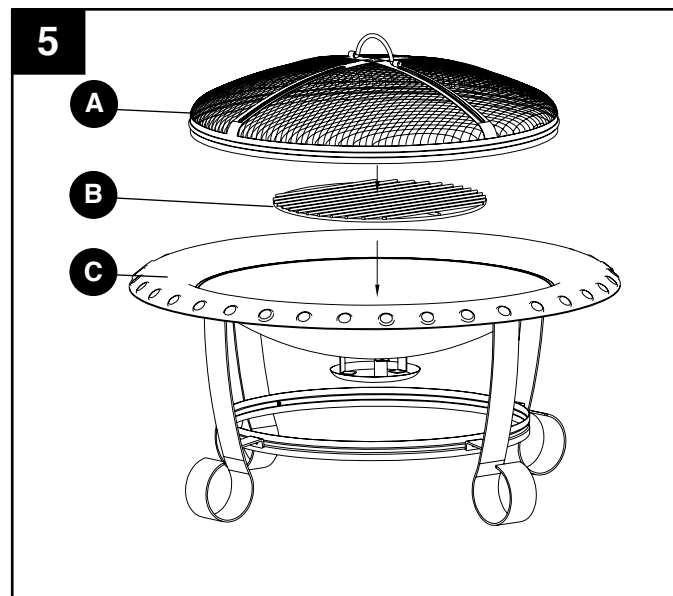


Note: this step is only for model #OFW760RC.

6. Place the wood grate (B) into the fire bowl (C). Place the cooking grid (H) into the fire bowl (C). Set the mesh cover (A) over the fire bowl (C).

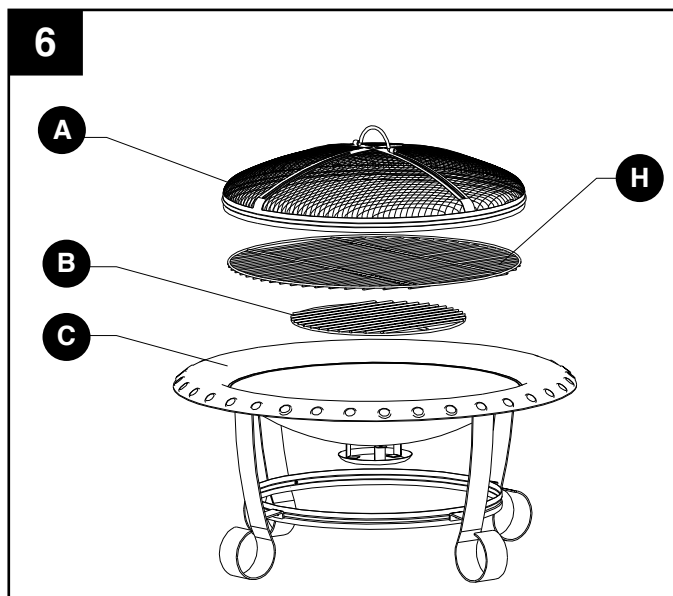

7. Place Poker (G) beside fire pit for use as needed.

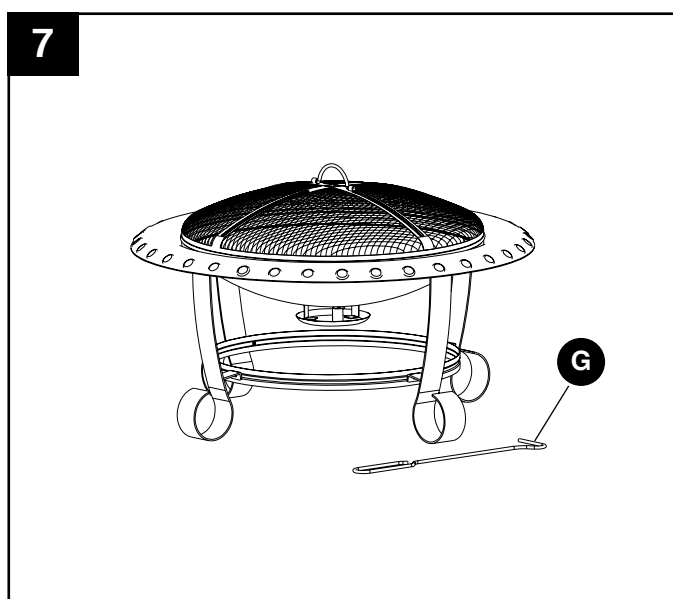

CARE AND MAINTENANCE

- Allow the fire pit to cool completely before moving the fire pit.
- To extend the life of your fire pit, clean it after each use.
- To protect fire pit finish, use a soft cloth to wipe fire pit and poker.
- Do not attempt to clean while hot.
- Clean ash catcher after each use once ashes have cooled.
- Store in a cool, clean, dry place.
- Use gloves in lieu of bare hands while handling.
- Place a storage cover over the fire pit once it has cooled.

1-YEAR LIMITED FRAME WARRANTY

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, Monday - Friday, 8:30 a.m. - 4:30 p.m. CST. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.





GHP Group, Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday – Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Mesh Cover	30-01-081
B	Wood Grate	30-01-082
C	Fire Bowl	30-01-259
D	Upper Support Ring	30-01-084
E	Legs	30-01-085
F	Lower Support Ring	30-01-086
G	Poker	30-06-070
H	Cooking Grid**	30-06-395
I	Ash Catcher	30-01-260
AA-DD	Hardware Pack	30-09-511
N/A	Instruction Manual	30-10-187

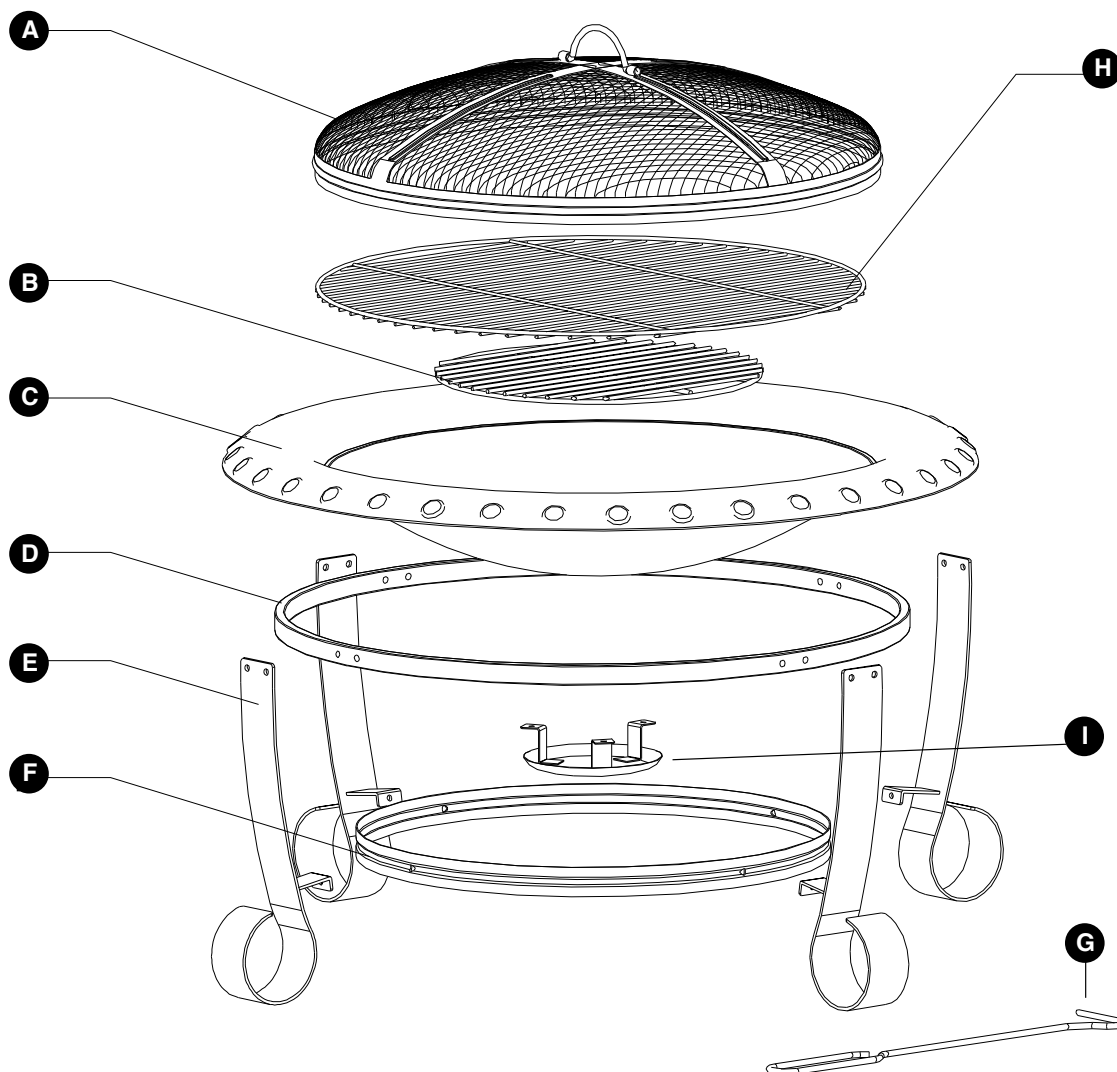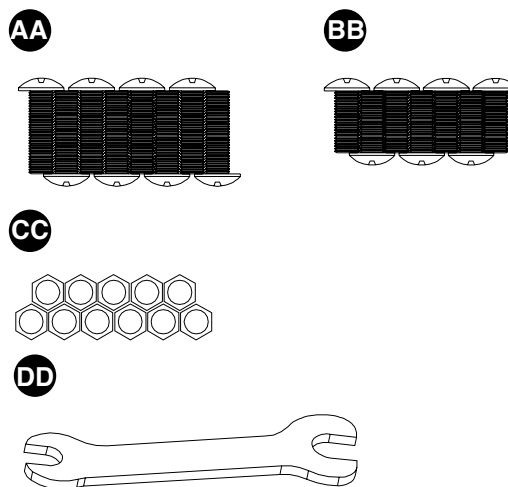

** NOTE: Cooking grid part ONLY applies to model # OFW760RC




BRASERO 30 IN.

MODELO #OFW760R / OFW851RA / OFW760RC

English p. 1

Français p. 17

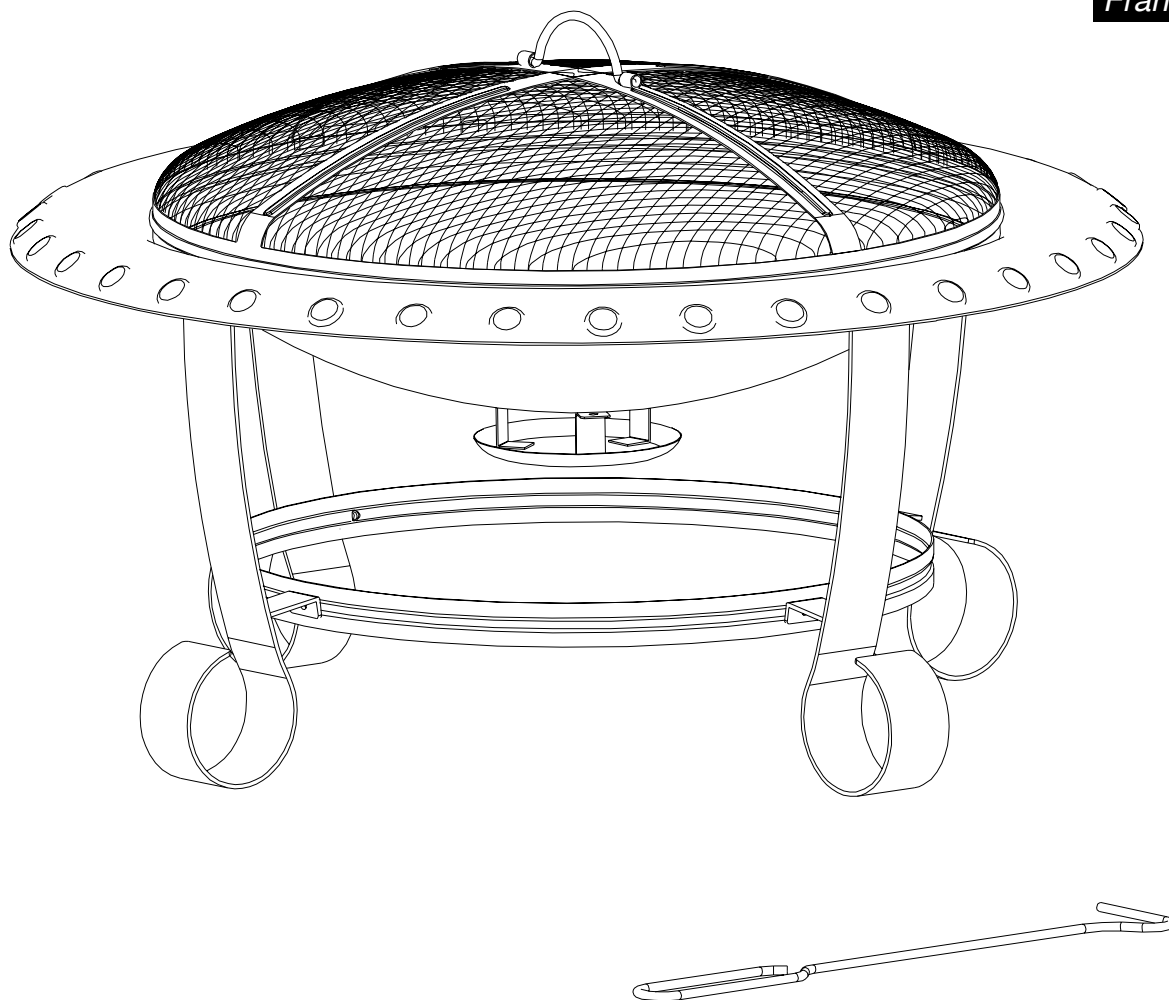

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Tiene preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar o envíenos un correo electrónico a customerservice@ghpgroupinc.com.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

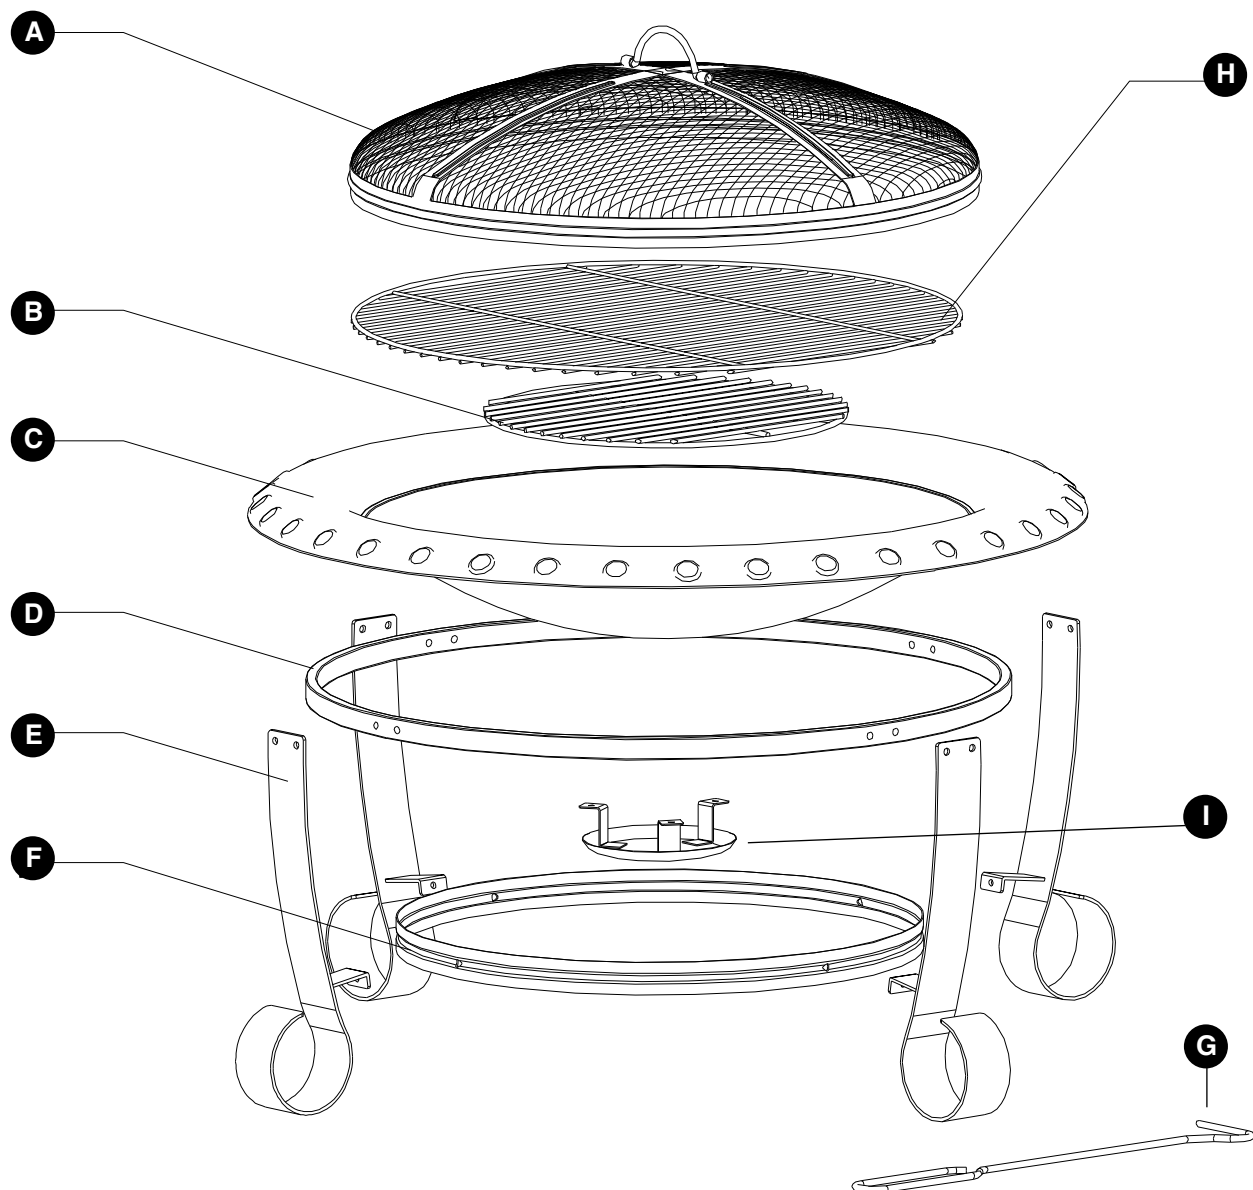

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta de malla	1
B	Rejilla de madera	1
C	Tazón para brasas	1
D	Anillo de Soporte Superior	1
E	Patas	4
F	Anillo de Soporte Inferior	1
G	Atizador	1
H	Parrilla de Cocción**	1
I	Colector de cenizas	1

** NOTA: La parte de Parrilla de Cocción SOLO se aplica a modelo # OFW760RC


ADITAMENTOS

AA




Perno
M6x20mm
Cant. 8

BB



Perno
M6x12mm
Cant. 7

CC



Tuerca M6
Cant. 11

DD



Llave
Cant. 1

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene alguna pregunta con respecto al producto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

! ADVERTENCIAS:

- **NO** deje que los niños o las mascotas se acerquen al brasero sin supervisión.
- **NO** toque la superficie del brasero durante su uso.
- **PARA UTILIZAR SOLO AL AIRE LIBRE.** Quemar madera y carbón en un espacio cerrado puede provocar la muerte. Produce monóxido de carbono, que es un gas inodoro.
- **NUNCA** encienda este unidad en vehículos, carpas, garajes ni áreas cerradas, o lugar cerrado.
- **PELIGRO DE EMISIÓN DE MONOXIDO DE CARBONO.**
- **¡NUNCA DEJE EL FUEGO DESATENDIDO!**
- **NUNCA** coloque una cubierta sobre el brasero encendido. Asegúrese de que el brasero y la cubierta de malla se hayan enfriado antes de colocar la funda.
- Cuando el brasero esté en uso, el soporte para el atizador de la cubierta de malla puede alcanzar altas temperaturas, que podrían ocasionar lesiones graves si las manos no están protegidas. Utilice un atizador al manipular la unidad.
- **NO** utilice el brasero debajo de líneas de energía o cables aéreos.

! PRECAUCIONES:

- Debe tener a mano materiales adecuados para extinguir incendios.
- Asegúrese siempre de que la cubierta de malla esté bien sujeta sobre el contenedor de brasas mientras el unidad esté en uso.
- Queme en el brasero solo madera dura estacionada o leña.
- **NO** intente mover el brasero cuando esté caliente o en uso.
- **NO** utilice gasolina ni kerosene para encender el fuego en el brasero.
- **NO** utilice este brasero de exterior debajo de techos ni cerca de estructuras combustibles que no tengan protección. No lo use cerca o debajo de árboles o arbustos con ramas colgantes. **NO** use la unidad en lugares donde haya hojas o césped alto que estén secos.
- Siempre utilice este brasero de exterior sobre una superficie dura, nivelada y no combustible, como cemento, roca o piedra. Algunas superficies asfaltadas o pavimentadas no son aceptables para tal fin. **NO** utilice el brasero sobre pisos de madera.
- Ubique el brasero a una distancia mínima de 10 pies (3,05 metros) respecto de las paredes o elementos combustibles durante su uso.
- El mango del atizador puede calentarse durante y después del uso.
- Utilice guantes resistentes al calor para manipular herramientas calientes.

! ADVERTENCIA

Este producto y los combustibles utilizados para poner en funcionamiento este producto (carbón o madera) y los productos de la combustión de tales combustibles, pueden exponerlo a sustancias químicas como el negro de carbón, que según el estado de California, puede provocar cáncer, y el monóxido de carbono, que, según el estado de California, puede provocar anomalías congénitas u otros daños reproductivos.

Para obtener más información, visite www.p65Warnings.ca.gov


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje:

Destornillador Phillips (no se incluye) y Llave (se incluye)

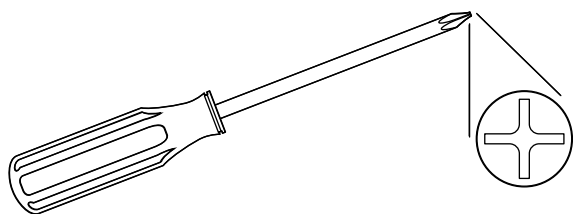

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque las patas (E) al anillo de soporte inferior (F) mediante la inserción de pernos M6x12mm (BB) a través de los agujeros pre-taladrados en el anillo de soporte inferior (F) y las patas (E) y segure. No ajuste los pernos todavía.

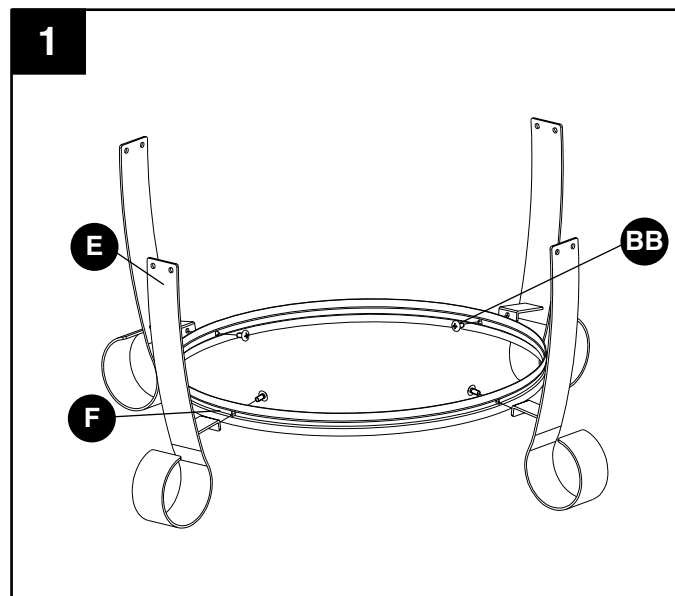

Aditamentos utilizados

BB Perno M6x12mm  x 4

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Coloque las patas (E) al anillo de soporte superior (D) mediante la inserción de pernos M6x20mm (AA) a través de las patas (E) y de los agujeros pre-taladrados en el anillo de soporte superior (D) y asegurar con tuercas M6 (CC) como se ilustra. Ajuste todos los pernos y tuercas incluidos los del paso anterior con un destornillador Phillips y con la llave (DD).

Aditamentos utilizados




AA	Perno M6x20mm		x8
CC	Tuerca M6		x 8
DD	Llave		

3. Coloque el colector de cenizas (I) al tazón para brasas (C) usando pernos M6x12mm (BB) y tuercas M6 (CC) como se ilustra. Ajuste todos los pernos y tuercas con un destornillador Phillips y con la llave (DD).

Aditamentos utilizados


BB	Perno M6x12mm		x3
CC	Tuerca M6		x3
DD	Llave		

4. Coloque el tazón para brasas (C) en el soporte de tazón para brasas.

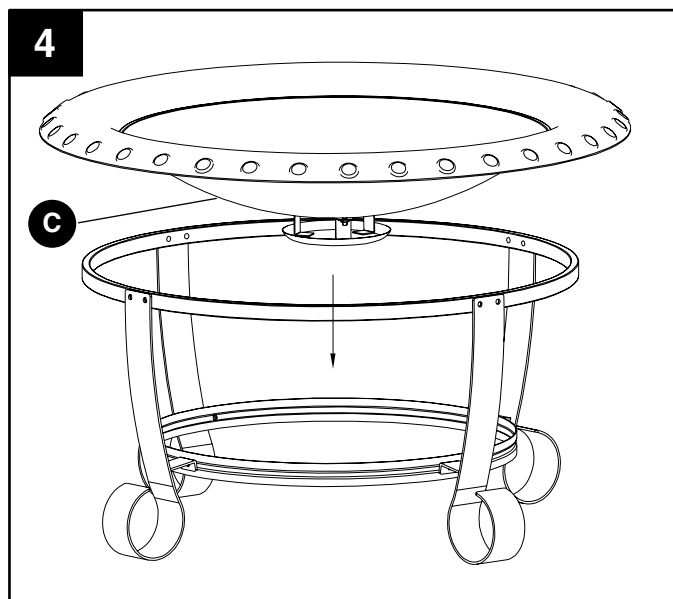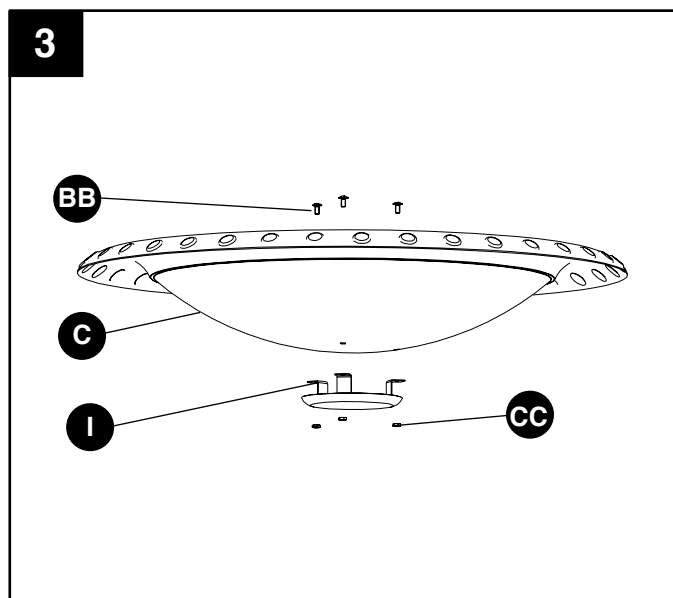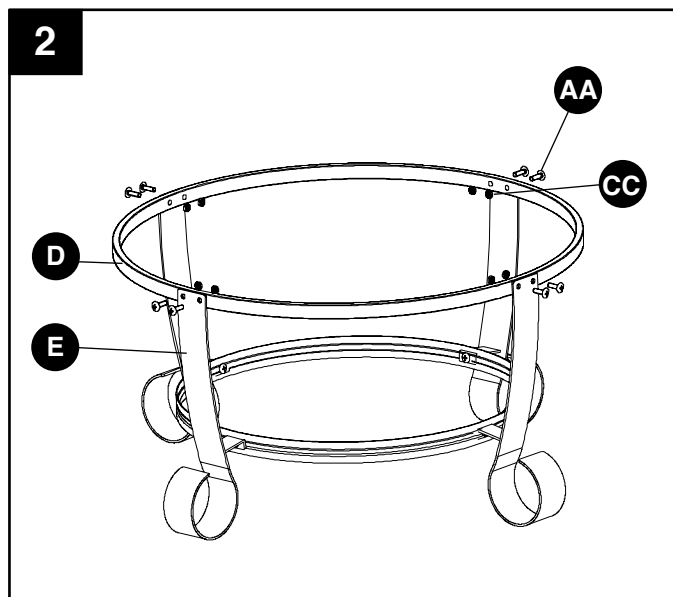


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Coloque la rejilla de madera (B) en el tazón para brasas (C). Ajuste la cubierta de malla (A) sobre el tazón para brasas (C). El brasero está listo para usarse.

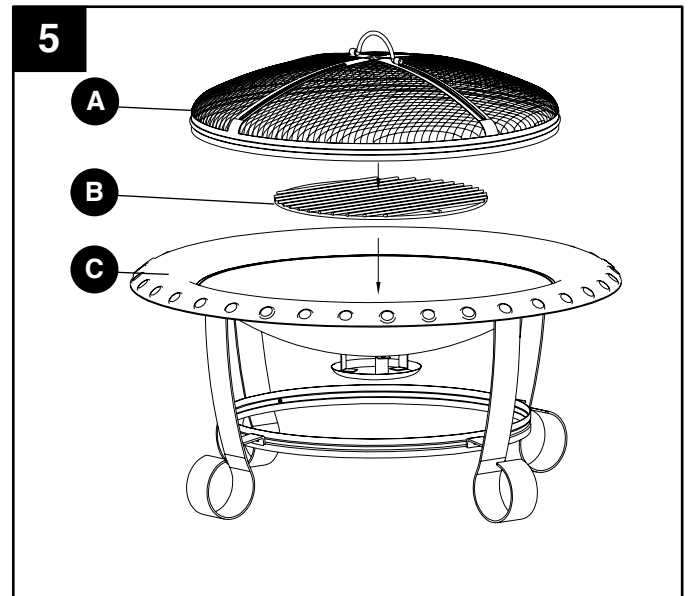


Tenga en cuenta que este paso es sólo para el modelo # OFW760RC.

6. Coloque la rejilla de madera (B) en el tazón para brasas (C). Coloque la parrilla de cocción (H) en el tazón para brasas (C). Ajuste la cubierta de malla (A) sobre el tazón para brasas (C).

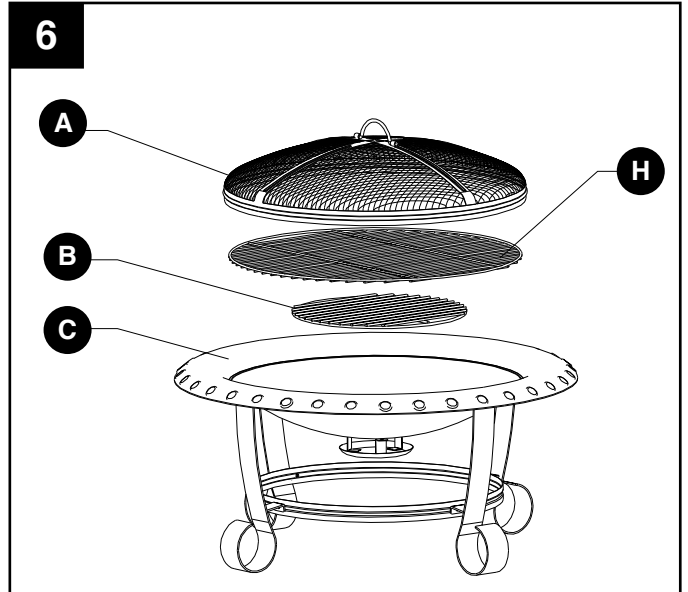

7. Coloque el atizador (G) junto al brasero para tenerlo a mano cuando sea necesario.

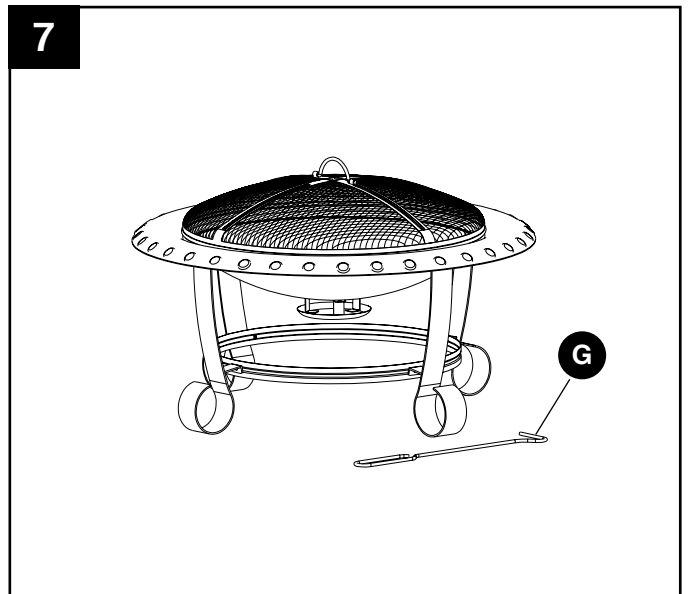

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Deje que el brasero se enfríe completamente antes de moverlo.
- Para prolongar la vida útil del brasero, límpielo después de cada uso.
- Para proteger el acabado del brasero, limpie el brasero y el atizador con un paño suave.
- No intente limpiar el brasero cuando esté caliente.
- Limpie el colector de cenizas después de cada uso una vez que las cenizas se han enfriado.
- Almacénelo en un lugar fresco, limpio y seco.
- No lo manipule con las manos descubiertas. Use guantes.
- Coloque la funda sobre el brasero una vez que se haya enfriado.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO POR EL MARCO

Si durante el transcurso de un año a partir de la fecha de compra original, este artículo no funciona correctamente debido a un defecto en el material o en la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargo, según nuestro criterio. Para solicitar piezas u obtener el servicio de la garantía, llame al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. (hora central estándar). Esta garantía no cubre defectos ocasionados por uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidentes o alteraciones. Si no respeta todas las instrucciones del manual del propietario, esta garantía quedará anulada. El fabricante no será responsable de daños incidentales o indirectos ni del deterioro normal de los productos para exteriores. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos. Por lo tanto, es posible que la limitación mencionada no se aplique en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos, y podría haber otros derechos aplicables según el estado.




GHP Group, Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO


Para obtener las piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. (hora central estándar).

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Cubierta de malla	30-01-081
B	Rejilla de madera	30-01-082
C	Tazón para brasas	30-01-259
D	Anillo de Soporte Superior	30-01-084
E	Patas	30-01-085
F	Anillo de Soporte Inferior	30-01-086
G	Atizador	30-06-070
H	Parrilla de Cocción**	30-06-395
I	Colector de cenizas	30-01-260
AA-DD	Paquete de tornillería	30-09-511
N/A	Manual de instrucciones	30-10-187

AA




BB



CC



DD

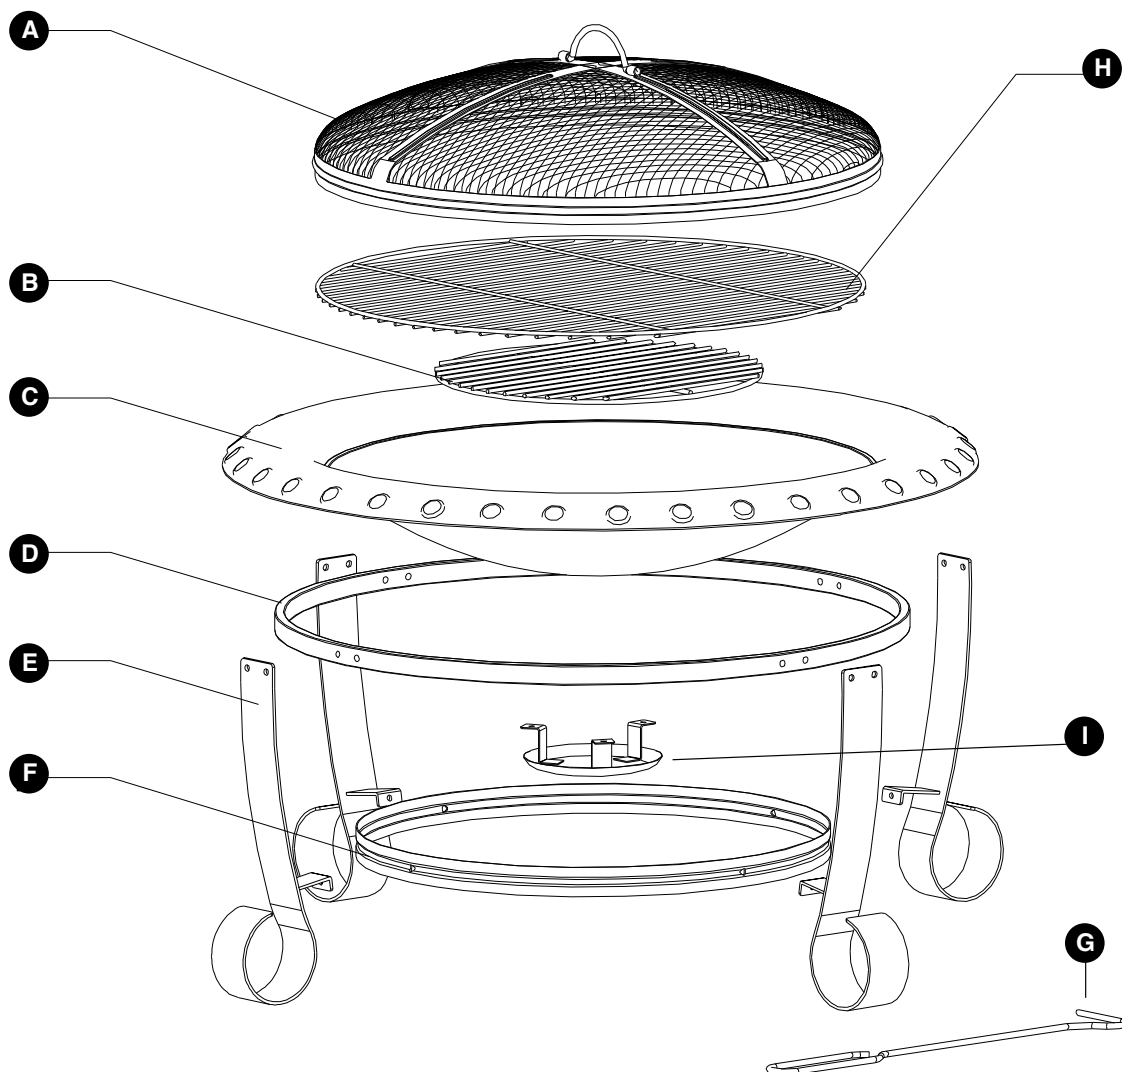

** NOTA: La parte de Parrilla de Cocción SOLO se aplica a modelo # OFW760RC




FOYER EXTÉRIEUR 76,2 CM

MODÈLE #OFW760R / OFW851RA / OFW760RC

English p. 1

Español p. 9

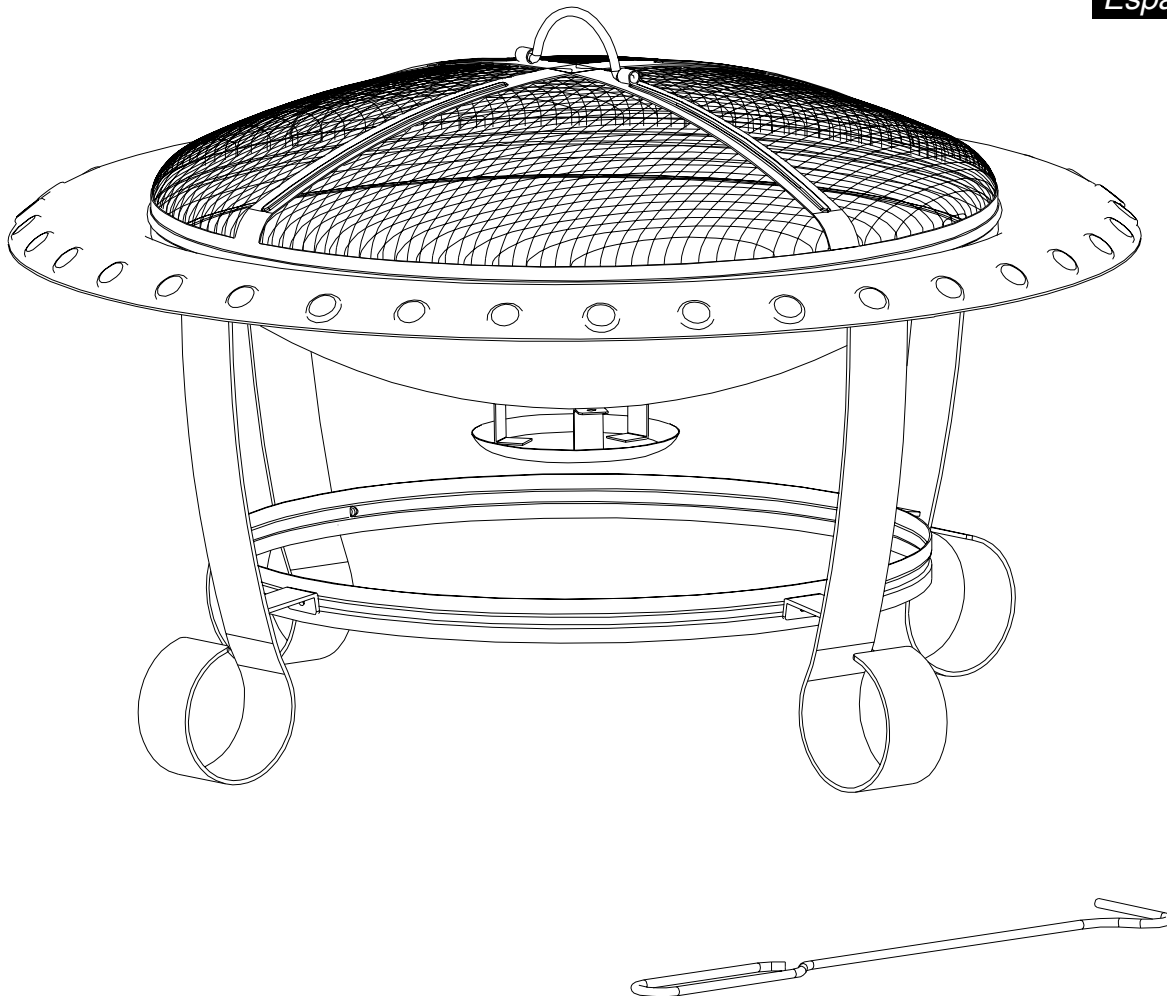

AGRAFEZ VOTRE FACTURE ICI


Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, problèmes, pièces manquantes?

Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-877-447-4768, entre 8:30 h et 16:30 h (HNC), du lundi au vendredi, ou contacter customerservice@ghpgroupinc.com

CONTENU DE L'EMBALLAGE

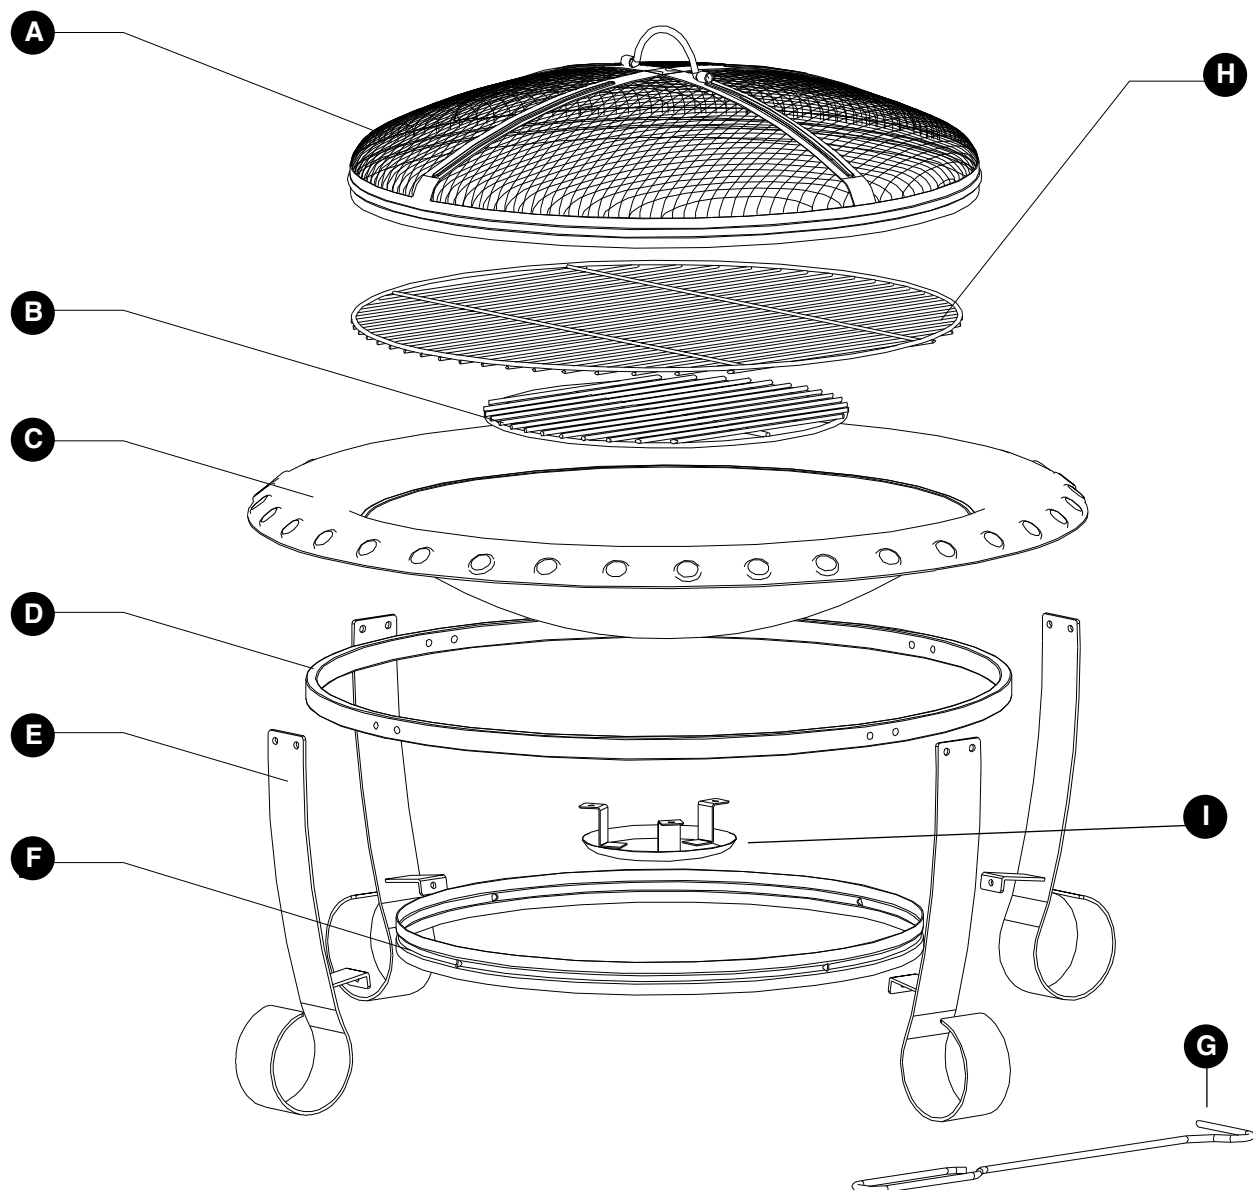

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Pare-étincelles	1
B	Grille pour le bois	1
C	Vasque de feu	1
D	Cercle de soutien supérieur	1
E	Pieds	4
F	Cercle de soutien inférieur	1
G	Tisonnier	1
H	Grille de cuisson**	1
I	Cendrier	1

** Note: La Grille de cuisson s'applique seulement au modèle OFW760RC


QUINCAILLERIE INCLUSE

AA




M6x20mm
Boulon
Qté 8

BB




M6x12mm
Boulon
Qté 7

CC



M6 Écrou
Qté 11

DD

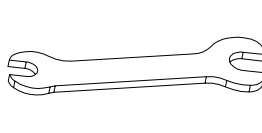

Clé
Qté 1

! CONSIGNES DE SÉCURITÉS

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Pour des questions, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877- 447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

! AVERTISSEMENTS:

- **NE laissez PAS** les enfants ou les animaux domestiques s'approcher du foyer sans surveillance.
- **NE touchez PAS** la surface du foyer extérieur lorsqu'il est allumé.
- **POUR UTILISATION EXTÉRIEURE UNIQUEMENT!** Brûler du bois ou du charbon à l'intérieur peut être mortel. La combustion dégage du monoxyde de carbone, qui n'a pas d'odeur.
- **N'utilisez JAMAIS** le produit à l'intérieur, soit dans un véhicule, une tente, un garage ou tout autre espace fermé. **RISQUE D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE.**
- **NE LAISSEZ JAMAIS UN FEU SANS SURVEILLANCE!**
- **NE placez JAMAIS** la housse sur le foyer extérieur lorsqu'il est allumé. Laissez refroidir le foyer extérieur et le pare-étincelles avant de les recouvrir avec la housse.
- Lorsque le foyer extérieur est allumé, l'anneau de soulèvement situé sur le pare-étincelles peut atteindre de très hautes températures et causer des blessures graves aux usagers dont les mains ne sont pas protégées. Utilisez un tisonnier pour le manipuler.
- **Ne placez PAS** l'anneau sous des lignes aériennes ou des lignes électriques.

! MISE EN GARDE:

- Du matériel d'extinction d'incendie adéquat doit être facilement accessible.
- Assurez-vous toujours que le pare-étincelles est bien installé au-dessus de la vasque de feu lorsque le foyer est allumé.
- Ne faites brûler que du bois ou des bûches régulières dans le foyer extérieur.
- **N'essayez PAS** de déplacer le foyer extérieur pendant qu'il est chaud ou allumé.
- **N'utilisez PAS** d'essence ni de kérosène pour allumer un feu dans le foyer extérieur.
- **N'utilisez PAS** le foyer extérieur sous une construction combustible non protégée ou près d'une telle construction. Évitez de l'utiliser sous des arbres et arbustes ou près de tels végétaux.
- **N'utilisez PAS** l'appareil sur de l'herbe sèche ou longue ou sur des feuilles.
- Utilisez toujours le foyer extérieur sur une surface dure, nivelée et non combustible faite, par exemple, de béton, de roche ou de pierre. Le foyer extérieur ne peut être utilisé sur une surface asphaltée ou un revêtement hydrocarburé. N'utilisez PAS l'appareil sur une terrasse en bois.
- Placez le foyer extérieur à 3,05 m (10 pi) et plus des murs et des matériaux combustibles lorsqu'il est allumé.
- La poignée du tisonnier peut devenir brûlante pendant l'utilisation et le demeurer après l'utilisation.
- Utilisez des gants résistants à la chaleur pour manipuler les outils brûlants.

! AVERTISSEMENT

Ce produit et les combustibles utilisés pour le faire fonctionner (charbon ou bois), de même que les produits de leur combustion, peuvent vous exposer à des substances chimiques comme le noir de carbone, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer, ou le monoxyde de carbone, reconnu par l'État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Pour plus de renseignements, visitez le www.p65Warnings.ca.gov


PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes


Outils nécessaires pour l'assemblage:

Clé (inclus) et tournevis Phillips (non inclus)

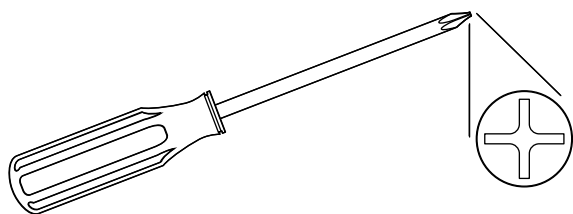

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Fixer les pieds (E) au cercle de soutien inférieur (F) en insérant les boulons M6x12mm (BB) au travers des trous pré percés dans le cercle de soutien inférieur (F) et des pieds (E) et bien fixer. Ne serrez pas complètement les boulons à ce stade.

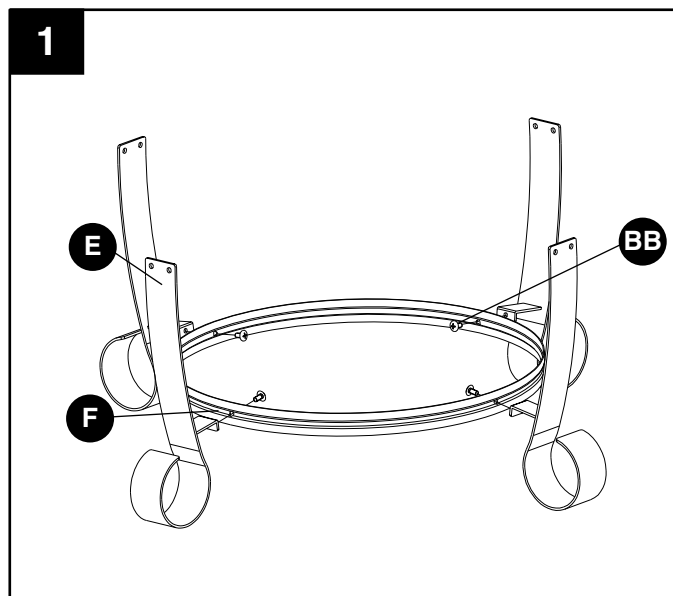

Matériel utilisé

BB Boulon M6x12mm  x 4

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

2. Fixer les pieds (E) au cercle de soutien supérieur (D) en insérant les boulons M6x20mm (AA) des pieds (E) et au travers les trous pré percés dans le cercle de soutien supérieur (D) et bien fixer avec les écrous M6 (CC) tel qu'indiqué. À l'aide d'un tournevis Phillips et de la clé (DD), serrez tous les boulons et les écrous, y compris ceux utilisés à l'étape précédente.

Matériel utilisé




AA	Boulon M6x20mm		x8
CC	Écrou M6		x 8
DD	Clé		

3. Fixer le cendrier (I) au vasque de feu (C) en utilisant les boulons M6x12mm (BB) et les écrous M6 (CC) tel qu'illustré. Serrez les écrous et les boulons avec un tournevis cruciforme et la clé (DD).

Matériel utilisé


BB	Boulon M6x12mm		x3
CC	Écrou M6		x3
DD	Clé		

4. Placer le vasque de feu (C) dans le réceptacle du vasque de feu.

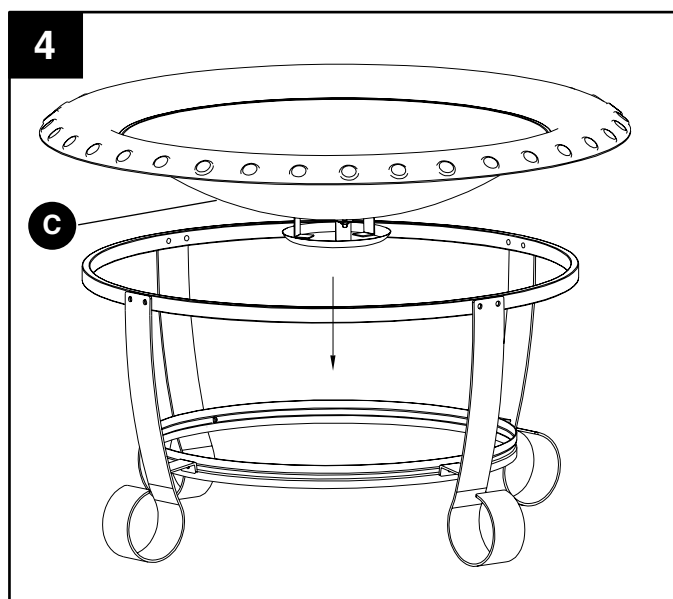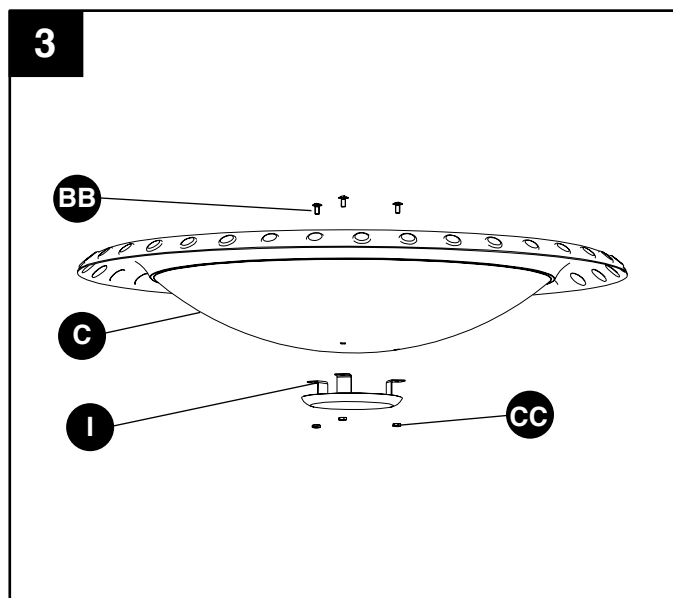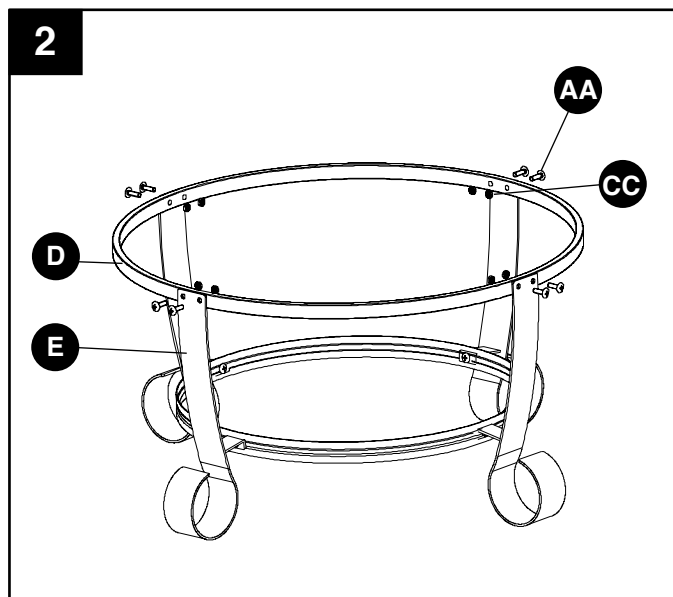


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Placer la grille pour le bois (B) dans le vasque de feu (C). Couvrir le vasque de feu (C) avec le pare-étincelles (A). Le foyer est prêt à l'emploi.

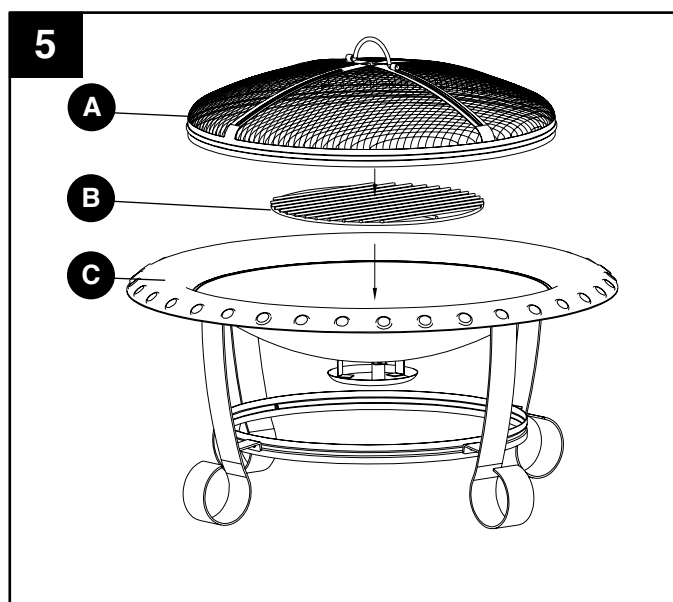


À noter que cette étape est seulement pour le modèle OFW760RC.

6. Placer la grille pour le bois (B) dans le vasque de feu (C). Placer la grille de cuisson (H) dans le vasque de feu (C). Fixer le pare-étincelles (A) sur le vasque de feu (C).

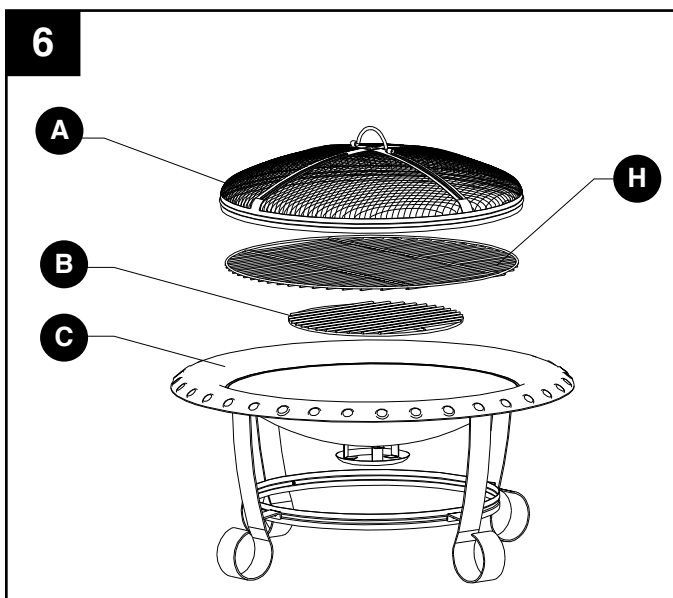

7. Placez le tisonnier (G) à côté du foyer extérieur pour pouvoir l'utiliser au besoin.

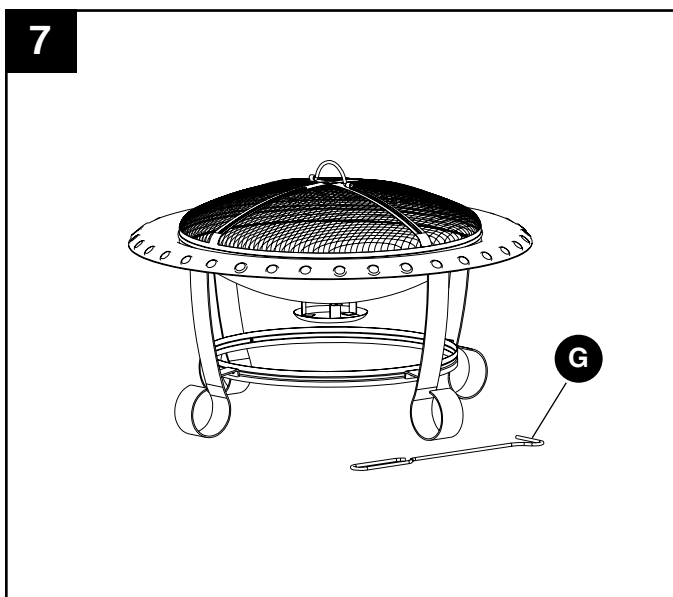

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Laissez le foyer extérieur refroidir complètement avant de le déplacer.
- Pour prolonger la durée de vie de votre foyer extérieur, lavez-le après chaque utilisation.
- Pour protéger le fini, essuyez le foyer extérieur et le tisonnier à l'aide d'un chiffon doux.
- Ne tentez pas de nettoyer l'article lorsqu'il est chaud.
- Nettoyer le réceptacle à cendres après chaque usage lorsque les cendres sont refroidies.
- Rangez l'article dans un endroit frais, propre et sec.
- Portez des gants lors de la manipulation.
- Une fois le foyer extérieur refroidi, couvrez-le à l'aide d'une housse de rangement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LE CADRE

Si, au cours d'une période d'un an à compter de la date originelle de l'achat, cet article s'avère défectueux en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, nous nous engageons à le remplacer ou à le réparer, à notre discrétion, sans frais. Pour commander des pièces ou pour obtenir un service sous garantie, appelez au 1 877 447-4768, du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC). La présente garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation non conforme ou anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'une modification. Omettre de suivre toutes les instructions contenues dans le présent guide annule aussi cette garantie. Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable pour tout dommage consécutif ou indirect et pour toute érosion normale des produits d'extérieur. Les lois en vigueur dans certains États, provinces ou territoires n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects et, par conséquent, la clause de limitation énoncée ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi et vous bénéficiez peut-être d'autres droits, qui peuvent varier selon l'État, la province ou le territoire.



GHP Group, Inc.


6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE


Pour de pièces de rechange, veuillez appeler le service à la clientèle au 1 877 447-4768, de 8 h 30 à 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE #
A	Pare-étincelles	30-01-081
B	Grille pour le bois	30-01-082
C	Vasque de feu	30-01-259
D	Cercle de soutien supérieur	30-01-084
E	Pieds	30-01-085
F	Cercle de soutien inférieur	30-01-086
G	Tisonnier	30-06-070
H	Grille de cuisson**	30-06-395
I	Cendrier	30-01-260
AA-DD	Trousse de matériel	30-09-511
N/A	Manuel d'instructions	30-10-187


AA




BB



CC



DD

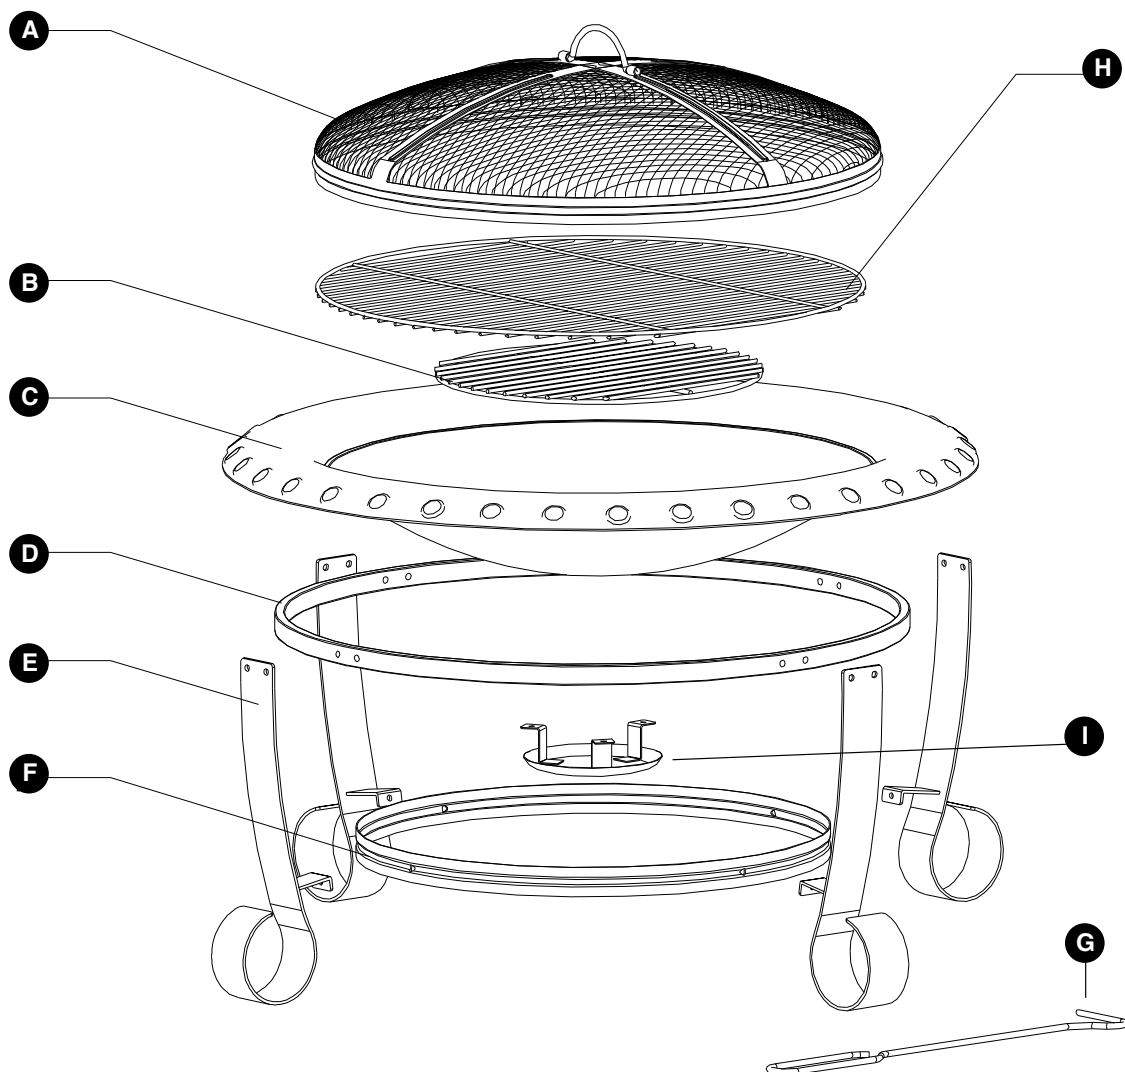

**Note: La Grille de cuisson s'applique seulement au modèle OFW760RC