



SUMMER COOLING SER FRESCO EL VERANO

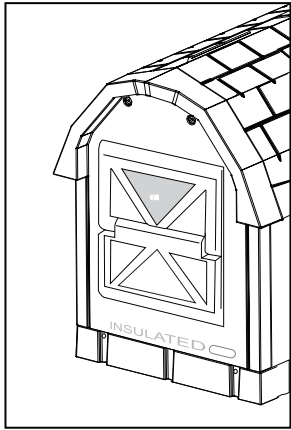

STEP 1
Remove white thumb screw invert window pane & move up to storage position & secure with thumb screw.

Quite el tornillo blanco de pulgar invierta la hoja de ventana y muevala arriba a las posición de almacenamito y fijela con tornillo de pulgar

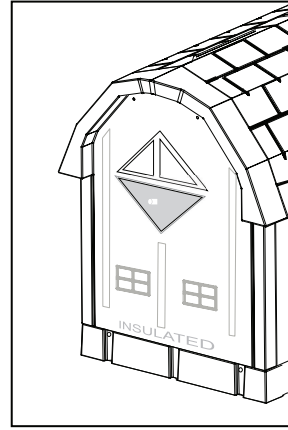

STEP 2
Remove white thumb screw invert window pane & move down to storage position & secure with thumb screw.

Quite el tornillo blanco de pulgar invierta la hoja de ventana y muevala abajo a las posición de almacenamito y fijela con tornillo de pulgar

TIPS FOR DOOR TRAINING

1. While dog is watching, place treats inside the back of the dog house.
After he gets the treat, repeat until he becomes comfortable with the door.
2. Place dog's favorite bedding in the house.
3. Hold or tie open the door until the dog is used to the house.
4. Temporarily remove bottom half of door (see Illustration B) repeat above tips.


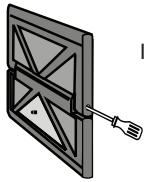


Illustration B

Unscrewright hand hinge bushing with Phillips screwdriver

Desatornille la bisagra a la derecha con un destornilladora.(Phillips)

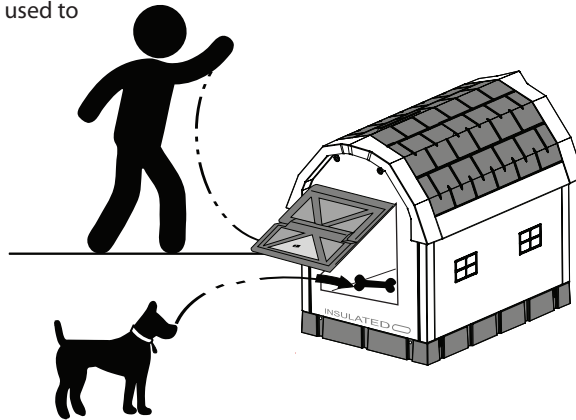

CONSEJO PARA LA PUERTA ENTRENAMIENTO

1. Le permita al perro a verte ponga los regalos en la casita. Repita este proceso hasta el perro se siente seguro con la puerta.
2. Ponga la cama favorita del perro en la casita.
3. Ate la puerta abierto hasta el perro está seguro con la casita.
4. Temporal, quite el medio abajo de la puerta. (Mira a la ilustración B.) Repita las instrucciones arriba con la puerta abajo quitado.



FLOOR HEATER INSTRUCTIONS

(Only used to install floor heater sold separately)

STEP 1
Remove inside and outside red cap plugs and Insulation

STEP 2
Place heater in back half of house & run electrical cord thru hole in panel resting cord in bottom part of hole (heater sold separately)

STEP 3
Replace insulation in port hole & install red plugs by rotating 90 degrees to close hole from both sides

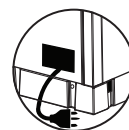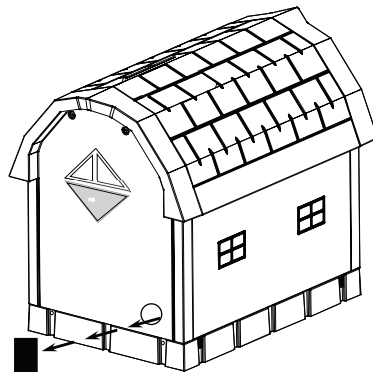

INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE PISO

(sólo se usa para instalar el calentador de piso que se vendió por separado)

STEP 1
Quite la clavija roja encima ya fuera y aislamiento.

STEP 2
Ponga el calentador atrás de la casita y ponga el cordón eléctricoa través el agujero que está abajo parte del agujero (el calentador vendió separado)

STEP 3
Cambie el aislamiento en el augero e instale las clavijas rojas por hacer girar noventa (90) grados para cerrar el agujero de borde a borde.