




MANUAL DEL USUARIO

Acondicionador De Aire Portátil CONTROL REMOTO

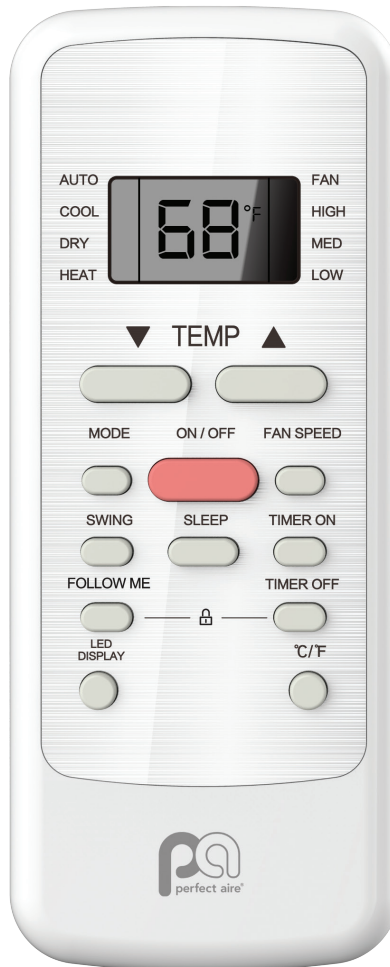

IMPORTANTE:

Gracias por su compra. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de utilizar.
Asegúrese de guardar este manual para futura referencia.



Especificaciones del control remoto	3
Utilización del control remoto.....	4
Funciones del control remoto	6
Iconos de la pantalla	7
Instrucciones de operación	8

PARA MODELOS DE ACONDICIONADOR DE AIRE PORTÁTIL

2PORT9000A

2PORT10000A

2PORT12000

2PORT14000



ESPECIFICACIONES DEL CONTROL REMOTO

Modelo	RG51F(2)/EU1
Voltaje nominal	3.0V (pilas secas R03/LR03x2)
Alcance de recepción de la señal	8 metros
Temperatura de operación del control remoto	23°F-140°F (-5°C-60°C)

Guía de inicio rápido



! ATENCIÓN

Consulte la sección **Instrucciones de operación** de este manual para una descripción detallada de cada parámetro.

Nota


- El diseño de los botones de su unidad puede diferir ligeramente del ejemplo mostrado.
- Si la unidad interior no tiene una función en particular, pulsar el botón de esa función en el control remoto no tendrá ningún efecto.

Insertar y reemplazar las pilas

Nota

- Se incluyen 2 pilas AAA.
- Retire las pilas del embalaje y coloque las pilas en el control.

1. Para insertar las pilas, deslice la tapa posterior del control para exponer el compartimento de las pilas.
2. Inserte las pilas de acuerdo con los terminales (-) y (+) de la pila.
3. Deslice la cubierta hacia arriba para cerrar el compartimento de las pilas.

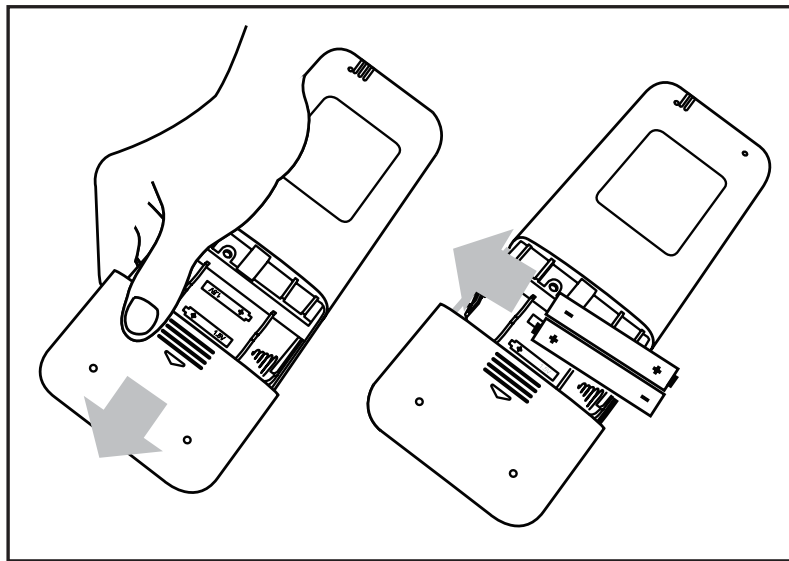

! ATENCIÓN

Para un rendimiento óptimo del producto:

- No mezcle pilas viejas y nuevas, o pilas de diferentes tipos.
- No deje las pilas en el control remoto si no piensa utilizar el aparato durante más de 2 meses.

Eliminación de las pilas

No elimine las pilas como residuos municipales sin clasificar. Consulte las leyes locales para la eliminación adecuada de las pilas.

Consejos

- El control remoto debe estar a menos de 8 metros de la unidad.
- La unidad emitirá un pitido cuando se reciba la señal remota.
- Las cortinas y la luz solar directa, entre otros objetos pueden interferir con el receptor de la señal IR. Asegúrese de que no haya objetos entre el control y la unidad.
- Retire las pilas si el control no se va a utilizar durante más de 2 meses.

PRECAUCIÓN

El dispositivo debe cumplir con las regulaciones nacionales locales.


- En Canadá, debe cumplir con CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- En EE.UU., este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
 1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
 2. Este dispositivo puede recibir interferencias no deseadas que pueden afectar a su funcionamiento.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.
- Los cambios o modificaciones no aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO


Antes de empezar a usar su nuevo acondicionador, asegúrese de familiarizarse con su control remoto. Lo siguiente es una breve introducción al control remoto en sí. Para obtener instrucciones sobre cómo hacer funcionar su acondicionador de aire, consulte la sección **Funciones de operación** de este manual.

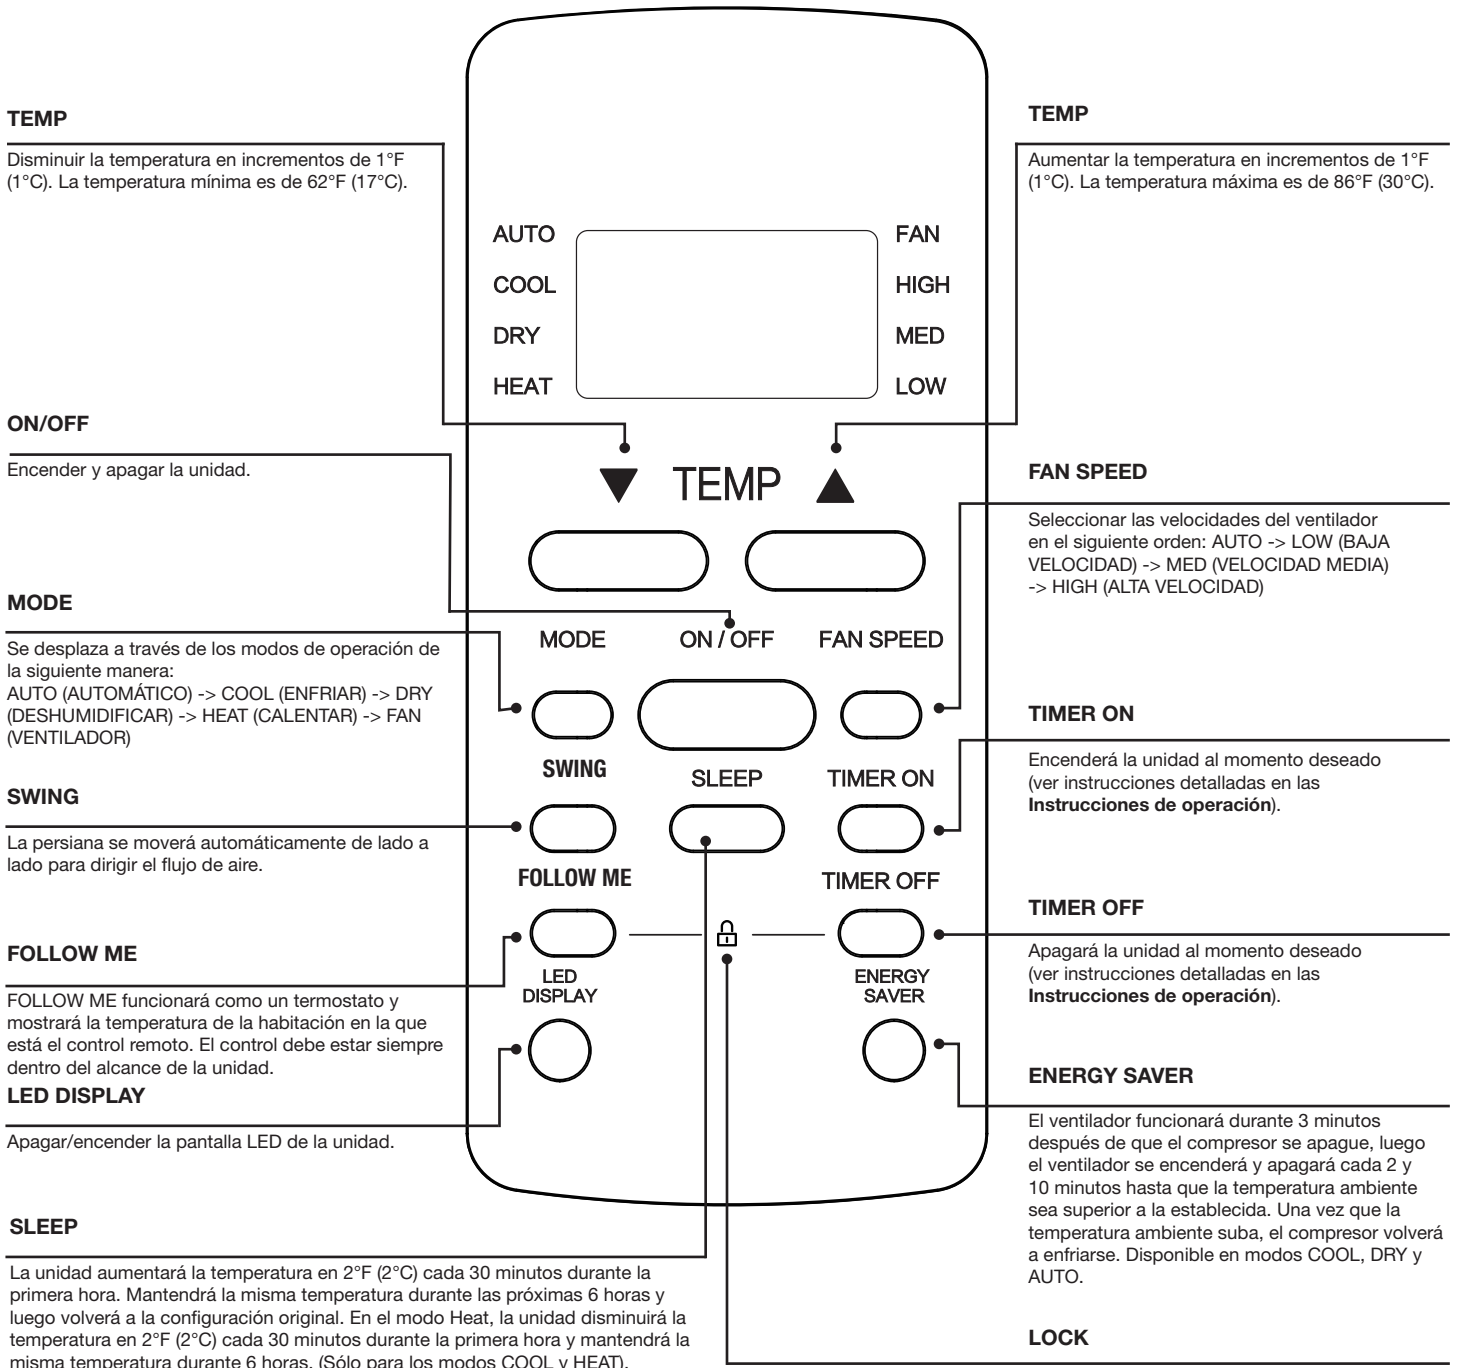

1. Presionar el botón °C/°F y el botón TIMER OFF juntos durante 5 segundos para bloquear el control remoto. No se podrá acceder a ningún botón o función.
2. Repetir el procedimiento para desbloquear.

ICONOS DE LA PANTALLA

Los siguientes iconos aparecerán al encender el control remoto.

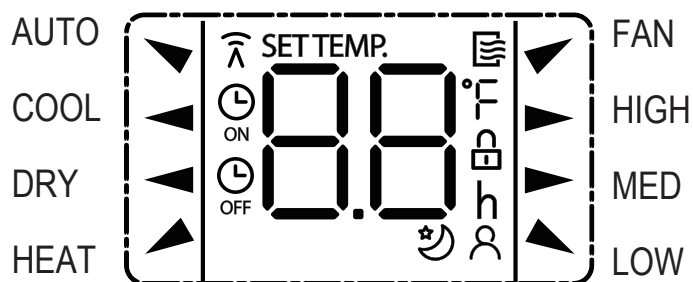

Visualización de los modos

	AUTO
	COOL
	DRY
	HEAT
	FAN
	Se muestra cuando la señal se está transmitiendo
	Se muestra cuando la unidad está encendida
	Se muestra cuando se ajusta el tiempo de TIMER ON
	Se muestra cuando se ajusta el tiempo de TIMER OFF
	Mostrará la temperatura establecida, la temperatura de la habitación y la hora deseada para el modo TIMER ON/OFF
	Se muestra cuando el control remoto está bloqueado
	Se muestra cuando se activa la función FOLLOW ME
	Se muestra cuando se activa la función SLEEP

Indicación de la velocidad del ventilador

	HIGH - Alta velocidad
	MED - Velocidad media
	LOW - Baja velocidad
NO se muestra la flecha	Velocidad del ventilador automática

Nota

- Todos los iconos mostrados en la figura anterior son sólo para fines de visualización. Durante la operación, sólo se mostrarán los iconos seleccionados.


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

! ATENCIÓN


Antes de encender, asegúrese de que la unidad esté enchufada en la configuración de salida correcta.

Modo AUTO

Presionar el botón **MODE** para seleccionar

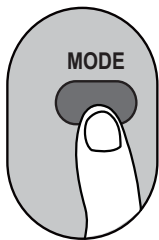

Ajustar la temperatura deseada con el botón

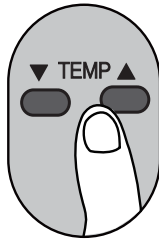

Pulsar el botón **ON/OFF**



Nota


- La velocidad del ventilador (**FAN SPEED**) no puede ser cambiada en el modo **AUTO**.

Modo DRY (deshumidificar)

Presionar el botón **MODE** para seleccionar el modo **DRY**.



Ajustar la temperatura deseada con el botón

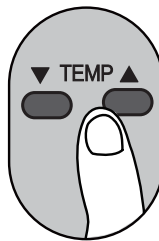

Pulsar el botón **ON/OFF** para poner en marcha la unidad.



Nota


- La velocidad del ventilador (**FAN SPEED**) no puede ser cambiada en el modo **DRY**.

Parámetro TIMER ON

Presionar el botón TIMER ON para iniciar la secuencia de encendido.

Utilizar el botón TEMP UP y DOWN para ajustar la duración deseada.

Con el control remoto apuntando a la unidad, esperar 1 segundo hasta que se oiga un pitido. Esto indica que el ajuste se ha realizado.

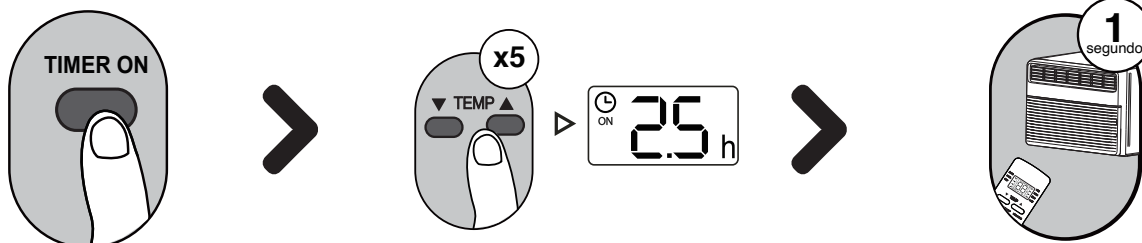


Parámetro TIMER OFF

Presionar el botón TIMER OFF para iniciar la secuencia de apagado.

Utilizar el botón TEMP UP y DOWN para ajustar la duración deseada.

Con el control remoto apuntando a la unidad, esperar 1 segundo hasta que se oiga un pitido. Esto indica que el ajuste se ha realizado.

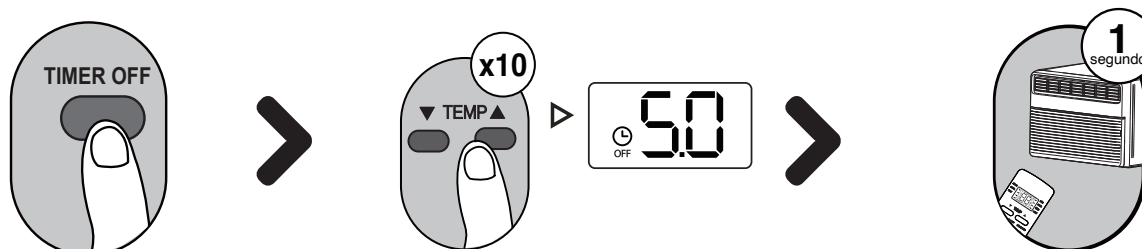


Nota

- El ajuste del temporizador le permitirá configurar la unidad con incrementos de 30 minutos hasta 10 horas seguidos de incrementos horarios hasta 24 horas tanto para el ajuste del temporizador de encendido como para el de apagado.
- Para cancelar el ajuste de TIMER ON/OFF, en la función de TIMER ON u OFF utilizar la flecha UP o DOWN para ajustar el temporizador a 0.0 horas.


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Ajuste de TIMER ON/OFF (ejemplo)

La función de temporizador puede programarse tanto para encendido como para apagado en la hora actual, como se muestra en el siguiente ejemplo.

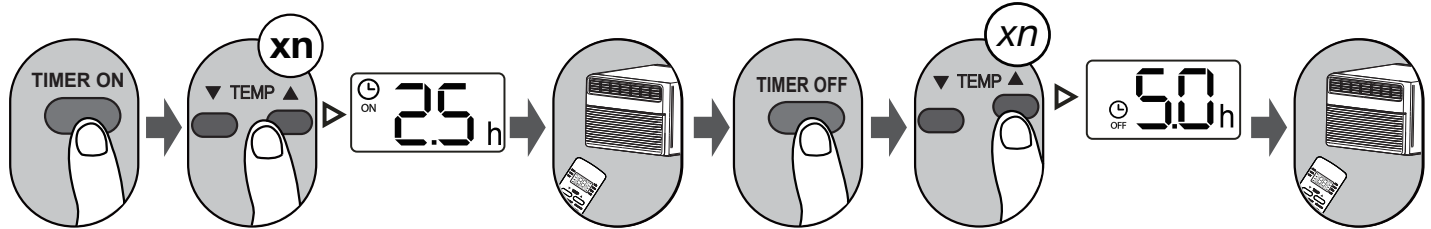

Ej. Si la hora actual es la 1:00PM y el modo TIMER ON está ajustado a 2.5Hr, y el TIMER OFF a 5.0Hrs, la unidad se encenderá a las 3:30PM y se apagará a las 6:00PM.

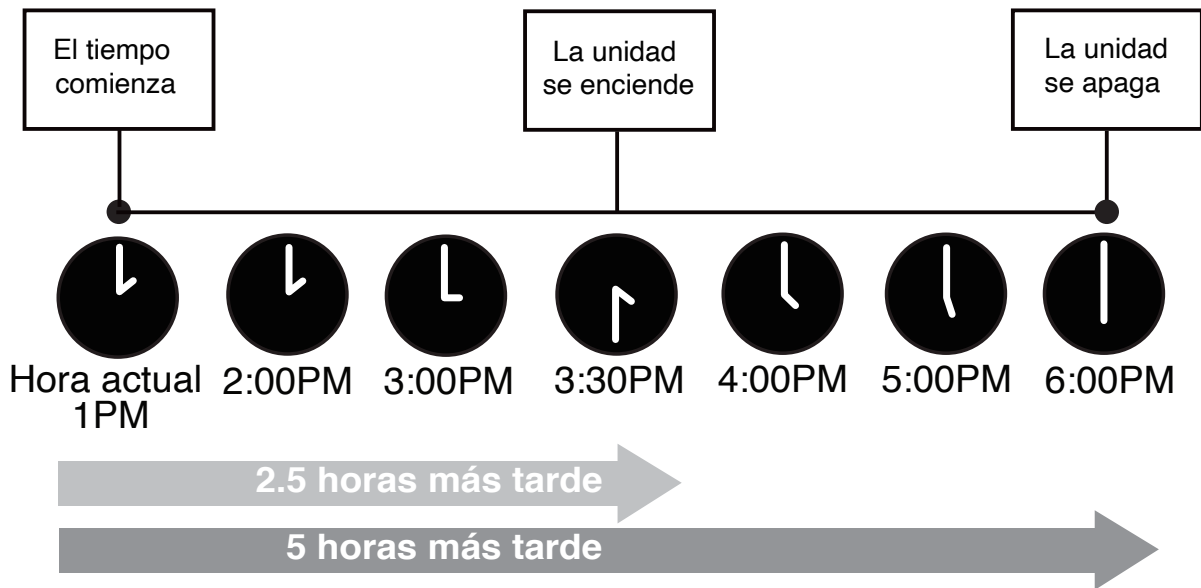

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con la agencia de ventas o el fabricante para más detalles.

CR2712-RG51F(H)(1)
16117000002421
20200729



Perfect Aire, LLC
5401 Dansher Road
Countryside, IL 60625

1020_M393

844-4PA-AIRE | 844-472-2473
www.perfectaire.us

Impreso en China