

QUICK START GUIDE

⚠️ WARNING

This Quick Start Guide is not a substitute for reading and following the operator's manual. To reduce the risk of serious injury, user must read and understand the operator's manual before using this product.

OPERATE THE MACHINE

- ① Verify battery charge level. Charge if needed. See battery manual for details.
- ② Make sure the seat plug is connected to the machine.
- ③ Test safety interlock system.
- ④ Adjust seat to desired position.
- ⑤ Raise mower deck to highest position.
- ⑥ Insert start key and turn to “D” position, the key will return back to “C” position automatically. Wait for 4 seconds until the display shows normally.
- ⑦ Slightly depress the brake to activate the parking brake. Release the parking brake.

Note: The buzzer alarms for one time, the machine is READY TO GO, then you can drive the machine even without blade working.

- ⑧ Press the direction control button to forward (F) position and drive to desired mowing location.
- ⑨ Stop mower, depress the brake, and set the parking brake, turn the key to “A” position.
- ⑩ Lower cutting deck to desired position.
- ⑪ Turn start key to “D” position and release the parking brake.
- ⑫ Raise PTO switch to activate blades, and press accelerator to mow as desired.




TO REVERSE MOW

- ① Depress the brake and bring mower to a complete stop.
- ② Push the PTO switch down to turn blades off.
- ③ Press the direction control button to reverse (R) position.
- ④ Raise the PTO switch to activate blades.
- ⑤ Keep pressing the reverse button.
- ⑥ Slowly press accelerator and reverse mow as needed.

WHEN FINISHED

- ① Stop mower on a flat, level surface.
- ② Set the parking brake.
- ③ Push the PTO switch down to turn blades off.
- ④ Turn the key off.

Note: Turn the key to OFF position, need to wait for 5 seconds or more before restarting the machine.

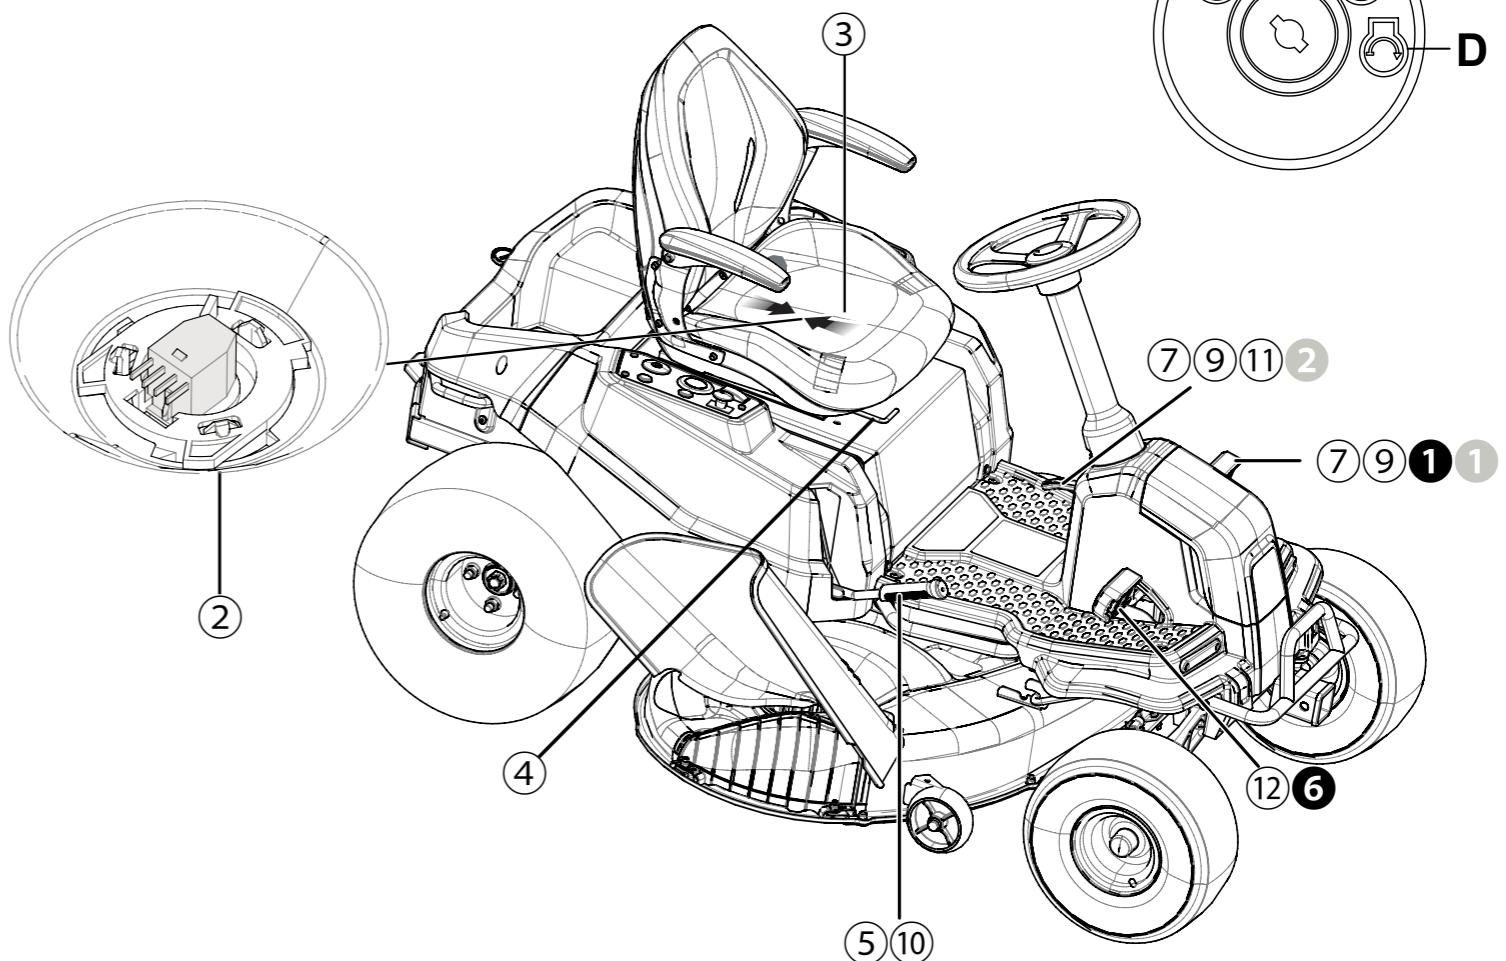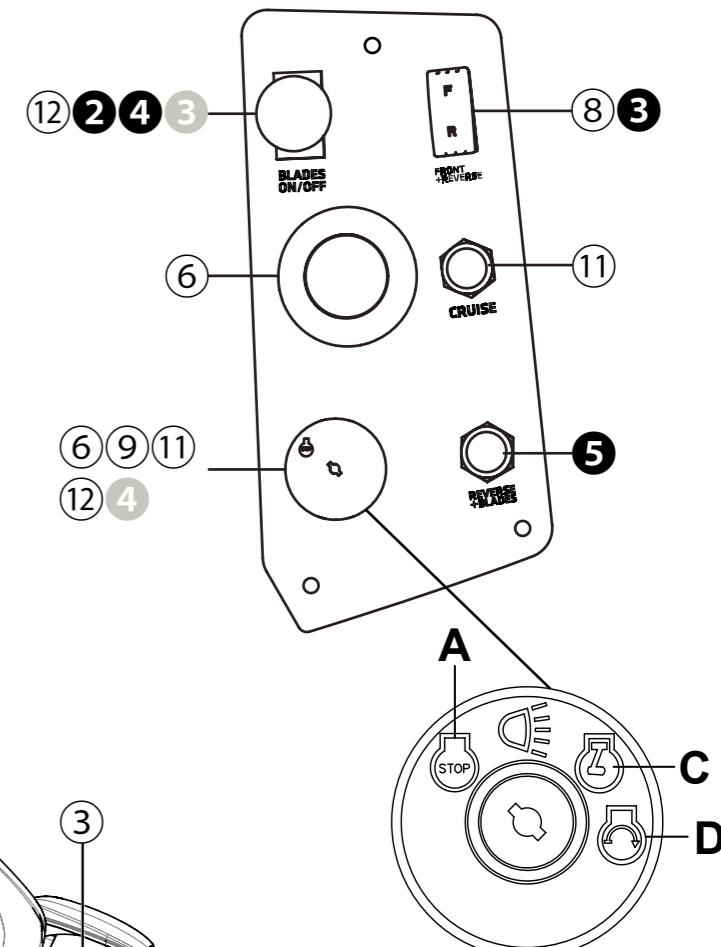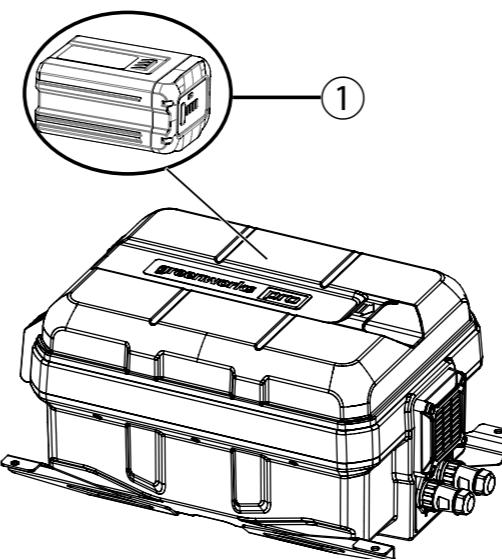

Missing parts, accessories or need a service center?
Do Not Return to Store
Call : **1-888-909-6757 / 1-855-470-4267**
www.greenworkstools.com / www.greenworkscommercial.com
Rev:00

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

AVERTISSEMENT

Ce guide de démarrage rapide ne remplace pas la lecture et le suivi du manuel d'utilisation. Pour réduire le risque de blessures graves, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

FAITES FONCTIONNER L'APPAREIL

- ① Vérifiez le niveau de charge de la batterie. Chargez si besoin. Consultez le manuel relatif à la batterie pour plus de détails.
- ② Assurez-vous que la prise du siège est connectée à la machine.
- ③ Testez le système de verrouillage de sécurité.
- ④ Ajustez le siège à la position souhaitée.
- ⑤ Relevez le plateau de coupe à la position la plus élevée.
- ⑥ Insérez la clé de démarrage et tournez-la en position « **D** », la clé reviendra automatiquement en position « **C** ». Attendez 4 secondes jusqu'à ce que l'écran s'affiche normalement.
- ⑦ Appuyez légèrement sur le frein pour activer le frein de stationnement. Relâchez le frein de stationnement.

Remarque : Le buzzer sonne une fois, la machine est PRÊTE À PARTIR, alors vous pouvez conduire la machine même sans que la lame ne fonctionne.

- ⑧ Appuyez sur le bouton de commande de direction pour avancer (**F**) et conduisez jusqu'à l'emplacement de tonte souhaité.
- ⑨ Arrêtez la tondeuse, appuyez sur le frein et serrez le frein de stationnement, tournez la clé en position « **A** ».
- ⑩ Abaissez le plateau de coupe à la position désirée.
- ⑪ Tournez la clé de démarrage sur la position « **D** » et desserrez le frein de stationnement.
- ⑫ Relevez l'**interrupteur de prise de force** pour activer les lames et appuyez sur l'accélérateur pour tondre comme vous le souhaitez.

POUR TONDRE EN MARCHE ARRIÈRE

- ① Appuyez sur le frein et arrêtez complètement la tondeuse.
- ② Poussez le **commutateur de prise de force** vers le bas pour éteindre les lames.
- ③ Appuyez sur le bouton de commande de direction pour inverser la position (R).
- ④ Soulevez le **commutateur de prise de force** pour activer les lames.
- ⑤ Continuez à appuyer sur le bouton de marche arrière.
- ⑥ Appuyez lentement sur l'accélérateur et tondez en marche arrière si nécessaire.

UNE FOIS TERMINÉ

- ① Arrêtez la tondeuse sur une surface plate et plane.
- ② Serrez le frein de stationnement.
- ③ Poussez le **commutateur de prise de force** vers le bas pour éteindre les lames.
- ④ Tournez la clé et éteignez le moteur.

Remarque : Tournez la clé en position d'arrêt (OFF) puis attendez 5 secondes ou plus avant de redémarrer la machine.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ADVERTENCIA

Esta guía de inicio rápido no sustituye a la lectura y al seguimiento del manual del operario. Para reducir el riesgo de lesiones graves, el usuario debe leer y entender el manual del operario antes de utilizar este producto.

FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

- ① Verifique el nivel de carga de la batería. Cargue si es necesario. Consulte el manual de la batería para obtener más información.
- ② Asegúrese de que el conector del asiento esté conectado a la máquina.
- ③ Pruebe el sistema de interbloqueo de seguridad.
- ④ Ajuste el asiento en la posición deseada.
- ⑤ Levante la plataforma del cortacésped a posición más alta.
- ⑥ Inserte la llave de arranque y gire a la posición "**D**", la llave volverá automáticamente a la posición "**C**". Espere 4 segundos hasta que la pantalla se muestre con normalidad.
- ⑦ Pise ligeramente el freno para activar el freno de estacionamiento. Suelte el freno de estacionamiento.

Nota: El zumbador suena una vez, la máquina está LISTA PARA FUNCIONAR, entonces puede conducir la máquina incluso sin que la cuchilla funcione.

- ⑧ Pulse el botón de control de dirección en la posición de marcha hacia delante (**F**) y conduzca hasta la zona de corte deseada.
- ⑨ Detenga el cortacésped, pise el freno y aplique el freno de estacionamiento; gire la llave a la posición "**A**".
- ⑩ Baje la plataforma de corte a la posición deseada.
- ⑪ Gire la llave de arranque a la posición "**D**" y suelte el freno de estacionamiento.
- ⑫ Eleve el interruptor **PTO** para activar las cuchillas y pulse el acelerador para segar como desee.

PARA SEGAR MARCHA ATRÁS

- ① Pise el freno y detenga por completo el cortacésped.
- ② Presione el interruptor **PTO** para apagar las cuchillas.
- ③ Pulse el botón de control de dirección a la posición de marcha atrás (R).
- ④ Levante el interruptor **PTO** para activar las cuchillas.
- ⑤ Mantenga presionado el botón de marcha atrás.
- ⑥ Pise lentamente el acelerador y siga marcha atrás según sea necesario.

CUANDO HAYA TERMINADO

- ① Detenga el cortacésped sobre una superficie plana y nivelada.
- ② Aplique el freno de estacionamiento.
- ③ Presione el interruptor **PTO** para apagar las cuchillas.
- ④ Gire la llave a la posición de apagado.

Nota: Gire la llave a la posición de apagado y espere 5 segundos o más antes de arrancar la máquina de nuevo.

Pièces manquantes, accessoires ou besoin d'un centre de service ?
Ne pas retourner en magasin
Appeler : **1-888-909-6757 / 1-855-470-4267**
www.greenworkstools.com / www.greenworkscommercial.com
Rev:00



¿Le hacen falta piezas, accesorios o necesita un centro de servicio?
No devuelva a la tienda
Llame: **1-888-909-6757 / 1-855-470-4267**
www.greenworkstools.com / www.greenworkscommercial.com
Rev:00