



POWER JUICER JC-500



Operating and Safety Instructions

FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

WARNING-- To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:

- This product is not intended for use by children. Keep the product out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning.
- Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.
- Do not immerse the Motor Base, Power Cord, or Plug of this product in or expose the Power Cord or Plug to water or other liquids.
- Take proper precautions to prevent burns, fire, or personal or property damage.
- Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer. Attachments, when furnished, may become hot during use. Allow any attachments to cool before handling them.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use extreme caution when moving an appliance containing hot food, water, or other liquids.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Use appliance on a table or flat surface.
- Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with a wet hand.
- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking of food for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not operate the product empty.
- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Do not operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the Motor Housing is dropped in or exposed to water.
- This product has no user-serviceable parts.

- Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.
- Avoid contact with moving parts. Do not touch small cutting blades located at the base of the Stainless-Steel Filter.
- Do not operate this appliance continuously for more than 5 minutes.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

- Always make sure the Juicer Lid is clamped securely in place before motor is turned on. **DO NOT** unfasten clamps while Power Juicer is operating.
- Be sure to turn switch to the off position “O” after each use of your Power Juicer. Make sure the motor stops completely before disassembling.
- **DO NOT INSERT FINGERS OR OTHER OBJECTS INTO THE POWER JUICER OPENING WHILE IN OPERATION, ALWAYS USE THE FOOD PUSHER PROVIDED.** If food becomes lodged in the opening, use the Food Pusher provided or another piece of fruit or vegetable to push it through. *If this method does not work, turn the motor off, unplug the appliance from outlet and disassemble the Power Juicer to remove the remaining food.
- Do not use the appliance if the Rotating Strainer / Filter is damaged.
- Make sure the appliance is properly assembled before operating. The unit will not turn on unless it is.

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:


- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product
- If the product is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord
- Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled

WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.



**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

Parts:

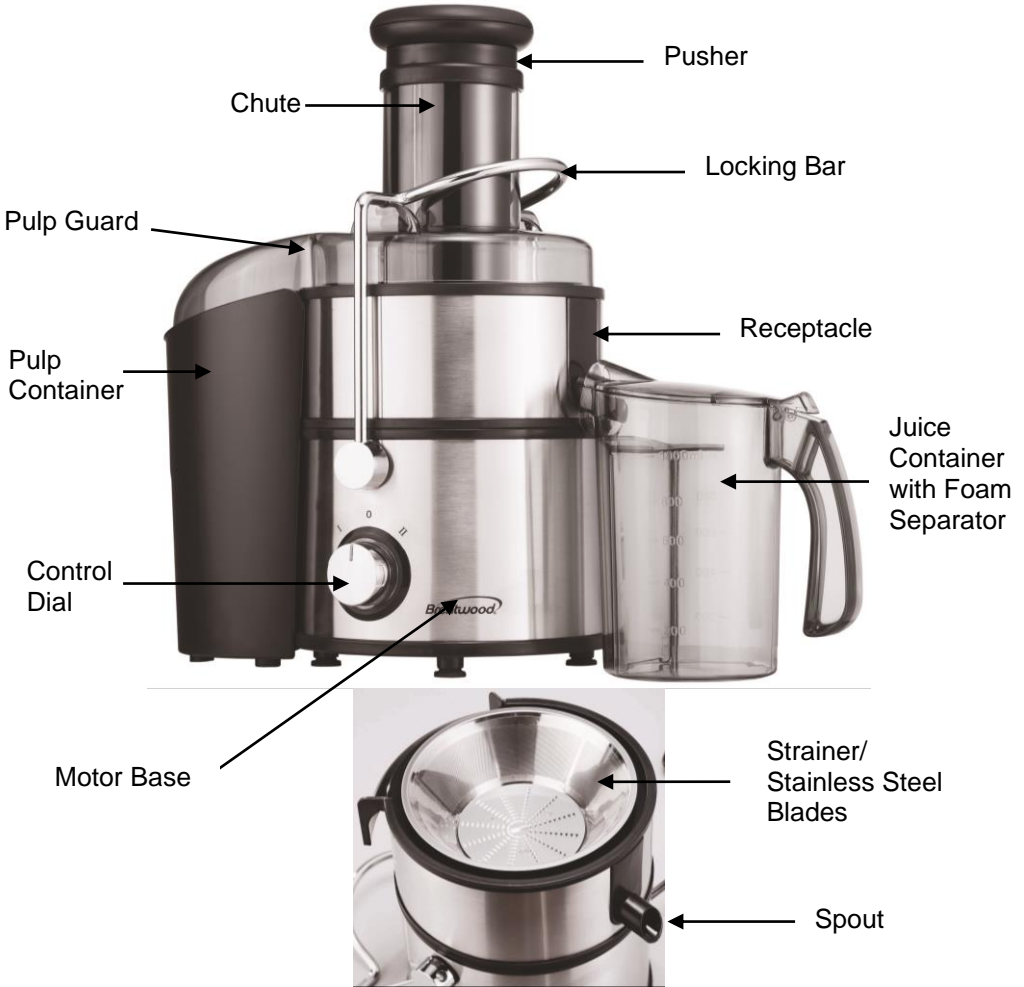

Before First Use

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

WARNING: Do not place the Motor Base in Dishwasher or submerge it in water.

1. Set your Power Juicer on a dry flat surface without plugging the appliance in the electric outlet.
2. With warm soapy water wash all the parts of the Power Juicer, EXCLUDING the Motor Base. Dry all parts thoroughly.

3. Assemble as pictured. 1st) Motor Base 2nd) Add Receptacle 3rd) Insert Strainer/Blades and turn into place 4th) Add Pulp Container under Receptacle 5th) cover with Chute and Pulp Guard 6th) place Juice Container under Spout 7th) Lock Bar onto Pulp Guard Lid 8th) Insert Pusher above Chute
4. Make sure the appliance is in the OFF position (“O”) before plugging the power cable into electric outlet.

Using Your Power Juicer:

1. Connect your Citrus Juicer to the nearest electrical outlet.
2. Prepare your fruits or vegetables by washing them thoroughly and removing hard skins that impede the Juicing process (i.e. oranges).
3. Your Power Juicer features an extra wide chute, most fruits and vegetables will fit. Cut any fruits or vegetables that do not fit in the chute. Remove Pits from fruits like Peaches, Mangos, as they can damage the unit.
4. You may add a bag to the Pulp Container to make cleaning easy. Lift the Locking bar in place.
5. Turn the Power Juicer on and place the fruits and vegetables in the Chute. Use the Pusher to slowly push them through the Stainless Steel Blades and Strainer. It is important to do this slowly to extract the maximum juice from your fruits or vegetables.

CAUTION: Do not insert Bananas or avocados as they do not produce juice and will clog your Power Juicer. You can blend these in a Blender and later add them to your juice.

6. Your Power Juicer will separate the Juice from the Pulp while operating.
7. To empty Pulp Container or Juice Container, turn the appliance to the “O” OFF position before removing containers. Make sure to place both containers back before continuing to Juice.

WARNING: Never use hands or Fingers to push food down in the Chute.

ALWAYS use the Food Pusher.

8. Once done unplug the appliance from the electrical outlet.
9. The detachable Juice Container makes storing and serving your fresh juice very easy.

Cleaning Your Power Juicer:

WARNING: Always unplug the product and allow it to cool before cleaning or storing it.

NEVER SUBMERGE THE BASE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID

NOTICE: The Pusher, Chute, Pulp Guard, Pulp Container, Strainer/Blades, and Receptacle can be washed in dishwasher or under running water.

1. Always unplug the product from the electrical outlet when it is not in use or will be left unattended and before cleaning.
2. The Pusher, Chute, Pulp Guard, Pulp Container, Strainer/Blades, and Receptacle can be washed using a nonabrasive sponge and soapy warm

water. If the pulp has dried in pulp container or strainer let it soak in water for approximately 10 minutes before cleaning.

NOTE: Some plastic parts might stain when it comes in contact

3. Dry all parts thoroughly before reassembling your Power Juicer.

4. Motor base can be cleaned with a damp cloth. Dry and store.

Troubleshooting:

Problem:	Possible Solution:
Juice Extractor will not work in the "I" position	<ul style="list-style-type: none"> *Safety Locking Bar was not positioned properly. *Turn the appliance off and unplug the unit. Ensure all parts were assembled correctly. *Make sure all parts were cleaned correctly and thoroughly.
Motor makes a loud noise and unit vibrates	<ul style="list-style-type: none"> *Turn off and unplug the appliance. Ensure all parts were assembled correctly. *Juicing overripe fruits may produce excessive pulp and clog the filter.
Motor stalls when juicing / Pulp build on Stainless Steel Strainer	If pulp starts building under the lid, slow down the juicing process. Turn off and unplug appliance, clean the strainer thoroughly.
Reduced Juice extraction/Juice leaks between Rim of Juicer and Cover	Try a slower juicing action when using the Pusher.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, WHEN THIS APPLIANCE IS OPERATED AND MAINTAINED PER INSTRUCTIONS FURNISHED WITH THE PRODUCT, BRENTWOOD APPLIANCES, INC. WILL REPLACE THE PRODUCT WITH AN EQUIVALENT UNIT OR A NEW UNIT, SOLELY AT OUR OPTION.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND TROUBLESHOOTING INFORMATION:

Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

BRENTWOOD will not pay for:

1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace house fuses or correct house wiring, or to replace light bulbs.
2. Repairs when your appliance is used in other than normal, single-family household use.
3. Pickup and delivery
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, or use of products not approved by Brentwood Appliances.
5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
6. Service or warranty support for units located and/or operated outside the United States.

NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY FOR A PURPOSE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY. MANUFACTURER FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. NO OTHER EXPRESS PRODUCTS SHALL BE BINDING ON BRENTWOOD APPLIANCES, INC. REPAIR OR REPLACEMENT IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. BRENTWOOD APPLIANCES, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOT WITHSTANDING THE FOREGOING CONSUMERS RECOVERY AGAINST BRENTWOOD SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY BRENTWOOD. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE.

Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damage or allow limitations on warranties, so limitation or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to province. **Outside the 50 United States, this warranty does not apply. Contact your authorized Brentwood Dealer to determine if another warranty applies.**

Keep this Warranty and your sales slip together for future references. You must provide proof of purchase for in-warranty service.

Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and number label / plate.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____
Model No.: _____ Serial No.: _____



EXTRACTOR DE JUGOS

JC-500



Instrucciones de Operación y Seguridad

-SOLO PARA USO DOMESTICO -

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando niños están presentes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

ADVERTENCIA-- Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- Este producto no está destinado para su uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños.
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente y se deja enfriar antes de montar, desmontar, trasladar o limpiar.
- No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- No sumerja la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto ni exponga el cable o el enchufe al agua u otros líquidos.
- Tome las debidas precauciones para evitar quemaduras, incendios o daños personales o materiales.
- No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto. Adjuntos, cuando amueblada, pueden calentarse durante el uso. Permita que los productos s que se enfríen antes de manipularlos.
- No coloque electrodoméstico sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.
- Tenga mucho cuidado cuando mueva un aparato que contiene alimentos, agua u otros líquidos.
- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4-6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Utilizar aparato sobre una mesa o superficie plana.
- Mantenga el producto lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.
- No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este producto está destinado exclusivamente para el uso no comercial, no industrial, hogar de cocción de los alimentos para el consumo humano, no use el producto en exteriores o para cualquier otro propósito.
- No utilice el producto vacío.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde se puede tropezar con él ni tirar. No permita que el cable toque superficies calientes.

- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe, si los cables están expuestos, en caso de mal funcionamiento, si se ha caído o dañado, o si la armadura del motor se ha caído o este expuesto al agua.
- Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar.
- No trate de examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio cualificado realice reparaciones, lleve el producto a la tienda de reparación de electrodomésticos de su elección para su inspección y reparación.
- No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y se rompa.
- Evite el contacto con partes móviles. No toque las pequeñas navajas de corte situados en la base del filtro de acero inoxidable.
- No utilice este aparato de forma continua durante más de 5 minutos.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

- Asegúrese siempre de que la tapa del exprimidor se sujeta firmemente en su lugar antes de encender el motor. NO afloje las abrazaderas mientras poder exprimidor está en funcionamiento.
- Asegúrese de apagar el interruptor a la posición de apagado "O" después de cada uso de su exprimidor de energía. Asegúrese de que el motor se detenga por completo antes de desmontar.
- **NO META LOS DEDOS U OTROS OBJETOS EN LA BOCA DEL EXPRIMIDOR DE JUGOS MIENTRAS QUE ESTE ESTE UTILIZANDO. SIEMPRE USE EL EMPUJADOR DE ALIMENTOS.** Si la comida se aloja en la abertura, utilice el empujador de alimento proporcionado u otra pieza de fruta o verdura para empujar a través. Si este método no funciona, apague el motor, desconecte el aparato de la toma de corriente y desmontar el exprimidor de alimentación para eliminar el resto de los alimentos.
- No utilice el aparato sin el filtro / filtro está dañado.
- Asegúrese de que el aparato esté correctamente armado antes de operar. La unidad no se encenderá a menos que sea.
- Un cable de suministro eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:
 - El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto
 - Si el producto es de un tipo de conexión a tierra de 3 patas , el cable de extensión debe ser un cable de toma de tierra de 3 hilos
 - Organice el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa donde alguien se pueda tropezar con él ni tirar.

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad . El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente ,



intente invertir el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilice nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA

Partes:



Antes del Primer Uso:

IMPORTANTE: Por favor, revise todo el material de empaque con cuidado antes de tirar ya que puede haber partes accesorias contenidas en el material de empaque.

ADVERTENCIA: No coloque la base del motor en lavavajillas o sumergirlo en agua.

1. Ponga su Exprimidor de Jugos en una superficie plana y seca sin enchufar el aparato en la toma de corriente eléctrica.
2. Lave todas las partes del Exprimidor de Jugos con agua tibia y jabón suave excluyendo el motor. **NUNCA LLAVE EL MOTOR EN AGUA.** Seque todas las piezas.
3. Monte como está representado 1) Motor 2) Anadir Filtro/ Cuchillas gire para que queden en su lugar. 3) Agregar el Contenedor de la Pulpa 4) Cubra con Boca y Protector de Pulpa 5) ponga su Contenedor de Jugo en su lugar 6) Asegúrese que la Barra de Bloqueo este en lugar 7) Coloque el Empujador en su lugar.
4. Asegúrese de que el aparato eta en la posición de Apagador “O” antes de enchufar el cable a la toma de corriente.

Como Usar su Exprimidor de Jugos:

1. Conecte su Exprimidor de Jugo a la toma de corriente más cercana.
2. Prepare sus frutas o verduras. Primero lávelas y quite pieles duras que impiden el proceso de Jugo (en decir, naranjas).
3. Su Exprimidor de Jugos cuenta con una boca extra grande que facilita procesar muchas frutas o verduras enteras. Cualquier fruta o verdura que no quepa. Retire los huesos de la fruta como Mangos, Duraznos, ya que pueden dañar el Exprimidor de Jugos.
4. Puede agregar una bolsa al Contenedor de Pulpa para hacer la limpieza más fácil. Levante la Barra de Bloqueo en su lugar.
5. Encienda su Exprimidor de Jugos y coloque las frutas o verduras en la Boca. Utilice el empujador para empujar lentamente a través de las Cuchillas. Es importante empujar lentamente para extraer el máximo jugo de sus frutas o verduras.

CAUTION: No incierta Bananas o aguacates ya que no producen jugo y obstruirán el Exprimidor. Puede licuar estos en una licuadora y luego agregarlos a su jugo.

6. Su Exprimidor de Jugos separa el jugo de la pulpa durante operación.
7. Para vaciar el Contenedor de Pulpa, apague el Exprimidor poniendo el Control de Velocidad en “O” primero, retire el Contenedor y tire la pulpa. Asegúrese de colocar el Contenedor de Pulpa de nuevo en su lugar antes de continuar.

AVISO: Nunca utilice las manos o los dedos para empujar la comida hacia abajo de la boca. SIEMPRE utilice el empujador de alimentos.

8. Una vez esté listo, desenchufe el Exprimidor de la toma eléctrica.
9. El Contenedor para Jugo hace que guardar y server su jugo fresco sea muy fácil.

Limpieza de su Exprimidor de Jugos:

ADVERTENCIA: Siempre desconecte el producto y deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

Nunca sumerja la base del Motor.

NOTICE: The Pusher, Chute, Pulp Guard, Pulp Container, Strainer/Blades, and Receptacle can be washed in dishwasher or under running water.

1. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
2. El Empujador, Protector de Pulpa, Contenedor de Pulpa, Filtro/Cuchillos y Jarra de Jugo puede ser lavada en Lavavajillas o con una esponja de jabón no abrasivo y agua tibia. Si la pulpa se ha secado en el Contenedor de Pulpa o Colador, deje que se remoje en agua durante aproximadamente 10 minutos antes de limpiar.

NOTE: Algunas piezas de plástico pueden manchar se cando entra en contacto con algunas frutas o verduras.

3. Seque bien todas las piezas antes de volver a montar su Exprimidor de Jugo.
4. Motor se puede limpiar con un paño húmedo. Seque y guarde.

Problemas / Soluciones:

Problema:	Solución:
Extractor de Jugos no funciona en la posición "I"	*Barra de Bloqueo no está colocada correctamente. *Apague el aparato y desenchufe. Asegúrese que todas las piezas fueron ensambladas correctamente. *Asegúrese que todas la piezas fueros limpiadas correctamente.
El motor hace un ruido y vibra	* Apague el aparato y desenchufe. Asegúrese que todas las piezas fueron ensambladas correctamente. *Exprimiendo frutas muy maduras pueden producir pulpa excesiva y obstruir el filtro.
El motor se para cuándo en operación	Si la pulpa comienza a constituir debajo de la tapa, empuje más lento. Apague y desconecte el aparato y limpie el filtro más.
No extrae mucho jugo	Utilice el empujador más lento.

**CENTRIFUGEUSE ÉLECTRIQUE
JC-500**



Consignes de sécurité et de fonctionnement

**POUR USAGE DOMESTIQUE
INTÉRIEUR SEULEMENT**

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit:

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux. Redoublez de prudence lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'enfants.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique et laissez-le refroidir avant de l'assembler, le démonter, le déplacer ou le nettoyer.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonction. Débranchez-le toujours s'il n'est pas utilisé.
- N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation et la fiche de l'appareil et n'exposez pas le cordon ou la fiche à l'eau ou tout autre liquide.
- Prenez les dispositions qui s'imposent afin de prévenir les brûlures, blessures, incendies ou dommages matériels.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par le fabricant. Les accessoires fournis peuvent devenir très chauds durant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou sur toute autre surface chaude.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant des aliments chauds, de l'eau ou tout autre liquide chaud.
- Utilisez ce produit dans un endroit bien aéré. Gardez au moins 4 à 6 pouces d'espace tout autour de l'appareil afin de permettre une circulation d'air adéquate.
- Utilisez cet appareil sur une table ou une surface plane.
- Gardez l'appareil éloigné des rideaux, tentures, vêtements, torchons ou autres matériaux inflammables.
- Ne branchez ni ne débranchez le produit avec les mains mouillées.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel, mais uniquement à un usage domestique pour la consommation d'aliments. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à d'autres fins que celles prévues.
- N'utilisez pas cet appareil sans aliments à l'intérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir où l'on pourrait s'y suspendre ou trébucher. Évitez que le cordon touche les surfaces chaudes.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou coupés, si les fils sont à découvert, si l'appareil fonctionne mal

ou est endommagé, si le socle motorisé a subi des dommages à la suite d'une chute ou a été exposé à l'eau.

- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne tentez pas d'examiner ou de réparer ce produit vous-même. Seul un technicien qualifié doit effectuer les réparations. Apportez l'appareil à l'atelier de réparation de votre choix pour inspection et réparation.
- N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation là où il se connecte à l'appareil, car il pourrait s'effiloche ou se briser.
- Évitez tout contact avec les pièces en mouvement de l'appareil et ne touchez pas les petites lames logées à la base du filtre en acier inoxydable.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil en continu durant plus de 5 minutes.

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES:

- Assurez-vous toujours que le couvercle de la centrifugeuse est solidement fixé en place avant de mettre le moteur en marche. NE PAS rabaisser la barre de verrouillage lorsque l'appareil fonctionne.
- Assurez-vous de mettre le bouton de commande à la position "O" (OFF/arrêt) après chaque usage et veillez à ce que le moteur soit complètement immobilisé avant de démonter la centrifugeuse.
- **NE METTEZ PAS LES DOIGTS OU TOUT AUTRE OBJET DANS L'OUVERTURE DE LA CENTRIFUGEUSE LORSQU'ELLE EST EN MARCHÉ. UTILISEZ TOUJOURS LE POUSSOIR FOURNI.** Si les aliments restent coincés dans le tube, poussez-les avec le poussoir fourni ou un morceau de fruit ou de légume. *Si cela ne fonctionne pas, éteignez le moteur, débranchez l'appareil et démontez-le afin de retirer les aliments coincés.
- N'utilisez pas cet appareil si le filtre rotatif est endommagé.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement assemblé avant de l'utiliser, car il ne démarrera pas autrement.
- Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être utilisée :
 - La puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil;
 - Si le cordon de l'appareil est relié à la terre à 3 fils, la rallonge doit aussi être reliée à la terre à 3 fils.
 - Installez la rallonge de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table où l'on pourrait s'y accrocher ou trébucher.


AVERTISSEMENT: Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche doit être insérée d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge, à moins de



pouvoir l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée et respectez à la lettre cette mesure de sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE

Pièces:

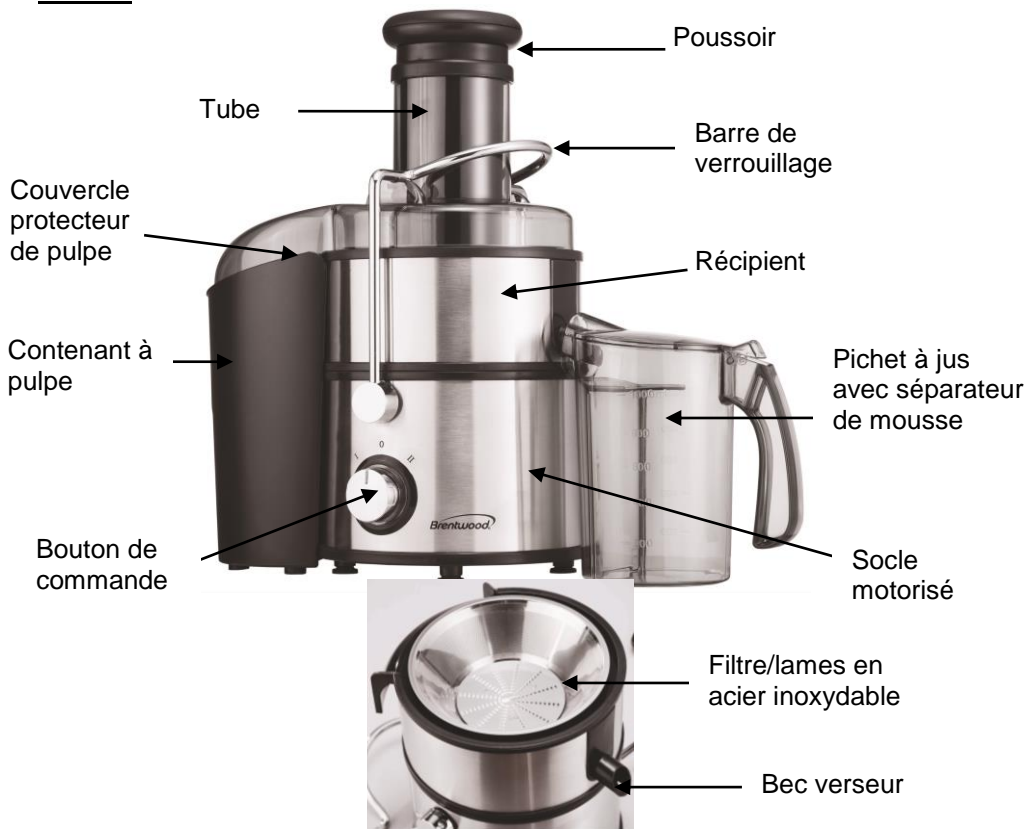

Avant la première utilisation

IMPORTANT: Vérifiez attentivement tout le matériel d'emballage avant de le jeter, car certains accessoires peuvent être restés à l'intérieur.

AVERTISSEMENT: Ne mettez pas le socle motorisé dans le lave-vaisselle et ne l'immergez pas dans l'eau.

1. Placez votre centrifugeuse sans la brancher sur un plan de travail sec et plat.

2. À l'aide d'eau tiède savonneuse, essuyez toutes les pièces de la centrifugeuse, À L'EXCEPTION du socle motorisé. Séchez soigneusement toutes les pièces.
3. Assemblez l'appareil tel qu'illustré : 1°) le socle motorisé; 2°) ajoutez le récipient; 3°) insérez le filtre/lames et tournez pour bien fixer; 4°) assemblez le contenant à pulpe au récipient; 5°) ajoutez le tube et le couvercle protecteur de pulpe; 6°) placez le pichet à jus sous le bec verseur; 7°) verrouillez la barre de verrouillage sur le couvercle protecteur de pulpe; 8°) insérez le poussoir dans le tube.
4. Assurez-vous que l'appareil est à la position "O" (OFF/arrêt) avant de le brancher dans la prise murale.

Utilisation de votre centrifugeuse électrique:

1. Branchez votre centrifugeuse dans la prise électrique la plus près.
2. Préparez les fruits et légumes en les lavant soigneusement et en supprimant les peaux dures qui pourraient entraver le processus d'extraction (comme les oranges).
3. Votre centrifugeuse électrique dispose d'un tube très large qui convient à la plupart des fruits et légumes. Coupez ceux qui sont trop gros pour y être insérés. Dénoyautez les fruits comme les pêches ou les mangues, car ils pourraient endommager l'appareil.
4. Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez chemiser le contenant à pulpe d'un sac. Soulevez et enclenchez la barre de verrouillage en place.
5. Faites démarrer votre centrifugeuse électrique et insérez les fruits ou les légumes dans le tube. Utilisez le poussoir pour les acheminer lentement vers le filtre et les lames en acier inoxydable. Il est important de procéder lentement afin d'assurer une extraction maximale de jus.

ATTENTION: Ne pas traiter les bananes ou les avocats qui ne produisent aucun jus et engorgeraient la centrifugeuse. Vous pouvez les traiter au mélangeur pour ensuite les ajouter à votre jus.

6. Votre centrifugeuse séparera le jus de la pulpe durant l'extraction.
7. Avant de vider le contenant à pulpe ou le pichet à jus, éteignez d'abord l'appareil en tournant le bouton à la position "O" (OFF/arrêt), puis retirez ces pièces. Assurez-vous de bien les replacer avant de reprendre l'extraction.

AVERTISSEMENT: Ne poussez jamais les aliments dans le tube avec vos doigts. Utilisez TOUJOURS le poussoir.

8. Une fois terminé, débranchez l'appareil de la prise murale.
9. Le pichet à jus amovible est très utile pour servir le jus et facilite le rangement.

Nettoyage de votre centrifugeuse électrique:

ATTENTION: Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou le ranger.

NE SUBMERGEZ JAMAIS LE SOCLE MOTORISÉ DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

AVIS: Le poussoir, le tube, le couvercle protecteur de pulpe, le contenant à pulpe, le filtre/lames et le récipient peuvent être lavés dans le lave-vaisselle ou sous l'eau courante.

1. Débranchez toujours l'appareil de la prise murale s'il n'est pas utilisé, s'il doit être laissé sans surveillance ou avant de le nettoyer.
2. Le poussoir, le tube, le couvercle protecteur de pulpe, le contenant à pulpe, le filtre/lames et le récipient peuvent être lavés à l'aide d'une éponge non abrasive et de l'eau tiède savonneuse. Si la pulpe a séché dans le contenant à pulpe ou le filtre, faites-les tremper dans l'eau environ 10 minutes avant de les nettoyer.

NOTE: Certaines pièces en plastique peuvent se tacher au contact

3. Séchez soigneusement toutes les pièces avant d'assembler votre centrifugeuse électrique.
4. Essuyez le socle motorisé avec un chiffon humide et bien le sécher avant le rangement.

Guide de dépannage:

Problème:	Solution possible:
La centrifugeuse ne fonctionne pas à la position "I" (IN/marche)	*La barre de verrouillage n'est pas bien fixée. *Éteignez l'appareil et débranchez-le. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien assemblées. *Assurez-vous que toutes les pièces ont été nettoyées correctement.
Le moteur fait du bruit et l'appareil vibre	*Éteignez l'appareil et débranchez-le. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement assemblées. *Les fruits trop mûrs peuvent produire une quantité excessive de pulpe et bloquer le filtre.
Le moteur fige durant l'extraction / La pulpe s'accumule dans le filtre en acier inoxydable	*Si la pulpe s'accumule sous le couvercle, ralentissez le processus d'extraction. Éteignez l'appareil et débranchez-le. Nettoyez soigneusement le filtre.
La quantité de jus est réduite / Le jus s'écoule entre le bord du récipient et le couvercle	*Ralentissez le rythme d'extraction en poussant plus lentement sur le poussoir.

