



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Model #WB105

Wi-Fi Wood
Stove Blower

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY: Read and follow all instructions. Place instructions in a safe place for future reference. Do not allow anyone who has not read these instructions to assemble, light, adjust or operate the stove or accessories.



GTC Smart Stove App



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

INSTALLATION



WARNING: BLOWER MUST BE DISCONNECTED FROM POWER SUPPLY BEFORE INSTALLING. IT IS ONLY INTENDED FOR USE WITH THIS STOVE.

1. Using a 5/16" open end or socket wrench, remove the 4 screws holding the rear panel.

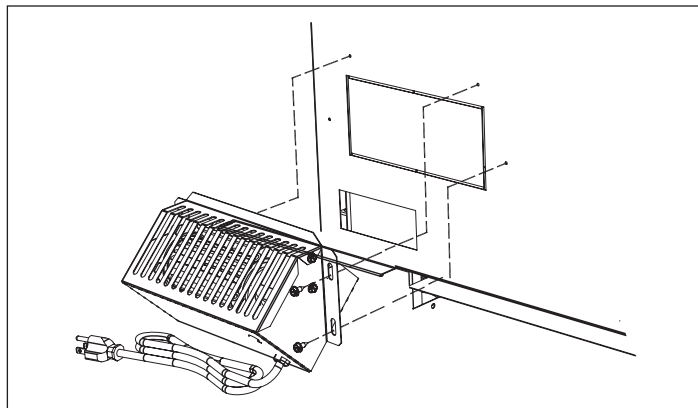


Figure 1 Installation

2. Mount the blower assembly to the mounting box with the 4 screws removed in Step 1. See Figure 1.

SMART STOVE WI-FI CONNECTION

This blower can be monitored, controlled, and programmed by using the GTC Smart Stove App which is available for iOS or android device. Scan QR code on the cover of this manual.

Step 1. Download the GTC Smart Stove app by Enerco Group, Inc.

Step 2. Login / Setup an account via the home screen. See Figure 2.

Step 3. Allow Bluetooth permissions and for the app to find and connect to devices on the local network.

Step 4. Follow the steps in automatic discovery mode to finish setup. If automatic discovery does not work, follow the steps in Manual Setup Mode to finish syncing your Blower.

AUTOMATIC DISCOVERY MODE (RECOMMENDED):

Step 1. Hold the Sync button on the front of Blower until the LED blinks rapidly. See Figure 7 on next page. The Blower will appear in the "Discovering Devices" section.

Step 2. Click the "Add" button. See Figure 3.

Step 3. Enter the network Wi-Fi password and allow the app 60 seconds to connect.

Step 4. Click "Done" and proceed to the next page.

Step 5. Setup is now complete, and you can control the blower via the App.

MANUAL SETUP MODE:

Step 1. From the home screen of the Smart Stove app, click "Add Device" and select "Pellet Stove". See Figure 4.

Step 2. Enter the network Wi-Fi password and confirm the Blower LED is blinking rapidly.

Step 3. The app will discover the Blower and automatically proceed to the Blower's control screen. Setup is now complete.

Step 4. If the app did not discover the Blower, follow the steps below in AP Setup Mode.

AP SETUP MODE:

Step 1. From the home screen of the Smart Stove app, click "Add Device" and select "Pellet Stove".

Step 2. Enter the network Wi-Fi password.

Step 3. Switch the app pairing mode from EZ Mode to AP Mode. See Figure 5.

Step 4. Hold the Blower Sync Button for 5 seconds, release, and allow the Blower to enter AP Syncing Mode. The Blower LED will begin blinking slowly.



Figure 2 Wi-Fi Connection

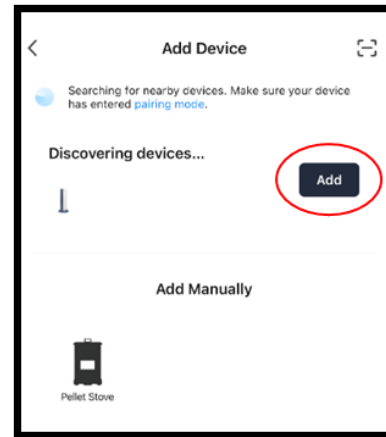


Figure 3 Automatic Discovery Mode

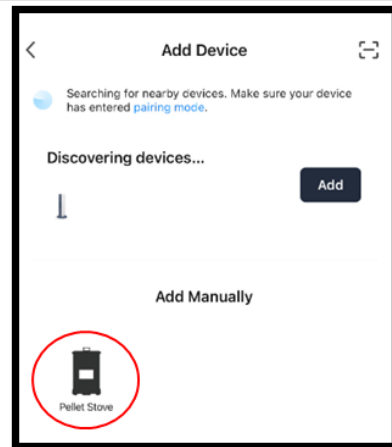


Figure 4 Manual Setup Mode

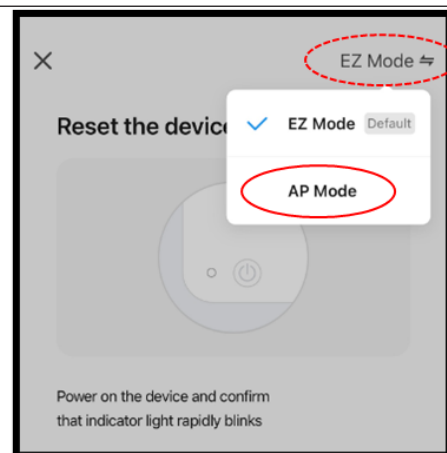


Figure 5 AP Setup Mode

- Step 5. Connect your mobile device to the Blower's Wi-Fi network.
- Step 6. Return to the app and allow up to 120 seconds for the app to discover the Blower.
- Step 7. Setup is now complete.

Wi-Fi OPERATION

1. Push Power button to start blower. See Figure 6.
2. Push LOW, MEDIUM, or HIGH button to adjust fan speed.
3. Push Power button to turn off blower.

MANUAL OPERATION

1. Push Power button on front of blower to start blower. See Figure 7.
2. Push LOW, MEDIUM, or HIGH button to adjust fan speed.
3. Push Power button to turn off blower.

ELECTRICAL CONSIDERATIONS

The Blower Motor requires 120V, 60 Hz AC and will draw 0.26 amps of current. If you plan to ever use the blower, the rear of the stove will need to be within power cord distance, which is roughly 75 inches (190 cm) of an electrical outlet. Lay the power cord out such that it will not come into contact with the stove's surface. Keep power cord at least 12 inches from stove surfaces. **The SUPPLY CORD cannot be replaced. If the cord is damaged, the appliance should be scrapped.**

BLOWER CLEANING

To remove debris such as dust and dirt, lightly vacuum the outside of the enclosure of the 120 Volt / 60 Hz / 0.26 Amp blower. Be sure that the motor is unplugged before vacuuming, or before performing any other stove maintenance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

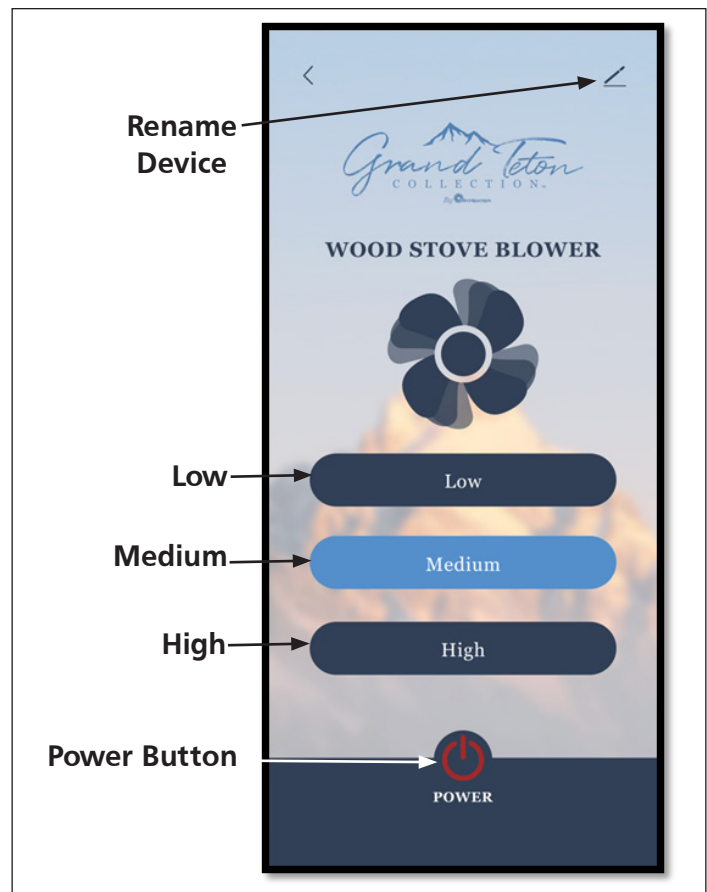


Figure 6 Wi-Fi Controls

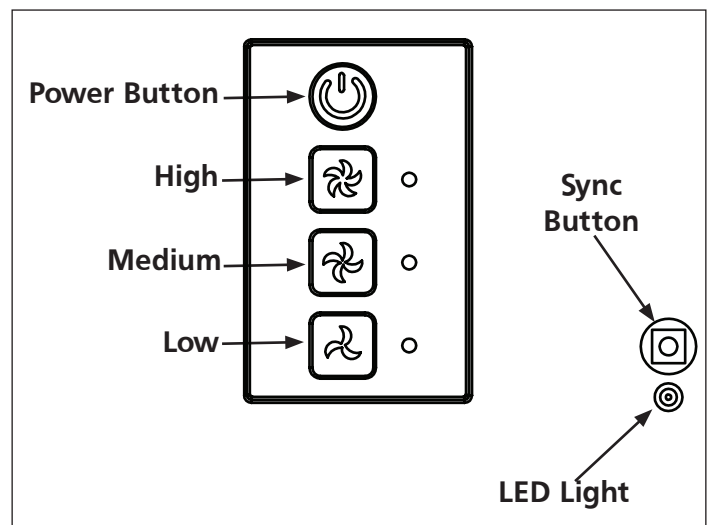


Figure 7 Front of Blower Manual Controls

⚠ WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to this manual for correct installation and operational procedures. For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency, or contact the manufacturer at 1-866-740-2497/1-800-251-0001.

LISEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT: Lisez et observez toutes les instructions. Placez le mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter plus tard. Ne laissez personne n'ayant pas lu ce mode d'emploi assembler, allumer, ajuster ou faire fonctionner ce poêle.

INFORMATIONS ÉMISES À LA FCC

MISE EN GARDE: Tout changement ou modification qui ne serait pas approuvé expressément par la partie responsable de sa conformité peut causer l'annulation de l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et a été déterminé comme conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Section 15 des réglementations FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, et peut irradier de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec ces instructions, il peut causer une interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti qu'une telle interférence ne puisse survenir dans une installation particulière. Si l'appareil cause une interférence nuisible à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant en marche l'appareil puis en l'éteignant, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger cette interférence par une ou l'autre des mesures suivantes:

- Réorienter ou relocaliser l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance de séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil dans une prise de courant qui se trouve sur un circuit différent de celui dans lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télé pour de l'aide.

INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT : LE Ventilateur DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ DE LA SOURCE D'ÉLECTRICITÉ AVANT L'INSTALLATION. CE Ventilateur NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'AVEC CE POÊLE.

1. À l'aide d'une clé ouverte ou à douille de 5/16 po, retirez les 4 vis retenant le panneau arrière.
2. Fixez l'assemblage du ventilateur au boîtier de fixation avec les 4 vis retirées à l'étape 1. Voir la Figure 1.

CONNEXION WI-FI « SMART STOVE »

Ce ventilateur peut être surveillé, contrôlé et programmé en utilisant l'application Smart Stove (par GTC) qui est disponible pour les plateformes iOS ou Android. Scannez le code QR sur la couverture de ce manuel.

- Step 1. Télécharger l'appli « GTC Smart Stove » du Enerco Group, Inc.

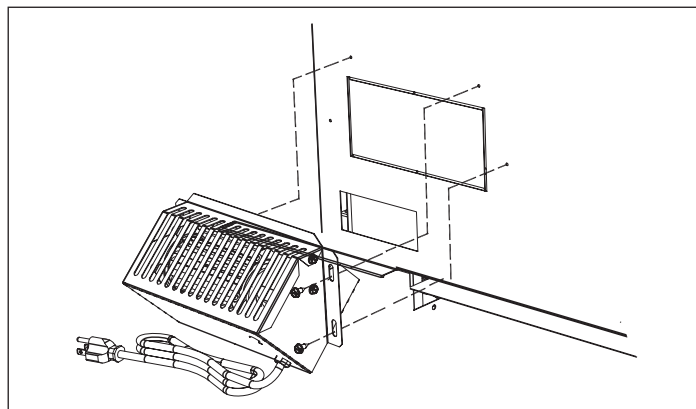


Figure 1

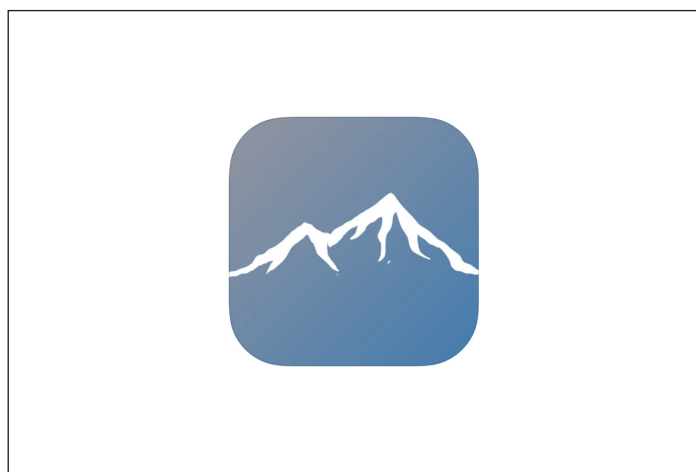


Figure 2 Connexion Wi-Fi

- Step 2. Ouvrir une session / ouvrir un compte via la page d'accueil. Voir la Figure 2.
- Step 3. Activer les permissions Bluetooth pour que l'appli puisse trouver et se connecter sur les appareils sur le réseau local.
- Step 4. Suivre les étapes dans le mode Automatic discovery (découverte automatique) pour terminer la configuration. Si la découverte automatique ne fonctionne pas, suivre les étapes dans le mode de configuration manuel (Manual Setup Mode) pour terminer la synchronisation de votre soufflante (blower).

MODE AUTOMATIC DISCOVERY MODE (MODE DE DÉCOUVERTE AUTOMATIQUE) (C'EST LE MODE RECOMMANDÉ) :

- Step 1. Maintenir le bouton de synchronisation (Sync) sur Blower (soufflante) jusqu'à ce que la DEL clignote rapidement. Voir la figure 7 à la page suivante. Blower (soufflante) apparaîtra dans la section Discovering Devices (découverte des appareils).
- Step 2. Cliquer sur le bouton « Add (ajouter). » Voir la Figure 3.
- Step 3. Saisir le mot de passe du réseau Wi-Fi, et allouer 60 secondes à l'appli pour se connecter.
- Step 4. Cliquer sur « Done (terminé) » et passer à la page suivante.
- Step 5. La configuration est maintenant complétée, et vous pouvez commander la soufflante (blower) avec l'appli.

MODE MANUAL SETUP MODE (MODE DE CONFIGURATION MANUEL) :

- Step 1. À partir de la page d'accueil de l'appli Smart Stove, cliquer sur « Add Device (ajouter un appareil) » et sélectionner « Pellet Stove (poêle à granules. » Voir la Figure 4.
- Step 2. Saisir le mot de passe du réseau Wi-Fi, et confirmer que la DEL « Blower » (soufflante) clignote rapidement.
- Step 3. L'appli va découvrir la soufflante (blower) et passera automatiquement à la page de contrôle de la soufflante (blower). La configuration est maintenant terminée.
- Step 4. Si l'appli n'a pas pu découvrir la soufflante (blower), suivre les étapes ci-dessous en mode de configuration AP (AP Setup Mode).

MODE AP SETUP (MODE DE CONFIGURATION AP):

- Step 1. À partir de la page d'accueil de l'appli Smart Stove, cliquer sur « Add Device (ajouter un appareil), » et sélectionner « Pellet Stove (poêle à granules. »
- Step 2. Saisir le mot de passe du réseau Wi-Fi.
- Step 3. Basculer du mode de couplage « EZ Mode » à « AP Mode. » Voir la Figure 5.
- Step 4. Maintenir pendant 5 secondes le bouton « Blower Sync (synchronisation de soufflante), » puis le relâcher, et permettre à la soufflante de passer en mode « AP Syncing Mode (synchronisation AP). » La DEL « Blower (soufflante) » commencera à clignoter lentement.

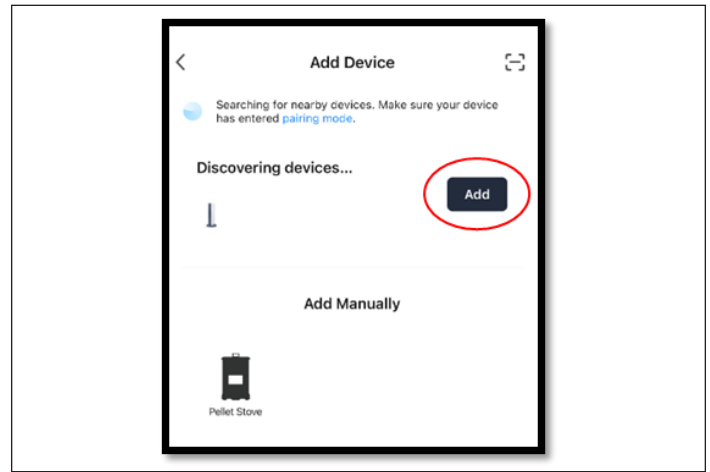


Figure 3 Mode Automatic Discovery Mode

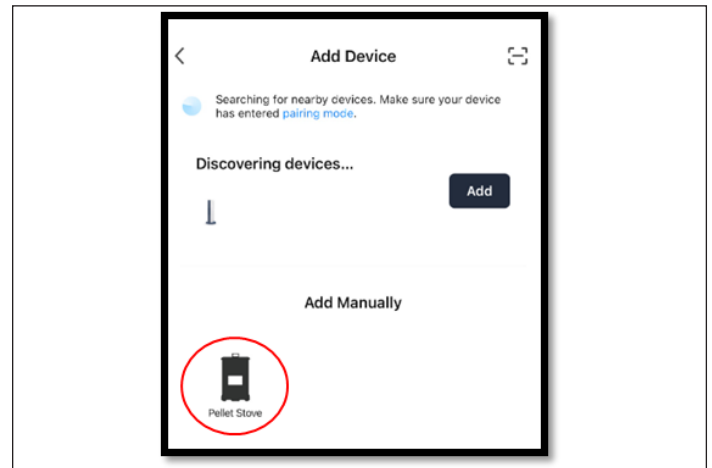


Figure 4 Mode Manual Setup Mode

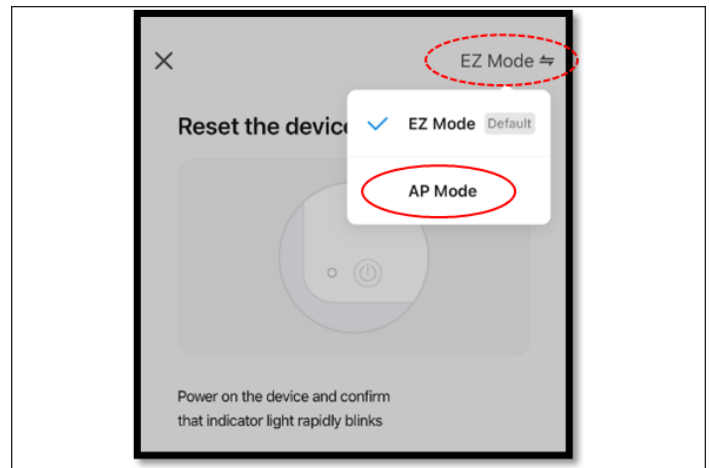


Figure 5 Mode AP Setup

- Step 5. Connecter votre appareil mobile sur le réseau Wi-Fi de la soufflante.
- Step 6. Retourner sur l'appli et allouer jusqu'à 120 secondes pour que l'appli puisse découvrir la soufflante (blower).
- Step 7. La configuration est maintenant terminée.

OPÉRATION Wi-Fi

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le ventilateur. Voir la figure 6.
2. Appuyez sur le bouton FAIBLE, MOYEN ou ÉLEVÉ pour régler la vitesse du ventilateur.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le ventilateur.

OPÉRATION MANUELLE

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant du ventilateur pour démarrer le ventilateur. Voir la figure 7.
2. Appuyez sur le bouton FAIBLE, MOYEN ou ÉLEVÉ pour régler la vitesse du ventilateur.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le ventilateur.

CONSIDÉRATIONS ÉLECTRIQUES

Le moteur du ventilateur exige une alimentation de 110 V, 60 Hz CA et consommera 0,55 AMP d'électricité. Si vous prévoyez d'utiliser le ventilateur, l'arrière du poêle devra se trouver à l'intérieur d'une distance accessible par le cordon d'alimentation, soit à environ 75 pouces (190 cm) d'une prise de courant. Placez le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne touche nullement toute surface du poêle. Gardez le cordon d'alimentation à au moins 12 pouces des surfaces du poêle. **Le CORDON D'ALIMENTATION ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'appareil doit être mis au rebut.**

NETTOYAGE DU VENTILATEUR

Pour retirer les débris comme la poussière et la saleté, passez délicatement le tuyau d'un aspirateur à l'extérieur du boîtier du ventilateur de 110 Volts/60 Hz/0,55 AMP. Avant de passer l'aspirateur ou de faire tout entretien du poêle, assurez-vous que le moteur est débranché.

Cet appareil n'est pas conçu pour utilisation par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou qui auraient un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir bénéficié d'instructions ou d'une supervision concernant l'utilisation de cet appareil, par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être supervisés, pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

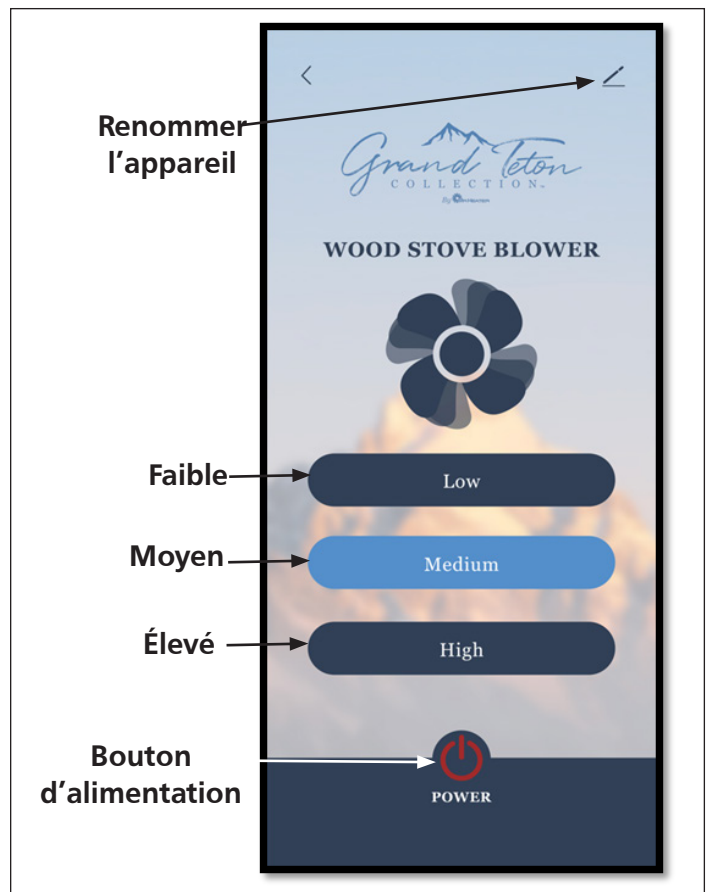


Figure 6 Contrôles Wi-Fi

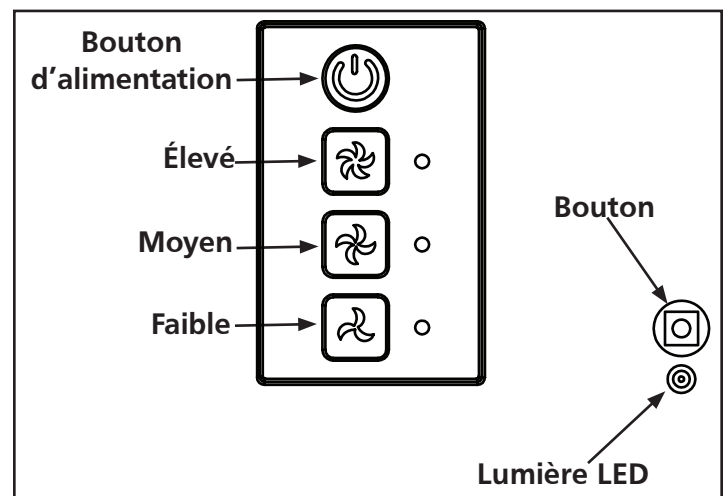


Figure 7 Commandes manuelles avant du ventilateur

⚠ AVERTISSEMENT: Une installation, un réglage, une modification, un entretien ou une maintenance inappropriés peuvent causer des blessures ou des biens dommage. Reportez-vous à ce manuel pour les procédures d'installation et de fonctionnement correctes. Pour assistance ou complément Pour plus d'informations, consultez un installateur qualifié, une agence de service ou contactez le fabricant au 1-866-740-2497/1-800-251-0001.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Modelo #WB105

Ventilador de
Estufa de Leña
Con Wi-Fi

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES: Lea y siga todas las instrucciones. Conserve estas instrucciones en un lugar seguro para futura referencia. No permita que nadie que no haya leído estas instrucciones arme, encienda, ajuste o use la estufa.

INFORMACION DE LA FCC

CUIDADO: Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden hacer que el usuario pierda el derecho de utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de la Clase B de dispositivos digitales, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a causar interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto que el que use el receptor.
- Pedirle ayuda al distribuidor o a un técnico en radio / televisión.

INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA: EL VENTILADOR DEBE ESTAR DESCONECTADO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE INSTALARLO. ESTÁ DISEÑADO PARA UTILIZARLO SOLAMENTE CON ESTA ESTUFA.

1. Con una llave tubo o de extremo abierto de 5/16", remueva los 4 tornillos que sujetan el panel posterior.
2. Monte el mecanismo del ventilador en la caja de montaje con los 4 tornillos que quitó en el Paso 1. Ver la Figura 1.

CONEXIÓN WI-FI ESTUFA INTELIGENTE

Esta ventilador se puede monitorear, controlar y programar mediante la aplicación de estufa inteligente de GTC que está disponible para dispositivos iOS o Android. Escanee el código QR en la portada de este manual.

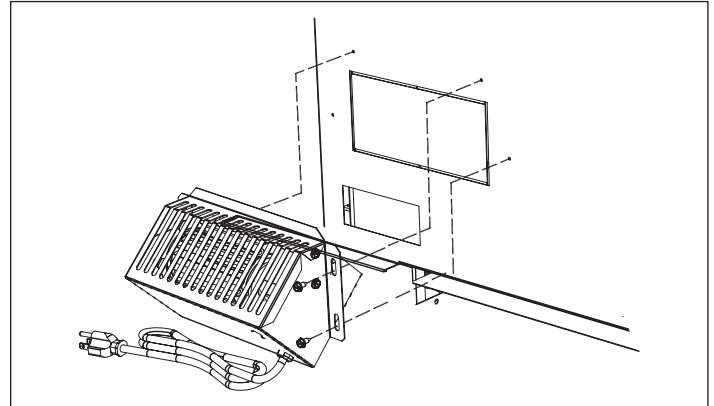


Figura 1

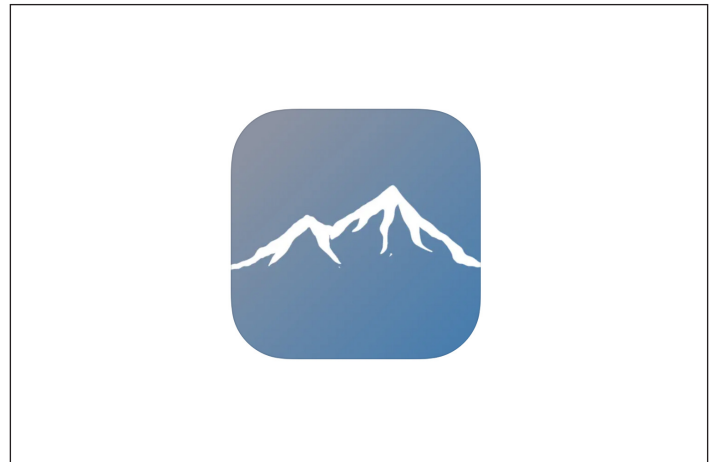


Figura 2 Conexión Wi-Fi

- Paso 1. Descargue la aplicación GTC Smart Stove de Enerco Group, Inc.
- Paso 2. Inicie sesión/configure una cuenta a través de la pantalla de inicio. Ver la Figura 2.
- Paso 3. Habilite los permisos de Bluetooth y que la aplicación encuentre y se conecte a dispositivos en la red local.
- Paso 4. Siga los pasos del modo de descubrimiento automático para finalizar la configuración. Si la detección automática no funciona, siga los pasos del modo de configuración manual para terminar de sincronizar su soplador.

MODO DE DESCUBRIMIENTO AUTOMÁTICO(RECOMENDADO):

- Paso 1. Mantenga presionado el botón Sync en el soplador hasta que el LED parpadee rápidamente. El soplador aparecerá en la sección "Discovering Devices".
- Paso 2. Haga clic en el botón "Add". Ver la Figura 3.
- Paso 3. Ingrese la contraseña de la red Wi-Fi y espere 60 segundos para que la aplicación se conecte.
- Paso 4. Haga clic en "Done" y continúe con la página siguiente.
- Paso 5. La configuración ahora está completa y puede controlar el soplador a través de la aplicación.

MODO DE CONFIGURACIÓN MANUAL:

- Paso 1. Desde la pantalla de inicio de la aplicación Smart Stove, haga clic en "Add Device" y seleccione "Pellet Stove". Ver la Figura 4.
- Paso 2. Ingrese la contraseña de la red Wi-Fi y confirme que el LED del soplador parpadea rápidamente.
- Paso 3. La aplicación descubrirá el soplador y pasará automáticamente a la pantalla de control del mismo. La configuración ya está completa.
- Paso 4. Si la aplicación no descubrió el soplador, siga los pasos a continuación en el modo de configuración AP.

MODO DE CONFIGURACIÓN AP:

- Paso 1. Desde la pantalla de inicio de la aplicación Smart Stove, haga clic en "Add Device" y seleccione "Pellet Stove".
- Paso 2. Ingrese la contraseña de la red Wi-Fi.
- Paso 3. Cambie el modo de acoplamiento de la aplicación del modo EZ al modo AP. Ver la Figura 5.
- Paso 4. Mantenga presionado el botón de sincronización del soplador durante 5 segundos, suéltelo y permita que el soplador ingrese al modo de sincronización AP. El LED del soplador comenzará a parpadear lentamente.
- Paso 5. Conecte su dispositivo móvil a la red Wi-Fi del soplador.
- Paso 6. Regrese a la aplicación y espere hasta 120 segundos para que la aplicación descubra el soplador.
- Paso 7. La configuración ya está completa.

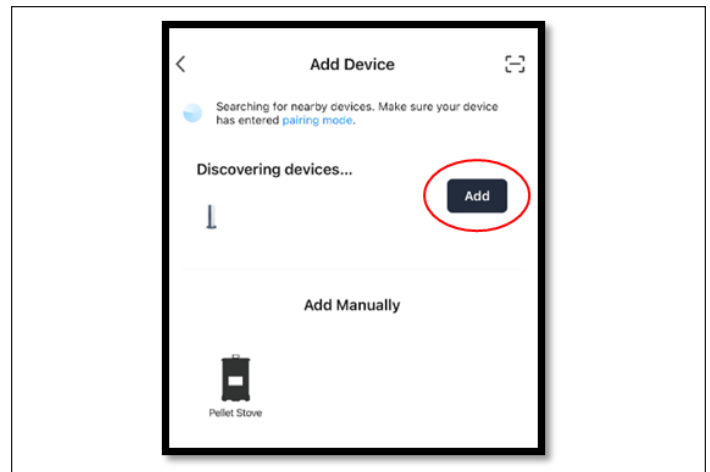


Figura 3 Modo de Descubrimiento Automático

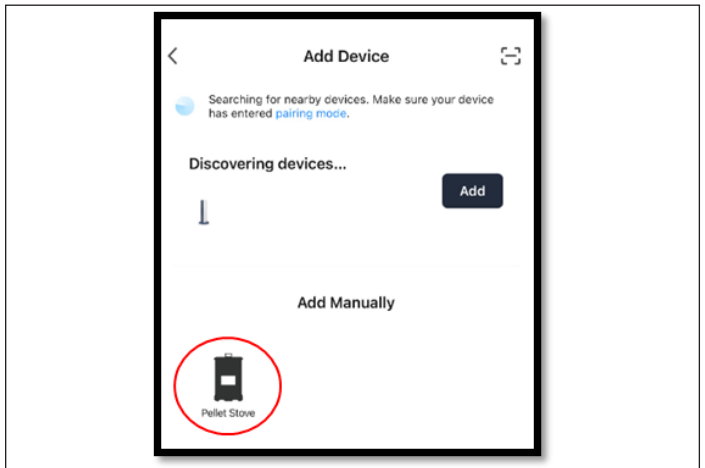


Figura 4 Modo de Configuración Manual

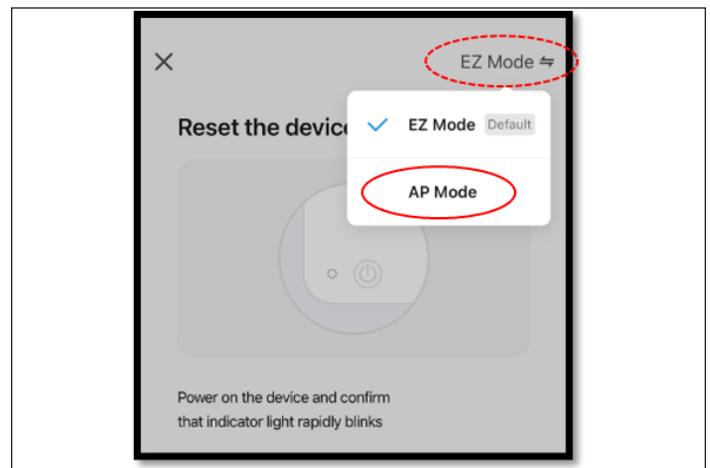


Figura 5 Modo de Configuración AP

Wi-Fi DE OPERACIÓN

1. Presione el botón de encendido en el frente del soplador para encender el ventilador. Ver la Figura 6.
2. Presione el botón BAJA, MEDIA o ALTA para ajustar la velocidad del ventilador.
3. Presione el botón de Encendido para apagar el ventilador.

MANUAL DE OPERACIÓN

1. Presione el botón de encendido para encender el ventilador. Ver la Figura 7.
2. Presione el botón BAJA, MEDIA o ALTA para ajustar la velocidad del ventilador.
3. Presione el botón de Encendido para apagar el ventilador.

CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS

El motor del ventilador requiere 120 V CA, 60 Hz y consumirá 0,55 A de corriente. Si alguna vez planea usar el ventilador, la parte posterior de la estufa deberá estar a no más de 75 pulgadas (190 cm) de un tomacorriente, ya que este es el largo del cable de alimentación. Instale el cable de alimentación de manera que no entre en contacto con la superficie de la estufa. Mantenga el cable de alimentación por lo menos a 12 pulgadas de las superficies de la estufa. **El CABLE DE SUMINISTRO no se puede reemplazar. Si el cable está dañado, el aparato debe desecharse.**

LIMPIEZA DEL VENTILADOR

Para eliminar residuos como polvo y suciedad, aspire ligeramente el exterior del gabinete del ventilador de 120 V / 60 Hz / 0,26 A. Asegúrese de que el motor esté desenchufado antes de aspirar o antes de realizar cualquier otro mantenimiento en la estufa.

Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del artefacto por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.

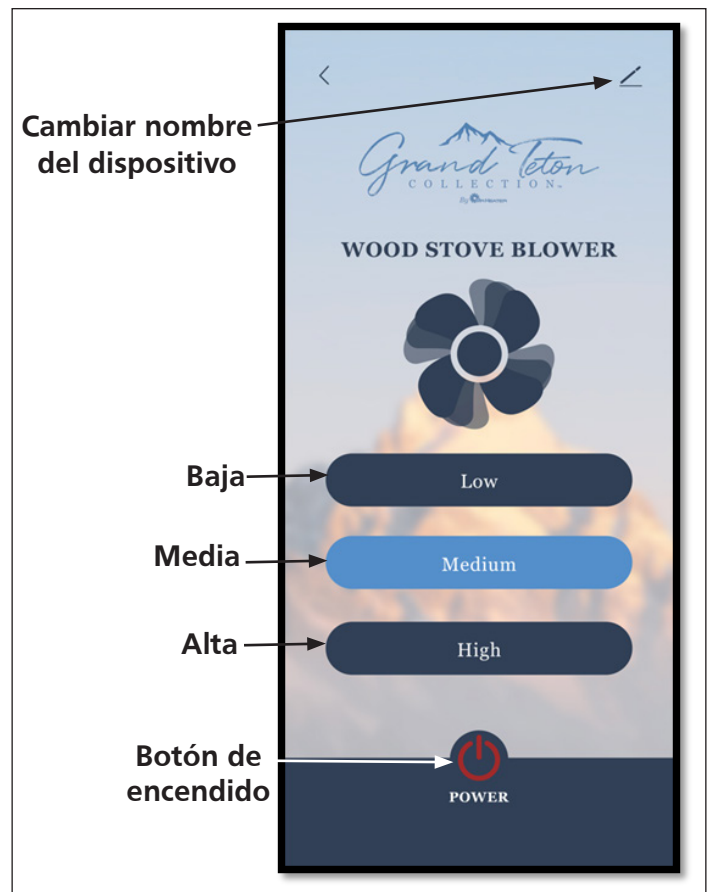


Figura 6 Controles de Wi-Fi

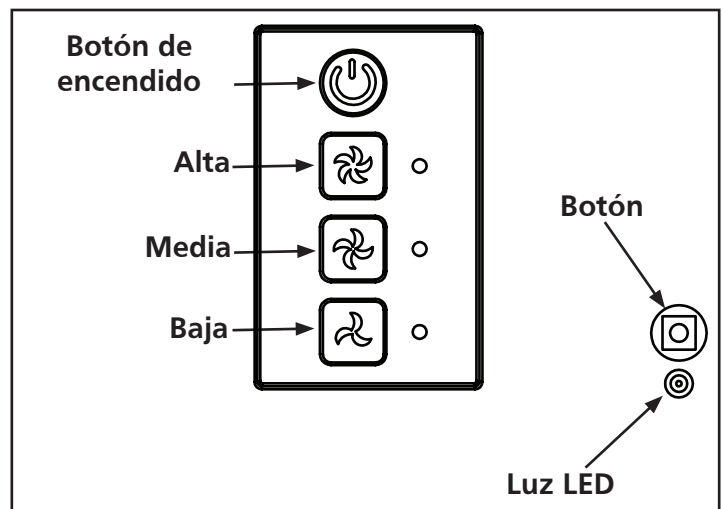


Figura 7 Controles manuales del frente del soplador

⚠ ADVERTENCIA: La instalación, el ajuste, la alteración, el servicio o el mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o daños materiales. daño. Consulte este manual para conocer los procedimientos de instalación y funcionamiento correctos. Para asistencia o adicional Consulte a un instalador calificado, agencia de servicio o comuníquese con el fabricante al 1-866-740-2497/1-800-251-0001.

NOTAS:

NOTAS:



OPERATING INSTRUCTIONS AND OWNER'S MANUAL

Model #

WB105

LIMITED WARRANTY:

Enerco Group, Inc. warrants its heaters and accessories to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from date of purchase. Enerco Group, Inc. will repair or replace this product free of charge if it has been proven to be defective within the 1-year period, and is returned at customer expense with proof of purchase to Enerco Group, Inc. within the warranty period.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

Enerco Group, Inc. reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in colors, specifications, accessories, materials and models.

GARANTIE LIMITÉE:

Enerco Group, Inc. garantit ses appareils de chauffage et ses accessoires contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pour une période de un an à partir de la date d'achat.

Enerco Group, Inc. réparera ou remplacera ce produit sans frais s'il est démontré qu'il est devenu défectueux pendant la période de garantie et qu'il est retourné à Enerco Group, Inc. aux frais de l'acheteur avec une preuve d'achat, durant la période de garantie.

Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre état.

Enerco Group, Inc. se réserve le droit de modifier en tout temps, sans préavis ni obligation, les couleurs, spécifications, accessoires, matériaux et modèles.

GARANTÍA LIMITADA:

Enerco Group, Inc. garantiza sus calentadores y accesorios contra defectos de materiales y mano de obra por un período de 1 año a partir de la fecha de compra. Enerco Group, Inc. reparará o reemplazará este producto sin cargo si presentara desperfectos dentro del primer año tras realizada la compra, siempre y cuando el cliente cubra los gastos de la devolución y presente el comprobante de compra a Enerco Group, Inc. dentro del período de garantía.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Enerco Group, Inc. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento y sin previo aviso u obligación, que afecten a los colores, las especificaciones y los accesorios, materiales y modelos.