



RP-1137

ON THE GO...LIVING

OWNER'S GUIDE GUIDE DE L'UTILISATEUR

12-Volt

QUICK-CLIP FAN
VENTILATEUR
AVEC ATTACHE
RAPIDE



ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.roadproonthego.com for warranty and technical support.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Pour des renseignements concernant la garantie et soutien technique, visitez notre site

Web au : www.roadproonthego.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

- To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plug, or unit in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when used by or near children.
- Unplug unit when not in use.
- Do not operate if cord is damaged; inspect cord regularly.
- Do not use unit for applications other than its intended use.
- Never wrap cord around unit as this may damage cord.
- Never use AC current to power this unit.
- To prevent personal injury, do not attach this or any accessory on or near air-bags.
- Do not operate unattended.

SAFETY TIPS

- Do not block openings of fan.
- Never operate unit unattended.
- Use the fan with your engine on to avoid draining your battery. (Never leave engine running in an enclosed or poorly ventilated area.)

CARE

- When cleaning fan make sure unit is unplugged.
- Use a damp cloth to clean fan.
- DO NOT use gasoline, benzine, thinners or other solvents.
- Lubrication is not necessary on the factory sealed motor.


MOUNTING

- Unscrew the clip clamp. (Fig. 1)


- Find a suitable place to install the fan. Be sure the fan can oscillate.

- Drill two holes about 3 mm in diameter opposite the holes in the foot-plate. (Foot-plate and screws included.)

- Secure the foot-plate with the tapping screws, insert the cushion between the plate and mounting surface. Secure unit by tightening screws. (Fig. 2)

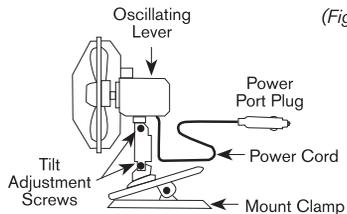

(Fig. 1)

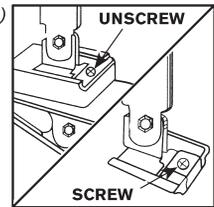

(Fig. 2)

OPERATION

- Oscillating Lever — Fan oscillates when lever is in the "Down" position.
- Fan Head Adjustment — To reset oscillating angle, turn oscillating lever off, move head of fan to new "Start" position, turn on oscillating lever.
- Position Adjustment Screws — To change up or down, loosen screws, set position and tighten.

TROUBLESHOOTING

- If unit does not operate, check if the power supply is working properly.
- Check that all cords are connected properly.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

- Pour éviter des risques d'électrocution, ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque la couverture est utilisée à proximité d'enfants.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil si son cordon d'alimentation est endommagé; inspectez celui-ci régulièrement.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
- Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil sous peine d'endommager le cordon.
- Ne jamais utiliser le courant CA pour alimenter l'appareil en électricité.
- Pour prévenir toutes blessures corporelles, n'attachez pas cet appareil ni aucun accessoire sur ou près des coussins gonflables.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Ne pas boucher les ouvertures du ventilateur.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Pour éviter de décharger la batterie, utilisez le ventilateur lorsque le moteur tourne. (Ne jamais laisser le moteur tourner dans un espace clos ou mal aéré.)

ENTRETIEN


- Lorsque vous nettoyez le ventilateur, assurez vous que l'appareil est débranché.
- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le ventilateur.
- Ne pas utiliser d'essence, de benzène, de diluants ou d'autres solvants.
- Il n'est pas nécessaire de lubrifier le moteur scellé en usine.

MONTAGE


- Dévisser la pince de serrage. (Fig. 1)

- Trouver un endroit adéquat pour installer le ventilateur. Assurez-vous que le ventilateur dispose de l'espace nécessaire pour osciller.

- Percer deux trous d'environ 3 mm de diamètre en alignant les trous de la plaque de fixation. (La plaque de fixation et les vis sont comprises.)

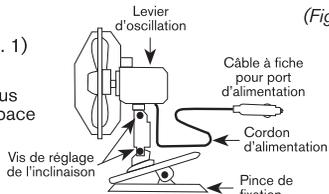

(Fig. 1)

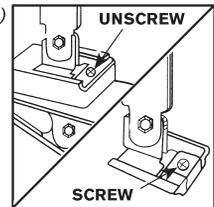

(Fig. 2)

- Fixez la plaque de fixation à l'aide des vis taraudeuses, puis insérez le coussinet entre la plaque et la surface de fixation. Fixez l'appareil en serrant les vis. (Fig. 2)

UTILISATION

- Levier d'oscillation — Le ventilateur oscille lorsque le levier est positionné vers le « bas ».
- Réglage de la tête du ventilateur — Pour réinitialiser l'angle d'oscillation, mettez le levier d'oscillation en position neutre, déplacez la tête du ventilateur dans une nouvelle position de « démarrage », puis redémarrez le levier d'oscillation.
- Positionnement des vis de réglage — Pour changer la position de la tête de ventilateur vers le haut ou vers le bas, dévissez les vis, puis réglez la position et revissez les vis.

DÉPANNAGE

- Si la couverture ne chauffe pas, vérifiez si la source électrique fonctionne correctement.
- Vérifiez que tous les cordons sont branchés correctement.



FAMILY OF BRANDS

Distributed by / Distribué par
RoadPro 1875 Zeager Road
Elizabethtown, PA 17022

RoadPro® is a registered trademark of /
est une marque enregistrée de DAS Companies, Inc.

©2015 DAS Companies, Inc. and/or its affiliates.
©2015 DAS Companies, Inc. et/ou ses filiales.