




REALTREE®

HEATED SOCKS

Charge the battery packs fully before first use.

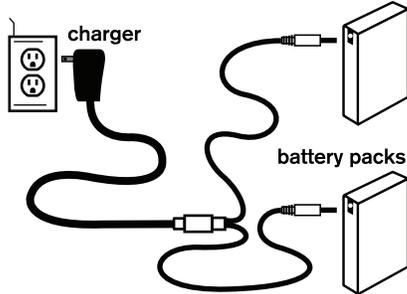


Connect the round power connectors of the charger to each rechargeable battery pack and plug the charger into an outlet. The charge indicator on the charger will turn red while charging; the indicator will turn green when the charge is completed. Disconnect battery packs from the charger.

* Note: the light on the battery pack turns red while charging but this light does not turn other colours while charging and will not turn green when charge is completed.

The green light on the charger will indicate the charge is completed.

battery pack

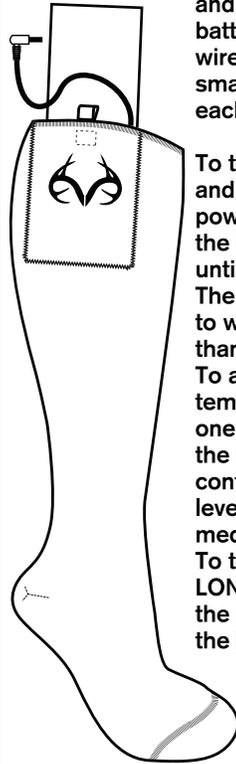


Plug the sock's connectors into each battery pack and place the battery pack and wire inside the small pocket of each sock.

To turn on, PRESS and HOLD the red power button on the battery pack until it lights up. The sock will start to warm up in less than 90 seconds. To adjust the temperature, one quick press on the button will control the heat level from high to medium to low. To turn off, use one LONG PRESS on the red button until the light is off.

Power / Heat level control switch

The controller operates by pressing it and can be used while wearing the socks. A long press turns the unit on and off. The 3 heat settings are selected by pressing the Switch one, two or three times, as illustrated below.

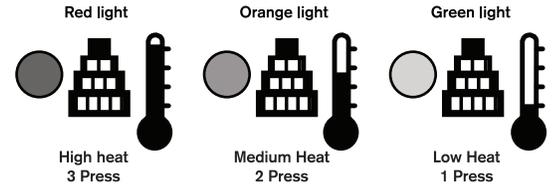

The power bank shuts off when not in use.

Care instructions

Before washing, make sure to unplug and REMOVE THE BATTERY PACKS. Do not twist the socks to prevent damage to the cable. Machine wash separately in cold water, gentle cycle (it is recommended to put socks in mesh laundry bag inside the machine) or handwash. Do not bleach; hang to dry. Do not iron, and do not dry clean.



Storage instructions

Store in a cool, dry place. Extreme temperatures during storage will shorten battery packs' life. Keep battery packs, connectors/contacts clean and dry.

Rechargeable battery packs system care.

To prolong the performance of the battery packs we recommend you follow these steps:

- Only use the battery packs and charger provided by REALTREE®.
- Fully charge the batteries before using them for the first time.
- Unplug the charger cable after the batteries are fully charged.
- Do not charge when wet.

Rechargeable battery packs disposal instructions.

- Please dispose of the battery packs as per your local municipality regulations.
- Keep our environment safe.



Battery Pack Heating Time	High heat 	Medium heat 	Low heat 
Rechargeable Lithium Polymer battery (3.7 V-3000 mAh)	4 hours	6 hours	9 hours

Battery life: More than 500 cycles.

From empty, the battery packs will take roughly 4-5 hours to fully charge.

 Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-003(B)

Warranty information:

ENERGY TECHWEAR Div. of Jenone Neuman et Fils Inc. warrants to the customer of the heated product a one (1) year (limited warranty). This warranty covers the battery packs, charger, the heating module and the socks from the initial date of purchase from a REALTREE® retailer. A dated proof of purchase is required. During this period, we will only replace or repair products or components that are found to suffer from defective workmanship or defective material. This limited warranty does not extend to damage resulting from misuse, neglect or abuse, normal wear and tear, accident, fire or flood that damages the product or its components. If a defect arises in the product, the user should promptly return the product to an authorized retailer within the limited warranty period. If the product or any component is replaced or repaired, the replacement or repair is covered only for the remainder of the original limited warranty period dating from the purchase of the original product. The defective product must be returned to the retailer, and all components must be included.


Contact: If you have any trouble with the product during the warranty period, please contact us via email: energytechwear@jenoneuman.com.



BAS CHAUFFANTS

REALTREE®


Chargez les bloc-batteries complètement avant la première utilisation.

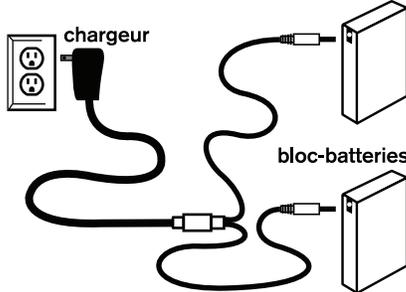

Branchez les connecteurs ronds du chargeur à chaque bloc-batterie rechargeable et branchez le chargeur à une prise. L'indicateur de charge sur le chargeur deviendra rouge pendant la charge, l'indicateur deviendra vert lorsque les bloc-batteries sont complètement chargés. Débranchez les bloc-batteries du chargeur.

* Notez que le voyant sur les batteries est rouge pendant la charge, mais ce voyant ne changera pas au vert quand la charge est terminée. Seul le voyant sur le chargeur deviendra vert lorsque les bloc-batteries sont complètement chargés.

battery pack

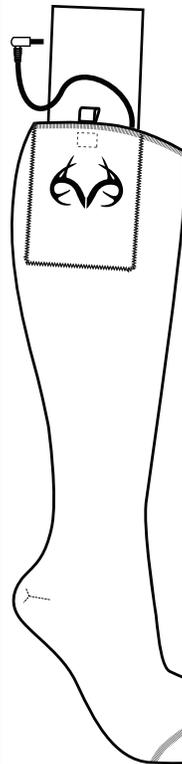

Branchez les connecteurs de chaque bas à chacun des bloc-batteries et placez le bloc-batterie et le fil à l'intérieur de la petite poche de chaque bas.

APPUYEZ LONGUEMENT sur le bouton rouge permet la mise en marche, le voyant rouge s'allume. Le bas se réchauffe en moins de 90 secondes. Pour ajuster la température, appuyer brièvement sur le bouton contrôle le niveau de chaleur élevé, à moyen à faible APPUYER LONGUEMENT sur le bouton jusqu'à ce que le voyant s'éteigne permet l'arrêt.

Commutateur d'alimentation/ de niveau de puissance

Le commutateur fonctionne en appuyant dessus et peut être utilisé tout en portant les bas. Un long appui permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Les 3 niveaux de chaleur sont sélectionnés en appuyant sur le commutateur une, deux ou trois fois, comme illustré ci-dessous.



La source d'alimentation s'éteint automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Guide d'entretien

Débranchez et **RETIREZ LES BLOC-BATTERIES** avant d'effectuer l'entretien. Ne tordez pas les bas pour éviter d'endommager le câble. Lavez les bas séparément à la machine à l'eau froide, sur cycle d'article délicat (il est recommandé de mettre les bas dans un sac en filet à l'intérieur de la machine) ou de les lavez à la main.

Ne pas javelliser, suspendre pour sécher.
Ne pas repasser et ne pas nettoyer à sec.



Guide d'entreposage

Rangez l'article dans un endroit frais et sec. Des températures extrêmes durant l'entreposage pourraient écourter la durée de vie des bloc-batteries. Gardez tous les connecteurs et contacts propres et secs.

Guide d'entretien pour les bloc-batteries rechargeables.

Afin de prolonger la durée de vie des bloc-batteries nous recommandons de suivre les étapes ci-après :

- Utilisez uniquement les bloc-batteries et le chargeur fournis par REALTREE®.
- Chargez complètement les bloc-batteries avant de les utiliser pour la première fois.
- Débranchez le câble du chargeur une fois les bloc-batteries est complètement chargés.
- Ne chargez pas les bloc-batteries lorsque le câble, le chargeur ou les bloc-batteries sont mouillés.

Instructions de mise au rebut pour les bloc-batteries rechargeables.

- Veuillez jeter les bloc-batteries rechargeables conformément aux réglementations de votre municipalité.
- Protégez notre environnement.



Période de chauffage des bloc-batteries	Chaleur élevée	Chaleur moyenne	Chaleur basse
Bloc-batterie rechargeable de lithium-polymère (3,7 V-3 000 mAh)	4 heures	6 heures	9 heures

Durée de vie des bloc-batteries : plus de 500 cycles.

Une fois vides, les bloc-batteries prendront environ 4 à 5 heures pour se recharger complètement.

ICES Étiquette de conformité ICES-003 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada : CAN NMB-003(B)

Information sur la garantie :

Nos produits chauffants REALTREE® sont couverts par ENERGY TECHWEAR Div. de Jenoneuman et Fils Inc., pour une garantie limitée d'un (1) an incluant les bloc-batteries, le chargeur, les modules chauffants et les bas, à partir de la date d'achat initiale d'un détaillant REALTREE®. Une preuve d'achat datée est requise pour le service de garantie. Au cours de cette période de garantie, nous remplaceront ou répareront seulement un produit ou un composant souffrant d'un défaut de fabrication ou de matériaux défectueux. Cette garantie limitée ne s'étend pas aux dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'un abus, d'une usure normale, d'un accident, d'un incendie ou d'une inondation qui endommage le produit ou ses composants. Si un défaut survient, l'utilisateur devrait immédiatement retourner le produit au détaillant autorisé durant la période de garantie. Si le produit ou un composant est remplacé ou réparé, le remplacement ou la réparation sont couverts seulement pour la période restante de la garantie limitée originale datant de la date d'achat du produit original. Le produit défectueux doit être retourné au détaillant et tous les composants doivent être inclus. Prendre contact : Si vous rencontrez des problèmes avec le produit pendant la période de garantie, contactez-nous par courriel : energytechwear@jenoneuman.com.

COLOR STANDARDS



RICH BLACK

C50 M50 Y50 K100

R 0 G 0 B 0

TYPE SAFETY

