


BLACK+[®] DECKER



16 IN. WALL FAN INSTRUCTION MANUAL

CATALOG NUMBER
BFWL16R

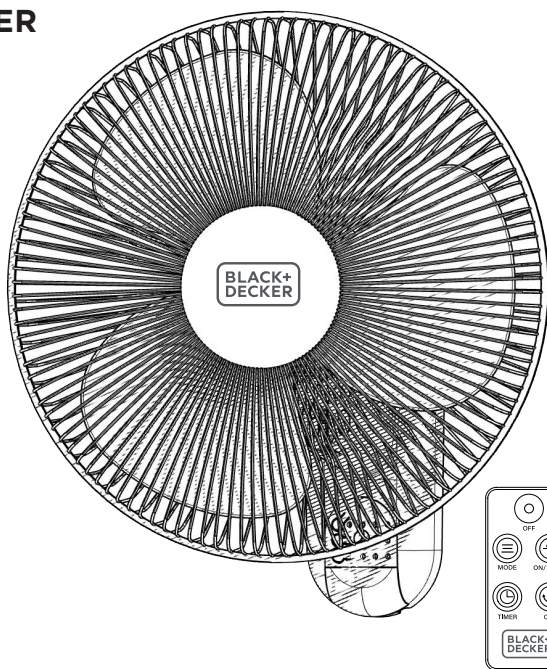

Thank you for choosing BLACK+DECKER!

PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON.

If you have a question or experience a problem with your BLACK+DECKER purchase, go to www.blackanddecker.com/instantanswers
If you can't find the answer or do not have access to the Internet, call 844-299-0879 from 10:30 a.m. to 6:30 p.m. EST Mon. - Fri. to speak with an agent. Please have the catalog number available when you call.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

CONTENTS

SAFETY INFORMATION

Important Safety Instructions.....	3
Electrical Requirements.....	4
Power Supply Cord.....	4
Battery Information.....	5

SET UP & USE

Parts & Features.....	6
Fan Assembly.....	7-8
Wall Installation.....	9
Operation of Your Fan.....	10-11
Control Panel.....	12

CLEANING & CARE.....	13
----------------------	----

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

Before You Call for Service.....	14
Customer Service.....	14
Troubleshooting.....	14
Limited Warranty.....	15

PRODUCT REGISTRATION

Thank you for purchasing our BLACK+DECKER product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your fan.

Remember to record the model and serial numbers. They are on a label on the rear.

Model number

Serial number

Date of purchase

Staple your receipt to your manual.
You will need it to obtain warranty service.

SAFETY INFORMATION

DANGER

DANGER - Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death

WARNING

WARNING - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death

CAUTION

CAUTION - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE
2. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grill when fan is running.
3. Disconnect fan when moving from one location to another.
4. Disconnect fan when not in use and before cleaning.
5. To protect against risk of electrical shock, do not immerse fan in water or any other liquid.
6. Do not let cord hang over edge of table or counter.
7. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
8. Do not use fan in window. Rain may create electrical hazard.
9. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
10. This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user manual (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
11. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
12. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
13. To reduce the risk of fire or electric shock, DO NOT use this fan with any solid state speed control devices.
14. Do not use outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

SAFETY INFORMATION

ELECTRICAL REQUIREMENTS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

POWER SUPPLY CORD

1. If it is absolutely necessary to use longer cord sets or an extension cord, extreme care must be exercised.
 - a) The marked electrical rating of the cord set or extension cord must equal to or be greater than the electrical rating of the appliance. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

NOTE: Neither Black&Decker nor the dealer can accept any liability for damage to the product or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

SPECIFICATIONS

- Unit Dimensions (W x D x H): 17" x 12" x 18"
- Net Weight: Approx. 4.9 lbs.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: a) Reorient or relocate the receiving antenna. b) Increase the separation between the equipment and the receiver. c) Connect the equipment into an outlet different from that which the receiver is connected. d) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAFETY INFORMATION

BATTERY INFORMATION

⚠ WARNING

- **Chemical Burn Hazard.** Keep batteries away from children. This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

NOTE: Even used batteries may cause injury.

LITHIUM COIN CELL SAFETY NOTICE:

- Keep lithium coin batteries out of the reach of small children; coin cell batteries can be accidentally ingested. If ingested, these batteries may leak harmful contents causing chemical burns, perforation of soft tissue, and in severe cases may cause death. Lithium coin batteries must be removed immediately if swallowed. Seek medical attention immediately. If you or your doctor suspects that a battery has been ingested for assistance in the US call the NATIONAL BATTERY INGESTION HOTLINE any time at (202) 625-3333; in Canada call 416-813-5900.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- CR2025 battery has a high voltage of 3V.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).”
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.”



⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



SET UP & USE

PARTS & FEATURES

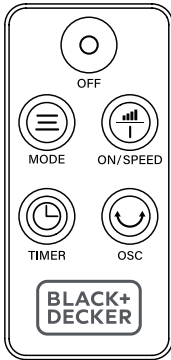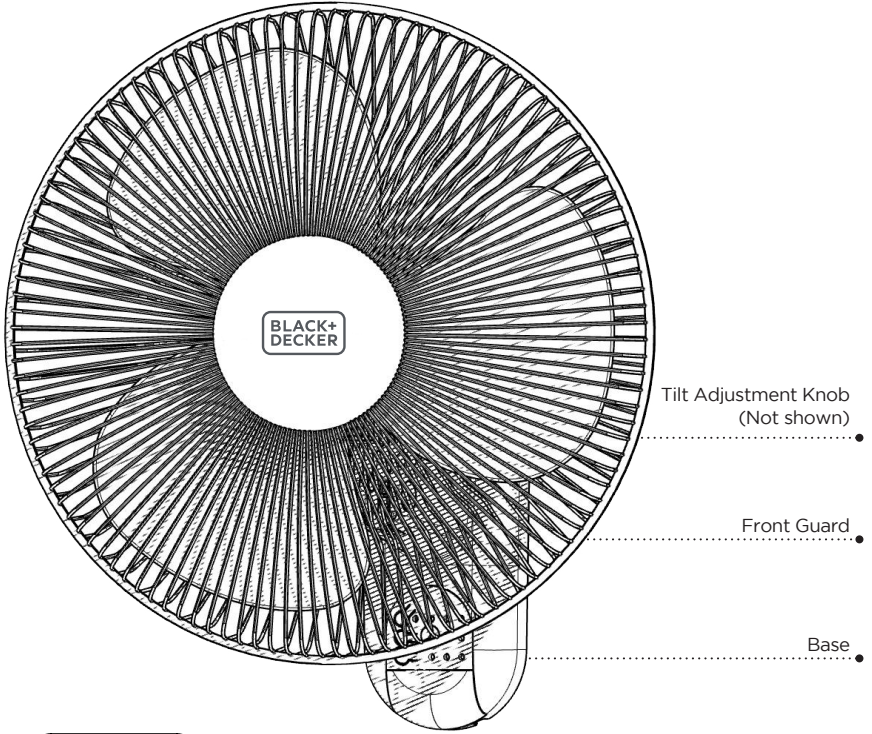

Remote

SET UP & USE


FAN ASSEMBLY

⚠ WARNING: Never attempt to run the fan without the grill in place and properly secured. Failure to have the grill in place can result in serious injury.

1. Remove the rear grill plastic nut from the motor shaft pin by turning it clockwise, while holding the motor housing tightly.




2. Thread the rear grill nut onto the motor housing to lock the rear grille securely in place.

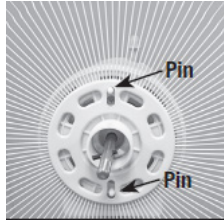

3. Thread the rear grill nut onto the motor housing to lock the rear grille securely in place.




4. Remove any protective covering over the shaft before fan blade installation. Place the fan blade onto the motor shaft. The pin on the motor shaft should be inserted into the slot of the fan blade assembly.

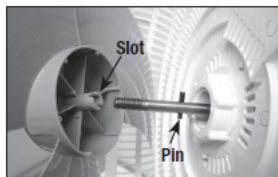


SET UP & USE

Secure the fan blades by threading the spinner onto the end of the motor shaft. Turn the fan spinner counter-clockwise to tighten.

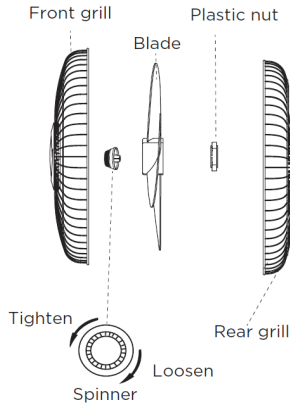


5. Attach the front grille to the rear grille with the hook clip centered on the top above the wire handle.

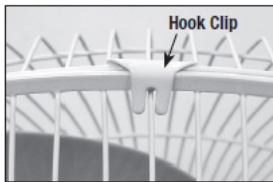

6. Press the remaining grille clips onto the rear grille to securely attach the front grille.

⚠ WARNING: Do not operate the fan without grille in place.

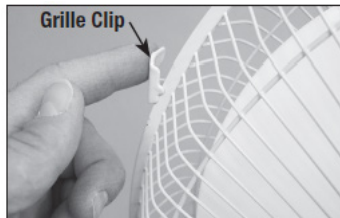


SET UP & USE

WALL INSTALLATION


Install your wall fan near a properly functioning wall outlet.

1. Secure Wall Bracket to the wall in the desired location by inserting 3 screws through the 3 holes in the wall bracket as shown. 3 screws are provided for use if suitable for the wall type the fan is being installed on. Wall anchors are not included.

⚠ WARNING: Use proper anchors for the wall material. It is recommended to mount the bracket to wall studs.

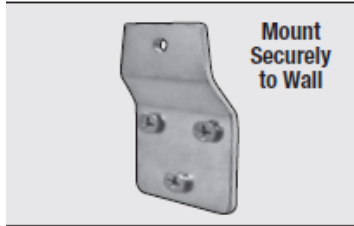

2. Hang the fan on the wall bracket by placing the bracket screw through the fan and threading the screw through the top center hole of the wall bracket.

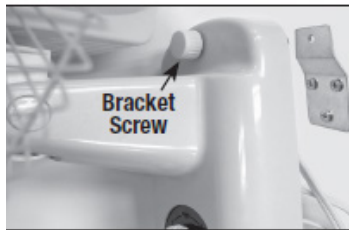

SET UP & USE

OPERATION OF YOUR FAN

TILT ADJUSTMENT

To adjust the air flow upward or downward, push the grill section lightly to the desired direction.


BATTERY INSTRUCTIONS

(Batteries not included)

The remote control requires a CR2025 Lithium Battery to operate.


1. Using a small Philips Head screwdriver, remove the screw by turning counterclockwise until it releases from the remote.
2. Push the button at the base of the battery cover to release the cover. Pull out the battery cover as shown in the diagram.
3. Insert the battery making sure the "+" side is facing up.
4. Once the battery is installed, push the battery cover closed.
5. Again, using the small Philips Head screwdriver, add the screw back by turning clockwise until it is locked in place.

⚠ WARNING: Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.

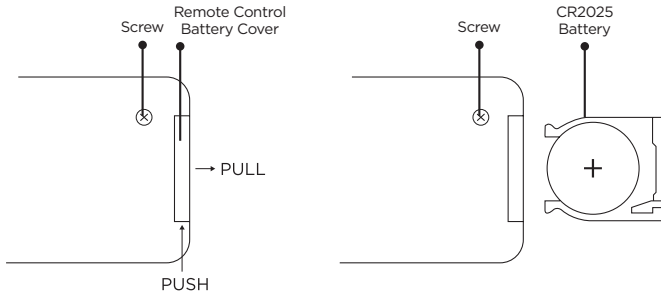

REMOTE CONTROL

Point the remote control at the receiver on body of the fan and press the desired button. The remote control will work at distances of up to roughly 16 feet (5 meters) and an angle of 30 degrees left and right of the control panel.

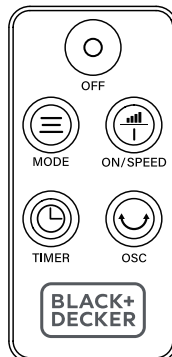

SET UP & USE

ON / SPEED

- Press this button to turn the fan ON, as it will make an initial beep sound. The fan will begin to operate at low speed if it is the first time you have plugged it in. If the fan was plugged in previously, it will operate at the speed setting when last turned off. Press the button to turn the fan OFF at any time.
- Continue to press the key to scroll through the SPEED settings. The corresponding LED light Low, Medium or High will illuminate on the control panel to indicate the selected speed.

MODE

- Pressing the "MODE" button repeatedly will select NORMAL, NATURAL or SLEEP modes.
- NORMAL mode provides steady airflow and cycles through high, medium and low fan speeds.
- NATURAL mode simulates a breeze and cycles through the high to low fan speed.
- SLEEP mode simulates a breeze like natural mode but will cycle to a lower speed after a period of time. When the unit is in SLEEP mode the unit will not have any sound and the lights will go off after 30 seconds.

TIMER

- The fan is equipped with a shut-off timer that allows you to set its length of operation from .5 hour to 7.5 hours. Continue to press the TIMER button to scroll through the different time selections of .5 hour, 1 hour, 2 hours, and 4 hours. The combination of selections .5, 1, 2 and 4 will be illuminated. The fan will automatically shut-off after the selected duration.

OSC


- Pressing the 'OSC' button will start and stop the oscillation function.

OFF

- Press this button to turn the fan off at any time.

SET UP & USE

CONTROL PANEL

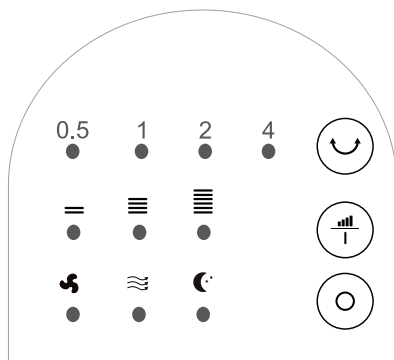

- Press this button to turn the fan ON. The fan will begin to operate at low speed if it is the first time you have plugged it in. If the fan was plugged in previously, it will operate at the speed setting when last turned off.
- Continue to press the key to scroll through the SPEED settings. The corresponding LED light Low, Medium or High will illuminate to indicate the selected speed.



- Pressing this button will start and stop the oscillation function.



- Press this button to power off the fan at any time.

CLEANING & CARE

CLEANING AND MAINTENANCE

⚠ WARNING: Before cleaning and assembling, unplug the fan.

- To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor housing free of dust, debris, etc. Unplug fan before using a vacuum cleaner to clean these vents. Do not disassemble the fan motor to clean.
- Plastic parts of the fan should be cleaned with mild soap and a damp cloth or sponge. Rinse with clean water to remove any soapy film residue.
- Be sure not to get water or any other liquid inside the motor.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

IF THE APPLIANCE FAILS TO OPERATE:

- A) Check to make sure that the appliance is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
- B) Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.

IF NONE OF THE ABOVE SOLVES THE PROBLEM, CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE APPLIANCE YOURSELF.

CUSTOMER SERVICE

IMPORTANT

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have a problem with this product, please contact the BLACK+DECKER Customer Satisfaction Center at 844-299-0879 or service@appliance.com.

**DATED PROOF OF PURCHASE, MODEL # AND SERIAL #
REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE**

TROUBLESHOOTING

Troubleshoot your problem by using the chart below. If the appliance still does not work properly, contact W Appliance Co. customer service center or the nearest authorized service center. Customers must never troubleshoot internal components.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Appliance does not turn on	Appliance is not plugged in	Check that appliance is plugged into a working outlet
	The fuse cover may be open	Disconnect the plug from outlet and close the cover of the fuse.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

LIMITED WARRANTY

Any repair, replacement, or warranty service, and all questions about this product should be directed to W Appliance Co. at **844-299-0879** from the USA or Puerto Rico.

W Appliance Co. warrants to the original purchaser that the product will be free from defects in material, parts and workmanship for the period designated for this product. The warranty commences the day the product is purchased and covers up to a period of **1 year (12 months) for labor/1 year (12 months) for parts (manufacturing defects only).**

W Appliance Co. agrees that it will, at its option, replace the defective product with either a new or remanufactured unit equivalent to your original purchase during the warranty period.

Exclusions: This warranty does not apply to the below:

1. If the appearance or exterior of the product has been damaged or defaced, altered or modified in design or construction.
2. If the product original serial number has been altered or removed or cannot be readily determined.
3. If there is damaged due to power line surge, user damage to the AC power cord or connection to improper voltage source.
4. If damage is due to general misuse, accidents or acts of God.
5. If repair attempts are done by unauthorized service agents, use of parts other than genuine parts or parts obtained from persons other than authorized service companies.
6. On units that have been transferred from the original owner.
7. On products that have been purchased as refurbished, like new, second-hand, in a "As-Is" or "Final Sale" terms.
8. To products used in a commercial or rental setting.
9. To products used in settings other than ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
10. To damages for service calls for improper installations.
11. Transportation and shipping costs associated with the replacement of the unit.
12. Service calls to instruct you how to use your product.
13. Service calls to repair or replace the house fuse, reset the circuit breaker or correct the wiring in the house.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CUSTOMER; W Appliance Co. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THE WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, or limitations on how long the warranty lasts. In these cases the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Obtaining Service: To obtain service, product literature, supplies or accessories please call **844-299-0879** to create a ticket for exchange/repair. Please make sure to provide the date of purchase, model number and a brief description of the problem. Our customer service representative will contact you or send detailed return instructions.

W Appliance Co. does not warrant that the appliance will work properly in all environmental conditions, and makes no warranty and representation, either implied or expressed, with respect to the quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose other than the purpose identified within this user's manual. W Appliance Co. has made every effort to ensure that this user's manual is accurate and disclaims liability for any inaccuracies or omissions that may have occurred. Information in this user's manual is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of W Appliance Co.. W Appliance Co. reserves the right to make improvements to this user's manual and/or to the products described in this user's manual at any time without notice. If you find information in this manual that is incorrect, misleading, or incomplete, please contact us at **844-299-0879**.

W Appliance Co.
1356 Broadway
New York, NY 10018



Scan for



Support



Warranty

equitybrands.onsitesupport.io

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, the BLACK & DECKER and BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

Product in this box may differ slightly from that pictured. Does not affect function. Not all accessories shown in photography are included in this package.


Imported by W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018

BLACK+[®] DECKER

VENTILADOR DE PARED 16".

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NÚMERO DE CATÁLOGO
BFWL16R

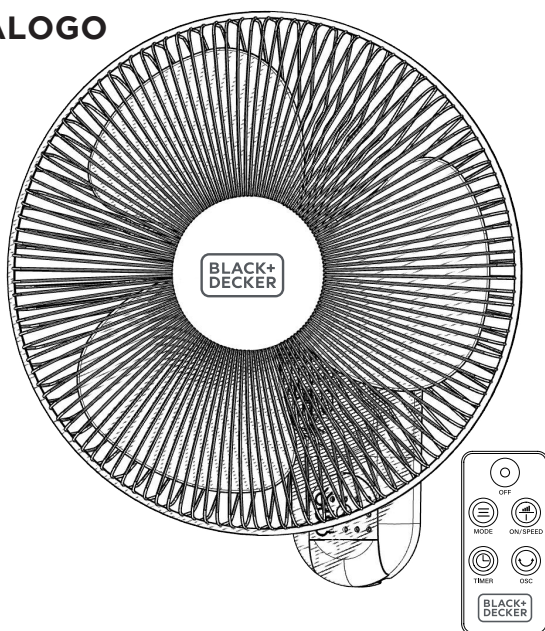

¡Gracias por elegir BLACK+DECKER!

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO.

Si tiene alguna pregunta o experimenta un problema con su compra de BLACK+DECKER, vaya a www.blackanddecker.com/instantanswers.

Si no puede encontrar la respuesta o no tiene acceso a Internet, llame al 844-299-0879 desde 10:30 a.m. a 6:30 p.m. EST de lunes a viernes para hablar con un agente. Por favor, tenga el número de catálogo a mano cuando llame.

GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTARLO NUEVAMENTE MÁS ADELANTE.

CONTENIDO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Instrucciones importantes de seguridad	19
Requisitos eléctricos	20
Cable de corriente.....	20
Información sobre la batería	21

CONFIGURACIÓN Y USO

Piezas y características.....	22
Instalación del ventilador	23-24
Instalación en pared.....	25
Funcionamiento del ventilador.....	26-27
Panel de Control.....	28

LIMPIEZA Y CUIDADO

29

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

Antes de llamar al servicio técnico.....	30
Servicio al cliente.....	30
Solución de problemas	30
Garantía limitada.....	31

REGISTRO DEL PRODUCTO

Gracias por comprar nuestro producto BLACK+DECKER. Este manual fácil de usar le guiará para hacer el mejor uso de su calentador.

Recuerde anotar los números de modelo y de serie. Están en una etiqueta en la parte trasera.

Número de modelo

Número de serie

Fecha de compra

Grape o adjunte su recibo de compra a este manual.
Lo necesitará para acceder el servicio de garantía.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PELIGRO

PELIGRO - Amenazas inmediatas que **RESULTARÁN** en lesiones personales graves o la muerte

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA - Peligros o prácticas inseguras que **PUEDEN RESULTAR** en lesiones personales graves o la muerte

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN - Peligros o prácticas inseguras que **PODRÍAN** resultar en lesiones personales menores

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
2. Nunca introduzca los dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
3. Desconecte el ventilador cuando se traslade de un lugar a otro.
4. Desconecte el ventilador cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
5. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido.
6. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador.
7. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando lo utilice para evitar que vuelque.
8. No utilice el ventilador en una ventana. La lluvia puede crear peligro eléctrico.
9. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
10. Este producto cuenta con protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto de la toma de corriente. Sustituya el fusible de acuerdo con el manual del usuario (consulte las especificaciones del producto para conocer la capacidad del fusible) y compruebe el producto. Si el fusible de repuesto se funde, es posible que haya un cortocircuito y el producto debe desecharse o devolverse a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.
11. No haga funcionar ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o devuélvalo a un servicio técnico autorizado para su examen y/o reparación.
12. No pase el cable por debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombras o cubiertas similares. No pase el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de zonas de tránsito y donde no se pueda tropezar con él.
13. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
14. No lo utilice al aire libre.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma de corriente polarizada sólo en un sentido. Si el enchufe no encaja en la toma de corriente, inviértalo. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

CABLE DE CORRIENTE

1. Si es absolutamente necesario utilizar juegos de cables más largos o una extensión, se debe tener extremo cuidado.
 - a) La capacidad eléctrica marcada del juego de cables o de la extensión debe ser igual o superior a la capacidad eléctrica del aparato. El cable más largo debe colocarse de manera que no quede tendido sobre el mostrador o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar involuntariamente.

NOTA: Ni Black & Decker ni el distribuidor pueden aceptar ninguna responsabilidad por daños al producto o lesiones personales resultantes del incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones de la unidad (ancho x fondo x alto): 17" x 12" x 18"
- Peso Neto: Aprox. 4.9 lbs.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: 1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: a) Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora. b) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor, c) Conectar el equipo a una toma de corriente diferente a la que está conectado el receptor. d) Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

⚠️ ADVERTENCIA

- Peligro de quemaduras químicas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Este producto contiene una pila de botón/moneda de litio. Si una pila de litio tipo botón/moneda nueva o usada se ingiere o entra en el cuerpo, puede causar quemaduras internas graves y provocar la muerte en tan sólo 2 horas. Asegure siempre completamente el compartimento de la pila. Si el compartimento de las pilas no cierra bien, deje de utilizar el producto, extraiga las pilas y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.

NOTA: Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones.

• AVISO DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS DE LITIO TIPO BOTÓN:

- Mantenga las pilas de litio tipo botón fuera del alcance de los niños pequeños; las pilas tipo botón pueden ingerirse accidentalmente. Si se ingieren, estas pilas pueden derramar contenidos nocivos causando quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y, en casos graves, pueden causar la muerte. Las pilas de litio tipo botón deben extraerse inmediatamente en caso de ingestión. Busque atención médica inmediatamente. Si usted o su médico sospechan que se ha ingerido una pila, llame en cualquier momento a la LÍNEA DIRECTA NACIONAL DE INGESTIÓN DE PILAS de EE.UU. (202)625-3333: en Canadá llame al 416-813-5900.
- Retire las pilas usadas y recíclelas o deséchelas inmediatamente de acuerdo con la normativa local y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO tire las pilas a la basura doméstica ni las incinere.
 - Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
 - Llame a un centro de toxicología local para obtener información sobre el tratamiento.
 - La pila CR2025 tiene un alto voltaje de 3V.
 - Las pilas no recargables no deben recargarse.
 - No fuerce la descarga, recarga, desarme, caliente ni incinere. De lo contrario, podrían producirse lesiones debido a ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
 - Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
 - No mezcle pilas nuevas y usadas, ni pilas de marcas o tipos diferentes, como pilas alcalinas, de carbono-zinc o recargables.
 - Retire e inmediatamente recicle o deseche las pilas del equipo que no haya utilizado durante un período prolongado de tiempo, de acuerdo con la normativa local.
 - Cierre siempre completamente el compartimento de las pilas. Si el compartimento de las pilas no está bien cerrado, deje de utilizar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.



⚠️ ADVERTENCIA

- PELIGRO DE INGESTIÓN Este producto contiene una pila tipo botón/moneda.
- En caso de ingestión puede producirse la MUERTE o lesiones graves.
- La ingestión de una pila de tipo botón/moneda puede provocar quemaduras químicas internas en tan sólo 2 horas.
- MANTENGA LAS PILAS NUEVAS Y USADAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Busque atención médica inmediata si sospecha que se ha tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo.



CONFIGURACIÓN Y USO

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

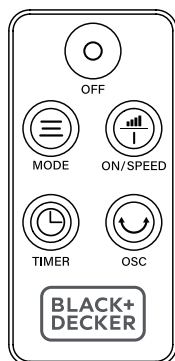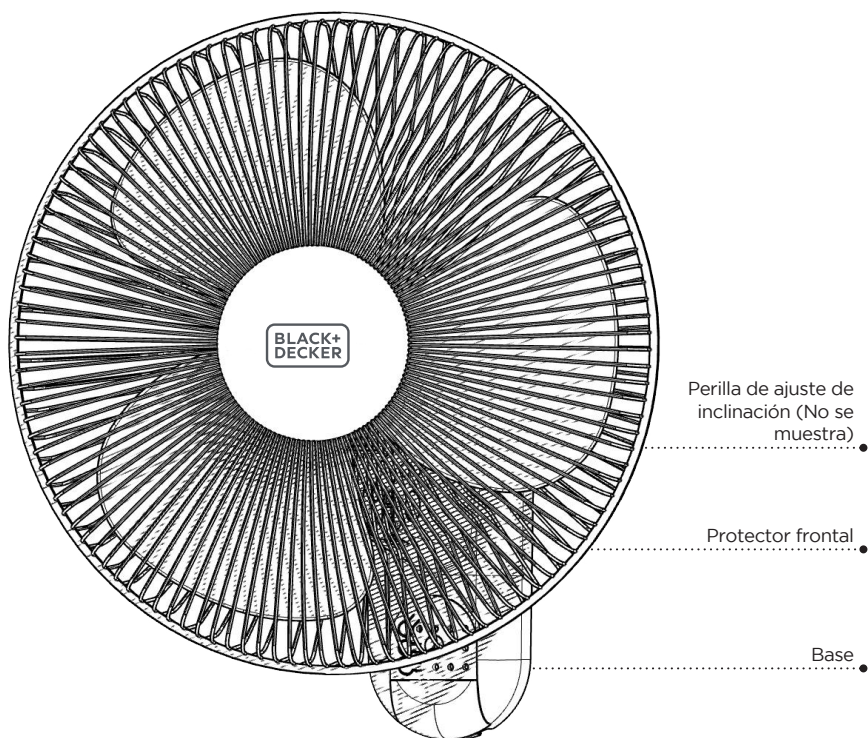

Control remoto

CONFIGURACIÓN Y USO

ENSAMBLADO DEL VENTILADOR


⚠ ADVERTENCIA: Nunca intente hacer funcionar el ventilador sin que la rejilla esté en su lugar y debidamente asegurada. El no tener la rejilla en su lugar puede resultar en lesiones graves.

1. Retire la tuerca de plástico de la rejilla trasera del pasador del eje del motor girándola en el sentido de las agujas del reloj, mientras sujeta firmemente la carcasa del motor.

AFLOJAR




2. Enrosque la tuerca de la rejilla trasera en el alojamiento del motor para bloquear la rejilla trasera firmemente en su lugar.

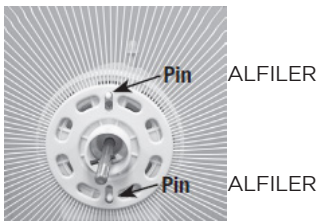

3. Enrosque la tuerca de la rejilla trasera en el alojamiento del motor para bloquear la rejilla trasera firmemente en su lugar.




4. Retire cualquier cubierta protectora del eje antes de instalar las aspas del ventilador. Coloque el aspa del ventilador en el eje del motor. El pasador del eje del motor debe introducirse en la ranura del conjunto del aspa del ventilador.

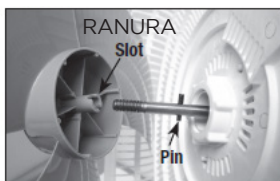


ALFILER

CONFIGURACIÓN Y USO

Asegure las aspas del ventilador enroscando el rotor en el extremo del eje del motor. Gire el rotor del ventilador en sentido contrario a las agujas del reloj para apretarlo.

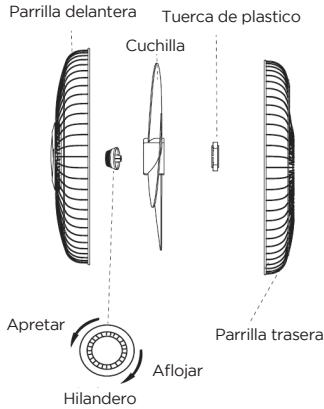


5. Acople la rejilla delantera a la rejilla trasera con el clip de gancho centrado en la parte superior por encima del asa de alambre.

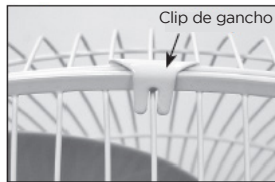

6. Presione los clips de rejilla restantes en la rejilla trasera para fijar firmemente la rejilla delantera.

⚠ ADVERTENCIA: No haga funcionar el ventilador sin la rejilla colocada.

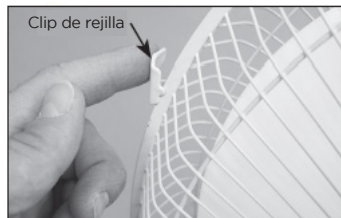

CONFIGURACIÓN Y USO

INSTALACIÓN EN LA PARED

Instale su ventilador de pared cerca de un tomacorriente de pared que funcione correctamente.

1. Fije el soporte de pared a la pared en la ubicación deseada insertando 3 tornillos a través de los 3 orificios en el soporte de pared como se muestra. Se incluyen 3 tornillos para utilizar si son adecuados para el tipo de pared en la que se está instalando el ventilador. Los anclajes de pared no están incluidos.

⚠ ADVERTENCIA: Utilice anclajes adecuados para el material de la pared. Se recomienda montar el soporte en los montantes de la pared.



2. Cuelgue el ventilador en el soporte de pared colocando el tornillo del soporte a través del ventilador y enroscando el tornillo a través del orificio central superior del soporte de pared.



CONFIGURACIÓN Y USO

FUNCIONAMIENTO DE SU VENTILADOR

AJUSTE DE LA INCLINACIÓN

Para ajustar el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, empuje ligeramente la sección de la rejilla en la dirección deseada.


INSTRUCCIONES PARA LAS PILAS

(Batteries not included)

El control remoto necesita una pila de litio CR2025 para funcionar.


1. Utilizando un destornillador pequeño de cabeza Philips, retire el tornillo girando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se suelte del control remoto.
2. Pulse el botón situado en la base de la tapa de las pilas para liberarla. Tire de la tapa de las pilas como se muestra en la imagen.
3. Inserte la pila asegurándose de que el lado “+” quede hacia arriba.
4. Una vez instalada la batería, empuje la tapa de la batería para cerrarla.
5. De nuevo, utilizando el destornillador pequeño de cabeza Philips, vuelva a colocar el tornillo girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bloqueado en su sitio.

⚠ ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras químicas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

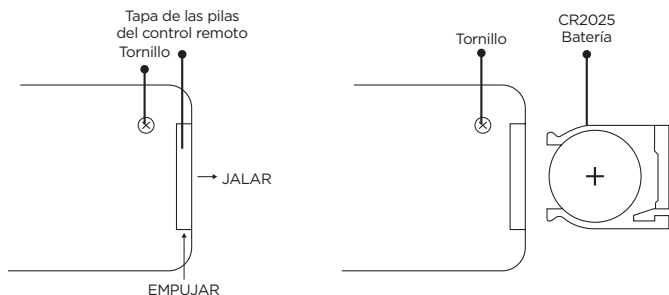

CONTROL REMOTO

Apunte con el control remoto al receptor situado en el cuerpo del ventilador y pulse el botón deseado. El control remoto funcionará a distancias de hasta aproximadamente 16 pies (5 metros) y un ángulo de 30 grados a la izquierda y derecha del panel de control.

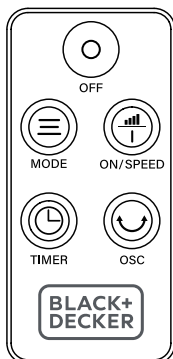

CONFIGURACIÓN Y USO

ENCENDIDO/VELOCIDAD (ON/SPEED)

- Pulse este botón para encender el ventilador, ya que emitirá un sonido inicial. El ventilador comenzará a funcionar a baja velocidad si es la primera vez que lo enchufa. Si el ventilador estaba enchufado anteriormente, funcionará a la velocidad ajustada la última vez que se apagó. Pulse la tecla para apagar el ventilador en cualquier momento.
- Continúe pulsando la tecla para desplazarse por los ajustes de VELOCIDAD. La luz LED correspondiente Baja (Low), Media (Medium) o Alta (High) se iluminará en el panel de control para indicar la velocidad seleccionada.

MODO (MODE)

- Pulsando repetidamente el botón "MODE" seleccionará los modos NORMAL, NATURAL o SLEEP.
- El modo NORMAL proporciona un flujo de aire constante y circula a través de las velocidades alta, media y baja del ventilador.
- El modo NATURAL simula una brisa y circula entre las velocidades alta y baja del ventilador.
- El modo SLEEP simula una brisa como el modo natural, pero pasa a una velocidad más baja después de un período de tiempo. Cuando la unidad está en modo SLEEP la unidad no tendrá ningún sonido y las luces se apagarán después de 30 segundos.

TEMPORIZADOR (TIMER)

- El ventilador está equipado con un temporizador de apagado que le permite ajustar su duración de funcionamiento desde 0,5 horas hasta 7,5 horas. Siga pulsando el botón TIMER para desplazarse por las diferentes selecciones de tiempo de 0,5 horas, 1 hora, 2 horas y 4 horas. La combinación de las selecciones .5, 1, 2 y 4 se iluminará. El ventilador se apagará automáticamente después de la duración seleccionada.

OSC


- Pulsando el botón 'OSC' se iniciará y detendrá la función de oscilación.

OFF

- Pulse este botón para apagar el ventilador en cualquier momento.

CONFIGURACIÓN Y USO

PANEL DE CONTROL (CONTROL PANEL)

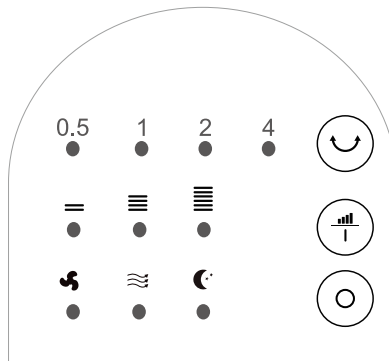

- Pulse este botón para encender el ventilador. El ventilador comenzará a funcionar a baja velocidad si es la primera vez que lo enchufa. Si el ventilador se enchufó anteriormente, funcionará a la velocidad ajustada la última vez que se apagó.
- Continúe pulsando la tecla para desplazarse por los ajustes de VELOCIDAD (SPEED). La luz LED correspondiente a Baja (Low), Media (Medium) o Alta (High) se iluminará para indicar la velocidad seleccionada.



- Al presionar esta tecla se iniciará y detendrá la función de oscilación.



- Presione este botón en cualquier momento para apagar el ventilador.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: Antes de limpiar y desmontar el ventilador, desenchúfelo.

- Para garantizar una circulación de aire adecuada hacia el motor, mantenga las rejillas de ventilación de la parte trasera de la carcasa del motor libres de polvo, residuos, etc. Desenchufe el ventilador antes de utilizar un aspirador para limpiar estas rejillas. No desmonte el motor del ventilador para limpiarlo.
- Las piezas de plástico del ventilador deben limpiarse con jabón suave y un paño o esponja húmedos. Enjuague con agua limpia para eliminar cualquier residuo de película jabonosa.
- Asegúrese de que no entre agua ni ningún otro líquido en el interior del motor.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

SI EL APARATO NO FUNCIONA:

- A) Compruebe que el aparato está bien enchufado. Si no lo está, desenchúfelo de la toma de corriente, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo firmemente.
- B) Compruebe si se ha fundido un fusible o se ha disparado el disyuntor principal. Si éstos parecen funcionar correctamente, pruebe la toma de corriente con otro aparato.

SI NADA DE LO ANTERIOR RESUELVE EL PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO CUALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR O REPARAR EL APARATO USTED MISMO.

CUSTOMER SERVICE

IMPORTANT

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have a problem with this product, please contact the BLACK+DECKER Customer Satisfaction Center at 844-299-0879 or service@appliance.com.

DATED PROOF OF PURCHASE, MODEL # AND SERIAL # REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Solucione el problema utilizando la siguiente tabla. Si el aparato sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de W Appliance Co. o con el centro de servicio autorizado más cercano. Los clientes nunca deben solucionar los problemas de los componentes internos.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El aparato no enciende	El aparato no está enchufado	Compruebe que el aparato esté enchufado a una toma de corriente que funcione.
	La tapa del fusible puede estar abierta	Desconecte el enchufe de la toma de corriente y cierre la tapa del fusible.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA

Cualquier reparación, recambio, o servicio de garantía, y todas las preguntas sobre este producto deben ser dirigidas a W Appliance Co. al **844-299-0879** desde EE.UU. o Puerto Rico.

W Appliance Co. garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos de material, piezas y mano de obra durante el período designado para este producto. La garantía comienza el día en que se compra el producto y cubre hasta un período de **1 año (12 meses) por mano de obra / 1 año (12 meses) por piezas (solo defectos de fabricación)**.

W Appliance Co. acepta que, de acuerdo con su criterio, reemplazará el producto defectuoso por uno nuevo o uno remanufacturado equivalente a su compra original durante el período de garantía.

Exclusiones: This warranty does not apply to the below:

1. Si la apariencia o el exterior del producto han sido dañados o desfigurados, alterados o modificados en su diseño o construcción.
2. Si el número de serie original del producto ha sido alterado o eliminado o no puede determinarse fácilmente.
3. Si hay daños debidos a sobretensión de la línea eléctrica, daños causados por el usuario en el cable de corriente alterna o conexión a una fuente de tensión inadecuada.
4. Si el daño se debe a un mal uso general, accidentes o casos fortuitos.
5. Si los intentos de reparación son realizados por agentes de servicio no autorizados, uso de piezas que no sean genuinas o piezas obtenidas de personas que no sean compañías de servicio autorizadas.
6. En unidades que han sido transferidas del propietario original.
7. En productos que hayan sido adquiridos como reacondicionados, como nuevos, de segunda mano, en condiciones de "Tal cual" o "Venta final".
8. En productos utilizados en un entorno comercial o de alquiler.
9. En productos utilizados en entornos distintos al uso doméstico ordinario o utilizados de forma distinta a las instrucciones proporcionadas.
10. A los daños por llamadas al servicio técnico por instalaciones inadecuadas.
11. A los gastos de transporte y envío asociados a la sustitución de la unidad.
12. Llamadas de servicio para instruirle en el uso de su producto.
13. Llamadas al servicio técnico para reparar o sustituir el fusible de la vivienda, restablecer el disyuntor o corregir el cableado de la vivienda.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA ES EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CLIENTE; W Appliance Co. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUCIONAL POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHIBA LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SOBRE ESTE PRODUCTO TIENE UNA DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitaciones de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones en la duración de la garantía. En estos casos, las exclusiones o limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varíen de estado a estado.

Obtención de servicio: para obtener servicio, documentación del producto, suministros o accesorios, llame al **844-299-0879** para crear un ticket de cambio/reparación. Asegúrese de proporcionar la fecha de compra, el número de modelo y una breve descripción del problema. Nuestros representantes de servicio al cliente se comunicarán con usted o enviarán instrucciones detalladas de devolución.

W Appliance Co. no garantiza que el aparato funcionará adecuadamente en todas las condiciones ambientales, y no otorga garantía alguna ni defensa, ya sea implícita o expresada, con respecto a la calidad, desempeño, comerciabilidad, o aptitud para un propósito particular más allá del propósito identificado en este manual de usuario. W Appliance Co. ha hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que este manual del usuario sea preciso y se exime de toda responsabilidad por cualquier inexactitud u omisión que pueda haber ocurrido. La información en este manual del usuario está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de W Appliance Co. W Appliance Co. se reserva el derecho de realizar mejoras en este manual del usuario y/o en los productos descritos en este manual del usuario en cualquier momento sin previo aviso. Si encuentra información en este manual que es incorrecta, engañosa o incompleta, comuníquese con nosotros al **844-299-0879**.

W Appliance Co.
1356 Broadway
New York, NY 10018



Scan for



Support



Warranty

equitybrands.onsitesupport.io

BLACK & DECKER, BLACK + DECKER, los logotipos y nombres de productos de BLACK & DECKER y BLACK+DECKER son marcas comerciales de The Black & Decker Corporation, utilizadas bajo licencia. Reservados todos los derechos.

El producto de esta caja puede diferir ligeramente del de la foto. No afecta al funcionamiento. No todos los accesorios mostrados en la fotografía están incluidos en este paquete.

Importado por W Appliance, Inc, 1356 Broadway Nueva York, NY 10018