



设计人员: 张妹珍

制作日期: 2023-5

运用软件: Adobe Acrobat 9 Pro

名称: 说明书  
客户: US001  
料号: **8458-A034019001-011**  
成品尺寸: **A5(148.5x210mm)**  
材质: 70g双胶纸

颜色: 黑白印刷  
页数: 12张A4纸


备注:



材质符合欧盟包装指令 ( 94/62/EC )



## CORDLESS STRING TRIMMER / EDGER

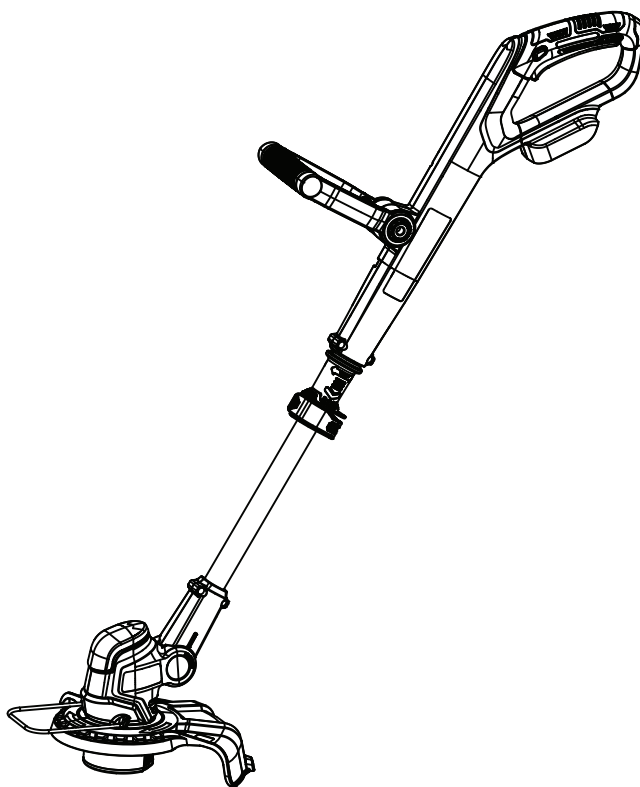

**CAUTION:** Before using this tool, please read this manual completely, and follow all operating safety measures.

- SAFETY
- ASSEMBLY
- OPERATION
- MAINTENANCE
- WARRANTY

**YAT USA INC.** 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078  
For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at [senix.service@yat.com](mailto:senix.service@yat.com)



# TABLE OF CONTENTS

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| SAFETY & INTERNATIONAL SYMBOLS..... | 2  |
| SAFETY INSTRUCTIONS.....            | 3  |
| KNOW YOUR UNIT .....                | 6  |
| SPECIFICATIONS* .....               | 7  |
| ASSEMBLY.....                       | 7  |
| OPERATION.....                      | 8  |
| MAINTENANCE.....                    | 11 |
| TROUBLESHOOTING.....                | 14 |
| WARRANTY .....                      | 15 |

## SAFETY & INTERNATIONAL SYMBOLS

Explanation of Safety & International Symbols describes safety and international symbols and pictographs that may appear on this product. Read the operator's manual for complete safety, assembly, operating and maintenance and repair information.



Caution / Warning.



To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.



Always wear eye protection, ear protection and head protection meeting ANSI Z87.1 standards.



Wear protective gloves.



Wear sturdy, non-slip footwear.



Beware of foot injury by cutting attachment.



Beware of objects flung by cutting attachments.

Never use without properly mounted protection guard.



Beware of objects flung by cutting attachments. Never use without properly mounted protection guard.



Keep all bystanders at least 50 ft. away.



Don't install or use any type of blade on the unit displaying this symbol.



Do not use in rain or wet conditions.



Do not dispose of battery packs in rivers or immerse in water.



Do not dispose of battery packs in fire. They will explode and cause injury.



Use the battery in a maximum temperature of 122°F (50°C).



Do not disassemble, crush, heat above 212°F(100°C); Never expose the battery to microwaves or high pressures.



Class II equipment (Charger).

# SAFETY INSTRUCTIONS

## GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS



### WARNING:

When using electric gardening equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

SAVE THESE INSTRUCTIONS AND REVIEW THEM FREQUENTLY PRIOR TO USE AND IN INSTRUCTING OTHERS.

- Keep Children Away – All visitors should be kept at a distance from the work area.
- Dress Properly – Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. The use of rubber gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
- Use Safety Glasses – Always use a face or dust mask if the operation is dusty.
- Wear Appropriate Personal Hearing Protection During Use – Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.
- Use Right Equipment – Do not use the equipment for any job except that for which it is intended.
- Disconnect Equipment – Disconnect the equipment from the power supply when not in use, before servicing, when changing accessories such as blades, and the like.
- Check Damaged Parts – Before further use of the string trimmer, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced call our customer service help line for assistance.
- Lighting – Only operate the trimmer in daylight or good artificial light.
- Don't overreach – Keep proper footing and balance at all times.
- Don't Use in Rain.
- Avoid Dangerous Environments – Don't

use trimmer in rain, damp or wet locations. Do not operate trimmer in gaseous or explosive atmospheres. Motors in these tools normally spark, and the sparks might ignite fumes.

- Avoid Unintentional Starting – Don't carry the string trimmer with finger on switch. Be sure switch trigger is in the locked or off position before inserting battery pack.
- Don't Force Equipment – It will do the job better and with less likelihood of a risk of injury at the rate for which it was designed.
- Stay Alert – Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate equipment when you are tired.
- Store Idle String Trimmer Indoors – When not in use, your string trimmer should be stored indoors in a dry and high or locked-up place, out of reach of children.
- Maintain Trimmer with Care – Keep guard and handles clean for best performance and to reduce the risk of injury. Keep handles dry and free from oil and grease.



### WARNING:

California Proposition 65: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.



### WARNING:

Some dust created by this product could contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Chemicals in fertilizers-compounds in insecticides, herbicides and pesticides-arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk from exposure to these chemicals varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals, wear approved safety equipment such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

## LAWN TRIMMER SAFETY WARNINGS

- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the equipment. Carrying the

equipment with your finger on the switch or energizing equipment that have the switch on invites accidents.

- Disconnect the battery pack from the equipment before making any adjustments, changing accessories, or storing equipment. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the equipment accidentally.
- Never allow children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge or people unfamiliar with these instructions to use the machine, local regulations may restrict the age of the operator.
- Inspect the entire machine for loose parts (nuts, bolts, screws, etc.) and any damage before start and operation. Repair or replace as necessary before using the machine.
- Never replace the non-metallic cutting means with metallic cutting means.
- Do not touch moving hazardous parts before the battery pack is removed and the moving hazardous parts have come to a complete stop.



## **WARNING:**

DO NOT ATTEMPT to remove cut material or hold material to be cut when lines are moving. Make sure trimmer switch is off when clearing jammed material from guard. Do not grasp the guard or lines when picking up or holding the trimmer.



## **WARNING:**

Cutting line after turned off.

- Always wear eye and ear protection. Wear protective mask if necessary.
- Never operate the machine with defective guards or shields, or without safety device.
- Inspect the area to be cut and remove all debris that could become entangled in the nylon cutting head. Also remove any objects that the unit may throw during cutting.
- Keep hands and feet away from cutting area.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.



## **WARNING:**

Do not use the string trimmer with any type of accessory or attachment. Such usage might be hazardous.

## **BATTERY PACK AND BATTERY CHARGER SAFETY WARNING**

- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use equipments only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.



## **WARNING:**

Use only with SENIX X2 batteries: B20X2 / B25X2 / B40X2 / B50X2.

- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns. (This advice is considered correct for conventional NiMh, NiCd, lead acid and lithium-ion cell types. If this advice is incorrect for a cell design that differs from these, then the correct advice may be substituted.)
- Do not use a battery pack or equipment that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or equipment to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 266°F(130°C) may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do

not charge the battery pack or equipment outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

- Do not modify or attempt to repair the equipment or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.

## EMERGENCY

Familiarize yourself with the use of this product by means of this instruction manual. Memorize the safety directions and follow them to the letter. This will help to prevent risks and hazards.

1. Always be alert when using this product, so that you can recognize and handle risks early. Fast intervention can prevent serious injury and damage to property.
2. Switch off the product and remove the battery pack if there are malfunctions. Have the product checked by a qualified professional and repaired, if necessary, before you operate it again.

## RESIDUAL RISKS

Even if you are operating this product in accordance with all the safety requirements, potential risks of injury and damage remain. The following dangers can arise in connection with the structure and design of this product:

1. Health defects resulting from vibration emission if the product is being used over long periods of time or not adequately managed and properly maintained.
2. Injuries and damage to property due to broken attachments or the sudden impact of hidden objects during use.
3. Danger of injury and property damage caused by flying objects.
4. Prolonged use of this product exposes the operator to vibrations and may produce 'white finger' disease. In order to reduce the risk, please wear gloves and keep your hands warm. If any of the 'white finger' symptoms appear, seek medical advice immediately. 'White finger' symptoms include: numbness, loss of feeling, tingling, pricking, pain, loss of strength, changes in skin color or condition. These symptoms normally appear in the fingers,

hands or wrists. The risk increases at low temperatures.




### WARNING:

This product produces an electromagnetic field during operation! This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants! To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the medical implant manufacturer before operating this product!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

# KNOW YOUR UNIT

1

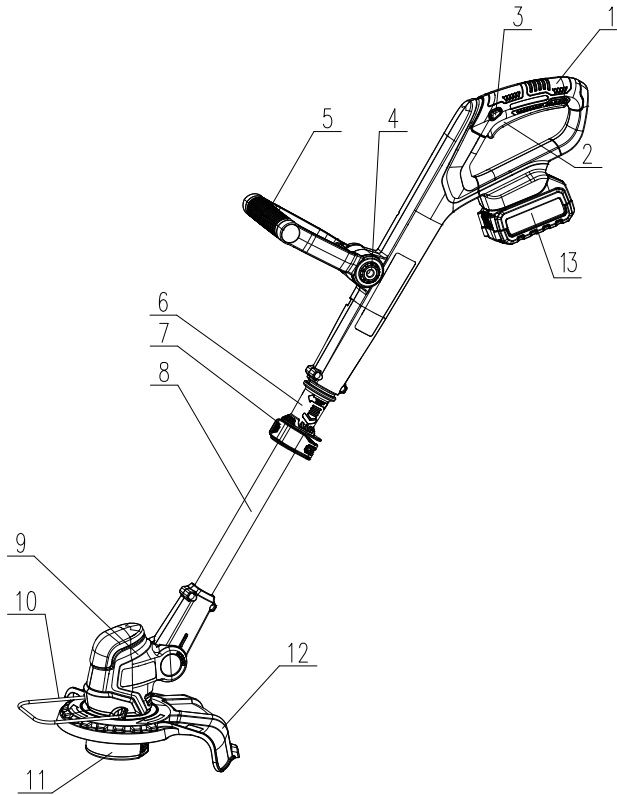

## APPLICATIONS

Model: GTX2-M

As a cordless grass trimmer:

Cutting grass, weeds or soft vegetation in domestic garden.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | Handle                  |
| 2 | Variable Speed Trigger  |
| 3 | Safety Switch           |
| 4 | Auxiliary Handle Button |
| 5 | Auxiliary Handle        |
| 6 | Shaft Sleeve            |
| 7 | Telescoping Lock Clip   |

|    |                |
|----|----------------|
| 8  | Aluminum Shaft |
| 9  | Motor Housing  |
| 10 | Edge Guard     |
| 11 | Trimmer Head   |
| 12 | Guard          |
| 13 | Battery Pack   |

# SPECIFICATIONS\*

| Model                                  | GTX2-M                           |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Rated voltage                          | 18 V $\approx$ (20 V Max*)       |
| No load speed                          | 8500 RPM                         |
| Cutting capacity                       | 10 in                            |
| Cutting line type                      | Nylon                            |
| Cutting line diameter                  | 0.065 in                         |
| Cutting spool capacity                 | 16.4 ft. (5m)                    |
| Weight (without battery)               | 4.78 lbs                         |
| Battery model                          | B40X2                            |
| Rated Voltage                          | 18 V $\approx$ (20 V Max*)       |
| Rated Capacity                         | 4.0 Ah                           |
| Weight                                 | 1.49 lbs                         |
| Charger model                          | CHX2                             |
| Rated Input                            | 100 V - 240 V<br>~ 50 Hz / 60 Hz |
| Rated Output                           | 21 V, 2 A                        |
| Charging Time<br>(With 4.0 Ah battery) | 135 min                          |
| Protection class<br>(for charger)      | □ / II                           |
| Weight                                 | 0.75 lbs                         |

\*20V Max battery, maximum initial battery voltage (measured without a workload) is 20V. The nominal voltage is 18V.

## ASSEMBLY

1. Unpack all parts and lay them on a flat, stable surface:
2. Remove all packing materials and shipping devices, if applicable.
3. The scope of delivery varies depending on the country and purchased variant:  
Model GTX2-M
  - String trimmer x1
  - Auxiliary handle x1
  - Guard x1
  - Instruction manual x1

4. If you find that parts are missing or show damage do not use the product but contact your dealer. Using an incomplete or damaged product represents a hazard to people and property.
5. Ensure that you have all the accessories and tools needed for assembly and operation. This also includes suitable personal protective equipment.




## WARNING:



Wear protective gloves for this assembly work and always lay the product on a flat and stable surface while assembling. Follow the assembly instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the product! Do not insert the battery pack before the power tool is completely assembled or adjusted!

## MOUNTING THE AUXILIARY HANDLE

Keep the auxiliary handle button being pressed, fix the auxiliary handle to the trimmer.

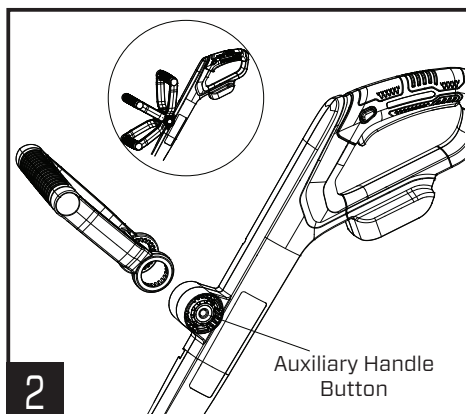

Release the button until achieve you satisfied position.

Make sure the auxiliary handle is well engaged before next step.


## MOUNTING THE GUARD



### WARNING:


To reduce the risk of injury to persons, do not operate without guards in place.

Align the first arrow on the guard with the arrow on the trimmer head, put them together. Rotate the guard clockwise until the second arrow on the guard matches the arrow on the trimmer head. Check for the fitting condition between two surfaces.

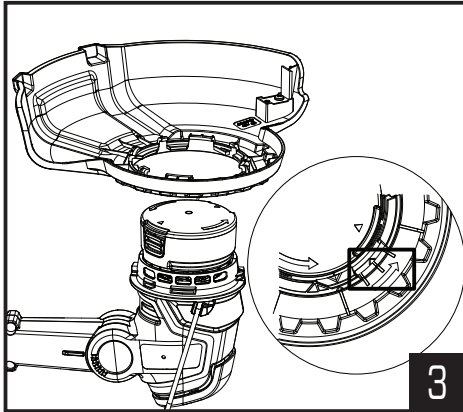

## INSTALLING THE BATTERY PACK

Insert the charged battery to the battery docking port. Ensure the battery is well seated

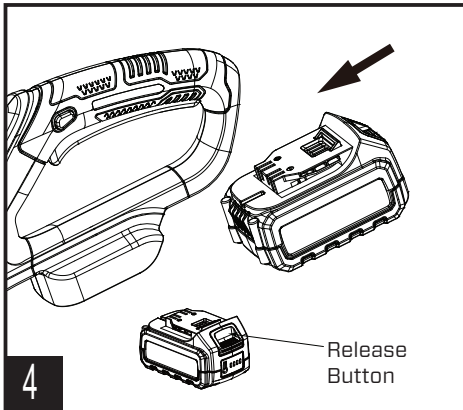

To remove the battery from the machine,

press the battery unlock button and pull the battery out.



### NOTE:

Using unsuitable batteries can lead to malfunctions or damage the machine.

## OPERATION



### WARNING:


Inspect the tool for complete installation. Any missing, damaged or misplaced may cause serious injury.

Wear eye protection, long trousers and stout shoes at all times while operating the power tool.

## SWITCHING ON/OFF


Keep the safety switch being pressed at first. Then press the switch trigger to switch the product on. Release the safety switch once the product is running.

Release the switch trigger to switch the product off.

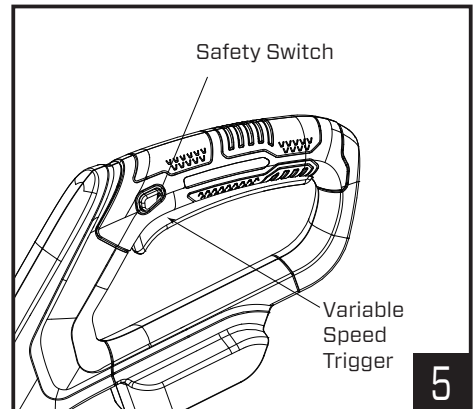

## ADJUSTING THE LENGTH OF SHAFT


Unlock the telescoping lock clip and stretch the aluminum shaft to your desired length. Lock again when finishing your adjustment.

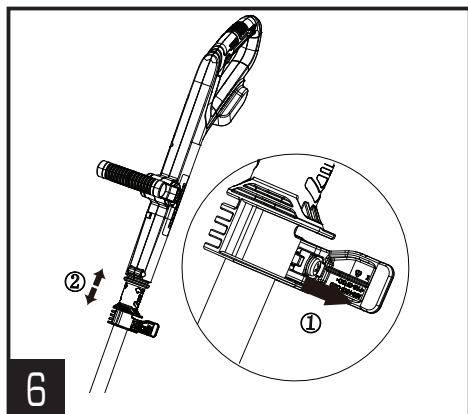

## ADJUSTING ANGLE OF TRIMMER HEAD


Keep pressing the angle adjustment button, hold the body of trimmer and lead it to ideal position. Judge the well engagement from a sound of "click".

Five optional angles (0-60°) set for meeting your using requirement.

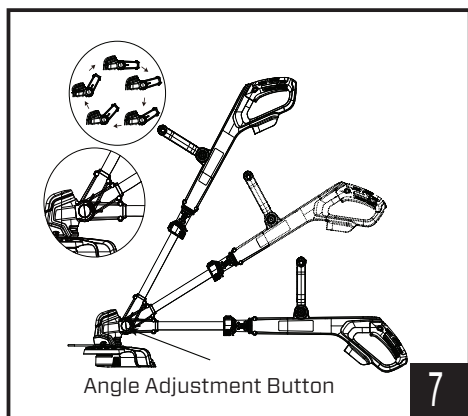

## USING THE EDGE GUARD

Switch the flower protection to the working state by pulling down and clamping it into slot. When the flower protection is not in use, reset it upside.

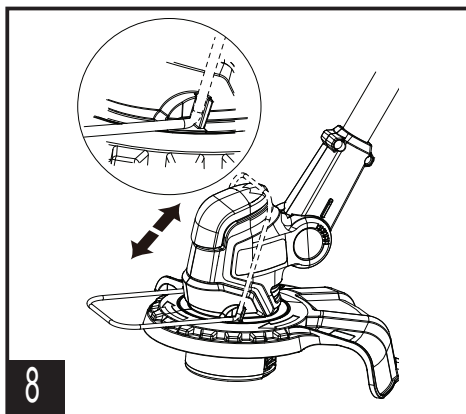


## EDGING TRIMMING



### WARNING:

Risk of Eye Injury. Use Safety Glasses or Similar Eye Protection.

Stretch the pipe sleeve and rotate 180° clockwise. It will be automatically locked when arrives at the angel of 180°. Then you can begin edging trimming. On the contrary, pull the pipe sleeve again and rotate 180° counterclockwise back to normal trimming.

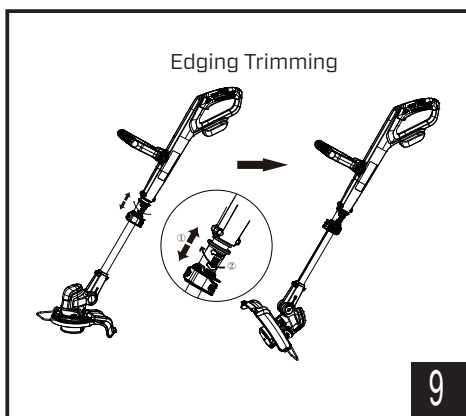



## GENERAL TRIMMING INSTRUCTIONS

Stand in the operating position. Stand up straight. Do not bend over. Keep feet apart and firmly planted.

Move the trimmer left and right, keeping it well away from the body. Cut all grass from top to down.

Inspect the working area and remove all debris that may be entangled in the trimmer head. Also remove any objects that product may throw during cutting.

If the trimmer head is wrapped around with grass, stop the trimmer and clean up.

Avoid trees, flowers, stones, walls and other objects which can cause the line to break.

Check and feed the line regularly to maintain full cutting width and performance.

Some line breakage will occur from:

- Entanglement with foreign matter
- Normal line fatigue
- Attempting to cut thick vegetation
- Forcing the line into objects such as walls or fence posts


## LINE FEEDING

### 1) Semi-automatic Line Feeding

The trimmer is equipped with a semi-automatic feeding system. The system feeds line with every press of the switch trigger.

### 2) Manual Line Feeding

Press the line-feed button and adjust the line to desired length.

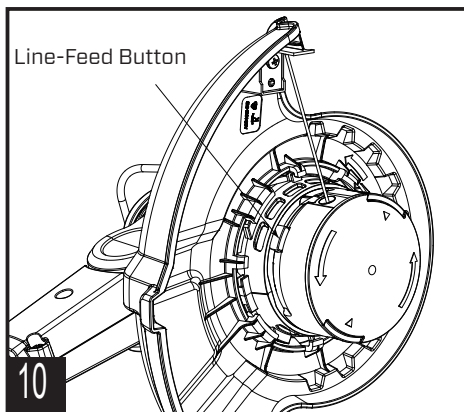

## CHARGING THE BATTERY PACK



### WARNING:


This Lithium-Ion battery pack is shipped partially charged. Fully charge the battery pack before using it for the first time.



### NOTE:

Charge the battery at an ambient temperature range of 32°F - 104°F (0°C - 40°C) and always store batteries at a ambient temperature of 32°F - 77°F (0°C - 25°C).


1. Charge the Lithium-Ion battery pack only with the correct charger.
2. Connect the charger to a power supply, the light indicator of the charger turns red.
3. Align the raised ribs of the battery pack with the slot in the charger.

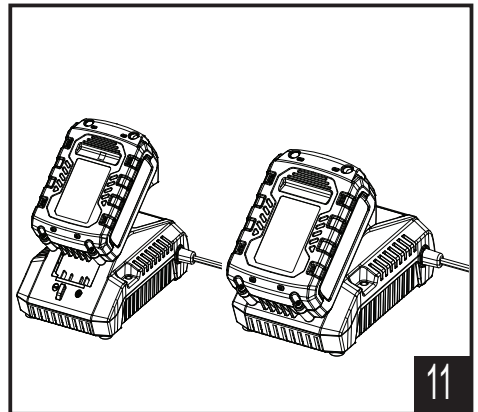

4. Insert the battery pack into the charger, the light indicator of the charger turns green and it flashes.
5. The charger will communicate with the battery pack to evaluate the condition of the battery pack.
6. It is fully charged that the four lights of the battery turn on. Disconnect the power supply from the charger. Remove battery pack from the charger.

# CHARGING INDICATOR

Press the light button on the battery pack to check whether it needs to charge.

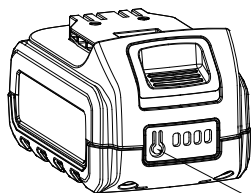

Capacity Indicator Button

12

| Lights    |     |          | Status                        |
|-----------|-----|----------|-------------------------------|
| Fully Lit | Off | Blinking |                               |
|           |     |          |                               |
|           |     |          | 75% - 100%                    |
|           |     |          | 50% - 75%                     |
|           |     |          | 25% - 50%                     |
|           |     |          | 5% - 25%                      |
|           |     |          | < 5%<br>(Needs to be charged) |



## WARNING:

Malfunctions may occur when the four lights blinking in turns.

## OVERHEAT PROTECTION

When the tool/battery is overheated, the tool stops automatically. In this situation, let the power tool/battery cool before turning the tool on again.

## OVER DISCHARGE PROTECTION

When the battery capacity is not enough, the tool stops automatically. In this case, remove the battery from the tool and charge the battery.

# MAINTENANCE




## WARNING:


Remove the battery pack before maintenance!  
Wear protective gloves and clothing!  
Always wear protective equipments such as gloves and eye protections to reduce the risk of injury when operating this unit.  
Only perform repairs and maintenance work according to these instructions! All further works must be performed by a qualified specialist!  
When servicing use only identical replacement parts. Use of any other accessory or attachment may increase the risk of injury.

## WINDING THE CUTTING LINE


Remove the battery before replacing the spool. Press both latches of the spool cover together and remove the spool cover. Afterwards, remove the empty spool.

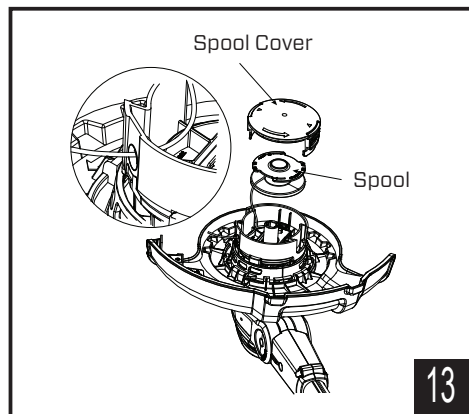


Select a line of approx. 16.4ft (5.0m) for refilling the spool. Slide one end of the cutting line approx. 02 - 04 in (5 - 10 mm) into the hole for line wind-up in the spool.

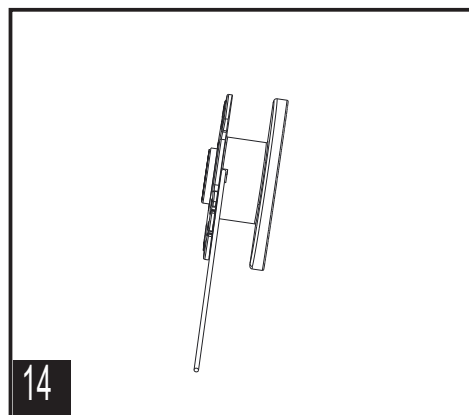


Wind up the cutting line uniformly and tightly following the direction indicated by the arrow on spool.

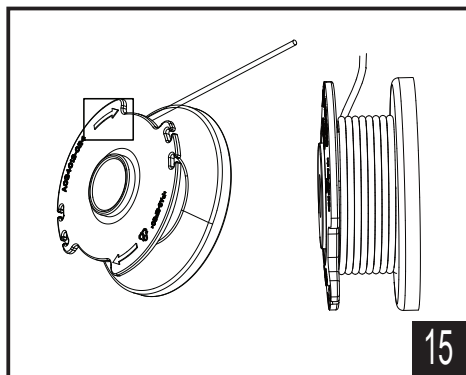

Slide the other end of the cutting line through the hole for line guiding in the trimmer head.

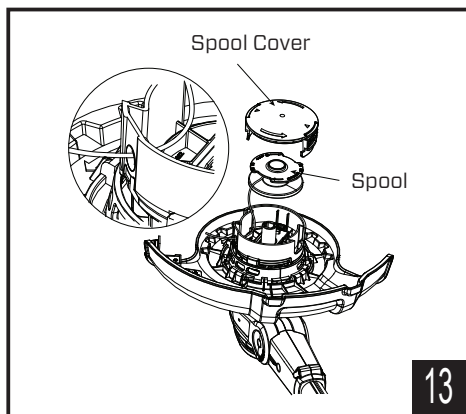

Mount the spool back into the trimmer head and straighten the line. Affix the spool by reinstalling the spool cover at last.

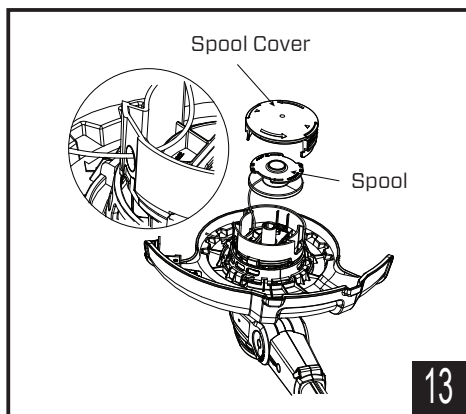



## NOTE:

Only use cutting line consistent with "SPECIFICATION" for replacement.

## CLEANING

Switch the product off, pull out the battery pack from the product.

Use a small brush to clean the outside of the unit. Do not use strong detergents. Household cleaners that contain aromatic oils such as pine and lemon, and solvents such as kerosene, can damage plastic. Wipe off any moisture with a soft cloth.



## NOTE:

If the trimmer head is blocked by foreign objects during operation, stop the product, wait till the product stops entirely, then remove the foreign objects and clean the trimmer head. Clean moving parts may result in hazardous injury.

## TRANSPORT

- Clean the product as described above.
- Always carry the product by its handle.
- Protect the product from any heavy impact or strong vibrations which may occur during transportation in vehicles.
- Secure the product to prevent it from slipping or falling over, damage or injury.

## STORAGE

- Clean the product as described above.
- Store the product and its accessories in a dark, dry, frost-free, well-ventilated place.
- Always store the product in a place that is inaccessible to children. The ideal storage temperature is 32°F - 77°F (0°C - 25°C).
- We recommend using the original package for storage or covering the product with a suitable cloth or enclosure to protect it against dust.



## NOTE:

To prolong battery life, never store battery pack in a completely discharged condition. Make sure the battery pack is charged once per year or when the LED indicator shows only one light.

## DISPOSAL


Waste product should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

Check with your local authority or retailer for recycling advice.

During the operation, the grasses or weeds may be cut by the unit, users should clean these objects to protect environment.



Electrical products should not be discarded with household products. Used electrical products must be collected separately and disposed of at collection points provided for this purpose. Talk with your local authorities or dealer for advice on recycling.

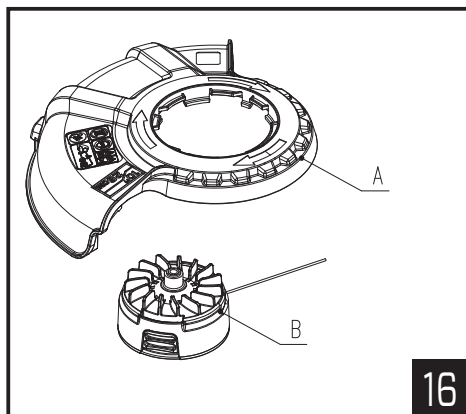

| Part | YAT Model#  | FAC Model#   | Description           |
|------|-------------|--------------|-----------------------|
| A    | A034015-017 | 199048000186 | Guard assembly        |
| B    | A034015-019 | 199023000150 | Trimmer head assembly |

## TROUBLESHOOTING

Suspected malfunctions are often due to causes that the users can fix themselves. Therefore, check the product using this section. In most cases the problem can be solved quickly.

| PROBLEM                           | POSSIBLE CAUSE                                   | Solution                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product does not start            | Battery pack not properly attached               | Attach properly                                                                                                                            |
|                                   | Battery too hot/cold                             | Allow to cool/warm                                                                                                                         |
|                                   | Battery pack discharged                          | Charge the battery pack                                                                                                                    |
| Product does not cut              | Cutting line too short/<br>broken off            | Manually feed cutting line                                                                                                                 |
|                                   | Spool empty                                      | Replace line spool                                                                                                                         |
| Cutting line can no longer be fed | Line inside the spool entangled                  | Inspect the spool, rewind if necessary                                                                                                     |
|                                   | Spool empty                                      | Refill line spool                                                                                                                          |
| Cutting line breaks frequently    | Line inside the spool entangled                  | Remove spool – rewind line                                                                                                                 |
|                                   | Trimmer used incorrectly                         | Only trim with the tip of the line, avoid stones, walls and other hard objects. Feed the line regularly to maintain full cutting diameter. |
| Heavy vibrations                  | Cutting line broken                              | Pull out cutting line with manual feed                                                                                                     |
|                                   | Cutting system damaged                           | Have the product repaired by a qualified service.                                                                                          |
|                                   | Grass between spool housing and line-feed button | Disassemble spool cover and remove grass                                                                                                   |
|                                   | Grass in hole for line feed                      | Remove grass from hole for line feed                                                                                                       |

# WARRANTY

## SENIX TOOLS LIMITED WARRANTY

**FOR FIVE YEARS** from the date of original purchase this product is warranted against defects in material or workmanship. **WITH PROOF OF ORIGINAL PURCHASE** a defective product will receive free repair. If the product cannot be repaired it will be replaced free of charge.

For details to obtain warranty coverage, visit [www.senixtools.com](http://www.senixtools.com), email [senix.service@yat.com](mailto:senix.service@yat.com), or call 1-800-261-3981.

- This warranty does not cover repairs necessary due to product accident or abuse, or failure to operate or maintain the product according to all supplied instructions.
- This warranty does not cover an included battery pack or charger, which offer three-year, replacement-only coverage. See battery pack or charger instruction manuals for complete warranty details.
- This warranty does not cover expendable items that can wear out from normal use within the warranty period, including but not limited to drill bits, cutting blades and trimmer spool or line.
- This warranty does not apply to damage resulting from repairs to the product made or attempted by other than SENIX authorized agents.
- This warranty does not cover the cost of mailing or transporting the power tool to receive warranty coverage.
- The warranty is void if the product has been used for commercial, professional, or rental service purposes.
- The warranty applies to the original retail purchaser and is not transferable.
- Proof of purchase is required to obtain warranty coverage.

THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHERS, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND EXCLUDES ALL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary in certain states or provinces.

**NOTE:** Battery pack warranty voided if the battery pack is tampered with in any way. SENIX is not responsible for any injury caused by tampering and may prosecute warranty fraud to the fullest extent permitted by law.

### 90-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If for any reason within 90 days from the date of original purchase you are not completely satisfied with the performance of this SENIX product, you can return it with the original sales receipt for a full refund.

**Latin America:** This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, see the country-specific warranty information contained in the packaging, call the retailer from which it was purchased, or visit the website for warranty information.

Free warning label replacement: If your warning labels become illegible or are missing, call 1-800-261-3981 for a free replacement.

**REGISTER ONLINE** - [www.senixtools.com/pages/product-registration](http://www.senixtools.com/pages/product-registration)

**Thank you for your purchase! Register your product now for:**

**Warranty Service:** Registering your product will help you obtain more efficient warranty service in case of a problem with your product.

**Confirmation of Ownership:** In case of an insurance loss, such as fire, flood, or theft, your ownership registration will serve as proof of purchase.


**For your safety:** Registering your product will allow us to contact you in the unlikely event a safety notification is required under the Federal Consumer Safety Act.



**YAT USA INC.** 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078  
For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at [senix.service@yat.com](mailto:senix.service@yat.com)



## DESBROZADORA / CORTABORDES INALÁMBRICA

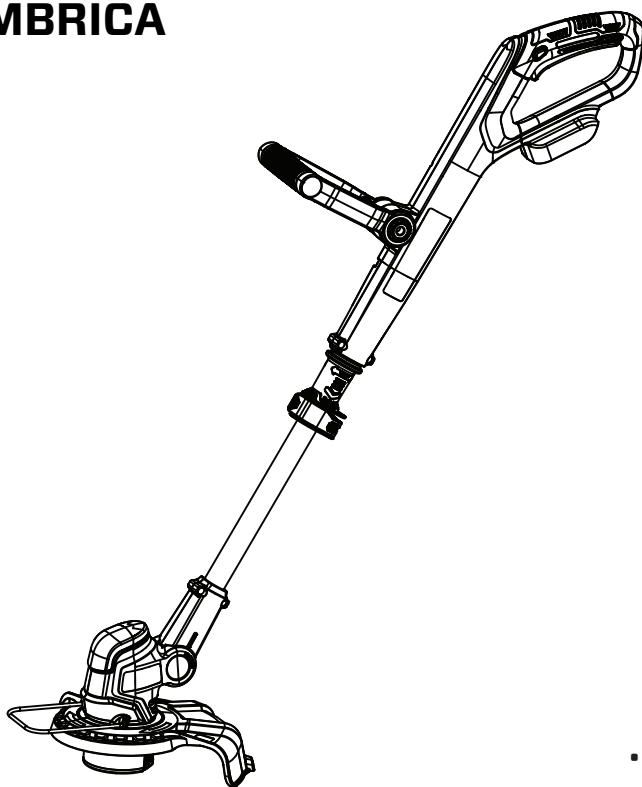

**PRECAUCIÓN:** Antes de usar esta herramienta, lea completamente este manual y siga todas las medidas de seguridad de operación.

- SEGURIDAD
- ENSAMBLAJE
- OPERACIÓN
- MANTENIMIENTO
- GARANTÍA

**YAT USA INC.** 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078  
Para servicio al cliente en EE.UU., por favor llame al 1-800-261-3981 o envíenos un correo electrónico a [senix.service@yat.com](mailto:senix.service@yat.com)

# ÍNDICE

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| SEGURIDAD Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES ..... | 20 |
| INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....            | 21 |
| CONOZCA SU UNIDAD.....                     | 24 |
| ESPECIFICACIONES* .....                    | 25 |
| ENSAMBLAJE.....                            | 25 |
| OPERACIÓN.....                             | 26 |
| MANTENIMIENTO.....                         | 30 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....                 | 33 |
| GARANTÍA .....                             | 34 |

## SEGURIDAD Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES

Este manual del operador describe la seguridad y los símbolos y pictogramas internacionales que pueden aparecer en este producto. Lea el manual del operador para obtener información completa sobre seguridad, montaje, operación y mantenimiento y reparación.



Precaución / Advertencia.



Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entender el manual de instrucciones.



Use siempre protección ocular, protección para los oídos y para la cabeza, que cumplan con las normas ANSI Z87.1.



Use guantes de protección.



Use calzado robusto no resbaladizo.



Preste atención para no sufrir lesiones en los pies causadas por el accesorio de corte.



Tenga cuidado con los objetos que los accesorio de corte pueden lanzar. Nunca use el aparato sin que esté bien montada la guarda protectora.



Tenga cuidado con los objetos que puedan salir volando debido a los accesorios de corte. Nunca use el aparato sin que esté bien montada la guarda protectora.



Mantenga a todos los transeúntes al menos a 50 pies de distancia.



No instale ni use ningún tipo de cuchilla en la unidad que lleve este símbolo.



No usar bajo la lluvia o en condiciones de humedad.



No deseche los paquetes de baterías en los ríos ni los sumerja en agua.



No arroje los paquetes de baterías al fuego. Explotarán y causarán lesiones.



Utilice la batería a una temperatura máxima de 50°C (122°F).



No desensamble, aplaste o caliente por encima de los 212°F (100°C). Nunca exponga la batería a microondas o altas presiones.



Equipo Clase II (Cargador).



# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



### ADVERTENCIA:

Al utilizar equipos eléctricos de jardinería, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluyendo las siguientes: GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y REVÍSELAS CON FRECUENCIA ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO Y AL INSTRUIR A OTRAS PERSONAS.

- Mantenga alejados a los niños - Todos los visitantes deben mantenerse alejados de la zona de trabajo.
- Vístase adecuadamente - No lleve ropa suelta ni joyas. Pueden engancharse en las piezas móviles. Se recomienda el uso de guantes de goma y calzado resistente cuando se trabaje al aire libre. Lleve una cubierta protectora para el pelo que contenga el pelo largo.
- Utilice gafas de seguridad - Utilice siempre una mascarilla facial o antipolvo si la operación es polvorienta.
- Lleve protección auditiva personal adecuada durante el uso - En algunas condiciones y durante la duración del uso, el ruido de este producto puede contribuir a la pérdida de audición.
- Utilice el equipo adecuado - No utilice el equipo para ningún trabajo que no sea para el que está destinado.
- Desconecte el equipo - Desconecte el equipo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso, antes de repararlo, cuando cambie accesorios como cuchillas, y similares.
- Compruebe las piezas dañadas - Antes de seguir utilizando la desbrozadora de hilo, compruebe cuidadosamente que las protecciones u otras piezas dañadas funcionen correctamente. Compruebe la alineación de las piezas móviles, el atascamiento de las piezas móviles, la

rotura de piezas, el montaje y cualquier otra condición que pueda afectar a su funcionamiento. Una protección u otra pieza que esté dañada debe ser reparada o sustituida adecuadamente, llame a nuestra línea de asistencia al cliente para obtener ayuda.

- Iluminación - Utilice la desbrozadora únicamente a la luz del día o con buena luz artificial.
- No se exceda - Mantenga el equilibrio y la estabilidad en todo momento.
- No lo utilice bajo la lluvia.
- Evite los entornos peligrosos - No utilice la desbrozadora en lugares lluviosos, húmedos o mojados. No utilice la desbrozadora en atmósferas gaseosas o explosivas. Los motores de estas herramientas normalmente producen chispas, y las chispas podrían encender los humos.
- Evite el arranque involuntario - No lleve la desbrozadora con el dedo en el interruptor. Asegúrese de que el gatillo del interruptor está en la posición de bloqueo o apagado antes de insertar el paquete de baterías.
- No fuerce el equipo - Hará el trabajo mejor y con menos probabilidad de riesgo de lesiones al ritmo para el que fue diseñado.
- Manténgase alerta - Esté atento a lo que hace. Utilice el sentido común. No utilice el equipo si está cansado.
- Guarde la desbrozadora de hilo inactiva en el interior - Cuando no la utilice, guarde la desbrozadora de hilo en el interior, en un lugar seco y alto o bajo llave, fuera del alcance de los niños.
- Mantenga la desbrozadora con cuidado - Mantenga limpios el protector y los mangos para un mejor rendimiento y para reducir el riesgo de lesiones. Mantenga los mangos secos y libres de aceite y grasa.



### ADVERTENCIA:

Propuesta 65 de California: Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.



### ADVERTENCIA:

Algunos polvos creados por este producto podrían contener sustancias químicas conocidas por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento

u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son: Productos químicos en fertilizantes, compuestos en insecticidas, herbicidas y pesticidas-arsénico y cromo de la madera tratada químicamente.

El riesgo de exposición a estas sustancias químicas varía en función de la frecuencia con la que realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estas sustancias químicas, utilice equipos de seguridad homologados, como mascarillas contra el polvo especialmente diseñadas para filtrar las partículas microscópicas.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA DESBROZADORA DE CÉSPED

- Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectar la batería, recoger o transportar el equipo. Transportar el equipo con el dedo en el interruptor o energizar equipos que tienen el interruptor encendido invita a accidentes.
- Desconecte la batería del equipo antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar el equipo. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de puesta en marcha accidental del equipo.
- Nunca permita que niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos o personas no familiarizadas con estas instrucciones utilicen la máquina, las normativas locales pueden restringir la edad del operador.
- Inspeccione toda la máquina en busca de piezas sueltas (tuercas, pernos, tornillos, etc.) y cualquier daño antes de ponerla en marcha y utilizarla. Repare o sustituya según sea necesario antes de utilizar la máquina.
- No sustituya nunca los medios de corte no metálicos por medios de corte metálicos.
- No toque las piezas móviles peligrosas antes de retirar el paquete de baterías
- y las piezas móviles peligrosas se hayan detenido por completo.



### ADVERTENCIA:

NO INTENTE retirar el material cortado ni sujetar el material a cortar cuando las líneas estén en movimiento. Asegúrese de que el interruptor de la desbrozadora esté apagado cuando retire material atascado de la protección. No agarre el protector o las líneas cuando levante o sostenga la desbrozadora.



### ADVERTENCIA:

Líneas de corte después de apagado.

- Llevar siempre protección ocular y auditiva. Lleve mascarilla protectora si es necesario.
- No utilice nunca la máquina con protecciones o escudos defectuosos, o sin dispositivo de seguridad.
- Inspeccione la zona a cortar y retire todos los residuos que pudieran enredarse en el cabezal de corte de nylon. Retire también cualquier objeto que la unidad pueda arrojar durante el corte.
- Mantenga las manos y los pies alejados de la zona de corte.
- Encargue el mantenimiento a un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.



### ADVERTENCIA:

No utilice la desbrozadora con ningún tipo de accesorio o aditamento. Dicho uso podría ser peligroso.

## ADVERTENCIA DE SEGURIDAD SOBRE LA BATERÍA Y EL CARGADOR DE BATERÍAS

- Recargue sólo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear riesgo de incendio si se utiliza con otro tipo de batería.
- Utilice los equipos sólo con los paquetes de baterías específicamente designados. El uso de cualquier otro tipo de batería puede crear riesgo de lesiones e incendio.



## ADVERTENCIA:

Utilizar sólo con baterías SENIX X2: B20X2 / B25X2 / B40X2 / B50X2.

- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión de un terminal a otro. Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede provocar quemaduras o un incendio.
- En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite asistencia médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras. (Este consejo se considera correcto para los tipos de pilas convencionales de NiMh, NiCd, plomo-ácido e iones de litio. Si este consejo es incorrecto para un diseño de celda que difiere de éstos, entonces se puede sustituir por el consejo correcto).
- No utilice baterías o equipos dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible que provoque incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- No exponga la batería o el equipo al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130°C(266°F) puede provocar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o el equipo fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- No modifique ni intente reparar el equipo o el paquete de baterías (según corresponda), excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.

## EMERGENCIA

Familiarícese con el uso de este producto mediante este manual de instrucciones. Memorice las indicaciones de seguridad y sígalas al pie de la letra. Esto ayudará a

prevenir riesgos y peligros.

1. Esté siempre alerta cuando utilice este producto, para poder reconocer y gestionar los riesgos a tiempo. Una intervención rápida puede evitar lesiones graves y daños materiales.
2. Apague el producto y retire la batería en caso de avería. Haga revisar el producto por un profesional cualificado y, si es necesario, repárelo antes de volver a utilizarlo.

## RIESGOS RESIDUALES

Aunque utilice este producto de acuerdo con todos los requisitos de seguridad, sigue habiendo riesgos potenciales de lesiones y daños. Los siguientes peligros pueden surgir en relación con la estructura y el diseño de este producto:

1. Defectos de salud derivados de la emisión de vibraciones si el producto se utiliza durante largos periodos de tiempo o no se gestiona adecuadamente y no se mantiene correctamente.
2. Lesiones y daños materiales debidos a la rotura de accesorios o al impacto repentino de objetos ocultos durante el uso.
3. Peligro de lesiones y daños materiales causados por objetos voladores.
4. El uso prolongado de este producto expone al operador a vibraciones y puede producir la enfermedad de "dedos blancos". Para reducir el riesgo, utilice guantes y mantenga las manos calientes. Si aparece alguno de los síntomas del "dedo blanco", acuda inmediatamente al médico. Los síntomas del "dedo blanco" incluyen: entumecimiento, pérdida de sensibilidad, hormigueo, pinchazos, dolor, pérdida de fuerza, cambios en el color o estado de la piel. Estos síntomas suelen aparecer en los dedos, las manos o las muñecas. El riesgo aumenta a bajas temperaturas.




## ADVERTENCIA:

This product produces an electromagnetic field during operation! This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants! To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the medical implant manufacturer before operating this product!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

# CONOZCA SU UNIDAD

1

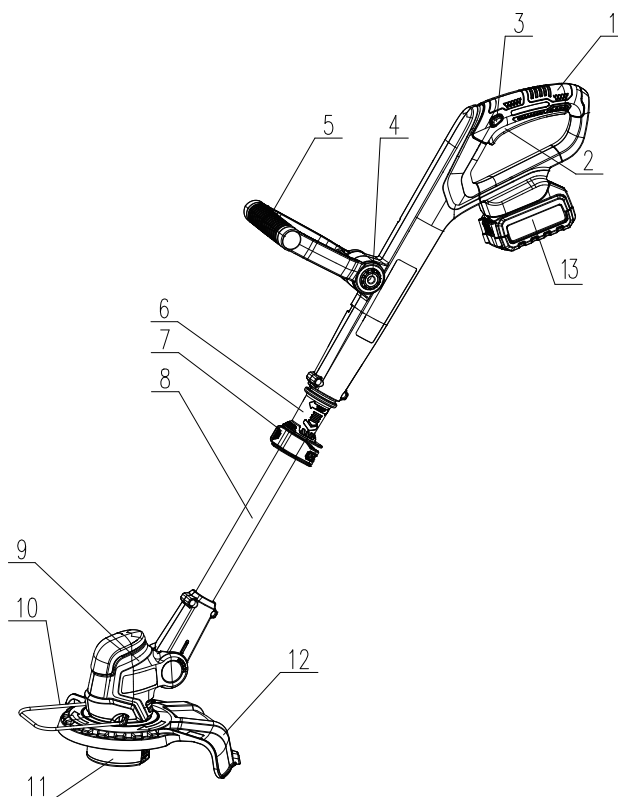

## APLICACIONES

Modelo GTX2-M

Como desbrozadora de césped sin cable:

Corte de hierba, maleza o vegetación blanda en el jardín doméstico.

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Empuñadura                    |
| 2 | Gatillo de velocidad variable |
| 3 | Interruptor de seguridad      |
| 4 | Botón de Empuñadura Auxiliar  |
| 5 | Empuñadura Auxiliar           |
| 6 | Funda del eje                 |
| 7 | Clip de bloqueo telescópico   |

|    |                      |
|----|----------------------|
| 8  | Eje de aluminio      |
| 9  | Carcasa del motor    |
| 10 | Protector de bordes  |
| 11 | Cabezal desbrozadora |
| 12 | Protección           |
| 13 | Batería              |

## ESPECIFICACIONES\*

| Modelo                                  | GTX2-M                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Tensión nominal                         | 18 V = (20 V Max*)               |
| Velocidad en vacío                      | 8 500 r/min                      |
| Capacidad de corte                      | 26 cm                            |
| Tipo de línea de corte                  | Nailon                           |
| Diámetro del hilo de corte              | 1.6 mm                           |
| Capacidad del carrete de corte          | 5 m                              |
| Peso (sin batería)                      | 2.17 kg                          |
| Modelo de batería                       | B40X2                            |
| Tensión nominal                         | 18 V = (20 V Max*)               |
| Capacidad nominal                       | 4.0 Ah                           |
| Peso                                    | 675 g                            |
| Modelo de cargador                      | CHX2                             |
| Entrada nominal                         | 100 V - 240 V<br>~ 50 Hz / 60 Hz |
| Salida nominal                          | 21 V, 2 A                        |
| Tiempo de carga (Con batería de 4,0 Ah) | 135 min                          |
| Clase de protección (para cargador)     | □ / II                           |
| Peso                                    | 340 g                            |

\*Batería de 20V Max, el voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20V. La tensión nominal es de 18V.

## ENSAMBLAJE

1. Desembale todas las piezas y colóquelas sobre una superficie plana y estable:
2. Retire todos los materiales de embalaje y dispositivos de envío, si procede.
3. El alcance de la entrega varía en función del país y de la variante adquirida:  
Modelo GTX2-M
  - Desbrozadora x1
  - Empuñadura auxiliar x1
  - Protector x1
  - Manual de instrucciones x1

4. Si observa que faltan piezas o éstas presentan daños, no utilice el producto y póngase en contacto con su distribuidor. El uso de un producto incompleto o dañado representa un peligro para las personas y la propiedad.
5. Asegúrese de que dispone de todos los accesorios y herramientas necesarios para el montaje y el funcionamiento. Esto incluye también el equipo de protección personal adecuado.




### ADVERTENCIA:



Lleve guantes de protección para estas tareas de montaje y coloque siempre el producto sobre una superficie plana y estable mientras lo monta. Siga las instrucciones de montaje paso a paso y utilice las imágenes proporcionadas como guía visual para montar fácilmente el producto. No coloque la batería antes de que la herramienta eléctrica esté completamente montada o ajustada.

## MONTAJE DE LA EMPUÑADURA AUXILIAR

Manteniendo pulsado el botón de la Empuñadura Auxiliar, fije la Empuñadura Auxiliar a la desbrozadora.

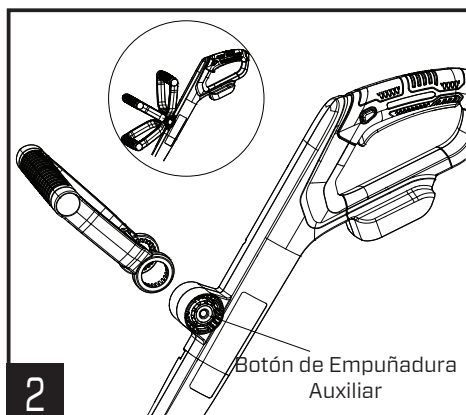

Suelte el botón hasta alcanzar la posición deseada.

Asegúrese de que la Empuñadura auxiliar esté bien encajada antes del siguiente paso.

## MONTAJE DEL PROTECTOR




### ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones personales, no utilice la máquina sin los protectores colocados.

Alinee la primera flecha del protector con la flecha del cabezal de la desbrozadora, júntelas.


Gire el protector en el sentido de las agujas del reloj hasta que la segunda flecha del protector coincida con la flecha del cabezal de la desbrozadora.

Compruebe el estado de ajuste entre las dos superficies.

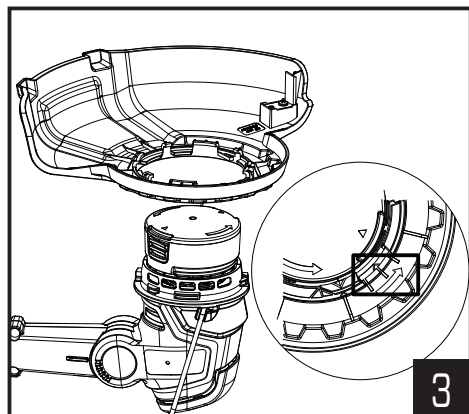

## INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Inserte la batería cargada en el puerto de acoplamiento de la batería. Asegúrese de que la batería está bien asentada.

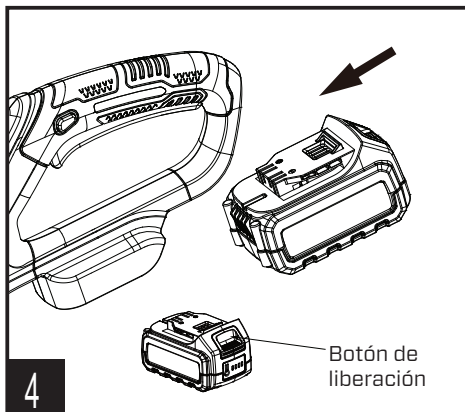

Para extraer la batería de la máquina, pulse el botón de desbloqueo de la batería y tire de ella hacia fuera.



### NOTA:

El uso de pilas inadecuadas puede provocar fallos de funcionamiento o dañar la máquina.

## OPERACIÓN




### ADVERTENCIA:

Inspeccione la herramienta para comprobar que está completamente instalada. Si falta alguno, está dañado o mal colocado, puede causar lesiones graves. Utilice protección ocular, pantalones largos y calzado resistente en todo momento mientras maneje la herramienta eléctrica.


## ENCENDIDO/APAGADO

Mantenga pulsado el interruptor de seguridad al principio. A continuación, pulse el gatillo del interruptor para encender el producto. Suelte el interruptor de seguridad cuando el producto esté en funcionamiento. Suelte el gatillo del interruptor para apagar el producto.

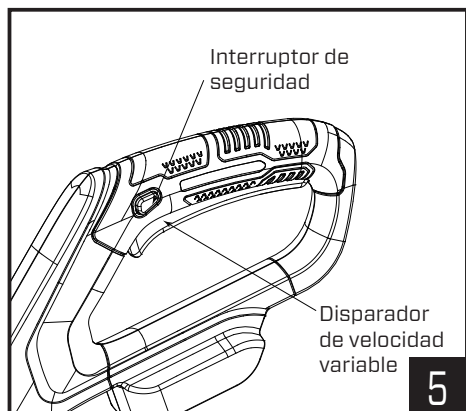


## AJUSTE DE LA LONGITUD DEL EJE

Desbloquee el clip de bloqueo telescópico y estire el eje de aluminio hasta la longitud deseada. Vuelva a bloquear cuando termine el ajuste.

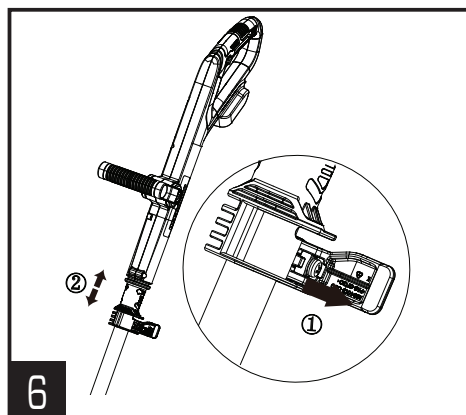


## AJUSTE DEL ÁNGULO DEL CABEZAL DESBROZADOR

Mantenga pulsado el botón de ajuste del ángulo, sujete el cuerpo de la desbrozadora y llévela a la posición ideal. Juzgue el buen acoplamiento por el sonido de "clic". Cinco ángulos opcionales (0-60°) para satisfacer sus necesidades de uso.

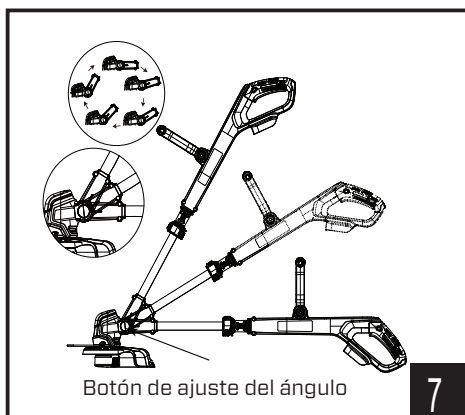

## USO DEL PROTECTOR DE BORDES

Ponga el protector de flores en estado de funcionamiento tirando de él hacia abajo y encajándolo en la ranura. Cuando no se utilice la protección de flores, reajústela al revés.

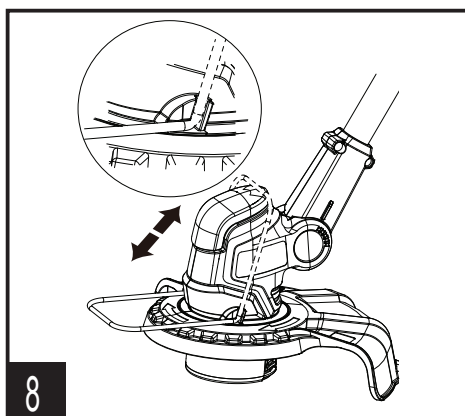

## RECORTE DE BORDES




### ADVERTENCIA:

Riesgo de lesiones oculares. Utilice gafas de seguridad o protección ocular similar.

Estire la Funda del tubo y gírela 180° en el sentido de las agujas del reloj. Se bloqueará automáticamente cuando llegue al ángulo de 180°. Entonces podrá empezar a recortar bordes. Por el contrario, vuelva a tirar de la Funda para tubo y gire 180° en el sentido

contrario a las agujas del reloj para volver al recorte normal.

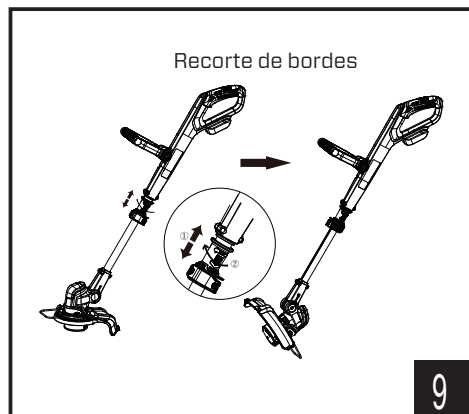

## INSTRUCCIONES GENERALES DE RECORTE

Colóquese en posición de trabajo. Manténgase erguido. No se incline. Mantenga los pies separados y firmemente plantados. Mueva la desbrozadora a izquierda y derecha, manteniéndola bien alejada del cuerpo. Corte toda la hierba de arriba hacia abajo. Inspeccione la zona de trabajo y retire todos los residuos que puedan estar enredados en el cabezal de la desbrozadora. Retire también cualquier objeto que el producto pueda arrojar durante el corte.

Si el cabezal de la desbrozadora se enreda con hierba, detenga la desbrozadora y límpiela. Evite árboles, flores, piedras, muros y otros objetos que puedan provocar la rotura del hilo. Compruebe y alimente el hilo con regularidad para mantener toda la anchura de corte y el rendimiento.

Algunas roturas del hilo se producirán por:


- Enredo con materias extrañas
- Fatiga normal de la línea
- Intentar cortar vegetación espesa
- Forzar el sedal contra objetos como muros o postes de vallas

## ALIMENTACIÓN DE LA LÍNEA

1) Alimentación semiautomática de la línea  
La desbrozadora está equipada con un sistema de alimentación semiautomático. El sistema alimenta el hilo con cada pulsación

del gatillo del interruptor.

2) Alimentación manual del hilo  
Pulse el botón de alimentación de hilo y ajuste el hilo a la longitud deseada.

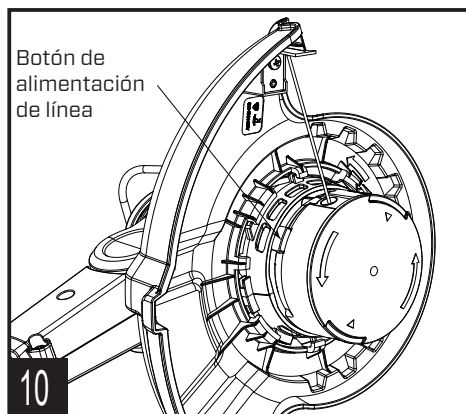

## CARGA DE LA BATERÍA



### ADVERTENCIA:

Esta batería de iones de litio se envía parcialmente cargada. Cargue completamente la batería antes de utilizarla por primera vez.




### NOTA:

Cargue la batería a una temperatura ambiente de 0°C - 40°C (32°F - 104°F) y guárdela siempre a una temperatura ambiente de 0°C - 25°C (32°F - 77°F).

1. Cargue la batería de iones de litio sólo con el cargador adecuado.
2. Conecte el cargador a una fuente de alimentación, el indicador luminoso del cargador se vuelve rojo.
3. Alinee los nervios elevados de la batería con la ranura del cargador.




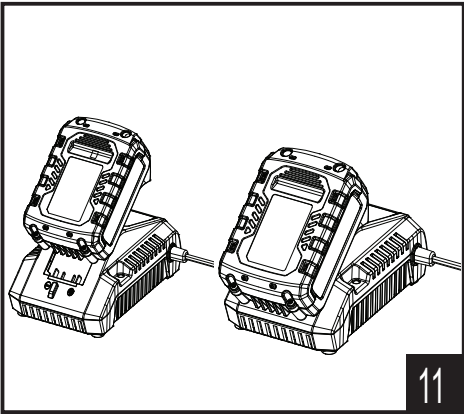

4. Inserte el pack de baterías en el cargador, el indicador luminoso del cargador se vuelve verde y parpadea.
5. El cargador se comunicará con la batería para evaluar su estado.
6. Está completamente cargada cuando se encienden las cuatro luces de la batería. Desconecte la fuente de alimentación del cargador. Retire la batería del cargador.

### INDICADOR DE CARGA

Pulsa el botón luminoso de la batería para comprobar si necesita cargarse.

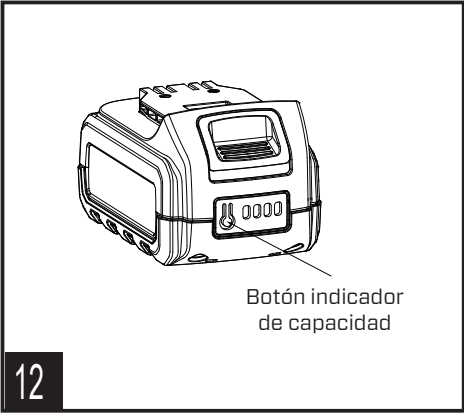

| Luces     |         |          | Status                         |
|-----------|---------|----------|--------------------------------|
| Iluminado | Apagado | Parpadeo |                                |
|           |         |          |                                |
|           |         |          | 75% - 100%                     |
|           |         |          | 50% - 75%                      |
|           |         |          | 25% - 50%                      |
|           |         |          | 5% - 25%                       |
|           |         |          | < 5%<br>(Necesita ser cargado) |



### ADVERTENCIA:

Pueden producirse fallos de funcionamiento cuando las cuatro luces parpadean por turnos.

### PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

Cuando la herramienta eléctrica/batería se sobrecalienta, la herramienta se detiene automáticamente. En esta situación, deje que la herramienta eléctrica/batería se enfríe antes de volver a encender la herramienta.

## PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

Cuando la capacidad de la batería no es suficiente, la herramienta se detiene automáticamente. En este caso, retire la batería de la herramienta y cárguela.

## MANTENIMIENTO




### ADVERTENCIA:


Retire la batería antes del mantenimiento. Utilice guantes y ropa de protección. Utilice siempre equipos de protección como guantes y protectores oculares para reducir el riesgo de lesiones cuando maneje esta unidad. Realice las reparaciones y los trabajos de mantenimiento únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Todos los demás trabajos deben ser realizados por un especialista cualificado. Al realizar trabajos de mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. El uso de cualquier otro accesorio o complemento puede aumentar el riesgo de lesiones.

## ENROLLADO DE LA LÍNEA DE CORTE


Retire la batería antes de volver a colocar el carrete. Presione los dos pestillos de la tapa de la bobina y retírela. A continuación, retire el carrete vacío.

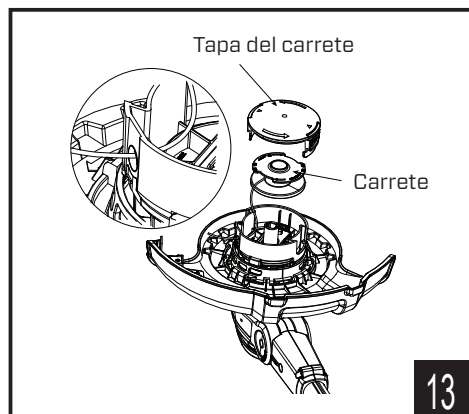


Seleccione un sedal de aprox. 5 m (16.4 pies) para rellenar el carrete. Deslice un extremo de la línea de corte de aprox. 5 - 10 mm (.2 - .4 in) en el orificio para enrollar la línea en el carrete.

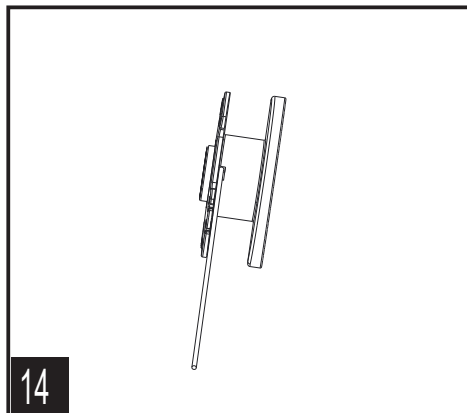


Enrolle el hilo de corte de manera uniforme y tensa siguiendo la dirección indicada por la flecha de la bobina.

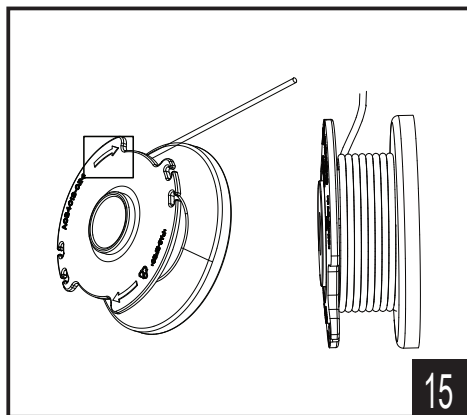

Deslice el otro extremo del hilo de corte a través del orificio para el guiado del hilo en el cabezal de la desbrozadora.

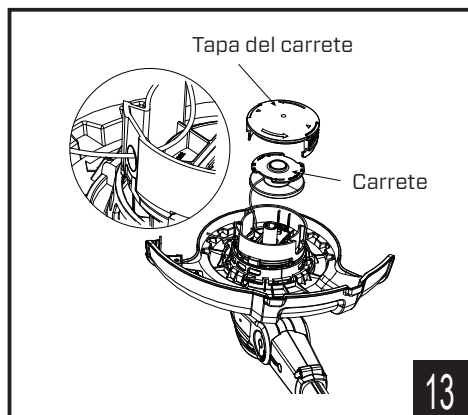

Vuelva a montar el carrete en el cabezal de la desbrozadora y enderece el hilo. Fije el carrete volviendo a instalar finalmente la tapa del carrete.

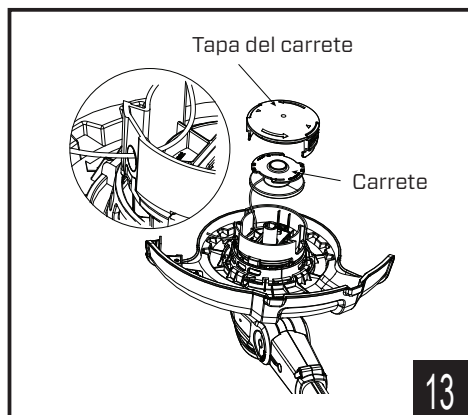

## NOTA:

Para la sustitución, utilice únicamente una línea de corte que se ajuste a las "ESPECIFICACIONES".

## LIMPIEZA

Apague el producto y extraiga la batería. Utilice un cepillo pequeño para limpiar el exterior de la unidad. No utilice detergentes fuertes. Los limpiadores domésticos que contienen aceites aromáticos como el pino y el limón, y disolventes como el queroseno, pueden dañar el plástico. Limpie cualquier resto de humedad con un paño suave.



## NOTA:

Si el cabezal desbrozador queda bloqueado por objetos extraños durante el funcionamiento, detenga el producto, espere hasta que el producto se detenga por completo y, a continuación, retire los objetos extraños y limpie el cabezal desbrozador. La limpieza de piezas móviles puede provocar lesiones peligrosas.

## TRANSPORTE

- Limpie el producto como se ha descrito anteriormente.
- Empuñadura del producto.
- Proteja el producto de golpes fuertes o vibraciones intensas que puedan producirse durante el transporte en vehículos.
- Asegure el producto para evitar que resbale o se caiga, o que se produzcan daños o lesiones.

## ALMACENAMIENTO

- Limpie el producto como se ha descrito anteriormente.
- Guarde el producto y sus accesorios en un lugar oscuro, seco, sin escarcha y bien ventilado.
- Guarde siempre el producto en un lugar inaccesible para los niños. La temperatura ideal de almacenamiento es de 0°C - 25°C (32°F - 77°F).
- Se recomienda utilizar el embalaje original para guardar el producto o cubrirlo con un paño o una funda adecuados para protegerlo del polvo.



## NOTA:

Para prolongar la vida útil de la batería, no la guarde nunca completamente descargada. Asegúrese de cargar la batería una vez al año o cuando el indicador LED muestre sólo una luz.

## DISPOSICIÓN


Los residuos no deben eliminarse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde haya instalaciones para ello.

Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para obtener información sobre reciclaje.

Durante el funcionamiento, es posible que la unidad corte hierba o maleza; los usuarios deben limpiar estos objetos para proteger el medio ambiente.



Los productos eléctricos no deben desecharse con los productos domésticos. Los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y desecharse en los puntos de recogida previstos a tal efecto. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le asesoren sobre el reciclaje.

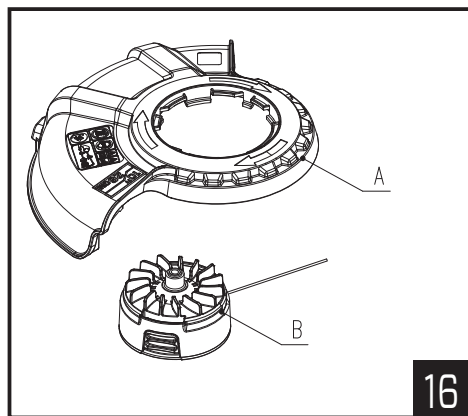

| Pieza | Modelo YAT# | Modelo FAC#  | Descripción                   |
|-------|-------------|--------------|-------------------------------|
| A     | A034015-017 | 199048000186 | Montaje de la protección      |
| B     | A034015-019 | 199023000150 | Conjunto del cabezal de corte |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las sospechas de mal funcionamiento suelen deberse a causas que los propios usuarios pueden solucionar. Por lo tanto, compruebe el producto utilizando esta sección. En la mayoría de los casos, el problema puede resolverse rápidamente.

| PROBLEMA                                   | CAUSA                                                                 | SOLUCIÓN                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El producto no arranca                     | Batería mal colocada                                                  | Fijar correctamente                                                                                                                                               |
|                                            | Batería demasiado caliente/fría                                       | Dejar enfriar/calentar                                                                                                                                            |
|                                            | Batería descargada                                                    | Carga la batería                                                                                                                                                  |
| El producto no corta                       | Línea de corte demasiado corta/rota                                   | Línea de corte de alimentación manual                                                                                                                             |
|                                            | Carrete vacío                                                         | Sustituir carrete                                                                                                                                                 |
| La línea de corte ya no se puede alimentar | Línea dentro del carrete enredada                                     | Inspeccionar la bobina, rebobinar si es necesario                                                                                                                 |
|                                            | Carrete vacío                                                         | Carrete de línea de recarga                                                                                                                                       |
| La línea de corte se rompe con frecuencia  | Línea dentro del carrete enredada                                     | Quitar el carrete - rebobinar la línea                                                                                                                            |
|                                            | Desbrozadora mal utilizada                                            | Recorte sólo con la punta del sedal, evite piedras, paredes y otros objetos duros. Alimente el sedal con regularidad para mantener el diámetro de corte completo. |
| Vibraciones fuertes                        | Línea de corte rota                                                   | Línea de corte extraíble con avance manual                                                                                                                        |
|                                            | Sistema de corte dañado                                               | Haga reparar el producto por un servicio cualificado.                                                                                                             |
|                                            | Césped entre el alojamiento del carrete y el botón de avance de línea | Desmontar la tapa del carrete y quitar la hierba                                                                                                                  |
|                                            | Hierba en agujero para alimentación de línea                          | Quitar la hierba del agujero para la alimentación de la línea                                                                                                     |

# GARANTÍA

## GARANTÍA LIMITADA DE HERRAMIENTAS SENIX

**DURANTE CINCO AÑOS** a partir de la fecha de compra original, este producto está garantizado contra defectos de material o mano de obra. **CON PRUEBA DE COMPRA ORIGINAL** un producto defectuoso recibirá reparación gratuita. Si el producto no se puede reparar, se reemplazará sin cargo. Para obtener detalles sobre la cobertura de la garantía, visite [www.senixtools.com](http://www.senixtools.com), envíe un correo electrónico a [senix.service@yat.com](mailto:senix.service@yat.com) o llame al 1-800-261-3981.

### Excepciones

- Esta garantía no cubre las reparaciones necesarias debido a un accidente o abuso del producto, o por no operar o mantener el producto de acuerdo con todas las instrucciones proporcionadas.
- Esta garantía no cubre el paquete de batería ni el cargador incluidos, que ofrecen una cobertura de reemplazo de tres años únicamente. Consulte los manuales de instrucciones del paquete de baterías o del cargador para conocer los detalles completos de la garantía.
- Esta garantía no cubre elementos fungibles que pueden desgastarse por el uso normal dentro del período de garantía, incluidos, entre otros, brocas, hojas de corte y hilo de corte.
- Esta garantía no se aplica a los daños resultantes de las reparaciones del producto realizadas o intentadas por otros agentes que no sean autorizados por SENIX.
- Esta garantía no cubre el costo de envío o transporte de la herramienta eléctrica para recibir la cobertura de la garantía.
- La garantía queda anulada si el producto se ha utilizado con fines comerciales, profesionales o de servicio de alquiler.
- La garantía se aplica al comprador minorista original y no es transferible.
- Se requiere comprobante de compra para obtener la cobertura de la garantía.

ESTA GARANTÍA SE OFRECE EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS, INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, Y EXCLUYE TODO DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o imitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que estas limitaciones no se apliquen a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían en ciertos estados o provincias.

**NOTA:** La garantía de la batería se anula si el paquete de baterías se manipula de alguna manera. SENIX no es responsable de ningún daño causado por la manipulación y puede procesar el fraude de garantía en la mayor medida permitida por la ley.

**GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO DE 90 DÍAS** Si por algún motivo dentro de los 90 días a partir de la fecha de compra original no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto SENIX, puede devolverlo con el recibo de compra original para obtener un reembolso completo.

**América Latina:** Esta garantía no se aplica a los productos vendidos en América Latina. Para los productos vendidos en América Latina, consulte la información de garantía específica del país que se incluye en el empaque, llame al minorista donde se compró o visite el sitio web para obtener información sobre la garantía.

Reemplazo gratuito de etiquetas de advertencia: si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o faltan, llame al 1-800-261-3981 para obtener un reemplazo gratuito.

**REGÍSTRESE EN LÍNEA** - [www.senixtools.com/pages/product-registration](http://www.senixtools.com/pages/product-registration)

**Gracias por su compra! Registre su producto ahora para:**

**Servicio de garantía:** registrar su producto lo ayudará a obtener un servicio de garantía más eficiente en caso de que surja un problema con su producto.

**Confirmación de propiedad:** en caso de pérdida del seguro, como incendio, inundación o robo, su registro de propiedad servirá como prueba de compra.

**Para su seguridad:** El registro de su producto nos permitirá comunicarnos con usted en el improbable caso de que se requiera una notificación de seguridad conforme a la Ley Federal de Seguridad del Consumidor.



**YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078**

**Para servicio al cliente en EE.UU., por favor llame al 1-800-261-3981 o envíenos un correo electrónico a [senix.service@yat.com](mailto:senix.service@yat.com)**

### SÓLAMENTE PARA PROPÓSITO DE MÉXICO

**Importado y Distribuido por SENIX TOOLS S. DE R.L. DE C.V.**

**Puerto Grande 201, Salinas Victoria, Nuevo León, C.P. 65500 Tel. 81-8280-7117 | R.F.C. ST0211234L5**

Para localizar los centros de servicio autorizados y franquiciados en la República Mexicana, donde podrá hacer efectiva su garantía y adquirir partes, refacciones y accesorios originales, contactarnos al teléfono **81-8280-7117** ó al correo electrónico [contacto@senixtools.com.mx](mailto:contacto@senixtools.com.mx)

Para haver efectiva esta garantía deberá presentar la herramienta, y esta póliza sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió el producto, de no contar con ésta, bastará el comprobante de compra (recibo, nota, o factura).

### PÓLIZA DE GARANTÍA

#### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO


Sello of firma del Distribuidor: \_\_\_\_\_  
Nombre del producto: \_\_\_\_\_  
Número de modelo: \_\_\_\_\_  
Número de serie: \_\_\_\_\_  
Marca: \_\_\_\_\_

#### (Datos para ser llenados por el Distribuidor)

Fecha de compra y/o fecha de entrega del product: \_\_\_\_\_  
Nombre y domicilio del Distribuidor donde se adquirió el producto: \_\_\_\_\_



## DÉBROUSSAILLEUSES / COUPE-BORDURE SANS FIL

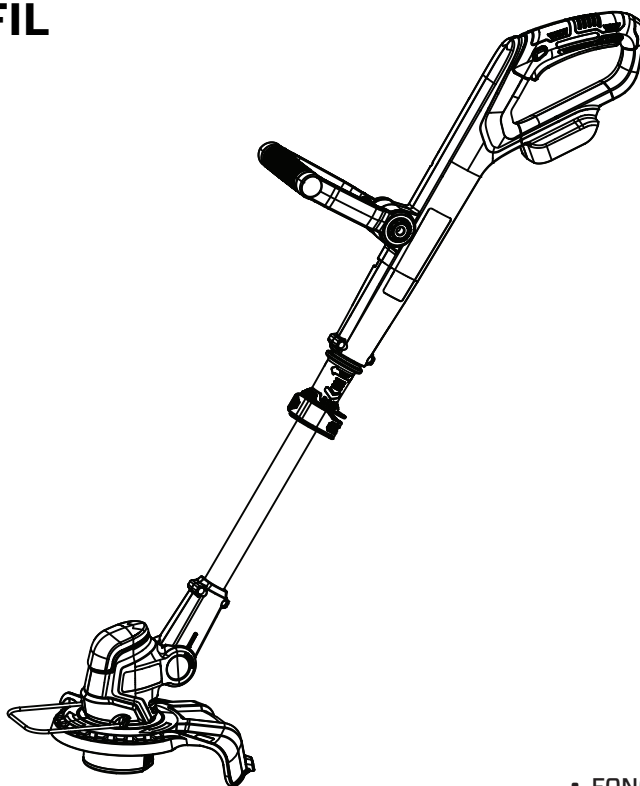

**ATTENTION :** Avant d'utiliser cet outil, lisez attentivement ce manuel et suivez toutes les consignes de sécurité.

- SÉCURITÉ
- MONTAGE
- FONCTIONNEMENT
- ENTRETIEN
- GARANTIE

**YAT USA INC.** 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

**Pour le service clientèle, veuillez appeler le 1-800-261-3981 ou nous envoyer un courriel à [senix.service@yat.com](mailto:senix.service@yat.com)**

# TABLE DES MATIÈRES

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| SÉCURITÉ ET SYMBOLES INTERNATIONAUX ..... | 36 |
| INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ .....            | 37 |
| DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL .....       | 41 |
| SPÉCIFICATIONS* .....                     | 42 |
| ASSEMBLAGE .....                          | 42 |
| FONCTIONNEMENT .....                      | 43 |
| ENTRETIEN .....                           | 47 |
| GUIDE DE DÉPANNAGE .....                  | 50 |
| GARANTIE .....                            | 51 |

## SÉCURITÉ ET SYMBOLES INTERNATIONAUX

L'explication des symboles de sécurité et internationaux décrit les symboles et pictogrammes de sécurité et internationaux susceptibles d'apparaître sur ce produit. Lisez le manuel de l'utilisateur pour obtenir des informations complètes sur la sécurité, l'assemblage, le fonctionnement, l'entretien et les réparations.



Attention / Avertissement.



Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.



Portez toujours des lunettes de protection, des protections auditives et une protection sur la tête conformes aux normes ANSI Z87.1.



Portez des gants de protection.



Portez des chaussures solides et antidérapantes.



Assurez-vous de ne pas vous blesser aux pieds avec l'accessoire de coupe.



Méfiez-vous des objets pouvant être projetés par l'accessoire de coupe. N'utilisez jamais l'appareil sans le carter de protection correctement monté.



Méfiez-vous des objets pouvant être projetés par l'accessoire de coupe. N'utilisez jamais l'appareil sans le carter de protection correctement monté.



Assurez-vous que toutes les personnes restent à une distance d'au moins 50 pieds (15 m).



N'installez ni n'utilisez aucun type de lame sur l'appareil portant ce symbole.



Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des conditions humides.



Ne jetez pas les blocs-batteries dans les rivières ni immerger dans l'eau.



Ne jetez pas les batteries dans un feu. Elles pourraient exploser et causer des blessures.



Utilisez la batterie à une température maximale de 50°C (122°F).



Ne démontez pas la batterie, ne l'écrasez pas, ne la chauffez pas à une température supérieure à 212°F(100 °C); n'exposez jamais la batterie aux micro-ondes ou à des pressions élevées.



Équipement de classe II (chargeur).



# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ POUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES



### AVERTISSEMENT :

Lors de l'utilisation d'un appareil de jardinage électrique, des précautions de base doivent toujours être prises afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, notamment les suivantes : CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ET RELISEZ-LES FRÉQUEMMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET LORSQUE VOUS DONNEZ DES INSTRUCTIONS À D'AUTRES PERSONNES.

- Tenir les enfants à l'écart - Tous les visiteurs doivent être tenus à l'écart de la zone de travail.
- S'habiller correctement - Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Ils peuvent se prendre dans les pièces en mouvement. Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des chaussures solides pour travailler à l'extérieur. Portez un couvre-chef protecteur pour contenir les cheveux longs.
- Portez toujours un masque facial ou un masque anti-poussière si l'opération est poussiéreuse.
- Porter une protection auditive personnelle appropriée pendant l'utilisation - Dans certaines conditions et pendant la durée d'utilisation, le bruit de ce produit peut contribuer à la perte d'audition.
- Utiliser l'équipement approprié - Ne pas utiliser l'équipement pour un travail autre que celui pour lequel il est prévu.
- Débrancher l'appareil - Débranchez l'appareil de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé, avant toute opération d'entretien, lors du remplacement d'accessoires tels que les lames, etc.
- Vérification des pièces endommagées - Avant de continuer à utiliser la débroussailleuse, vérifier soigneusement que les protections ou autres pièces endommagées fonctionnent correctement.

Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, le grippage des pièces mobiles, la rupture des pièces, le montage et toute autre condition susceptible d'affecter le fonctionnement de l'appareil. Une protection ou une autre pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée ; appelez notre service d'assistance à la clientèle pour obtenir de l'aide.

- Éclairage - N'utilisez la débroussailleuse qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- Ne pas dépasser les limites - Maintenir l'équilibre et la stabilité à tout moment.
- Ne pas utiliser sous la pluie.
- Éviter les environnements dangereux - Ne pas utiliser la débroussailleuse sous la pluie, dans des endroits humides ou mouillés. Ne pas utiliser la débroussailleuse dans des atmosphères gazeuses ou explosives. Les moteurs de ces outils produisent normalement des étincelles qui peuvent enflammer les fumées.
- Évitez les démarrages intempestifs - Ne portez pas la débroussailleuse avec le doigt sur l'interrupteur. Assurez-vous que la gâchette de l'interrupteur est en position verrouillée ou arrêtée avant d'insérer la batterie.
- Ne forcez pas l'équipement - Il fera le travail mieux et avec moins de risques de blessures à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- Restez vigilant - Soyez conscient de ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N'utilisez pas le matériel si vous êtes fatigué.
- Ranger la débroussailleuse inactive à l'intérieur - Lorsqu'elle n'est pas utilisée, ranger la débroussailleuse à l'intérieur dans un endroit sec, en hauteur ou fermé à clé, hors de portée des enfants.
- Entretenir la débroussailleuse avec soin Gardez la protection et les poignées propres pour obtenir de meilleures performances et réduire les risques de blessures. Gardez les poignées sèches et exemptes d'huile et de graisse.



### AVERTISSEMENT :

Proposition 65 de la Californie : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme causant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.



## AVERTISSEMENT :

Certaines poussières créées par ce produit peuvent contenir des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme étant à l'origine de cancers, de malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Voici quelques exemples de ces produits chimiques :

Les produits chimiques contenus dans les engrais, les composés des insecticides, des herbicides et des pesticides, l'arsenic et le chrome contenus dans le bois traité chimiquement.

Le risque d'exposition à ces produits chimiques varie en fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques, utilisez des équipements de sécurité approuvés, tels que des masques anti-poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LE COUPE-HERBE

- Évitez les démarrages intempestifs. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher la batterie, de prendre ou de transporter l'appareil. Porter l'équipement avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension un équipement dont l'interrupteur est en position marche invite aux accidents.
- Débranchez la batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.
- Ne laissez jamais des enfants, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, ou des personnes qui ne connaissent pas ces instructions, utiliser la machine.
- Inspectez l'ensemble de la machine pour vérifier qu'il n'y a pas de pièces desserrées (écrous, boulons, vis, etc.) et qu'elle n'est pas endommagée avant de la mettre en marche et de l'utiliser. Réparez ou remplacez les pièces nécessaires avant

d'utiliser la machine.

- Ne remplacez jamais un outil de coupe non métallique par un outil de coupe métallique.
- Ne touchez pas les pièces mobiles dangereuses avant d'avoir retiré la batterie.
- Ne touchez pas les pièces mobiles dangereuses avant que le bloc-batterie n'ait été retiré et que les pièces mobiles dangereuses ne soient complètement arrêtées.



## AVERTISSEMENT :

N'essayez PAS d'enlever le matériau coupé ou de tenir le matériau à couper lorsque les lignes sont en mouvement. Assurez-vous que l'interrupteur de la débroussailleuse est éteint lorsque vous retirez le matériau coincé dans la protection. NE saisissez PAS la protection ou les lignes lorsque vous soulevez ou tenez la débroussailleuse.



## AVERTISSEMENT :

Couper les lignes après l'arrêt de la production.

- Portez toujours une protection pour les yeux et les oreilles. Portez un masque de protection si nécessaire.
- N'utilisez jamais la machine si les protections ou les boucliers sont défectueux ou si elle n'est pas équipée d'un dispositif de sécurité.
- Inspectez la zone à couper et retirez tous les débris qui pourraient se prendre dans la tête de coupe en nylon. Retirez également tout objet susceptible d'être projeté par l'appareil pendant la coupe.
- Gardez les mains et les pieds à l'écart de la zone de coupe.
- Faites effectuer l'entretien par un technicien qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela permettra de garantir la sécurité du produit.



## AVERTISSEMENT :

N'utilisez pas la débroussailleuse avec des accessoires. Une telle utilisation peut être dangereuse.

# AVERTISSEMENT DE SECURITE CONCERNANT LA BATTERIE ET LE CHARGEUR DE BATTERIE

- Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- N'utilisez l'équipement qu'avec des batteries spécialement conçues à cet effet. L'utilisation de tout autre type de batterie peut créer un risque de blessure et d'incendie.



## AVERTISSEMENT :

A utiliser uniquement avec les piles SENIX X2 : B20X2 / B25X2 / B40X2 / B50X2.

- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la des autres objets métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques, qui peuvent se connecter d'une borne à l'autre. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions abusives, du liquide peut s'écouler de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consulter un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures. (Ces conseils sont considérés comme corrects pour les types de batteries NiMh, NiCd, plomb-acide et lithium-ion conventionnelles. Si ces conseils sont incorrects pour une conception de cellule différente, ils peuvent être remplacés par les conseils corrects).
- N'utilisez pas de piles ou d'équipements endommagés ou modifiés. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas la batterie ou l'équipement au feu ou à des températures excessives. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130°C (266°F) peut

provoquer une explosion.

- Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas la batterie ou l'équipement en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou une charge à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'équipement ou la batterie (le cas échéant), sauf si cela est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.

## URGENCE

Familiarisez-vous avec l'utilisation de ce produit à l'aide de ce mode d'emploi. Mémorisez les consignes de sécurité et suivez-les à la lettre. Vous éviterez ainsi les risques et les dangers.

1. Soyez toujours vigilant lorsque vous utilisez ce produit, afin de pouvoir reconnaître et gérer les risques à temps. Une intervention rapide peut éviter des blessures graves et des dommages matériels.
2. Éteignez le produit et retirez la batterie en cas de dysfonctionnement. Faites vérifier le produit par un professionnel qualifié et, si nécessaire, réparez-le avant de l'utiliser à nouveau.

## RISQUES RÉSIDUELS

Même si vous utilisez ce produit conformément à toutes les exigences de sécurité, il existe toujours des risques potentiels de blessures et de dommages. Les risques suivants peuvent être liés à la structure et à la conception de ce produit :

1. Défauts de santé résultant de l'émission de vibrations si le produit est utilisé pendant de longues périodes ou s'il n'est pas géré et entretenu correctement.
2. Blessures et dommages matériels dus au bris d'accessoires ou à l'impact soudain d'objets cachés pendant l'utilisation.
3. Risque de blessures et de dommages matériels causés par des objets volants.
4. L'utilisation prolongée de ce produit expose l'opérateur à des vibrations et peut provoquer la maladie des "doigts blancs". Pour réduire le risque, portez des gants et gardez les mains au chaud. Si l'un des symptômes du "doigt blanc" apparaît,

consultez immédiatement un médecin.  
Les symptômes du "doigt blanc" sont les suivants : engourdissement, perte de sensibilité, picotements, fourmillements, douleur, perte de force, changement de couleur ou d'état de la peau. Ces symptômes apparaissent généralement sur les doigts, les mains ou les poignets. Le risque augmente à basse température.




## **AVERTISSEMENT :**

Ce produit produit un champ électromagnétique pendant son fonctionnement ! Ce champ peut, dans certaines circonstances, interférer avec des implants médicaux actifs ou passifs ! Afin de réduire le risque de blessures graves ou mortelles, nous recommandons aux personnes portant des implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de l'implant médical avant d'utiliser ce produit !

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

# DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

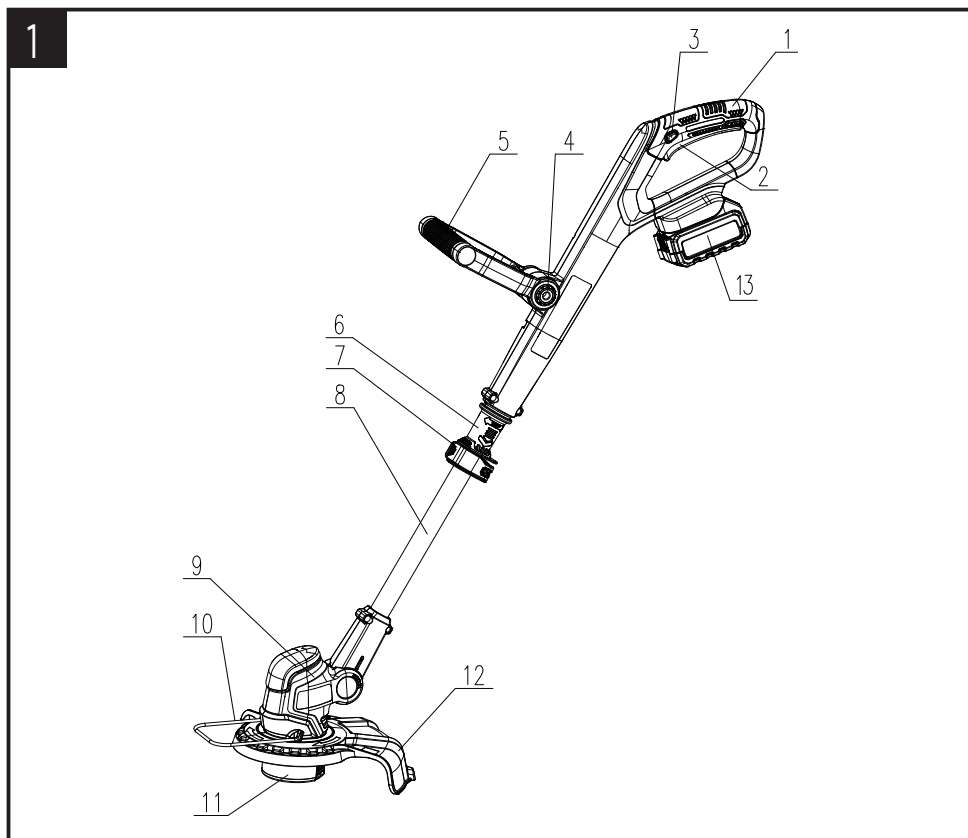

## APPLICATIONS

Modèle GTX2-M

Comme coupe-herbe sans fil :

Coupe de l'herbe, des mauvaises herbes ou de la végétation molle dans le jardin domestique.

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Poignée                           |
| 2 | Gâchette à vitesse variable       |
| 3 | Interrupteur de sécurité          |
| 4 | Bouton de la poignée auxiliaire   |
| 5 | Poignée auxiliaire                |
| 6 | Douille d'arbre                   |
| 7 | Clip de verrouillage télescopique |

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 8  | Arbre en aluminium              |
| 9  | Boîtier du moteur               |
| 10 | Protecteur de bord              |
| 11 | Tête de débroussaillage         |
| 12 | Protection de la tête de brosse |
| 13 | Batterie                        |

# SPÉCIFICATIONS\*

| Modèle                                        | GTX2-M                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Tension nominale                              | 18 V = (20 V Max*)               |
| Vitesse à vide                                | 8 500 r/min                      |
| Capacité de coupe                             | 26 cm                            |
| Type de ligne de coupe                        | Nylon                            |
| Diamètre du fil de coupe                      | 1,6 mm                           |
| Capacité de la bobine de coupe                | 5 m                              |
| Poids (sans batterie)                         | 2,17 kg                          |
| Modèle de batterie                            | B40X2                            |
| Tension nominale                              | 18 V = (20 V Max*)               |
| Capacité nominale                             | 4,0 Ah                           |
| Poids                                         | 675 g                            |
| Modèle de chargeur                            | CHX2                             |
| Entrée nominale                               | 100 V - 240 V<br>~ 50 Hz / 60 Hz |
| Puissance nominale                            | 21 V, 2 A                        |
| Temps de charge (avec une batterie de 4,0 Ah) | 135 min                          |
| Classe de protection (pour le chargeur)       | □ / II                           |
| Poids                                         | 340 g                            |

\*Batterie 20 V Max, la tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 20 V. La tension nominale est de 18 V.

## ASSEMBLAGE

1. Déballiez toutes les pièces et placez-les sur une surface plane et stable :
2. Retirez tous les matériaux d'emballage et les dispositifs d'expédition, le cas échéant.
3. L'étendue de la livraison varie en fonction du pays et de la variante achetée :  
Modèle GTX2-M
  - Débroussailluse x1
  - Poignée auxiliaire x1
  - Protection x1

- Mode d'emploi x1
4. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'utilisez pas le produit et contactez votre revendeur. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé présente un danger pour les personnes et les biens.
  5. Assurez-vous que vous disposez de tous les accessoires et outils nécessaires à l'installation et à l'utilisation du produit. Cela inclut également l'équipement de protection individuelle approprié.




## AVERTISSEMENT :



Portez des gants de protection pour ces tâches d'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable lors de l'assemblage. Suivez les instructions d'assemblage étape par étape et utilisez les images fournies comme guide visuel pour assembler facilement le produit. Ne fixez pas le bloc-batterie avant que l'outil électrique ne soit entièrement assemblé ou réglé.

## MONTAGE DE LA POIGNÉE AUXILIAIRE

En maintenant le bouton de la poignée auxiliaire enfoncé, fixez la poignée auxiliaire à la débroussailluse.

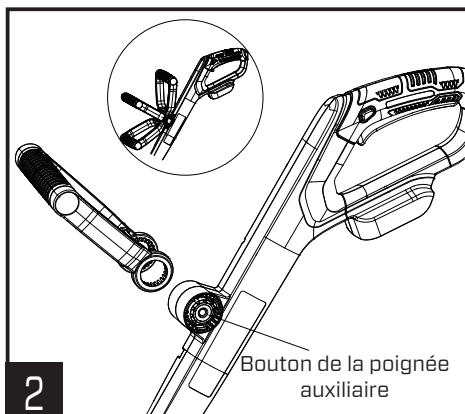

Relâcher le bouton jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.

Assurez-vous que la poignée auxiliaire est correctement engagée avant de passer à l'étape suivante.

## MISE EN PLACE DU PROTECTEUR




### AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessures, n'utilisez pas la machine si les protections ne sont pas en place.


Alignez la première flèche de la protection avec la flèche de la tête de la débroussailleuse et rapprochez-les.

Tournez la protection dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la deuxième flèche de la protection corresponde à la flèche de la tête de la débroussailleuse. Vérifiez l'ajustement entre les deux surfaces.

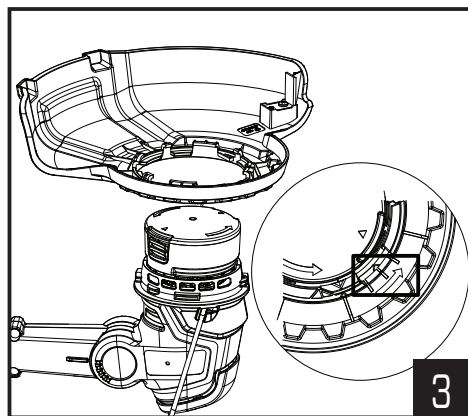

## INSTALLATION DE LA BATTERIE

Insérez la batterie chargée dans le port d'accueil de la batterie. Assurez-vous que la batterie est bien en place.

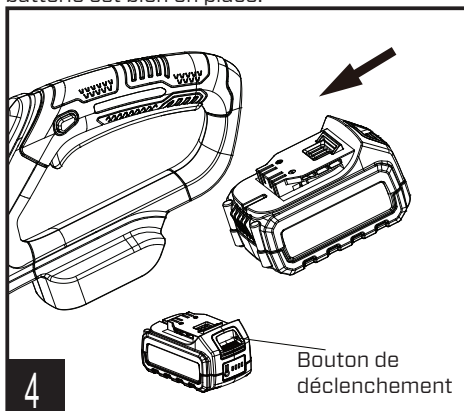

Pour retirer la batterie de l'appareil, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie et tirez la batterie.



### NOTE :

L'utilisation de piles inadaptées peut entraîner des dysfonctionnements ou endommager l'appareil.

## FONCTIONNEMENT




### AVERTISSEMENT :

Inspectez l'outil pour vous assurer qu'il est entièrement installé. Si l'un d'entre eux est manquant, endommagé ou mal installé, des blessures graves peuvent en résulter. Portez des lunettes de protection, des pantalons longs et des chaussures solides à tout moment lorsque vous utilisez l'outil électrique.


## MARCHE/ARRÊT

Appuyez d'abord sur l'interrupteur de sécurité et maintenez-le enfoncé. Appuyez ensuite sur la gâchette de l'interrupteur pour mettre le produit en marche. Relâchez l'interrupteur de sécurité lorsque le produit est en fonctionnement. Relâcher la gâchette de l'interrupteur pour éteindre le produit.

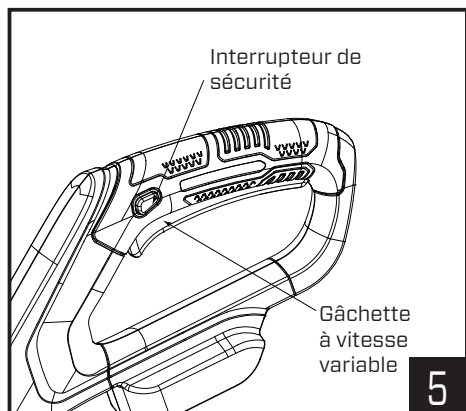

## RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DE L'ARBRE


Déverrouillez le clip de verrouillage télescopique et étirez la tige en aluminium à la longueur souhaitée. Reverrouiller une fois le réglage terminé.

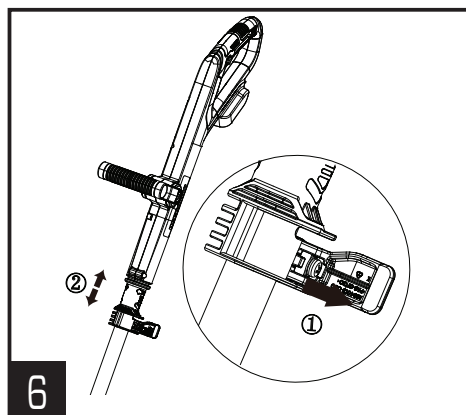

## RÉGLAGE DE L'ANGLE DE LA TÊTE DE DÉBROUSSAILLEUSE


Appuyez sur le bouton de réglage de l'angle et maintenez-le enfoncé, tenez le corps de la débroussailleuse et amenez-le dans la position idéale. Jugez du bon engagement par le son du "clac".

Cinq angles optionnels (0-60°) pour répondre à vos besoins d'utilisation.

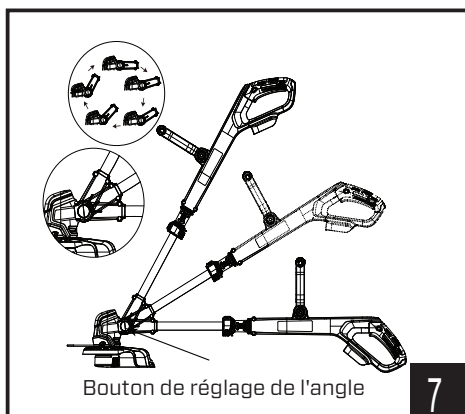

## UTILISATION DU PROTECTEUR DE BORD

Mettez le protège-fleurs en état de marche en le tirant vers le bas et en l'emboîtant dans la fente. Lorsque le protège-fleurs n'est pas utilisé, remettez-le à l'endroit.

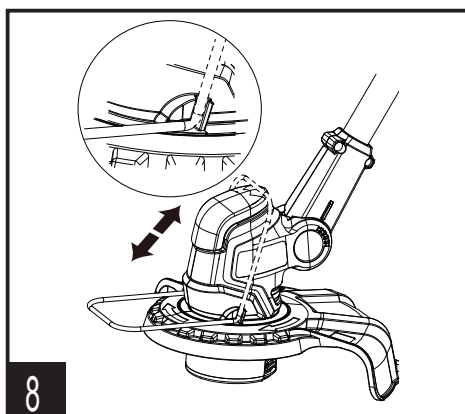

## COUPE DES ARÊTES




### AVERTISSEMENT :

Risque de blessure aux yeux. Portez des lunettes de sécurité ou une protection oculaire similaire.

Tendez le manchon du tube et tournez-le de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre. Il se bloque automatiquement lorsqu'il atteint l'angle de 180°. Vous pouvez alors commencer à couper les bords. Vous pouvez également tirer le manchon et le tourner de 180° dans le



sens inverse des aiguilles d'une montre pour revenir à la coupe normale.

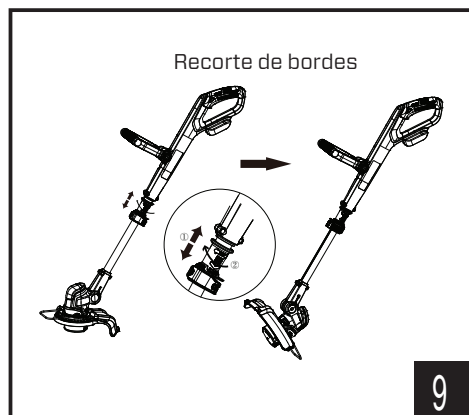

## INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'ÉLAGAGE

Mettez-vous en position de travail. Tenez-vous droit. Ne vous penchez pas. Gardez les pieds écartés et fermement plantés.

Déplacez la débroussailleuse de gauche à droite, en la tenant éloignée de votre corps. Coupez l'herbe de haut en bas.

Inspectez la zone de travail et enlevez tous les débris qui pourraient être coincés dans la tête de la débroussailleuse. Retirez également tout objet susceptible d'être projeté par le produit pendant la coupe.

Si la tête de la débroussailleuse s'emmêle dans l'herbe, arrêtez la débroussailleuse et nettoyez-la.

Évitez les arbres, les fleurs, les pierres, les murs et autres objets susceptibles de provoquer une rupture de la ligne.

Vérifiez et alimentez régulièrement le fil pour maintenir la largeur de coupe et les performances de l'appareil.

Certaines ruptures de fil sont causées par :

- Enchevêtrement avec des corps étrangers
- Fatigue normale de la ligne
- Tentative de coupe d'une végétation épaisse
- Forcer la ligne contre des objets tels que des murs ou des poteaux de clôture

## ALIMENTATION EN LIGNE


### 1) Alimentation en ligne semi-automatique

La débroussailleuse est équipée d'un système d'alimentation semi-automatique. Le système

alimente la ligne à chaque pression sur la gâchette de l'interrupteur.

### 2) Alimentation manuelle du fil

Appuyez sur le bouton d'alimentation de la ligne et réglez la ligne à la longueur souhaitée.

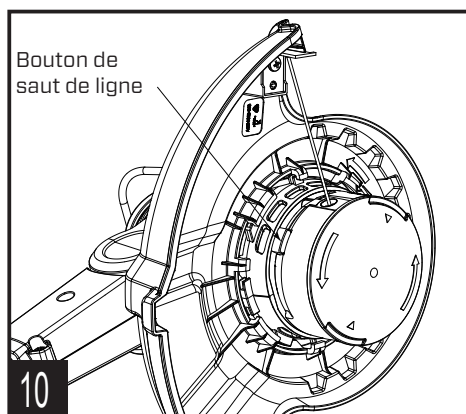

## CHARGE DE LA BATTERIE



### AVERTISSEMENT :


Cette batterie lithium-ion est livrée partiellement chargée. Chargez complètement la batterie avant de l'utiliser pour la première fois.



### NOTE :

Chargez la batterie à une température ambiante de 0°C - 40°C (32°F - 104°F) et conservez-la toujours à une température ambiante de 0°C - 25°C (32°F - 77°F).


1. Ne chargez la batterie lithium-ion qu'avec le chargeur approprié.
2. Connectez le chargeur à une source d'alimentation, le témoin lumineux du chargeur devient rouge.
3. Alignez les nervures de la batterie sur la fente du chargeur.

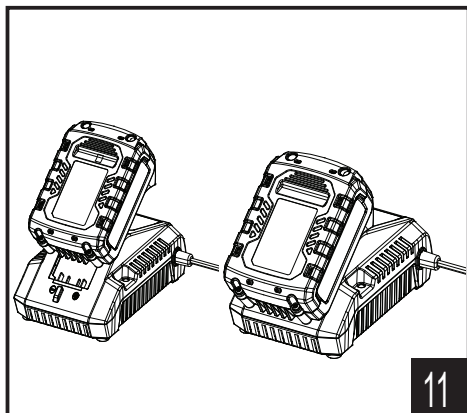

4. Insérez la batterie dans le chargeur, le témoin lumineux du chargeur devient vert et clignote.
5. Le chargeur communique avec le bloc-batterie pour évaluer son état.
6. La batterie est complètement chargée lorsque les quatre voyants de la batterie sont allumés. Débranchez l'alimentation électrique du chargeur. Retirez la batterie du chargeur.

## INDICATEUR DE CHARGE

Appuyez sur le bouton lumineux de la batterie pour vérifier si elle a besoin d'être rechargée.

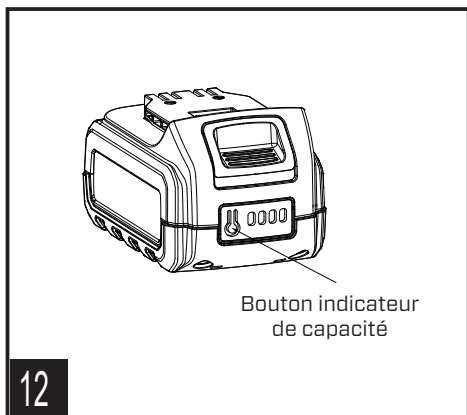

| Indicateurs lumineux |                |                 | Statut                     |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| Pleine-ment          | Désacti-<br>vé | Cligno-<br>tant |                            |
|                      |                |                 |                            |
|                      |                |                 | 75% - 100%                 |
|                      |                |                 | 50% - 75%                  |
|                      |                |                 | 25% - 50%                  |
|                      |                |                 | 5% - 25%                   |
|                      |                |                 | < 5%<br>(Doit être chargé) |



## AVERTISSEMENT :

Des dysfonctionnements peuvent survenir lorsque les quatre feux clignotent tour à tour.

## PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

Lorsque l'outil électrique/la batterie surchauffe, l'outil s'arrête automatiquement. Dans ce cas, laissez l'outil électrique/la batterie refroidir avant de remettre l'outil en marche.

## PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE

Lorsque la capacité de la batterie est insuffisante, l'outil s'arrête automatiquement. Dans ce cas, retirez la batterie de l'outil et rechargez-la.

## ENTRETIEN




### AVERTISSEMENT :

Retirez la batterie avant l'entretien.  
Portez des gants et des vêtements de protection.  
Portez toujours un équipement de protection tel que des gants et des lunettes de protection afin de réduire le risque de blessure lorsque vous utilisez cet appareil.  
N'effectuez les réparations et les travaux d'entretien que conformément à ces instructions. Tout autre travail doit être effectué par un spécialiste qualifié.  
Lors des travaux d'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. L'utilisation d'autres accessoires ou pièces détachées peut augmenter le risque de blessure.

## ENROULEMENT DE LA LIGNE DE COUPE


Retirez la batterie avant de remplacer l'enrouleur. Appuyez sur les deux loquets du couvercle de la bobine et retirez la bobine. Retirez ensuite la bobine vide.

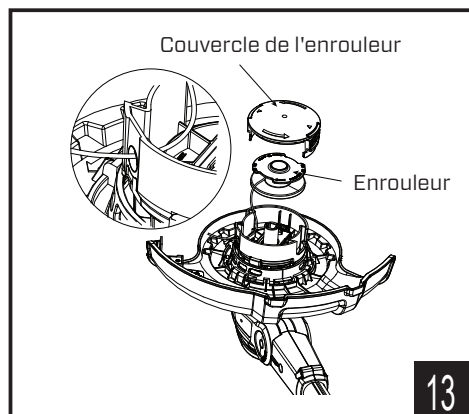


13

Sélectionnez une ligne d'environ 5 m pour


remplir la bobine. Glissez une extrémité du fil de coupe d'environ 5 à 10 mm dans le trou pour enrouler le fil sur la bobine.

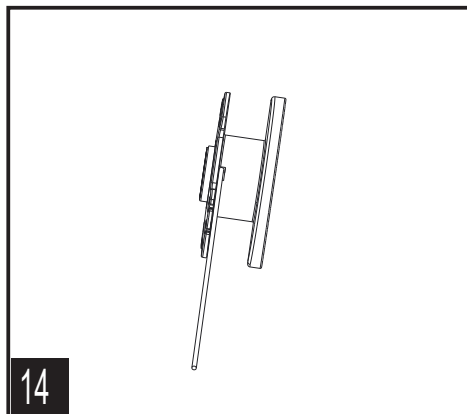


Enroulez le fil de coupe de manière régulière et serrée en suivant la direction indiquée par la flèche sur la bobine.

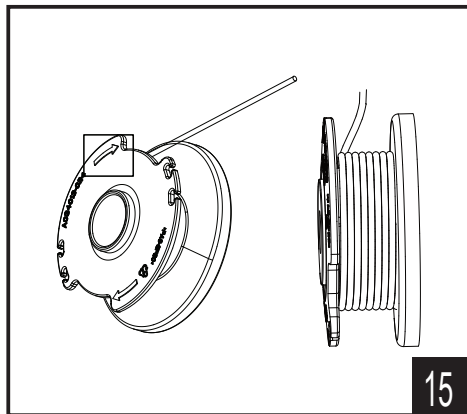

Faites glisser l'autre extrémité du fil de coupe à travers le trou de guidage du fil dans la tête de la débroussailluse.

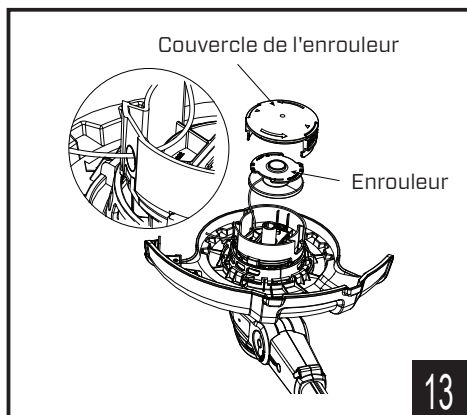

Remontez la bobine sur la tête de la débroussailleuse et redressez la ligne. Fixez la bobine en réinstallant finalement le capuchon de la bobine.

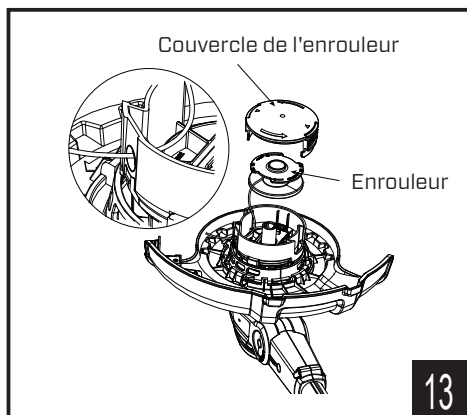

## NOTE :

Pour le remplacement, n'utilisez qu'un fil de coupe conforme aux "SPÉCIFICATIONS".

## NETTOYAGE

Éteignez l'appareil et retirez la batterie. Utilisez une petite brosse pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. N'utilisez pas de détergents puissants. Les nettoyants ménagers contenant des huiles aromatiques telles que le pin et le citron, et des solvants tels que la paraffine, peuvent endommager le plastique. Essuyez toute trace d'humidité avec un chiffon doux.



## NOTE :

Si la tête de la débroussailleuse est bloquée par des corps étrangers pendant le fonctionnement, arrêtez l'appareil, attendez qu'il s'arrête complètement, puis retirez les corps étrangers et nettoyez la tête de la débroussailleuse. Le nettoyage des pièces mobiles peut entraîner des blessures dangereuses.

## TRANSPORTS

- Nettoyer le produit comme décrit ci-dessus.
- Poignée du produit.
- Protégez le produit des chocs violents ou des fortes vibrations qui peuvent survenir pendant le transport dans un véhicule.
- Fixez le produit pour éviter qu'il ne glisse ou ne tombe, ou pour éviter tout dommage ou blessure.

## STOCKAGE

- Nettoyez le produit comme décrit ci-dessus.
- Conservez le produit et ses accessoires dans un endroit sombre, sec, à l'abri du gel et bien ventilé.
- Stockez toujours le produit dans un endroit inaccessible aux enfants. La température idéale de stockage est de 0°C - 25°C (32°F - 77°F).
- Il est recommandé d'utiliser l'emballage d'origine pour stocker le produit ou de le recouvrir d'un tissu ou d'une housse appropriée pour le protéger de la poussière.



## NOTE :

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, ne la stockez jamais complètement déchargée. Veuillez à charger la batterie une fois par an ou lorsque l'indicateur LED n'affiche qu'une seule lumière.

## PROVISION


Les déchets ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler là où des installations de recyclage sont disponibles.

Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des informations sur le recyclage.

Pendant son fonctionnement, l'appareil peut couper de l'herbe ou des broussailles ; les utilisateurs doivent nettoyer ces éléments pour protéger l'environnement.



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les produits ménagers. Les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et mis au rebut dans les points de collecte prévus à cet effet. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

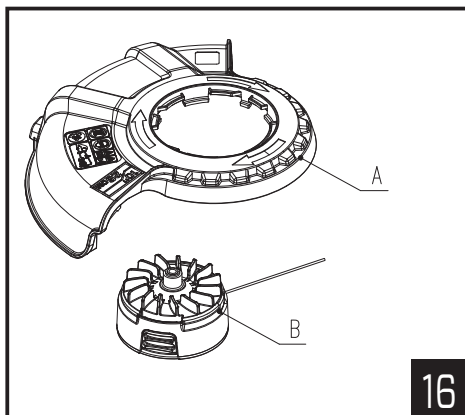

| Part | YAT Model#  | FAC Model#   | Description                    |
|------|-------------|--------------|--------------------------------|
| A    | A034015-017 | 199048000186 | Assemblage de la protection    |
| B    | A034015-019 | 199023000150 | Assemblage de la tête de coupe |

# GUIDE DE DÉPANNAGE

Les dysfonctionnements suspectés sont souvent dus à des causes que les utilisateurs peuvent résoudre eux-mêmes. Par conséquent, vérifiez le produit en utilisant ce paragraphe. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.

| PROBLÈME                                   | CAUSE POSSIBLE                                                          | SOLUTION                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le produit ne démarre pas                  | La batterie n'est pas correctement fixée                                | Fixez-la correctement                                                                                                                                                       |
|                                            | Batterie trop chaude / froide                                           | Laissez-la refroidir / chauffer                                                                                                                                             |
|                                            | Batterie déchargée                                                      | Rechargez la batterie.                                                                                                                                                      |
| Le produit ne coupe pas                    | Fil de coupe trop court / cassé                                         | Alimentation manuelle du fil de coupe                                                                                                                                       |
|                                            | Bobine vide                                                             | Remplacez la bobine de fil                                                                                                                                                  |
| Le fil de coupe ne peut plus être alimenté | Fil emmêlé à l'intérieur de la bobine                                   | Inspectez la bobine ; rembobinez si nécessaire                                                                                                                              |
|                                            | Bobine vide                                                             | Bobine de fil de recharge                                                                                                                                                   |
| Le fil de coupe se casse fréquemment       | Fil emmêlé à l'intérieur de la bobine                                   | Retirez la bobine - rembobiner le fil                                                                                                                                       |
|                                            | Coupe-herbe mal utilisé                                                 | Coupez uniquement avec la pointe du fil en évitant les pierres, les murs et autres objets durs. Alimentez régulièrement le fil pour maintenir le diamètre complet de coupe. |
| Fortes vibrations                          | Fil de coupe cassé                                                      | Tirez le fil de coupe avec l'alimentation manuelle                                                                                                                          |
|                                            | Système de coupe endommagé                                              | Faites réparer le produit par un service qualifié.                                                                                                                          |
|                                            | Herbes entre le boîtier de la bobine et le bouton d'alimentation du fil | Démontez le couvercle de la bobine et enlever l'herbe                                                                                                                       |
|                                            | Herbes dans l'orifice d'alimentation du fil                             | Retirez les herbes de l'orifice d'alimentation du fil                                                                                                                       |

# GARANTIE

## GARANTIE LIMITÉE DES OUTILS SENIX

**PENDANT CINQ ANS** à compter de la date d'achat initiale, ce produit est garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication. AVEC LA PREUVE DE L'ACHAT D'ORIGINE, un produit défectueux sera réparé gratuitement. Si le produit ne peut être réparé, il sera remplacé gratuitement. Pour plus d'informations sur la couverture de la garantie, visitez le site [www.senixtools.com](http://www.senixtools.com), envoyez un courriel à [senix.service@yat.com](mailto:senix.service@yat.com) ou appelez le 1-800-261-3981.

### Exceptions

- Cette garantie ne couvre pas les réparations nécessaires en cas d'accident ou d'abus du produit, ou si le produit n'a pas été utilisé ou entretenu conformément aux instructions fournies.
- Cette garantie ne couvre pas la batterie ou le chargeur inclus, qui offrent une couverture de remplacement de trois ans uniquement. Voir les manuels d'instructions de la batterie ou du chargeur pour les détails complets de la garantie.
- Cette garantie ne couvre pas les articles non durables qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation normale pendant la période de garantie, y compris, mais sans s'y limiter, les mèches de perceuse, les lames de coupe et la bobine ou le fil du coupe-bordure.
- Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant de réparations du produit effectuées ou tentées par des agents non agréés par SENIX.
- Cette garantie ne couvre pas les frais d'envoi ou de transport de l'outil électrique pour bénéficier de la garantie.
- La garantie est annulée si le produit a été utilisé à des fins commerciales, professionnelles ou de location.
- La garantie s'applique au premier acheteur au détail et n'est pas transférable.
- Une preuve d'achat est nécessaire pour bénéficier de la garantie.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET EXCLUT TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT. Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que ces limitations peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient dans certains états ou provinces.

**REMARQUE** : La garantie du bloc-batterie est annulée si le bloc-batterie est altéré de quelque manière que ce soit. SENIX n'est pas responsable des blessures causées par une manipulation et peut poursuivre les fraudes à la garantie dans toute la mesure permise par la loi.

### GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE 90 JOURS

Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas entièrement satisfait des performances de ce produit SENIX dans les 90 jours suivant la date d'achat, vous pouvez le renvoyer avec le ticket de caisse original pour un remboursement complet.

**Amérique latine** : Cette garantie ne s'applique pas aux produits vendus en Amérique latine. Pour les produits vendus en Amérique latine, consultez les informations de garantie spécifiques au pays contenues dans l'emballage, appelez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit ou visitez le site Web pour obtenir des informations sur la garantie.

**Remplacement gratuit des étiquettes d'avertissement** : Si vos étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou manquent, appelez le 1-800-261-3981 pour les remplacer gratuitement.

### S'ENREGISTRER EN LIGNE - [www.senixtools.com/pages/product-registration](http://www.senixtools.com/pages/product-registration)

Nous vous remercions de votre achat ! Enregistrez votre produit maintenant pour :

**Le service de garantie** : L'enregistrement de votre produit vous permettra d'obtenir un service de garantie plus efficace en cas de problème avec votre produit.

**Confirmation de propriété** : En cas de sinistre, comme un incendie, une inondation ou un vol, l'enregistrement de votre produit servira de preuve d'achat.

**Pour votre sécurité** : L'enregistrement de votre produit nous permettra de vous contacter dans le cas improbable où une notification de sécurité serait requise en vertu de la loi fédérale sur la sécurité des consommateurs (Federal Consumer Safety Act).



YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

Pour l'assistance à la clientèle, veuillez appeler le 1-800-261-3981 ou nous envoyer un courriel à [senix.service@yat.com](mailto:senix.service@yat.com)

[WWW.SENIXTOOLS.COM](http://WWW.SENIXTOOLS.COM)

Français