



# BLACK+<sup>®</sup> DECKER



## CERAMIC TOWER HEATER INSTRUCTION MANUAL

CATALOG NUMBER  
**BHTC209**

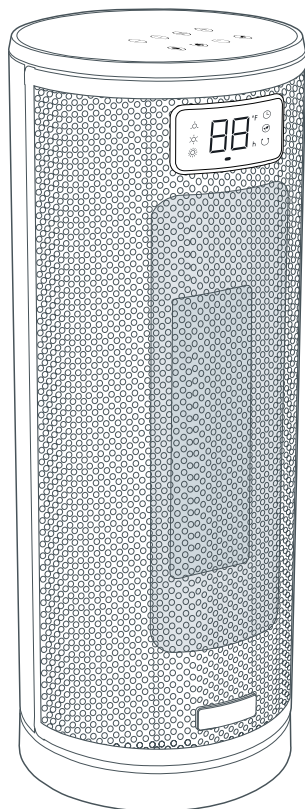

Thank you for choosing BLACK+DECKER!

**PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON.**

If you have a question or experience a problem with your BLACK+DECKER purchase, go to [www.blackanddecker.com/instantanswers](http://www.blackanddecker.com/instantanswers)

If you can't find the answer or do not have access to the Internet, call 844-299-0879 from 10:30 a.m. to 6:30 p.m. EST Mon. - Fri. to speak with an agent. Please have the catalog number available when you call.

**SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.**



# CONTENTS

## SAFETY INFORMATION

Important Safety Instructions.....	4-6
Electrical Requirements.....	5
Overheat Safety Feature.....	6
Tip-Over Safety Feature.....	6
Battery Information.....	7

## SET UP & USE

Parts & Features.....	8
Operating Instructions.....	9-10
Care & Cleaning.....	11

## TROUBLESHOOTING & WARRANTY

Troubleshooting.....	12
Limited Warranty.....	13

# PRODUCT REGISTRATION

Thank you for purchasing our BLACK+DECKER product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your heater.

Remember to record the model and serial numbers. They are on a label on the rear.

\_\_\_\_\_

Model number

\_\_\_\_\_

Serial number

\_\_\_\_\_

Date of purchase

Staple your receipt to your manual. You will need it to obtain warranty service.

# SAFETY INFORMATION



## DANGER

**DANGER** - Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death



## WARNING

**WARNING** - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death



## CAUTION

**CAUTION** - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



## WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience & knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater or return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Do not use outdoors.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into bathtub or other water container.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9. To disconnect heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet.
10. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
11. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.

# SAFETY INFORMATION

12. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
13. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
14. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
15. This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
16. The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.
17. Don't leave the heater on unattended.
18. To prevent a possible fire. Do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
19. Hyperthermia can result in death, Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.
20. To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: DO NOT leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.

**⚠ CAUTION:** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

### ELECTRICAL REQUIREMENTS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.

**⚠ WARNING:** If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

**NOTE:** Neither BLACK+DECKER nor the dealer can accept any liability for damage to the product or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of electric shock, do not use with an extension cord.

#### **⚠ WARNING - RISK OF FIRE**

It is important the plug fits tightly into the wall outlet.

If the plug does not fit securely and appears loose, it should not be used.

Have a licensed electrician replace the receptacle.

# SAFETY INFORMATION

## OVERHEAT SAFETY FEATURE

This heater is equipped with an overheat safety feature. When the heater's internal components reach a certain temperature that could cause overheating and possible fire, the heater will automatically shut off. If this should occur, please contact our Customer Satisfaction Center at 844-299-0879.

### **WARNING**

It is normal for the power cord to feel warm to the touch; however, a loose fit between the outlet and the plug may cause overheating of the plug. If this occurs, try inserting the plug into a different outlet.

Contact a qualified electrician to inspect the original outlet for damage.

### **CAUTION**

Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

## TIP-OVER SAFETY FEATURE

This heater is equipped with a tip-over safety feature. Once the heater is tipped over, an internal switch will automatically shut the heater off. Once the heater is restored to an upright position, the heater will reset. To continue operation, turn heater back on.

## AUTO SHUT-OFF

After 24 hours of continuous use, the heater will beep continuously, shut off, and enter standby mode. To continue operation, press ON/OFF.

# SAFETY INFORMATION

## BATTERY INFORMATION

### **⚠ WARNING**

- **Chemical Burn Hazard.** Keep batteries away from children. This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

**NOTE:** Even used batteries may cause injury.

- **LITHIUM COIN CELL SAFETY NOTICE:**

Keep lithium coin batteries out of the reach of small children; coin cell batteries can be accidentally ingested. If ingested, these batteries may leak harmful contents causing chemical burns, perforation of soft tissue, and in severe cases may cause death. Lithium coin batteries must be removed immediately if swallowed. Seek medical attention immediately. If you or your doctor suspects that a battery has been ingested for assistance in the US call the NATIONAL BATTERY INGESTION HOTLINE any time at (202) 625-3333; in Canada call 416-813-5900.

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- CR2032 battery has a high voltage of 3V.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -)."
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children."


### **⚠ WARNING**

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



# SET UP & USE

## PARTS & FEATURES

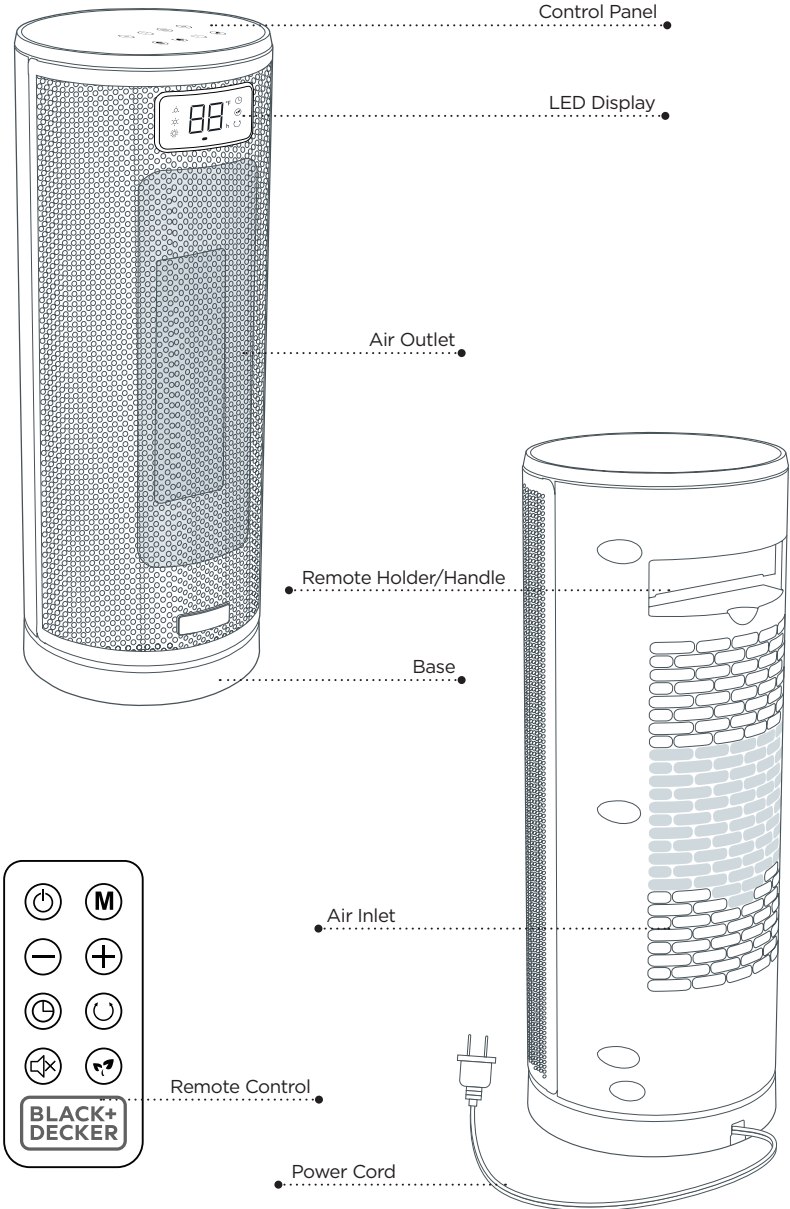

# SET UP & USE



Timer



Temperature and  
time decrease (-)



Temperature and  
time increase (+)



Mode



Mute



Oscillation



Eco



ON/OFF

## OPERATING INSTRUCTIONS

Place the heater on a firm, level surface and plug the unit directly into a 120V AC electrical outlet.

**NOTE:** Only operate heater in upright position. When the heater is plugged in, it will be in standby mode.

Press **ON/OFF** (⏻) to turn on the heater. It will operate in High heat. Press **ON/OFF** (⏻) again to turn off the heater at any time.

**NOTE:** If the heater has been running on Low Heat, Medium Heat, High Heat or ECO mode, when powering OFF, the display will count down for 15 seconds while the heater cools down.

### MODE (M)

Press the mode button (M) repeatedly to scroll through High Heat ☀️, Medium Heat 🌤️ and Low heat 🌧️ settings. The corresponding symbol will illuminate on the digital display.

### Setting to Temperature Levels 41-95 °F

In either High ☀️, Medium 🌤️, Low 🌧️ or ECO 🌿 mode, press (+) to increase the set temperature by 1°F and press (-) to decrease the set temperature by 1°F increments each time you press until the selected temperature is reached. The selected temperature will blink on the digital display. The blinking stops once the set temperature is reached.

**ECO** (🌿) - ECO mode automatically adjusts power output based on the selected temperature and room temperature, maximizing comfort while using lower wattage settings to save energy.

**OSCILLATION** (🌀) - Pressing this button will activate the oscillating air flow. Press again to shut off this function.

### TIMER (🕒)

Automatically shuts the unit OFF. Press the TIMER (🕒) and use the UP (+) and DOWN (-) buttons to set an amount of time within 12 hours for the unit to shut off. The selected amount of time in hours, will flash on the digital display. The TIMER (🕒) indicator light will be illuminated when it is activated. To cancel the TIMER (🕒) settings, press and hold the TIMER (🕒) button for 2 seconds, change the setting to 0 hours, or shut off the unit.


### MUTE (🔇)

Press to mute the beep sounds when operating the control panel or the remote.

# SET UP & USE

## REMOTE CONTROL:

All functions of the heater can be controlled by the remote, using the same method. One CR 2025 3V battery is needed (**Battery not included**).

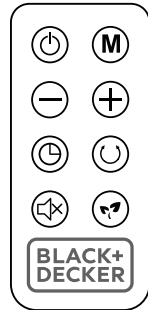


### **⚠ WARNING:**

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
- **DO NOT INGEST BATTERY; CHEMICAL BURN HAZARD**
- This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. National Battery Ingestion Hotline (800)-498-8666.
- Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body seek immediate medical attention.
- If the coin cell battery contents come into contact with the skin, immediately wash area with mild soap and water. If coin cell battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention is needed, the battery electrolyte is composed of an organic solvent and lithium salts.
- Do not incinerate or dispose of tool together with household waste material! Tool that has reached the end of its life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

### **Installing the Battery:**

1. Using a small Phillips Head screwdriver, remove the screw by turning counter-clockwise until it releases from the remote.
2. Push the button at the base of the battery cover to release the cover. Pull out the battery cover as shown in the diagram.
3. Insert the battery making sure the "+" side is facing up.
4. Once the battery is installed, push the battery cover closed.
5. Again, using the small Phillips Head screwdriver, add the screw back by turning clockwise until it is locked in place.

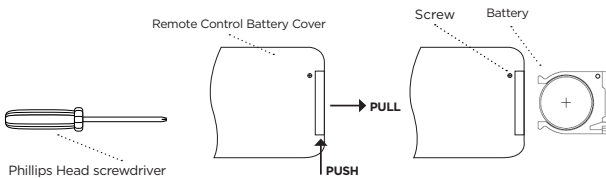

# CARE & CLEANING

## MAINTENANCE

**⚠ CAUTION:** DO NOT let liquid enter the heater. DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.

1. Turn power off before cleaning.
2. Unplug the unit and let it cool completely.
3. To keep the heater clean, the outer shell may be cleaned with a soft, damp cloth. You may use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth.
4. DO NOT immerse the heater in water.
5. Wait until the unit is completely dry before use.

## STORAGE

Store the heater in a cool, dry location when not in use. To prevent dust and dirt build-up, use the original packaging to repack the unit.

# TROUBLESHOOTING & WARRANTY

## BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

IF THE HEATER FAILS TO OPERATE:

- A) Check to make sure that the heater is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
- B) Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
- C) Check if electricity to the main power switch in the back of the unit appears to be working.
- D) Make sure the heater is in the upright position.

**NOTE:** For the heater to function properly, the desired temperature on the heater must be set a few degrees higher than the temperature in the room. If the unit seems to not be heating properly, increase the desired temperature on the heater to fully engage the heating elements.

IF NONE OF THE ABOVE SOLVES THE PROBLEM, CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE HEATER/FAN YOURSELF.

## CUSTOMER SERVICE

# IMPORTANT

### DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have a problem with this product, please contact the BLACK+DECKER Customer Satisfaction Center at 844-299-0879 or [service@appliance.com](mailto:service@appliance.com)

DATED PROOF OF PURCHASE, MODEL # AND SERIAL #  
REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

# TROUBLESHOOTING & WARRANTY

## LIMITED WARRANTY

Any repair, replacement, or warranty service, and all questions about this product should be directed to W Appliance Co. at **844-299-0879** from the USA or Puerto Rico.

W Appliance Co. warrants to the original purchaser that the product will be free from defects in material, parts and workmanship for the period designated for this product. The warranty commences the day the product is purchased and covers up to a period of **1 year (12 months) for labor/1 year (12 months) for parts (manufacturing defects only)**.

W Appliance Co. agrees that it will, at its option, replace the defective product with either a new or remanufactured unit equivalent to your original purchase during the warranty period.

**Exclusions:** This warranty does not apply if any of the following conditions exist:

1. The appearance or exterior of the product has been damaged or defaced, or altered or modified in either design or construction.
2. The product's original serial number has been altered or removed, or cannot be readily determined.
3. Damage is due to a power line surge, or connection to an improper voltage source.
4. Damage is due to general misuse, accidents, or acts of God.
5. Repair attempts were made by unauthorized service providers; parts other than genuine parts were used; or parts were obtained from unauthorized service companies.
6. The product was transferred from the original owner.
7. The product was purchased as refurbished, like new, or second-hand, or with "As-Is" or "Final Sale" terms.
8. The product was used in a commercial or rental setting.
9. The product was used in settings other than ordinary households, or used other than in accordance with the provided instructions.
10. Damage is due to improper installation.

The following costs are not covered under this warranty:

1. Transportation and shipping costs associated with the replacement of the unit.
2. Service calls to instruct you how to use your product.
3. Service calls to repair or replace the house fuse, reset a circuit breaker, or correct the wiring in the house.
4. Service calls required due to improper installation.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CUSTOMER; W Appliance Co. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THE WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, or limitations on how long the warranty lasts. In these cases the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

**Obtaining Service:** To obtain service, product literature, supplies or accessories please call **844-299-0879** to create a ticket for exchange/repair. Please make sure to provide the date of purchase, model number and a brief description of the problem. Our customer service representative will contact you or send detailed return instructions.

W Appliance Co. does not warrant that the appliance will work properly in all environmental conditions, and makes no warranty and representation, either implied or expressed, with respect to the quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose other than the purpose identified within this user's manual. W Appliance Co. has made every effort to ensure that this user's manual is accurate and disclaims liability for any inaccuracies or omissions that may have occurred. Information in this user's manual is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of W Appliance Co. W Appliance Co. reserves the right to make improvements to this user's manual and/or to the products described in this user's manual at any time without notice. If you find information in this manual that is incorrect, misleading, or incomplete, please contact us at **844-299-0879**.

W Appliance Co.  
1356 Broadway  
New York, NY 10018

# TABLE DES MATIÈRES

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes De Sécurité Importantes.....	15-17
Exigences Électriques.....	16
Fonction De Sécurité Contre La Surchauffe.....	17
Dispositif De Sécurité De Basculement.....	17
Information Sur La Batterie.....	18

## CONFIGURATION ET UTILISATION

Pièces et Caractéristiques.....	19
Mode d'Emploi.....	20-21
Entretien Et Nettoyage.....	22

## DÉPANNAGE ET GARANTIE

Dépannage.....	23
Garantie Limitée.....	24

# ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Merci d'avoir acheté notre produit BLACK+DECKER. Ce manuel facile à utiliser vous guidera pour obtenir la meilleure utilisation de votre chauffage.

N'oubliez pas d'enregistrer les numéros de modèle et de série. Ils sont sur une étiquette à l'arrière.

---

Numéro de modèle

---

Numéro de série

---

Date d'achat

Agrafez votre reçu à votre manuel. Vous en aurez besoin pour obtenir un service de garantie.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ



### DANGER

**DANGER** - Risques immédiats qui **VONT** entraîner des blessures graves ou la mort



### AVERTISSEMENT

**AVERTISSEMENT** - Risques ou pratiques dangereuses qui **POURRAIENT** entraîner des blessures graves ou la mort



### ATTENTION

**ATTENTION** - Risques ou pratiques dangereuses qui **POURRAIENT** entraîner des blessures mineures

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



### AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent être suivies, y compris les suivantes:

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, y compris les suivantes:

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce chauffage.
2. Ce chauffage est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Le cas échéant, utilisez des poignées quand vous déplacez ce chauffage. Gardez les matériaux combustibles, comme les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à au moins 3 pieds (0.9 m) de l'avant du chauffage et gardez-les loin des côtés et de l'arrière.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
4. Toujours débrancher le chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Ne faites pas fonctionner un chauffage avec un cordon ou une fiche endommagé ou après un mauvais fonctionnement du chauffage, s'il a été échappé ou endommagé de quelque façon. Jetez le chauffage ou retournez-le dans un centre de service agréé pour examen, réglage électrique ou mécanique ou réparation.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur.
7. Ce chauffage n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, buanderies et endroits intérieurs similaires. Ne placez jamais le chauffage à un endroit où il pourrait tomber dans la baignoire ou un autre récipient d'eau.
8. Ne passez pas de cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis, carpettes, ou revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous les meubles ou les appareils. Disposez le cordon loin de la zone de circulation et à l'endroit où il ne sera pas trébuché.
9. Pour débrancher le chauffage, mettez d'abord les commandes sur ARRÊT, puis enlevez la fiche de la prise.
10. N'insérez pas ou ne laissez pas des corps étrangers entrer dans une ouverture de ventilation ou d'échappement, car ça pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager le chauffage.
11. Pour éviter un éventuel incendie, ne bloquez pas les entrées d'air ou sorties d'échappement en aucun cas. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures peuvent se bloquer.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

12. Un chauffage a des pièces chaudes et arquées ou étincantes à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans les zones où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou rangés.
13. Utilisez ce chauffage uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
14. Ne jamais utiliser avec une rallonge ou alimentation amovible (prise/ bande d'alimentation).
15. Ce chauffage consomme 12.5 ampères pendant le fonctionnement. Pour éviter de surcharger un circuit, ne branchez pas le chauffage dans un circuit qui fonctionne déjà avec d'autres appareils.
16. Le rendement de ce chauffage peut varier et sa température peut devenir suffisamment intense pour brûler la peau exposée. L'utilisation de ce chauffage n'est pas recommandée aux personnes ayant une sensibilité réduite à la chaleur ou une incapacité à réagir pour éviter les brûlures.
17. Ne laissez pas le chauffage allumé sans surveillance.
18. Pour prévenir un éventuel incendie. Ne bloquez pas les entrées d'air ou l'échappement en aucun cas. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures peuvent se bloquer.
19. L'hyperthermie peut entraîner la mort. Les symptômes de l'hyperthermie comprennent une température corporelle élevée, des maux de tête, des nausées, des vomissements, de la fatigue, des étourdissements, des évanouissements et un pouls rapide. Si vous commencez à ressentir des symptômes liés à l'hyperthermie, éteignez le radiateur et consultez un médecin.
20. Pour éviter des températures ambiantes excessives pouvant provoquer une hyperthermie: NE PAS laisser le produit fonctionner sans surveillance dans un espace confiné à proximité de nourrissons ou de personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.

**⚠ ATTENTION:** POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, ADAPTEZ LA LAME LARGE DE LA FICHE À LA FENTE LARGE ET INSÉREZ-LA COMPLÈTEMENT.

## GARDEZ CES INSTRUCTIONS USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

### EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est destinée à s'insérer dans une prise polarisée d'une seule manière.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Si la fiche ne rentre pas dans la prise, inversez la fiche. Si ça ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier la fiche en aucun cas.

**REMARQUE:** Ni BLACK+DECKER ni le détaillant ne peuvent être tenus responsables des dommages causés au produit ou des blessures corporelles résultant du non-respect des procédures de connexion électrique.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas utiliser avec une rallonge.

**⚠ AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE**

Il est important que la fiche s'insère fermement dans la prise murale.

Si la fiche ne s'insère pas correctement et semble lâche, elle ne doit pas être utilisée.

Demandez à un électricien agréé de remplacer le réceptacle.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### FONCTION DE SÉCURITÉ CONTRE LA SURCHAUFFE

Ce chauffage est équipé d'une fonction de sécurité contre la surchauffe. Quand les composants internes du chauffage atteignent une certaine température qui pourrait provoquer une surchauffe et un éventuel incendie, le chauffage s'éteint automatiquement. Si ça devait se produire, veuillez contacter notre Centre de Satisfaction Client au 844-299-0879.

#### **AVERTISSEMENT**

Il est normal que le cordon d'alimentation se sente chaud au toucher; cependant, un ajustement lâche entre la prise et la fiche peut provoquer une surchauffe de la fiche.

Si ça se produit, essayez d'insérer la fiche dans une autre prise. Contactez un électricien qualifié pour inspecter la prise d'origine afin de détecter tout dommage.

#### **ATTENTION**

Branchez toujours les chauffages directement dans une prise murale. Ne jamais utiliser avec une rallonge ou une alimentation amovible (prise/bande d'alimentation).

### DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DE BASCULEMENT

Ce chauffage est équipé d'un dispositif de sécurité de basculement. Une fois que le chauffage est basculé, un interrupteur interne éteint automatiquement le chauffage. Une fois que l'élément chauffant est rétabli en position verticale, il se réinitialise. Pour continuer à fonctionner, rallumez le chauffage.

### ARRÊT AUTOMATIQUE

Après 24 heures d'utilisation continue, le chauffage émettra un bip continu, s'éteindra et entrera en mode veille. Pour continuer l'opération, appuyez sur MARCHE/ARRÊT.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Risque de brûlure chimique. Gardez les piles hors de portée des enfants. Ce produit contient une pile bouton/bouton au lithium. Si une pile bouton/bouton au lithium neuve ou usagée est avalée ou pénètre dans le corps, elle peut provoquer de graves brûlures internes et entraîner la mort en seulement 2 heures. Sécurisez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.  
REMARQUE : Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures.
- AVIS DE SÉCURITÉ SUR LA PILE BOUTON AU LITHIUM :  
Gardez les piles bouton au lithium hors de portée des jeunes enfants ; les piles bouton peuvent être accidentellement ingérées. En cas d'ingestion, ces piles peuvent laisser échapper des contenus nocifs provoquant des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et, dans les cas graves, peuvent entraîner la mort. Les piles boutons au lithium doivent être immédiatement retirées en cas d'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. Si vous ou votre médecin soupçonnez qu'une pile a été ingérée, pour obtenir de l'aide aux États-Unis, appelez à tout moment la NATIONAL BATTERY INGESTION HOTLINE au (202) 625-3333 : au Canada appelez le 416-813-5900.
- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS.
  - Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.
- Appelez un centre antipoison local obtenir des informations sur le traitement.
- La pile CR2032 a une haute tension de 3V.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne forcez pas la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur ou l'incinération. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -).
- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, des marques ou des types de piles différents, comme des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.
- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les batteries des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément réglementations locales.
- Sécurisez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.


### ⚠ AVERTISSEMENT

- RISQUE D'INGESTION: Ce produit contient bouton ou une pile bouton.
- La MORT ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer une Produit chimique Brûle en seulement 2 heures.
- GARDER les piles usagées HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
- Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez qu'une batterie est avalé ou inséré dans n'importe quelle partie du corps.



# CONFIGURATION ET UTILISATION

## PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

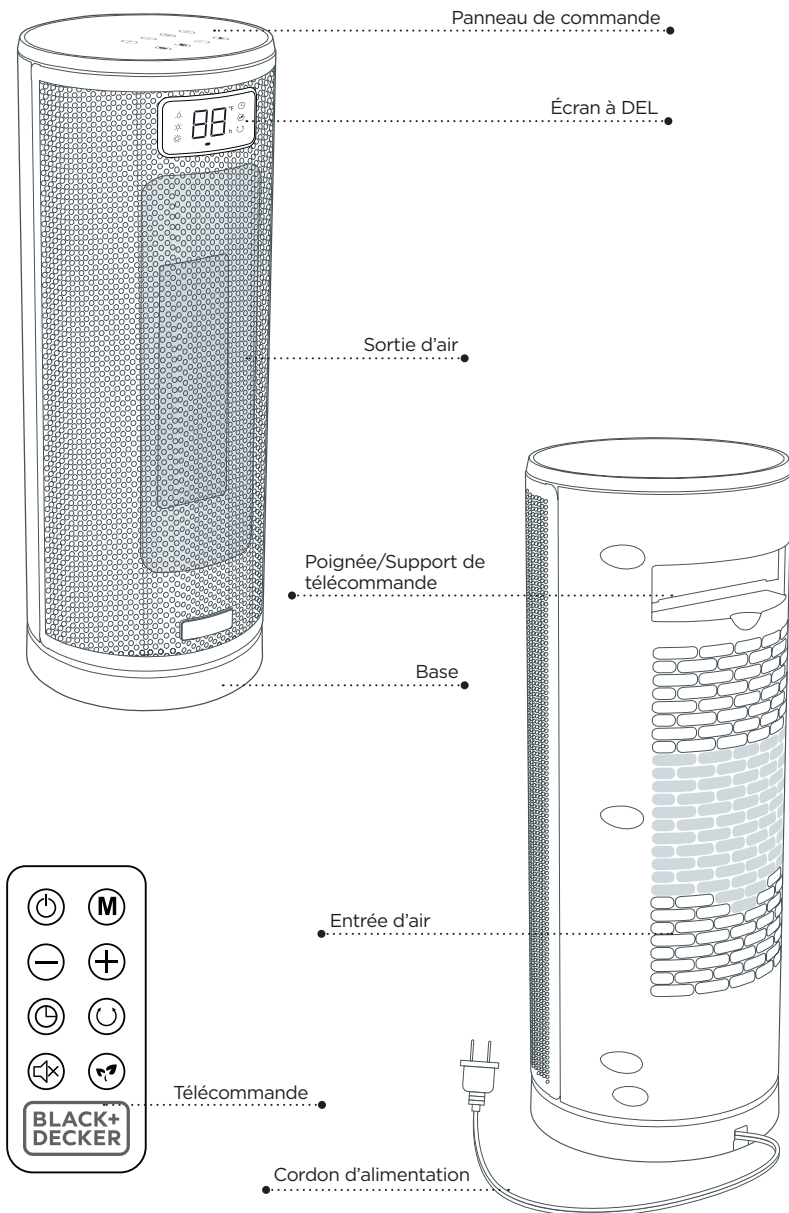

# CONFIGURATION ET UTILISATION



Minuterie



Diminution de la température et du temps (-)



Augmentation de la température et du temps (+)



Mode



Muet



Oscillation



Eco



MARCHE/ARRÊT

## MODE D'EMPLOI





Placez le chauffage sur une surface ferme et de niveau et branchez-le directement dans une prise électrique 120 V CA.

**REMARQUE:** Ne faites fonctionner le chauffage qu'en position verticale. Quand le chauffage est branché, il sera en mode veille.







Appuyez sur **MARCHE/ARRÊT**  pour allumer le chauffage. Il fonctionnera à haute température. Appuyez à nouveau sur **MARCHE/ARRÊT**  pour arrêter le chauffage à tout moment.


**REMARQUE:** Si le chauffage a fonctionné en mode Chaleur Basse, Chaleur Moyenne, Chaleur Haute ou ECO, lors de la mise hors tension, l'affichage compte à rebours pendant 15 secondes pendant que le chauffage refroidit.


### MODE

Appuyez sur le bouton mode  à plusieurs reprises pour faire défiler les paramètres Chaleur Haute , Chaleur Moyenne  et Chaleur Basse . Le symbole correspondant s'allumera sur l'écran numérique.







### Réglage aux niveaux de température 41-95 °F

En mode Haut , Moyen , Bas  ou ECO , appuyez  pour augmenter la température réglée de 1°F et appuyez  pour diminuer la température réglée par incréments de 1 °F chaque fois que vous appuyez jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte. La température sélectionnée clignotera sur l'écran numérique. Le clignotement s'arrête dès que la température réglée est atteinte.

**ECO**  - Le mode ECO ajuste automatiquement la puissance de sortie selon la température sélectionnée et la température ambiante, maximisant le confort tout en utilisant des réglages de puissance plus faibles pour économiser de l'énergie.

**OSCILLATION**  - Appuyer sur ce bouton activera le flux d'air oscillant. Appuyez à nouveau pour arrêter cette fonction.

### MINUTERIE

Éteint automatiquement l'appareil. Appuyez sur la MINUTERIE  et utilisez les boutons HAUT  et BAS  pour régler le temps nécessaire à l'appareil pour s'éteindre dans les 12 heures. La durée sélectionnée en heures clignotera sur l'écran numérique. Le voyant de la MINUTERIE  s'allume lorsqu'il est activé. Pour annuler les réglages de la MINUTERIE , appuyez et maintenez le bouton de la MINUTERIE  pendant 2 secondes, modifiez le réglage à 0 heure ou éteignez l'appareil.

### MUET

Appuyez pour couper les sons du bip lors de l'utilisation du panneau de commande ou de la télécommande.

# CONFIGURATION ET UTILISATION


## Télécommande:

Toutes les fonctions du radiateur peuvent être contrôlées par la télécommande, en utilisant la même méthode.

Une pile CR 2025 3V est nécessaire (**Pile non incluse**).


### ⚠ AVERTISSEMENT:

- Risque d'explosion si la pile est remplacée de manière incorrecte.
- NE PAS INGÉRER LA PILE; RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE
- Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort. Ligne d'Assistance Nationale pour l'Ingestion de Piles (800)-498-8666.
- Gardez les piles neuves et usagées loin des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le à l'écart des enfants.
- Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Si le contenu de la pile bouton entre en contact avec la peau, lavez immédiatement la zone avec du savon doux et de l'eau. Si le liquide de la pile bouton pénètre dans l'œil, pénètre dans l'œil, rincez l'œil ouvert avec de l'eau pendant 15 minutes ou jusqu'à ce que l'irritation cesse. Si des soins médicaux sont nécessaires, l'électrolyte de la pile est composé d'un solvant organique et de sels de lithium.
- Ne pas incinérer ou jeter l'outil avec les déchets ménagers! L'outil qui a atteint la fin de sa durée de vie doit être collecté séparément et retourné à une installation de recyclage compatible avec l'environnement.

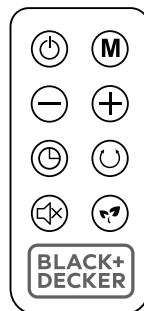


## Installation de la Pile:

1. À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, enlevez la vis en la tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle se libère de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton à la base du couvercle de la pile pour libérer le couvercle. Enlevez le couvercle de la pile comme indiqué sur le schéma.
3. Insérez la pile en vous assurant que le côté "+" est orienté vers le haut.
4. Une fois la pile installée, poussez le couvercle de la pile fermé.
5. Encore une fois, en utilisant le petit tournevis cruciforme, ajoutez la vis en tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en place.

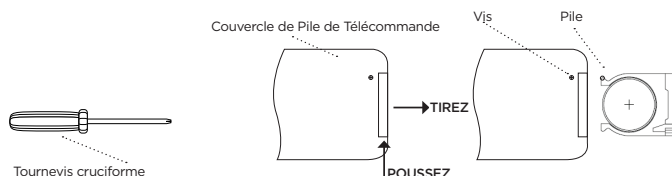

## SOINS ET NETTOYAGE

### ENTRETIEN

 **ATTENTION:** NE laissez PAS de liquide pénétrer dans le radiateur. N'utilisez PAS d'alcool, d'essence, de poudres abrasives, de cirage pour meubles ou de brosses rugueuses pour nettoyer le radiateur. Cela pourrait endommager ou détériorer la surface du radiateur.

1. Coupez l'alimentation avant de nettoyer.
2. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
3. Pour garder le radiateur propre, la coque extérieure peut être nettoyée avec un chiffon doux et humide. Vous pouvez utiliser un détergent doux si nécessaire. Après le nettoyage, séchez l'appareil avec un chiffon doux.
4. NE PAS immerger le radiateur dans l'eau.
5. Attendez que l'appareil soit complètement sec avant de l'utiliser.

### ENTREPOSAGE

Rangez le radiateur dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté, utilisez l'emballage d'origine pour réemballer l'appareil.

## DÉPANNAGE ET GARANTIE

### AVANT D'APPELER LE SERVICE

SI LE CHAUFFAGE NE FONCTIONNE PAS:

- A) Vérifiez que le radiateur est bien branché. Si ce n'est pas le cas, retirez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et rebranchez-la correctement.
- B) Recherchez un fusible de circuit grillé ou un disjoncteur principal déclenché. Si ceux-ci semblent fonctionner correctement, testez la prise avec un autre appareil.
- C) Vérifiez si l'électricité de l'interrupteur d'alimentation principal à l'arrière de l'appareil semble fonctionner.
- D) Assurez-vous que le radiateur est en position verticale.

**REMARQUE:** Pour que le radiateur fonctionne correctement, la température souhaitée sur le radiateur doit être réglée à quelques degrés au-dessus de la température de la pièce. Si l'appareil semble ne pas chauffer correctement, augmentez la température souhaitée sur le radiateur pour engager complètement les éléments chauffants.

SI AUCUNE DES MESURES CI-DESSUS NE RÉSOUT LE PROBLÈME, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU DE RÉPARER LE CHAUFFAGE/VENTILATEUR VOUS-MÊME.

### SERVICE CLIENT

## IMPORTANT

### NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter le Centre de satisfaction client BLACK+DECKER à 844-299-0879 ou [service@appliance.com](mailto:service@appliance.com)

PREUVE D'ACHAT DATE, N° DE MODÈLE ET N° DE SÉRIE REQUIS POUR LE SERVICE DE GARANTIE

# DÉPANNAGE ET GARANTIE

## GARANTIE LIMITÉE

Toute réparation, remplacement ou service de garantie, et toutes les questions concernant ce produit doivent être adressées à W Appliance Co. au **844-299-0879** depuis les États-Unis ou Porto Rico.

W Appliance Co. garantit à l'acheteur initial que le produit sera exempt de défauts de matériau, de pièces et de fabrication pendant la période désignée pour ce produit. La garantie commence le jour de l'achat du produit et couvre jusqu'à une période de **1 an (12 mois) pour la main-d'œuvre/1 an (12 mois) pour les pièces (défauts de fabrication uniquement)**.

W Appliance Co. accepte de remplacer, à son gré, le produit défectueux par une unité neuve ou remanufacturée équivalente à votre achat initial pendant la période de garantie.

**Exclusions:** Cette garantie ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes existe:

1. L'apparence ou l'extérieur du produit a été endommagé ou dégradé, altéré ou modifié dans la conception ou la construction.
2. Le numéro de série original du produit a été modifié ou supprimé, ou ne peut pas être facilement déterminé.
3. Les dommages sont dus à une surtension de la ligne électrique ou une connexion à une source de tension incorrecte.
4. Les dommages sont dus à une mauvaise utilisation générale, des accidents ou des actes de Dieu.
5. Des tentatives de réparation ont été faites par des fournisseurs de services non autorisés; des pièces autres que des pièces d'origine ont été utilisées; ou des pièces ont été obtenues auprès de compagnies de services non autorisées.
6. Le produit a été transféré du propriétaire original.
7. Le produit a été acheté comme remis à neuf, comme neuf ou d'occasion, ou avec des conditions "Tel Quel" ou "Vente Finale".
8. Le produit a été utilisé dans un cadre commercial ou locatif.
9. Le produit a été utilisé dans des contextes autres que les ménages ordinaires, ou utilisé autrement que conformément aux instructions fournies.
10. Les dommages sont dus à une installation incorrecte.

Les coûts suivants ne sont pas couverts par cette garantie:

1. Frais de transport et d'expédition associés au remplacement de l'unité.
2. Appels de service pour vous indiquer comment utiliser votre produit.
3. Appels de service pour réparer ou remplacer le fusible de la maison, réinitialiser un disjoncteur ou corriger le câblage dans la maison.
4. Appels de service requis à cause d'une installation incorrecte.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE EST LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT; W Appliance CO. NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS POUR VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ou des limitations sur la durée de la garantie. Dans ces cas, les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

**Obtenir Un Service:** Pour obtenir un service, de la documentation sur les produits, des fournitures ou des accessoires, veuillez appeler le **844-299-0879** pour créer un billet pour l'échange/la réparation. Veuillez vous assurer de fournir la date d'achat, le numéro de modèle et une brève description du problème. Notre représentant du service client vous contactera et vous enverra des instructions de retour détaillées.

W Appliance Co. ne garantit pas que l'appareil fonctionnera correctement dans toutes les conditions environnementales, et ne fait aucune garantie et représentation, implicite ou expresse, en ce qui concerne la qualité, la performance, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier autre que celui identifié dans ce manuel d'utilisateur. W Appliance Co. a fait tous les efforts pour s'assurer que ce manuel d'utilisateur est exact et décline toute responsabilité pour toute inexactitude ou omission qui aurait pu se produire. Les informations contenues dans ce manuel d'utilisateur sont sujettes à modification sans préavis et ne représentent pas un engagement de la part de W Appliance Co. W Appliance Co. se réserve le droit d'apporter des améliorations à ce manuel d'utilisateur et/ou aux produits décrits dans ce manuel d'utilisateur à tout moment et sans préavis. Si vous trouvez des informations incorrectes, trompeuses ou incomplètes dans ce manuel, veuillez nous contacter au **844-299-0879**.

W Appliance Co.  
1356 Broadway  
New York, NY 10018

# CONTENIDO

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Instrucciones Importantes De Seguridad .....	26-27
Requisitos Eléctricos .....	27
Dispositivo De Seguridad Contra Sobrecalentamiento.....	28
Dispositivo De Seguridad Antivuelco.....	28
Información De La Batería.....	29

## CONFIGURACIÓN Y USO

Piezas y características .....	30
Instrucciones de uso.....	31-32
Cuidado y limpieza.....	33

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

Solución de problemas .....	34
Garantía limitada .....	35

# REGISTRO DEL PRODUCTO

Gracias por adquirir nuestro producto BLACK+DECKER. Este manual fácil de usar es una guía para obtener el mejor uso de su calentador.

Recuerde registrar los números de modelo y serie. Se encuentran en una etiqueta en la parte trasera.

---

Número de modelo

---

Número de serie

---

Fecha de compra

Grape el recibo al manual. Lo necesitará para obtener el servicio de garantía.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

### PELIGRO

**PELIGRO** - Riesgos inmediatos que **RESULTARÁN** en lesiones personales severas o la muerte

### ADVERTENCIA

**ADVERTENCIA** - Riesgos o prácticas peligrosas que **PODRÍAN RESULTAR** en lesiones personales severas o la muerte

### PRECAUCIÓN

**PRECAUCIÓN** - Riesgos o prácticas peligrosas que **PODRÍAN RESULTAR** en lesiones personales severas o la muerte

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

### ADVERTENCIA

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este calentador.
2. Este calentador se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no deje que la piel desnuda toque las superficies calientes. Si está previsto, utilice las manijas cuando mueva este calentador. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas a una distancia mínima de 3 pies (0,9 m) de la parte delantera del calentador y manténgalos alejados de los lados y de la parte trasera.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
4. Desenchufe siempre el calentador cuando no lo utilice.
5. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados o si el aparato no funciona correctamente, se ha caído o ha sufrido algún tipo de daño. Deseche el calentador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su examen, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
6. No lo utilice al aire libre.
7. Este calentador no está diseñado para su uso en cuartos de baño, lavanderías y lugares interiores similares. Nunca coloque el calentador donde pueda caer en la bañera u otro recipiente con agua.
8. No pase el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con alfombras, correderas o cubiertas similares. No pase el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de zonas de tránsito y donde no se pueda tropezar con él.
9. Para desconectar el calentador, primero gire los controles a la posición de apagado y luego desconecte el enchufe del tomacorriente.
10. No introduzca ni permita que entren objetos extraños en las aberturas de ventilación o escape, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el calentador.
11. Para evitar un posible incendio, no bloquee de ninguna manera las entradas o salidas de aire. No lo utilice sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas podrían bloquearse.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

12. El calentador tiene en su interior piezas calientes que pueden producir arcos voltaicos o chispas. No lo utilice en zonas donde se utilice o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables.
13. Utilice este calentador sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
14. No lo utilice nunca con una extensión o toma de corriente reubicable (enchufe/toma de corriente).
15. Este calentador consume 12,5 amperios durante su funcionamiento. Para evitar la sobrecarga de un circuito, no enchufe el calentador en un circuito que ya tenga otros aparatos funcionando.
16. La potencia de este calentador puede variar y su temperatura puede llegar a ser lo suficientemente elevada como para quemar la piel expuesta. No se recomienda el uso de este calentador a personas con sensibilidad reducida al calor o incapacidad de reacción para evitar quemaduras.
17. No deje el calentador encendido sin vigilancia.
18. Para prevenir un posible incendio. No bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera. No lo use en superficies blandas, como una cama, donde las aberturas pueden bloquearse.
19. La hipertermia puede provocar la muerte. Los síntomas de la hipertermia incluyen temperatura corporal alta, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cansancio, mareos, desmayos y pulso rápido. Si comienza a experimentar síntomas relacionados con la hipertermia, apague el calentador y busque atención médica.
20. Para evitar temperaturas ambiente excesivas que pueden causar hipertermia: NO deje el producto funcionando sin supervisión en un espacio confinado cerca de bebés o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

**⚠ PRECAUCIÓN:** PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, COINCIDE LA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSERTE COMPLETAMENTE.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

### REQUISITOS ELÉCTRICOS

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera.

**⚠ ADVERTENCIA:** Si el enchufe no encaja en la toma de corriente, inviértalo. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

**NOTA:** Ni BLACK+DECKER ni el distribuidor pueden aceptar ninguna responsabilidad por daños al producto o lesiones personales resultantes del incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

**⚠ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no lo utilice con una extensión.

### ⚠ ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Es importante que el enchufe encaje bien en la toma de corriente. Si el enchufe no encaja bien y parece suelto, no debe utilizarse. Solicite a un electricista certificado que sustituya el tomacorriente.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

### DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

Este calentador está equipado con un dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento. Cuando los componentes internos del calentador alcanzan una cierta temperatura que podría causar sobrecalentamiento y un posible incendio, el calentador se apagará automáticamente. Si esto ocurre, póngase en contacto con nuestro Centro de Satisfacción del Cliente llamando al 844-299-0879.

#### ADVERTENCIA

Es normal que el cable de corriente se sienta caliente al tacto; sin embargo, un ajuste flojo entre el tomacorriente y el enchufe puede causar el sobrecalentamiento del enchufe. Si esto ocurre, intente insertar el enchufe en una toma de corriente diferente. Póngase en contacto con un electricista calificado para que inspeccione el tomacorriente original en busca de daños.

#### PRECAUCIÓN

Enchufe siempre el calentador directamente al tomacorriente de la pared.  
No los utilice nunca con una extensión o toma de corriente reubicable.

### DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTIVUELCO

Este calentador está equipado con un dispositivo de seguridad antivuelco. Una vez que el aparato se vuelca, un interruptor interno lo apaga automáticamente. Una vez que el calentador vuelva a colocarse en posición vertical, el calentador se reiniciará. Para continuar el funcionamiento, vuelva a encender el calentador.

### APAGADO AUTOMÁTICO

Tras 24 horas de uso continuado, el calefactor emitirá un sonido continuo, se apagará y entrará en modo de espera. Para continuar el funcionamiento, pulsa ON/OFF.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

## INFORMACIÓN DE LA BATERÍA

### ⚠️ ADVERTENCIA-

- **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

La ingestión puede resultar en lesiones serias o la muerte. Pueden ocurrir quemaduras severas dentro de las 2 horas de la ingestión. Consulte a un doctor inmediatamente y haga que el doctor llame por cobrar al (202) 625 - 333. Manténgase en el empaque original hasta que esté listo para usarse. Deseche las baterías usadas inmediatamente. Riesgo de lesiones por incendio, explosión o fuga. No desmontar, cargar, triturar, o exponer al fuego o altas temperaturas.

- **AVISO SOBRE BATERÍAS DE BOTÓN DE LITIO:**

Mantenga las baterías de botón de litio lejos del alcance de los niños; las baterías de botón pueden ser ingeridas accidentalmente. De ser ingeridas, estas baterías pueden verter sus contenidos nocivos causando quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y, en casos severos, la muerte. Las baterías de botón de litio deben ser extraídas inmediatamente en caso de ingestión. Busque atención médica de inmediato. Si usted o su médico sospechan que se ha ingerido una batería, por asistencia en los EE.UU., llame a la LÍNEA NACIONAL DE INGESTIÓN DE BATERÍAS a cualquier hora al (202) 625-3333; en Canadá llame al 416-813-5900.

- Para prevenir el desgaste innecesario de la batería, no guarde el control remoto.
- No arroje las baterías al fuego. Pueden explotar o verter sus contenidos.
- Quite las baterías si el control remoto no será utilizado largo período de tiempo.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Cuando reemplace la batería, reemplácela con el mismo tipo (CR2032) o uno equivalente. Verifique la polaridad correcta (+ y -) al reemplazar las baterías. No almacene ni transporte baterías de manera que objetos metálicos puedan entrar en contacto con los terminales expuestos de la batería.
- **NO INGIERA LA BATERÍA; PELIGRO DE QUEMADURAS QUÍMICAS.** Este producto contiene una batería de tipo moneda/botón. Si se traga la pila de moneda/botón, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede provocar la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de la batería no cierre de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Si piensa que las baterías pueden haber sido tragadas o introducidas en alguna parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.


## ⚠️ ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de botón o de botón.
- Puede ocurrir la MUERTE o lesiones graves si se ingiere.
- La ingestión de una pila de botón o de botón puede causar internos. Quemaduras químicas en tan solo 2 horas.
- **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE** de **LOS NIÑOS**
- Busque atención médica inmediata si se sospecha que una batería está tragado o insertado dentro de cualquier parte del cuerpo.



# CONFIGURACIÓN Y USO

## PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

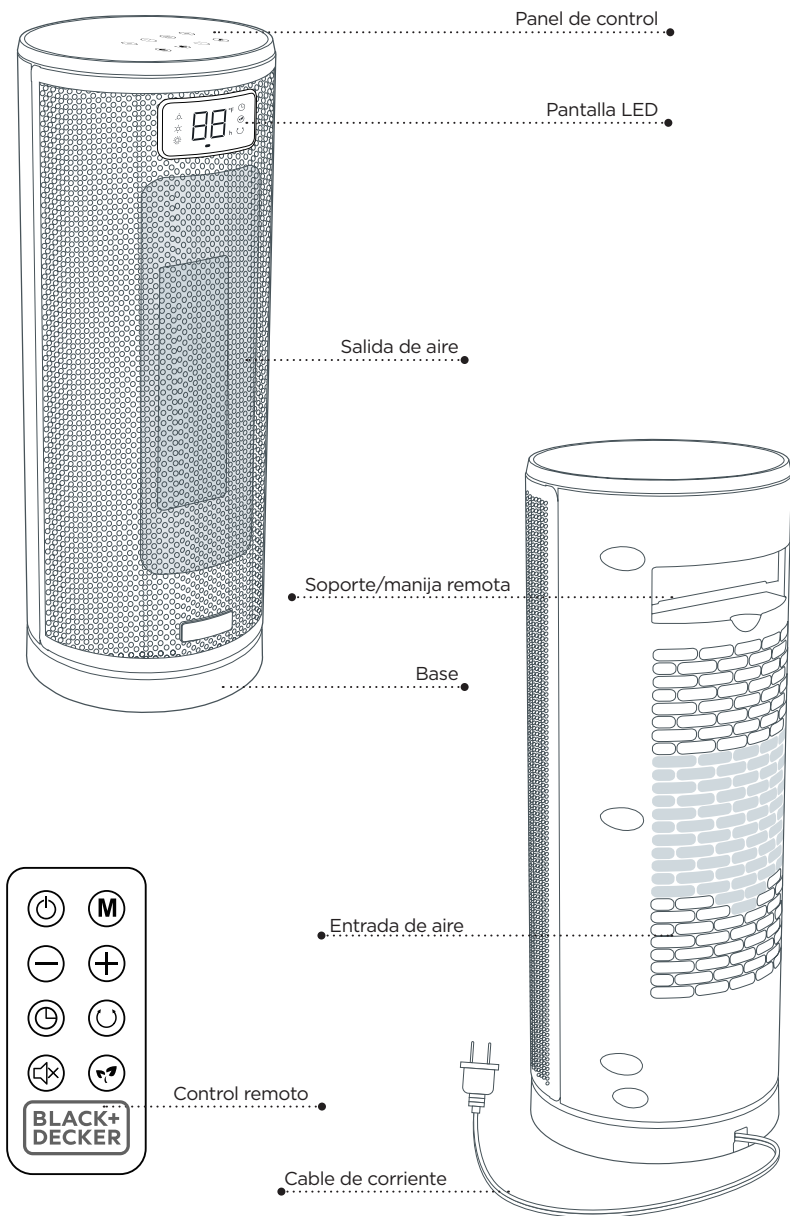

## CONFIGURACIÓN Y USO



Temporizador  
(Timer)



Disminución de  
temperatura y  
tiempo(-)



Aumento de  
temperatura y  
tiempo(+)



Modo  
(Mode)



Silenciar (Mute)



Oscilación  
(Oscillation)



Eco





ON/OFF  
(ENCENDIDO/APAGADO)

## INSTRUCCIONES DE USO





Coloca el calefactor sobre una superficie firme y nivelada y enchufa la unidad directamente a una toma de corriente de 120 V CA.

**NOTA:** Utiliza el calefactor sólo en posición vertical. Cuando el calefactor esté enchufado, estará en modo de espera.







Pulsa **ON/OFF**  para encender el calefactor. Funcionará en calor alto. Vuelve a pulsar **ON/OFF**  para apagar el calefactor en cualquier momento.


**NOTA:** Si el calefactor ha estado funcionando en modo Calor Bajo (Low Heat), Calor Medio (Medium Heat), Calor Alto (High Heat) o ECO (ECO), al apagarla, la pantalla mostrará una cuenta atrás de 15 segundos mientras el calefactor se enfría.


### MODO

Pulsa repetidamente el botón de modo  para desplazarte por los ajustes de Calor Alto (High Heat) , Calor Medio (Medium Heat)  y Calor Bajo (Low Heat) . El símbolo correspondiente se iluminará en la pantalla digital.







### Ajuste a los niveles de temperatura 41-95 °F

En los modos Alto , Medio , Bajo  o ECO  pulsa  para aumentar la temperatura programada en 1°F y pulsa  para reducirla en incrementos de 1 °F cada vez que pulses hasta alcanzar la temperatura seleccionada. La temperatura seleccionada parpadeará en la pantalla digital. El parpadeo se detiene una vez alcanzada la temperatura programada.

**ECO**  - El modo ECO ajusta automáticamente la potencia de salida en función de la temperatura seleccionada y de la temperatura ambiente, maximizando el confort a la vez que se utilizan configuraciones de menor potencia para ahorrar energía.

**OSCILACIÓN**  - Pulsando este botón se activa el flujo de aire oscilante. Vuelve a pulsarlo para desactivar esta función.

### TEMPORIZADOR (TIMER)

Apaga automáticamente la unidad. Pulsa el TEMPORIZADOR (TIMER)  y utiliza los botones ARRIBA (UP)  y ABAJO (DOWN)  para programar un periodo de tiempo de 12 horas para que el aparato se apague. El tiempo seleccionado en horas parpadeará en la pantalla digital. La luz indicadora del TEMPORIZADOR (TIMER)  se iluminará cuando esté activado. Para cancelar los ajustes del TEMPORIZADOR (TIMER)  se iluminará cuando esté activado. Para cancelar los ajustes del TEMPORIZADOR (TIMER)  durante 2 segundos, cambia el ajuste a 0 horas o apaga el aparato.

### SILENCIAR (MUTE)

Púlsalo para silenciar los sonidos al manejar el panel de control o el control remoto.

# CONFIGURACIÓN Y USO


## Control remoto:

Todas las funciones del calentador se pueden controlar mediante el control remoto, utilizando el mismo método.

Se necesita una pila CR 2025 3V (**Pila no incluida**).


### ⚠ ADVERTENCIA:

- Peligro de explosión si la pila se sustituye incorrectamente.
- NO INGIERA LA PILA; PELIGRO DE QUEMADURA QUÍMICA
- Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere la pila de botón, puede causar quemaduras internas graves en sólo 2 horas y puede provocar la muerte. Línea Nacional de Información sobre Ingestión de Pilas (800)-498-8666.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de las pilas no cierra bien, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Si cree que las pilas han podido ser ingeridas o introducidas en cualquier parte del cuerpo, acuda inmediatamente al médico.
- Si el contenido de la pila tipo botón entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona con agua y jabón suave. Si el líquido de la pila entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos o hasta que desaparezca la irritación. Si se necesita atención médica, el electrolito de la pila está compuesto por un disolvente orgánico y sales de litio.
- No incinere ni deseche la herramienta junto con los residuos domésticos. La herramienta que haya llegado al final de su vida útil debe recogerse por separado y devolverse a un centro de reciclaje compatible con el medio ambiente.

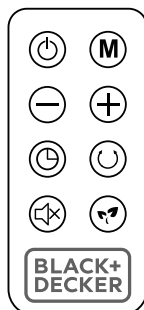

## Instalación de la batería:

1. Con un destornillador pequeño de cabeza Phillips, retire el tornillo girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se suelte del control remoto.
2. Pulse el botón situado en la base de la tapa de la pila para liberarla. Tire de la tapa de las pilas hacia fuera como se muestra en el diagrama.
3. Inserte la pila comprobando que el lado “+” quede hacia arriba.
4. Una vez instalada la pila, empuje la tapa de la pila para cerrarla.
5. De nuevo, utilizando el pequeño destornillador de cabeza Phillips, vuelva a colocar el tornillo girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bloqueado en su sitio.

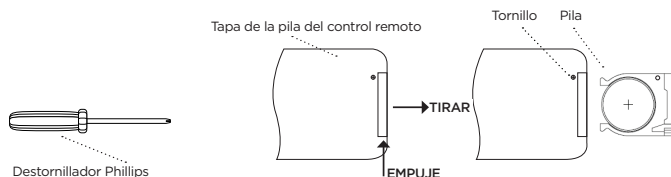

## CUIDADO Y LIMPIEZA

### MANTENIMIENTO

**⚠ PRECAUCIÓN:** NO deje que entre líquido en el calentador. NO utilice alcohol, gasolina, polvos abrasivos, cera para muebles o cepillos ásperos para limpiar el calentador. Esto puede causar daño o deterioro a la superficie del calentador.

1. Apague el aparato antes de limpiarlo.
2. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe completamente.
3. Para mantener limpio el calentador, puede limpiar la carcasa exterior con un paño suave y húmedo. Si es necesario, puede utilizar un detergente suave. Después de la limpieza, seque la unidad con un paño suave.
4. NO sumerja el calentador en agua.
5. Espere hasta que la unidad esté completamente seca antes de utilizarla.

### ALMACENAMIENTO

Guarde el calentador en un lugar fresco y seco cuando no lo utilice. Para evitar la acumulación de polvo y suciedad, utilice el empaque original para volver a empacar la unidad.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

### ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

SI EL CALENTADOR NO FUNCIONA:

- A) Compruebe que el calentador está bien enchufado. Si no lo está, desenchúfelo de la toma de corriente, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo firmemente.
- B) Compruebe si hay un fusible fundido o un disyuntor activado. Si parece que funcionan correctamente, pruebe la toma de corriente con otro aparato.
- C) Compruebe si el interruptor principal situado en la parte posterior de la unidad parece funcionar.
- D) Compruebe que el calentador esté en posición vertical.

**NOTA:** Para que el calentador funcione correctamente, la temperatura deseada en el calentador debe ajustarse unos grados por encima de la temperatura de la habitación. Si parece que la unidad no calienta correctamente, aumente la temperatura deseada en el calentador para acoplar completamente los elementos de calentamientos.

SI NADA DE LO ANTERIOR RESUELVE EL PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO CALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR O REPARAR EL CALENTADOR / VENTILADOR USTED MISMO.

### SERVICIO AL CLIENTE

## IMPORTANTE

### NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

Si tiene algún problema con este producto, póngase en contacto con el Centro de Satisfacción del Cliente BLACK+DECKER en 844-299-0879 o [service@appliance.com](mailto:service@appliance.com)

PRUEBA DE COMPRA FECHADA, N° DE MODELO Y N° DE SERIE NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE GARANTÍA

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA E

## GARANTÍA LIMITADA

Cualquier reparación, reemplazo o servicio de garantía, y todas las preguntas acerca de este producto deben ser dirigidas a W Appliance Co. al **844-299-0879** desde los EE.UU. o Puerto Rico.

W Appliance Co. garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos en materiales, piezas y fabricación durante el período designado para este producto. La garantía comienza el día de la compra del producto y cubre hasta un período de **1 año (12 meses) por defectos de fabricación/ 1 año (12 meses) para piezas (sólo defectos de fabricación)**. W Appliance Co. acepta que, a su elección, reemplazará el producto defectuoso por una unidad nueva o remanufacturada equivalente a su compra original durante el período de garantía.

**Exclusiones:** Esta garantía no se aplica si existe alguna de las siguientes condiciones:

1. La apariencia o el exterior del producto han sido dañados o desfigurados, o alterados o modificados ya sea en su diseño o fabricación.
2. El número de serie original del producto ha sido alterado o eliminado, o no puede determinarse fácilmente.
3. Los daños se deben a una sobretensión de la línea eléctrica o a la conexión a una fuente de tensión inadecuada.
4. Los daños se deban a un mal uso general, accidentes o casos fortuitos.
5. Los intentos de reparación fueron realizados por proveedores de servicios no autorizados; se utilizaron piezas que no eran originales; o se obtuvieron piezas de empresas de servicios no autorizadas.
6. El producto fue transferido del propietario original.
7. El producto se compró reacondicionado, como nuevo o de segunda mano, o con condiciones de "tal cual" o "venta final".
8. El producto se utilizó en un entorno comercial o de alquiler.
9. El producto se ha utilizado en un entorno distinto del doméstico o de acuerdo con instrucciones distintas de las proporcionadas.
10. Los daños se deben a una instalación incorrecta.

Los siguientes costos no están cubiertos por esta garantía:

1. Los gastos de transporte y envío asociados a la sustitución de la unidad.
2. Llamadas del servicio técnico para informarle sobre la utilización de su producto.
3. Llamadas al servicio técnico para reparar o sustituir el fusible de la vivienda, restablecer un disyuntor o corregir el cableado de la vivienda.
4. Llamadas de servicio necesarias debido a una instalación incorrecta.

LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA ES EL EXCLUSIVO RECURSO DEL CLIENTE; W Appliance Co. NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHIBA LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones en la duración de la garantía. En estos casos, es posible que las exclusiones o limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

**Obtención de servicio:** Para obtener servicio, documentación del producto, suministros o accesorios, llame al **844-299-0879** para crear un ticket de cambio/reparación. Asegúrese de indicar la fecha de compra, el número de modelo y una breve descripción del problema. Nuestro representante de servicio al cliente se pondrá en contacto con usted o le enviará instrucciones detalladas de devolución.

W Appliance Co. no garantiza que el aparato funcionará correctamente en todas las condiciones ambientales, y no ofrece ninguna garantía ni representación, ya sea implícita o expresa, con respecto a la calidad, el rendimiento, la comerciabilidad o la idoneidad para un propósito particular distinto del propósito identificado en este manual del usuario. W Appliance Co. ha hecho todo lo posible para garantizar que este manual del usuario sea preciso y declina toda responsabilidad por cualquier inexactitud u omisión que pueda haberse producido. La información contenida en este manual del usuario está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de W Appliance Co. W Appliance Co. se reserva el derecho a realizar mejoras en este manual del usuario y/o en los productos descritos en este manual del usuario en cualquier momento y sin previo aviso. Si encuentra información incorrecta, engañosa o incompleta en este manual, póngase en contacto con nosotros a través del teléfono **844-299-0879**.

W Appliance Co.  
1356 Broadway  
New York, NY 10018



Scan for



**Support**



**Warranty**

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, the BLACK & DECKER and BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, les logos et noms de produits BLACK & DECKER et BLACK+DECKER sont des marques commerciales de The Black & Decker Corporation, utilisée sous licence. Tous droits réservés.

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, los logotipos BLACK & DECKER y BLACK+DECKER y los nombres de los productos son marcas comerciales de The Black & Decker Corporation, utilizadas bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Product in this box may differ slightly from that pictured. Does not affect function. Not all accessories shown in photography are included in this package.

Le produit dans cette boîte peut différer légèrement de celui illustré. N'affecte pas le fonctionnement. Tous les accessoires illustrés sur la photo ne sont pas inclus dans cet emballage.

El producto de esta caja puede diferir ligeramente del de la foto. No afecta su funcionamiento. No todos los accesorios mostrados en la fotografía están incluidos en este paquete.

Imported by W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018

Importé par W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018

Importado por W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018