

Warranty

For your own records, staple or attach your sales receipt to this manual. Please also write the store name/location and date purchased below.

STORE NAME/LOCATION: _____

DATE PURCHASED: _____

3- YEAR LIMITED WARRANTY:

(SAVE THIS WARRANTY INFORMATION)

Optimus Enterprise, Inc. warrants to its customers and or consumer of this electric heater and the parts thereof will be free from defect in material and workmanship, under normal use, for a period of three (3) years from the date of initial purchase. The warranty does not apply to repairs necessitated by damage, misuse, abuse or alternation and to any repair of merchandise not used within the United States or Canada. Unless otherwise proscribed by law, Optimus Enterprise, Inc. shall not be liable for any personal injury, property damage or any incidental or consequential damages of any kind (include water damage) resulting from malfunctions, defects, misuse, improper installation or alternation of this product. This warranty is the only warranty extended by Optimus Enterprise, Inc. to its original customers and/or consumer purchased of this heater. Optimus Enterprise, Inc. disclaims all other warranties, express or implied, that arise by the operation of law, specifically including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Optimus Enterprise, Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damage, which may have resulted from any alleged breach of warranty. Some states do not allow limitations on how long implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights you may also have other rights which vary from state to state.

Should the heater fail during the warranty period, the owner should:

- Within the first 30 days from date of purchase, the store from which you purchased your Optimus product should replace this product if it is defective in material or workmanship (provided the store has in-stock replacement).
- Within the first 12 months from date of purchase, Optimus Enterprise, Inc. will repair or replace the product if it is defective in material or workmanship providing it is returned to Optimus Enterprise, Inc. with freight prepaid, with evidence of purchase date (cash registered receipt) together with \$18.00 check or money order for handling and return packaging/ shipping charges.
- In year 2 through 3 from date of purchase, Optimus Enterprise, Inc. will repair or replace the product with a refurbished heater if it is defective in material or workmanship providing it is returned to Optimus Enterprise, Inc. with freight prepaid, with evidence of purchase date (cash register receipt) together with US\$25.00 check or money order for handling and return packaging/ shipping charges.

IMPORTANT: ANY REPAIRS SHOULD BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THIS HEATER YOURSELF. DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY.

PLEASE RETAIN THIS WARRANTY AND SALES RECEIPT TO INSURE YOUR PRODUCT WARRANTY.

IMPORTANT: RETURN INSTRUCTIONS:

Your warranty depends on your following these instructions if you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase:


- Carefully pack the heater in the original container or a suitable container to avoid damage in shipping.
- Seal the carton. Address an envelope as follows:
Optimus Enterprise, Inc.
Customer Service Department
2201 E. Winston Road, Unit #J
Anaheim, CA92806
- Inside the envelope, enclose your name, full address with zip code, daytime phone number, evidence of purchase date (cash register receipt) AND A CHECK OR MONEY ORDER for handling and return packaging/ shipping charges. Please also include a brief explanation of the problem you are having with the unit.
- Optimus Enterprise, Inc. recommends you insure the package (as damage in shipments is not covered by your warranty).
- All shipping charges must be prepaid by you (as noted as above).

OPTIMUS

Instruction Manual and Owner's Guide

Oscillating Dish Heater with Remote Control

Model H-4438

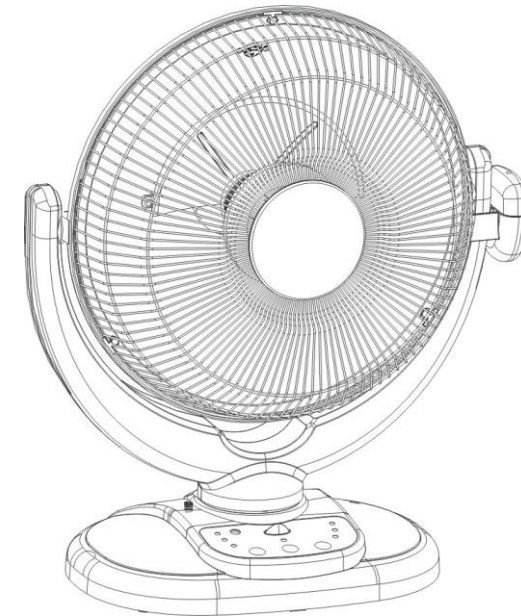

INFORMATION HOT LINE: If, after reading this owner's guide, you have any question or comments, please feel free to write us or call 1-888-672-5832. Our customer service representative will be happy to help you.

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT INSTRUCTIONS:

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for choosing an Optimus heater. To ensure the best performance from your heater, please read and save the following instructions.

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK AND INJURY TO PERSON, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Read all instructions before using this heater.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use grip handle when provided.
- Keep combustible materials such as drapes, furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least three (3) feet (0.9m) from the front of heater and keep them at least 1 foot (0.3m) the sides and rear of the heater.
- Extreme caution is necessary when heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- Always unplug heater when not in use.
- Do not use any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return heater to manufacturer for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair. (See Warranty for information).
- Do not use outdoors.
- This heater is not to be used in bathrooms, laundry areas or other similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- To disconnect heater, turn control to OFF then remove plug from outlet.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock or fire or damage the heater.
- To prevent possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only as directed in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- If the heater will not operate: See specific instructions in Safety Feature explained in this manual.
- This fan is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug fits into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact an electrician to replace the obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of polarized plug.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CLEANING/ MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

During Season Care:

- Before cleaning, be sure to turn off and unplug the heater.
- Carefully wipe the unit with a soft, damp cloth. Please be very cautious near the motor and heating elements.
- Do not immerse the heater in water.
- Never use gasoline, benzene or thinner. This will damage the surface of the heater.
- After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.

After Season Care:

- Store heater in a cool and dry location with power cord properly secured.
- Please store the unit in its original carton or suitable container.

OPERATING INSTRUCTIONS:

Pre-Operating Instructions:

- Carefully remove your heater from the box (please save the carton for off-season storage).
- Make sure the unit is in the OFF position before plugging the heater into the outlet.
- Place heater on a firm level surface.

Operating Instructions:

- Put the Remote Control Hand Unit Cradle on either side of the U-shaped supporter by sliding it down from the top.
- Plug the power cord into a wall outlet (110-120V AC,60Hz)
- When the unit is turned on the power indicator light will illuminate to tell you that the heater is functioning.
- Push the HEAT/OFF button to choose the desired heat setting.
800 Watt setting provides minimum level heating and
1200 Watt setting provides maximum level heating.
- Push the OSC button to make the unit oscillate. Push it again to turn off the oscillation. The oscillation will only function when the unit is on.
- Push the TIMER button to make the unit turn off after 1 hr, 2 hrs or 4 hrs of running. The timer will only function when the unit is on.

Remote Control Instructions:

- Two AAA batteries are required to put in before it can function.
- Remote Control Hand Unit key has the same function as manual control pad except the HEAT/ OFF button has been separated by HEAT and ON/OFF buttons.
- Push ON/OFF button first before operating.
- Then adjust the desired heat level and Oscillating and Timer options.

SAFETY FEATURES:

Automatic Tip-Over Safety Switch:

The Tip-over safety switch is located at bottom of the base. The tip-over safety switch allows the unit to operate only when the heater is placed on a level surface. If the heater is tipped or tilted while in operation, it will automatically shut off.

Overheat Alert Light:

This heater includes a visual RED alarm light to warn that parts of the heater are getting excessive hot. If the alarm light flashes, immediately turn the heater off and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may cause high temperatures. **DO NOT OPERATE THE HEATER WITH THE ALARM LIGHT ON.**
To reset heater: Wait 10 minutes to cool down heater and press the thermostat button at the back then turn on the power switch.

SERVICE INSTRUCTIONS:

- Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the warranty.
- If you have any questions regarding this unit's operation or believe any repair is necessary, please call 1-888-672-5832 to speak with a Customer Service Representative.
- If you need to exchange the unit, please return it, in its original carton with a sales receipt enclosed, to the store you purchased it. If you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase, please see the enclosed warranty.
- If you have any other question or comments, feel free to write us:

Optimus Enterprise, Inc.
2201 E. Winston Road, Unit #J
Anaheim, CA92806
E-mail: OptimusEnt@aol.com

Garantía

Para su propio archivo, engrape su recibo de compra a este manual y también escriba el nombre de la tienda, y fecha de compra.

NOMBRE DE LA TIENDA: _____

FECHA de COMPRA: _____

TRES (3) AÑOS LIMITE DE GARANTIA:

Guarde esta información de la garantía.

Optimus Enterprise, Inc. Garantiza a sus clientes o consumidores de este calentador eléctrico, que está libre de defectos de materia prima, fabricación, bajo condiciones de uso normales, por un período de 3 años, desde la fecha marcada en el recibo de compra.

La garantía no cubre las reparaciones de daños causados por: uso incorrecto, alteraciones o cualquier reparación que se haga fuera de los Estados Unidos o Canadá. A menos que haya sido ordenado por la ley. Optimus Enterprise, Inc. No se hace responsable por daños personales, daños a propiedad o accidente, o daños consecuentes de cualquier índole, incluyendo daños causados por lluvia. Resultando en mal funcionamiento, uso incorrecto, instalación inapropiada o alteraciones hechas a este producto. Esta Poliza es la única Garantía, expedida por Optimus Enterprise, Inc. Optimus Enterprise, Inc., No es responsable por cualquier otra Poliza, que surja o que le implique, por la ley, específicamente las garantías de mercancía y salud, para un propósito particular.

La empresa Optimus Enterprise, Inc. No será responsable de ningún daño casual o consecuente, que puede haber resultado de la garantía. La empresa Optimus, Inc., no es responsable por cualquier accidente o consecuencia dañina, la cual puede ser el resultado de cualquier parte de la garantía. Algunos estados no tienen límites en cuanto a el período de la póliza de la garantía, o excluyen los incidentes o daños consecuentes, que puedan ocurrirle.

Esta póliza le da algunos derechos específicos, usted puede tener algunos otros, pero...! Estos varían dependiendo de el lugar.

Si el calentador falla durante el tiempo de la garantía, usted deberá hacer lo siguiente:

1. Dentro de los primeros 30 días, regrese a la tienda en donde lo compró, si el defecto es de fabricación, o mano de obra, la tienda le cambiara por uno que tenga en inventario.
2. En el período de 12 meses, después de fecha de compra. Optimus Enterprise, Inc., reparara o reemplazara, el calentador, si el defecto es de fabricación o mano de obra, regrese a Optimus Enterprise, Inc. con la prueba de compra, con todos los gastos de envíos pagados, y con un cheque por \$18.00 USD, para manejo y envío.
3. En el período de 2 a 3 años, después de la fecha de compra, la empresa reparara o cambiara el producto por algún otro que haya sido reparado anteriormente, deberá ser regresado a Optimus Enterprise, con todos los recargos prepagados, y con un cheque de \$25.00, para cubrir los recargos por manejo y envío.

IMPORTANTE:

CUALQUIER REPARACION DEBERA SER HECHA POR UN CENTRO AUTORIZADO. NO INTENTE REPARAR ESTE CALENTADOR POR USTED MISMO. SI LO HACE PERDERA LA GARANTIA. PORFAVOR GUARDE EL RECIBO DE COMPRA JUNTO A ESTA POLIZA, PARA HACERLE VALIDA LA GARANTIA DE EL PRODUCTO.

La garantía depende de que usted siga las siguientes instrucciones, para regresar el calentador después de los 30 días, después de la fecha de compra.

- Cuidosamente empaque el calentador en el cartón original o alguna caja en donde pueda poner el calentador, sin sufrir más daños.
- Cierre el cartón, y envíelo a la dirección siguiente, con un sobre: Optimus Enterprise, Inc.
Customer Service Department
2201 E. Winston Road, Unit #J
Anaheim, CA92806


Dentro de el sobre envíe una nota con su nombre, dirección, código postal, número telefónico, recibo de compra y un cheque para cubrir los gastos de manejo y envío. Asegúrese de asegurar el paquete, ya que la garantía no cubre daños por envío. Todos los recargos de manejo y envío son cubiertos por usted.

OPTIMUS

MANUAL de INSTRUCCIONES GUIA para el USUARIO

Oscilando Calentadora de Plato con el Mando a distancia

Modelo: H-4438

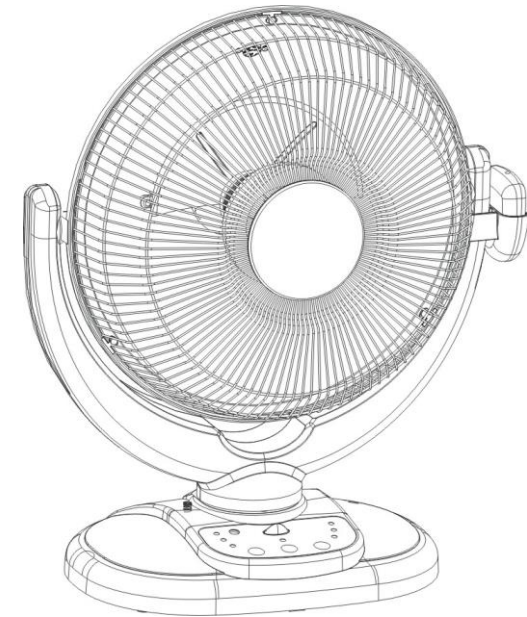

LINEA DIRECTA A EL CLIENTE: Si después de leer esta guía de el usuario, usted tiene preguntas o comentarios, por favor escribanos o llámenos con toda confianza a el teléfono 1-888-672-5832 o enviándonos un correo electrónico a: OptimusEnt@aol.com.

Nuestro representante de servicio a el cliente le ayudara gustosamente.

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES:

Por favor lea y guarde estas importantes instrucciones.

Gracias por escoger un Calentador Optimus. Para asegurar el mejor desempeño de su calentador, por favor lea y guarde las instrucciones siguientes.

CUANDO SE USEN APARATOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE DEBERÁN SER USADAS PRECAUCIONES BÁSICAS, PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, UN CHOQUE ELÉCTRICO O HERIR A UNA TERCERA PERSONA.

Deberán seguirse precauciones básicas incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el calentador.
- Este calentador se calienta cuando es usado, para evitar cualquier quemadura en la piel, no toque la superficie de el calentador directamente, use las agarraderas si es que este tubiera en caso de moverlo.
- Guarde todo material que pueda encender tales como: percians, muebles, almoadas, colchas, papeles, ropa y cortinas., retiradas cuando menos 30 Centímetros a el rededor de el calentador.
- Extremada precaucion es necesaria cuando el Calentador se usado cercano niños o minusvalidos, siempre que el calentador este sin cuidado alguno.
- Siempre desconecte el calentador cuando no lo use.
- No use el calentador si el cable, clavija estan dañados o esta funcionando mal, a sufrido una caida o a sido dañado de alguna manera. Regrese el calentador a el fabricante para una inspeccion electrica, mecanica o para reparacion. Mire su manual de garantia para mas informacion.
- Este calentador no debiera ser usado en el baño, areas de lavanderia o areas similares y nunca lo coloque en una superficie en donde pueda caer en la tina de baño o algun contenedor que contenga agua.
- Nunca pase el cordón por debajo de la alfombra, nunca cobra el cable con ropa, o con material parecido. Coloque el cordón fuera de el area de paso para evitar que puedan tropezar con este.
- Para desconectar el calentador, primero apágelo y despues lo desconecta.
- No inserte o permita que estraños objetos entren por el area de ventilacion o de escape. para prevent un incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire. Nunca lo use en areas blandas, tales como: la cama en donde las entradas y salidas de aire puedan ser obstruidos.
- El calentador tiene partes calientes y a el rojo vivo internamente, no lo use en areas donde aya gasolina, pintura o liquidos flammables ayan sido guardados.
- Use este calentador como a esta descrito en este manual. Cualquier otra forma de uso no recomendada por el fabricante puede causar un incendio, riesgo de un choque electrico o dañar a terceras personas.
- Evite el uso de una extension, ya que la extension puede sobrecalentarse y causar un incendio. Pero...! Si necesita usar de una extension, la medida de cable debiera ser de el numero 14 y que soporte un minimo de 1875 watts y tampoco utilice una extension para conectar multiples calentadores.
- Si el calentador no enciende. Mire las instrucciones de seguridad expresadas en este manual.
- Este Ventilador esta equipado con una clavija polarizada de corriente alterna (La clavija tiene un lado mas ancho que el otro). Esta clavija cabe en cualquier enchufe de la pared pero de un solo lado. Esto es un puente de seguridad, si no puede conectar la clavija en el enchufe trate de el otro lado y si todavia no pude conectarlo, contacte a un. Electricista que cambia los enchufes. No trate de modificar el punto de seguridad de la clavija

Conservar estas las instrucciones

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Epoca de Cuidado:

- Antes de limpiarlo, asegurese de que este apagado.
- Cuidadosamente limpia la unidad con un trapo blando y umedo. Por favor use precaucion cuando este limpiando cercano a el motor o los elementos de calentamiento.
- No sumerja el calentador en algun recipiente con agua.

- Nunca use gasoline, acetone o thinner. Estos puede dañar la superficie de el calentador.
- Despues de limpiarlo completamente, asegurese de secar con un trapo o una toalla.

Después de la limpieza:

- Guarde el calentador en un lugar fresco y seco con el cordón propiamente recogido.
- Por favor guade la unidad en el carton original, o en algo parecido a esto.

Las INSTRUCCIONES OPERADORAS:

Isntrucciones antes de su uso:

- Cuidadosamente saque el calentador de la caja (Por favor guarde la caja original, para cuando la temporada de calor termine y lo pueda guradar).
- Asegurese de que la unidad este apagada antes de conectar el calentador.
- Ponga el calentador en una superficie plana y pareja

Las Instrucciones operadoras:

- Ponga la Cuna de la Unidad de Mano de Mando a distancia a ambos lados del partidario de U-shaped deslizando hacia abajo de la cima.
- Tape la cuerda del poder en una salida (110-120V AC,60Hz de pared)
- Cuando el uniti se prende la luz de indicador de poder iluminará para decirle que la calentadora funciona.
- Empuje el botón de CALOR/LEJOS para escoger la colocación del calor de desirde. 800 colocación del Vatio proporciona la calefacción mínima del nivel y 1200 Vatio que ponen probides la calefacción máxima del nivel.
- A Empuje el botón de OSC para hacer la unidad oscila. Empújelo otra vez para girar de la oscilación. La oscilación hace sólo funcionn cuando la unidad está en.
- Empuje el botón del RELOJ para hacer la vuelta de la unidad de después de 1 Hora, 2 Horas o 4 hurs de correr. El reloj hace sólo función cuando la unidad está en

Las Instrucciones del Mando a distancia:

- Dos baterías de AAA se quired poner en antes puede funcionar.
- La llave de la Unidad de la Mano del Mando a distancia tiene la misma función almohadilla como manual de control menos el CALOR/LEJOS botón ha sido seperated por botones de CALOR y EN/DE
- Empuje EN/DE el botón primero antes de operar.
- Entonces ajuste el nivel deseado del calor y Oscilando y las opciones del Reloj.

La SEGURIDAD REPRESENTA:

El INTERRUPTOR AUTOMÁTICO de la SEGURIDAD del PUNTA-SOBRE:

El interruptor de la seguridad del Punta-Sobre se localiza en el fondo de la base. El interruptor de la seguridad del punta-sobre permite la unidad para operar sólo cuando la calentadora se coloca en una superficie plana. Si la calentadora se inclina o es inclinada mientras en la operación, apagará automáticamente.

Recaliente la Luz de la Alarma:

Este calentador incluye una alarma visual de luz ROJA para advertir que partes del calentador están excesivamente calientes. Si la alarma de luz destella, inmediatamente apague el calentador e inspeccione por cualquier objeto dentro o cerca al calentador que puede causar las temperaturas altas.

INSTRUCCIONES de SERVICIO

- No intente reparar o ajustar, electrica o funciones mecanicas, en esta unidad, a el hacerlo, perdera la garantia de el fabricante.
- Si tiene preguntas referents a la operacion de esta unidad, cree que necesita reparacion. Por favor llamenos a el siguiente numero telefonico: 1-888-672-5832, y able con nuestro representante de servicio a el cliente.
- Si necesita cambiar la unidad, por favor, regresela en us caja original con y con la factura, a la tienda en donde lo compro. Si esta regresado la unidad despues de 30 dias, consulte el manual de garantias.

Si tiene alguna pregunta o comentarios, escribanos a la siguiente direccion.

Optimus Enterprise, Inc.

2201 E. Winston Road, Unit #J
Anaheim, CA92806
E-mail: OptimusEnt@aol.com