

NINESTARS®


User's Manual

Nine Stars Group (USA) Inc.
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, California 91768
www.ninestarsusa.com

Introduction

Nine stars automatic infrared sensor trash cans are designed and created to make life simpler. Our automatic infrared allows an effortless way to dispose of trash. Simply put an object or hand above the sensor and the lid will then automatically open within seconds. When the object or hand is no longer within the sensor's range the lid will automatically close in seconds. Our trashcan utilizes the infrared sensor technology to create a touch-less environment. We use the highest quality material and most up to date technology in our products to ensure excellence. We keep the sensor near the lip of the lid to make disposing trash easier because once the sensor detects the trash you simply drop the trash in the trash can once lid opens.

Overview

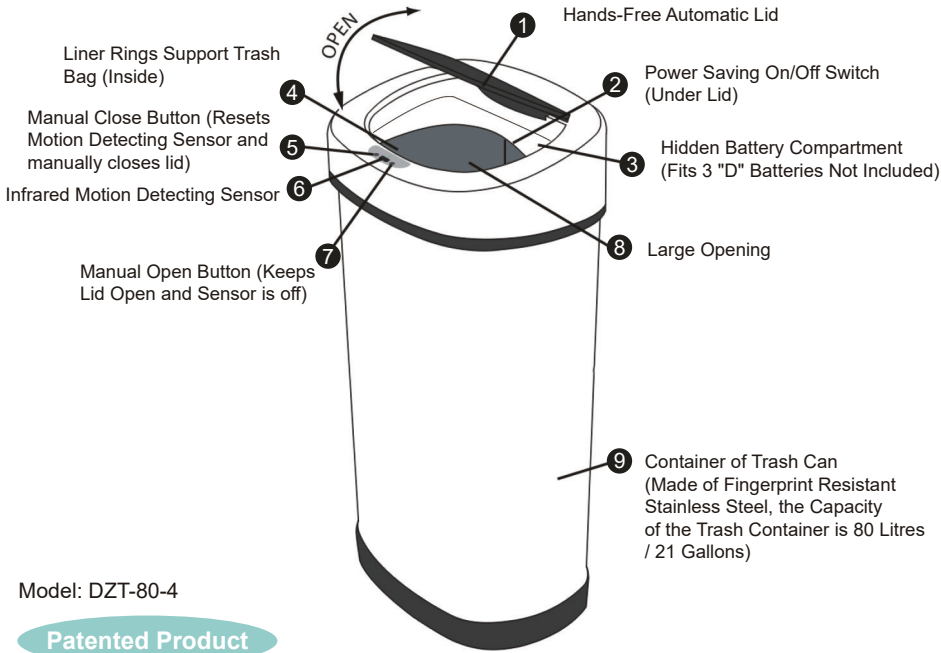


Instructions

Step 1: Contents of the box


Remove all components of trash can from the box.

- Lid
- Liner ring
- Trash container

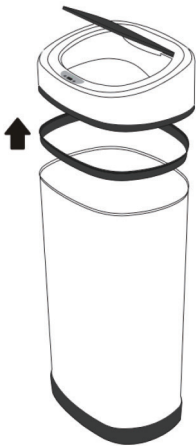


Step 2: Battery installation

Locate the battery compartment underneath the trash can lid. Squeeze the tab on the battery cap in and carefully lift up to open. Insert three (3) HEAVY DUTY "D" size batteries. Insert the batteries in accordance with the positive (+) and negative (-) poles. Place the battery cap back over the compartment

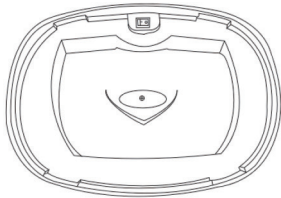

Step 3: Insert the trash bag

Insert the trash bag using the liner ring (see diagram). Fold the trash bag over the edges of the liner ring. Place the trash bag and the liner ring in the trash container. Tuck the bag completely into the base of the container so that edges of the bag do not show once the lid is placed on top of the base.

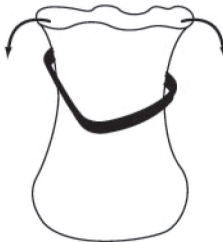

Insert bag through the liner ring hoop first, then fold bag edges over the ring. **DO NOT put liner ring inside the bag **


Step 4: Trash can set up

Align the lid with the base of the trash can and gently place the lid on top.



Step 5: Turn the trash can on /off

The power switch is located on the back of the automatic lid. When the switch is in the "I" position the trash can is "ON". When the switch is in the "O" position the trash can is "OFF".

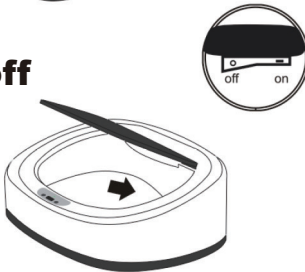

Step 6: How to use your trash can

Place your hand or an object within inches of the motion sensor (located on the lid). The lid will open instantly. Once your hand or object is out of range of the sensor the lid will close within seconds.



Additional Features

Manual Open/close button

- The "open" button located on the lid if pressed, will open the lid. The lid will remain open until the "close" button is pressed.
- The "close" button will close the lid if the lid has been manually opened and will also reset the lid to sensor mode.



Technical Facts

1. A red light will flash when the trash can is in the "ON" position.
2. A green light will appear when the lid opens.
3. A red light will appear when the lid closes.
4. A yellow indicator light will appear when the batteries are low. Replace the batteries.

Warning

1. Do not submerge the trash can into water because it is equipped with many electrical components. The trash can may be wiped with a damp cloth.
2. Do not manually force the lid close; this can cause damage to the internal gears that allow the lid to open and close.
3. Replace used batteries in a timely manner to prevent battery acid leakage. Battery acid may cause damage to the electrical components of the trash can.
4. Do not place trash can in direct sunlight.
5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not mix alkaline, standard (zinc-carbon), or rechargeable (NiCd, NiMH, etc) batteries.

Trouble Shooting

Errors	Solutions
Lid does not open	- Place the power switch in "I" position and check if batteries are placed in correctly.
	- Wipe the sensor with a dry cloth.
	- Press the "close" button to reset the trash can.
Lid does not close Indicator light is a constant Green	- Check to see if there are any objects within the sensor area. If there are,remove them.
	- If something is preventing the lid from closing, remove the item and press the "close" button to reset your trash can.
Lid opens slowly and Indicator light flashes yellow	- Battery power is yellow. Replace the batteries.

Note: If the above solutions do not correct the problem please contact
Nine Stars Group USA Inc Customer Service.

Limited Warranty

What does this Warranty cover?

- This warranty covers the electronic mechanism of the lid such as the computer chip, motor, gear box and electrical circuits only.

How long does the coverage last?

- This warranty is valid two years from the date of purchase.

What will Nine Stars Worldwide Enterprise do?

- Nine Stars will fix or replace any defective or malfunctioning lid.
- Customer is responsible for returning the defective or malfunctioning lid (entire top unit of the Trash Can) to Nine Stars Worldwide Enterprise. The customer is also responsible for shipping charges to return the product to us. Nine Stars Worldwide Enterprise will pay for shipping charges back to the customer if the lid is covered under our warranty program outlined in this document.

What does the warranty not cover?

- The base of the unit, battery caps, liner rings (if applicable), inner bucket (if applicable), or any problems with the automatic lid caused by abuse, misuse, or natural disasters (such as earthquakes, floods and fires) are not covered.
- Warranty is voided if it is deemed repairs were attempted by anyone other than Nine Stars Worldwide Enterprise that resulted in damage to the automatic lid.
- Only our authorized distributors will be covered under our warranty. We will NOT warranty products purchased from auctions, auctioneers, discount/closeout stores.

How do you get service?

- In order to be eligible for service under this warranty you must return the warranty registration card attached with a proof purchase (such as a copy of original sales receipt) within 30 days of purchase. Please retain a copy for yourself.

How does state law apply?


- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.

Nine Stars Group (USA) Inc.
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, California 91768

Introduccion

Los botes de basura con sensores infrarrojos automáticos de Nine Stars están diseñados y creados para simplificar la vida. Nuestro infrarrojo automático permite una manera fácil de eliminar la basura. Simplemente coloque un objeto o una mano sobre el sensor y la tapa se abrirá automáticamente en cuestión de segundos. Cuando el objeto o la mano ya no se encuentran dentro del rango del sensor, la tapa se cerrará automáticamente en segundos. Nuestro basurero utiliza la tecnología del sensor de infrarrojos para crear un entorno sin contacto. Utilizamos el material de la más alta calidad y la tecnología más actualizada en nuestros productos para garantizar la excelencia. Mantenemos el sensor cerca del borde de la tapa para facilitar la eliminación de la basura, ya que una vez que el sensor detecta la basura, simplemente deja caer la basura en la basura una vez que se abre la tapa.

Overview

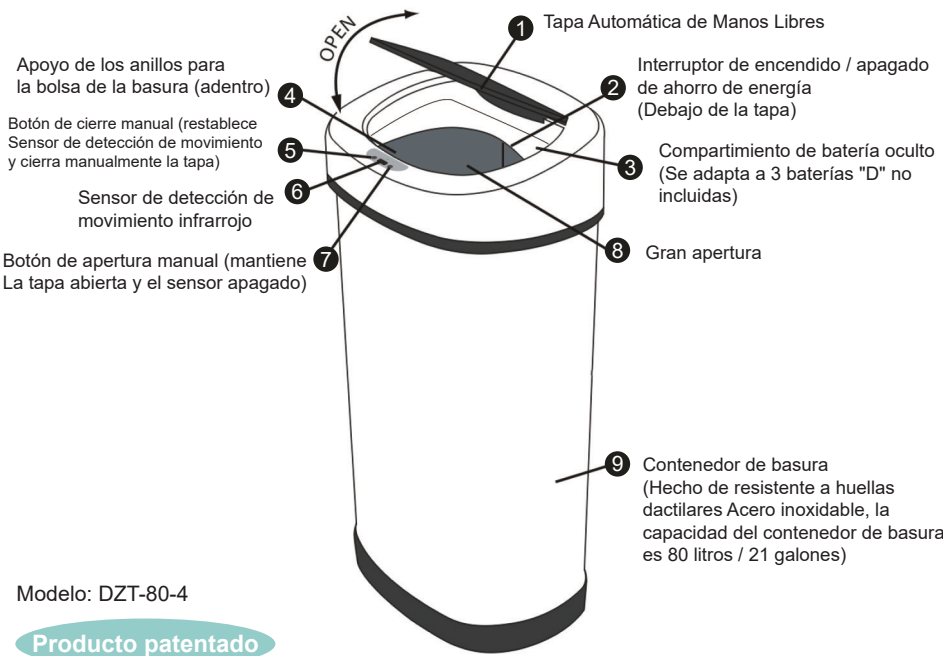


Instrucciones

Paso 1: Las piezas de su nueva basura


Retire todos los componentes del bote de basura de la caja.

- Tapa
- Anillo de revestimiento
- Contenedor de basura

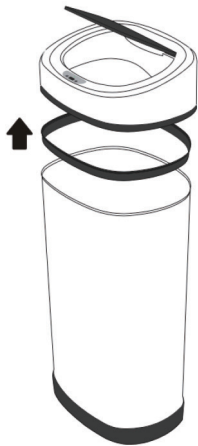


Paso 2: Instalación de la batería

Ubique el compartimiento de la batería debajo la tapa de la papelera. Con cuidado, aprieta la pestaña de la tapa de la batería y levante con cuidado para abrir. Insertar tres (3) baterías de tamaño HEAVY DUTY "D". Inserte las baterías de acuerdo con el positivo (+) y negativo (-) polos. Colocar el tapa de la batería de nuevo sobre el compartimiento. Asegúrese de que la tapa de la batería encaje en su lugar.

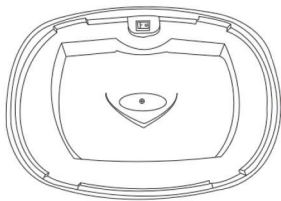

Paso 3: Inserte la bolsa de basura

Introduzca la bolsa de basura con el anillo (Ver diagrama). Doble la bolsa de basura sobre los bordes Del anillo de revestimiento. Coloque la bolsa de basura y Anillo de revestimiento en el contenedor de basura. Meter la bolsa completamente en la base del recipiente, Que los bordes de la bolsa no se muestran una vez La tapa se coloca en la parte superior de la base.

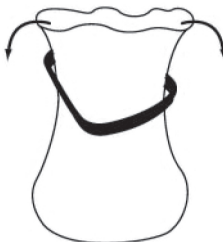

Inserte la bolsa en el Anillo del aro primero, luego Doble los bordes de la bolsa sobre el anillo.
** NO coloque el anillo del forro Dentro de la bolsa.


Paso 4: Ensamblar el Bote

Alinee la tapa con la base de la papelera Y coloque suavemente la tapa en la parte superior.



Paso 5: Coloque el bote de basura de encendid / apagar

El interruptor de encendid está ubicado en la parte posterior tapa automática Cuando el interruptor está en la posición "I" el bote de basura está "ENCENDIDO". Cuando el interruptor está en el Posición "O", el bote de basura está en "Apagado".

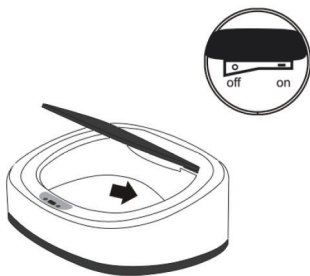

Paso 6: Cómo usar tu cubo de basura



Coloque su mano o un objeto a pulgadas de el sensor de movimiento (ubicado en la tapa). La tapa se abrirá al instante. Una vez que tu mano o objeto está fuera del alcance del sensor de la tapa cerrar en segundos.



Características adicionales

Botón Manual de abrir / cerrar

- El botón "abrir" ubicado en la tapa si se presiona, abrirá la tapa. La tapa permanecerá abierta hasta que se presiona el botón "cerrar".
- El botón "cerrar" cerrará la tapa si la tapa tiene se ha abierto manualmente y también restablecerá la tapa al modo de sensor.

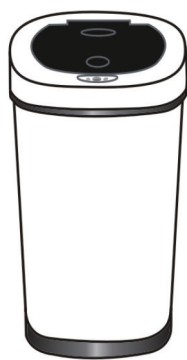

Hechos Técnicos

1. Una luz roja parpadeará cuando la papelera esté en la posición "ON".
2. Aparecerá una luz verde cuando se abra la tapa.
3. Aparecerá una luz roja cuando la tapa se cierre.
4. Una luz indicadora amarilla aparecerá cuando las baterías estén bajas. Reemplace las baterías.

Advertencia

1. No sumerja la basura en agua porque está equipada con muchos componentes eléctricos. La papelera se puede limpiar con un paño húmedo.
2. No fuerce la tapa manualmente para cerrarla; esto puede causar daños a los engranajes internos que permiten que la tapa se abra y se cierre.
3. Reemplace las baterías usadas de manera oportuna para evitar fugas de ácido de la batería. El ácido de la batería puede dañar los componentes eléctricos del bote de basura.
4. No coloque la basura en la luz solar directa.
5. No mezcle pilas nuevas y usadas.
6. No mezcle pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (NiCd, NiMH, etc.).

Solución de problemas

Errors	Solutions
La tapa no se abre	- Coloque el interruptor del poder en i posiciona y verifica si baterías son colocadas en correctamente.
	- Limpie el sensor con un paño seco.
	- Pulse el botón "cerrar" para restablecer la papelera.
La tapa no cierra La luz indicadora es una constant Verde	- Compruebe si hay objetos Sobre el sensor. Si lo hay quiten lo.
	- Si algo impide que la tapa se cierre puede restablecer la basura, presione el botón "cerrar"
La tapa se abre lentamente y El indicador parpadea en Amarillo	- La potencia de la batería es baja. Reemplace las pilas.

Nota: Si las soluciones anteriores no corrigen el problema, póngase en contacto con Servicio de atención al cliente de Nine Stars Worldwide Enterprise.

Garantía limitada

¿Qué es lo que esta garantia cubre?

- Esta garantía cubre el mecanismo electrónico de la tapa tal como el chip de computadora, Motor, caja de cambios y circuitos eléctricos solamente.

¿Cuánto dura la cobertura?

- Esta garantía es válida dos años a partir de la fecha de compra.

¿Qué hará Nine Stars Worldwide Enterprise?

- Nine Stars reparará o reemplazará cualquier tapa defectuosa o que funcione mal.
- El cliente es responsable de devolver la tapa defectuosa o mal funcionamiento (parte superior entera Unidad de la Papelera) a Nine Stars Worldwide Enterprise. El cliente también Responsable de los gastos de envío para devolvernos el producto. Nine Stars en todo el mundo Enterprise pagará los gastos de envío al cliente si la tapa está cubierta Bajo nuestro programa de garantía descrito en este documento.

¿Qué no cubre la garantía?

- La base de la unidad, las tapas de la batería, los anillos del forro (si procede), el buchet interior (si corresponde), O cualquier problema con la tapa automática causada por abuso, mal uso o desastres naturales (Como terremotos, inundaciones e incendios) no están cubiertos.
- La garantía se anula si se considera que las reparaciones fueron intentadas por cualquier persona con excepción de Nine Stars Worldwide Enterprise que resultó en daños a la tapa automática.
- Sólo nuestros distribuidores autorizados estarán cubiertos bajo nuestra garantía. Nosotros no Productos de garantía comprados de subastas, subastadores, tiendas de descuento / cierre.

¿Cómo obtienes el servicio?

- Para ser elegible para el servicio bajo esta garantía usted debe devolver la garantía Tarjeta de registro adjunta con una prueba de compra (tal como una copia del recibo de la sala original) Dentro de los 30 días de la compra.

¿Cómo se aplica la ley estatal?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que Varían de un estado a otro.