

User's Manual

MOTION SENSOR TRASH CAN

Models: WM-15-9 / DZT-15-9 / DZT-12-9 Series

Introduction

Thank you for choosing Nine Stars Motion Sensor trash can. As the leader in smart trash can technology, we're pleased to offer the most versatile, intuitive and reliable waste solutions on the market. Our products are designed to fit seamlessly into any living space, be easily maintained and effortlessly operated. Simply move an object or hand above the strategically placed infrared motion sensor (located near the lip of the lid) and the lid will open automatically. Once the object or the hand is out of the sensor range, the lid will close automatically within seconds. We at Nine Stars use the highest quality materials and the latest technology in our products to ensure reliable function and durability. Thank you again for your business and we sincerely hope that you enjoy your unit.

Overview


Hands-Free Automatic Lid

Liner Ring (Inside)
- Supports Trash Bag

LED Indicator Light

Infrared Motion Detecting Sensor

Fingerprint Resistant Stainless Steel Base

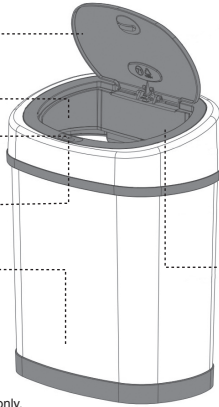

Battery Compartment
- Undereath the lid
(Fits 2\"C\" Batteries Not Included)

Patented Product

Note: This trash can is intended for indoor use only.

Made in China

Instruction

Step 1 - Installing garbage bags:

The garbage bag is inserted into the center of the compression ring, and after folding the mouth of the bag around the perimeter of the compression ring, it is placed into the lower barrel body and compressed tightly using the compression ring.

Step 2 - Installing batteries:

Open the battery cover on the upper barrel body, insert battery 2 (C) according to the positive and negative markings on the battery, and then replace the battery cover.

Step 3 - Power on:

Press the button switch once  to turn on the power.

Step 4 - Induction opening:

When disposing of waste into the induction bin, simply place the waste or hand into the induction area, and the bin lid will automatically open upwards. Once the waste is deposited into the bin, after approximately 3 seconds of leaving the induction area, the bin lid will automatically close again. People do not need to touch any part of the induction bin. If the hand or object remains within the induction area, the bin lid will remain open indefinitely.

Step 5 - Constant open lid function:

If you wish to keep the bin lid open continuously, simply press the button switch on the right side of the induction window once. The bin lid will then remain open and will not close . This function is suitable for use when frequently disposing of garbage. Pressing this button switch again will close the bin lid, and the circuit program will return to automatic induction mode.

Step 6 - Power off:





While the device is powered on, press and hold the button switch for more than  3 seconds. When the indicator light turns red, release the button switch to enter the shutdown state.

Step 7 - Indicator light indications:

- Standby state: When in standby mode, the indicator light does not display; In constant open lid state, the indicator light does not display.
- Opening or closing the lid: When there is an action to open or close the lid or when there is an object in the induction area, the indicator light is green and remains on constantly. After leaving, the indicator light blinks three times to remind that the lid is about to close.
- Low battery: When the battery is low, the indicator light turns red.

Step 8 - Induction height adjustment method

While the device is powered off, press and hold the button switch with one hand and do not release it. After about 3 seconds, when the indicator light alternates between red and green flashing (continue holding the button switch), place the other hand at the desired height above the induction window (adjustment range limited to between 15cm and 30cm). Maintain the hand's position without moving it, then release the button switch. Once the indicator light turns off, remove your hand from the device. The induction height adjustment is now complete.

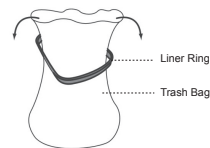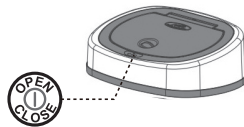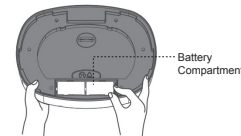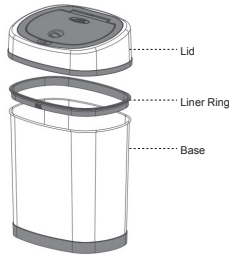

Warning

1. Align batteries according to the positive and negative poles.
2. Do not submerge the trash can into water because it is equipped with many electrical components. The trash can may be wiped with a damp cloth.
3. Do not manually force the lid close; this can cause damage to the internal gears. If the gears are damaged, the automatic lid will not function properly.
4. Replace used batteries in a timely manner to prevent battery acid leakage. Battery acid may cause damage to the electrical components of the trash can.
5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not place trash can in direct sunlight or a heavily moisturized environment.
7. Do not mix alkaline, standard (zinc-carbon), or rechargeable (NiCad, NiMH, etc) batteries.

Troubleshooting

Errors	Solutions
Lid does not open	- Make sure the power is on by pressing the power button.
	- Check if the batteries are placed in correctly.
	- Wipe the sensor with a dry cloth.
Lid does not close	- Press the "POWER" button to close the lid.
	- Check to see if there are any objects within the sensor area. If there are, remove them.
	- Wipe sensor with dry cloth to insure the sensor is clean and that there is no excess moisture on it.
The indicator light is in red status	- Battery power is low. Replace the batteries.

Note: If the above solutions do not correct the problem please contact Nine Stars Customer Service.

Limited Warranty

What does this Warranty cover?

- This warranty covers the electronic mechanism of the lid such as the computer chip, motor, gear box and electrical circuits only.

How long does the coverage last?

- This warranty is valid two years from the date of purchase.

What will Nine Stars do?

- Nine Stars will fix or replace any defective or malfunctioning lid.
- Customer is responsible for returning the defective or malfunctioning lid (entire top unit of the Trash Can) to Nine Stars. The customer is also responsible for shipping charges to return the product to us. Nine Stars will pay for shipping charges back to the customer if the lid is covered under our warranty program outlined in this document.

What does the warranty not cover?

- The base of the unit, battery caps (if applicable), liner rings (if applicable), inner bucket (if applicable), or any problems with the automatic lid caused by abuse, misuse, or natural disasters (such as earthquakes, floods and fires) are not covered.
- User's modifications or alterations to Nine Stars products will void User's Warranty.
- Only our authorized distributors will be covered under our warranty. We will NOT warranty products purchased from auctions, auctioneers, discount/closeout stores.

How do you get service?

Follow these steps to be eligible for service under warranty

1. Register your product within 30 days of purchase. Register your product online at www.ninestarsusa.com/register, an email will be sent to you as the confirmation. Please reply with proof of purchase (such as a copy of original sales receipt) to completed the product registration.
2. Return authorization is required, please make sure you contact Nine Stars before sending your unit
3. If you have any technical questions or problems, please contact us via email:
info@ninestarsusa.com or call us at 1-866-978-2778, M-F, 8:30am to 5:30pm PST

How does state law apply?

- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.

Register Your Product

All Nine Stars products are covered by a two-year warranty. Register your product within 30 days of purchase.

Product registration is as easy as 3 steps:

Step 1 - Go to www.ninestarsusa.com/register or scan the QR code

Step 2 - Complete the online form

Step 3 - A confirmation email will be sent to the registered email. Reply with a proof of purchase (such as a copy of original sales receipt) to completed the product registration



[PRODUCT REGISTRATION]

NINESTARS®

CONTACT US:
Tel: 866.978-2778
Web: www.ninestarsusa.com
Email: info@ninestarsusa.com
Add.: 1775S. Business Pkwy., Ontario, CA 91761

FOLLOW US AT:
 Ninestarsusa
 @NineStarsUSA
 #NINESTARSUSA

Manual de UsuarioManual

BOTE DE SENSOR

Modelo: WM-15-9 / DZT-15-9 / DZT-12-9 Series Serie

Introducción

Gracias por elegir el bote de basura Nine Stars Sensor de movimiento. Como líder en tecnología de bote de basura inteligente, nos complace ofrecer las soluciones de residuos más versátiles, intuitivas y confiables del mercado. Nuestros productos están diseñados para adaptarse perfectamente a cualquier espacio habitable, ser fáciles de mantener y operar sin esfuerzo. Simplemente mueva un objeto o una mano sobre el sensor de movimiento infrarrojo ubicado estratégicamente (ubicado cerca del borde de la tapa) y la tapa se abrirá automáticamente. Una vez que el objeto o la mano están fuera del rango del sensor, la tapa se cerrará automáticamente en segundos. En Nine Stars utilizamos materiales de la más alta calidad y la última tecnología en nuestros productos para garantizar un funcionamiento y una durabilidad confiables. Gracias nuevamente por su negocio y esperamos sinceramente que disfrute de su unidad.

Visión de Conjunto

Tapa Automática de Manos Libres

Anillo de revestimiento (interior) - Soporta bolsa de basura
Luz indicadora LED

Movimiento infrarrojo sensor de detección

Capacidad de base de plástico

Debajo de la tapa (Acepta Pilas "C" de 2 pulgadas No incluidas)

Producto patentado

Hecho en china

Nota: Este modelo es para uso interno solamente.

Instrucciones

Paso 1 - Instalación de bolsas de basura:

La bolsa de basura se inserta en el centro del anillo de compresión, y después de doblar la boca de la bolsa alrededor del perímetro del anillo de compresión, se coloca en el cuerpo del barril inferior y se comprime firmemente utilizando el anillo de compresión.

Paso 2 - Instalación de las pilas:

Abra la tapa de la batería en la parte superior del cuerpo del barril, inserte la batería 2 (C) según las marcas positivas y negativas en la batería, y luego vuelva a colocar la tapa de la batería.

Paso 3 - Encendido:

Presione el interruptor de botón una vez para encender el dispositivo.

Paso 4 - Apertura por inducción:

Al desechar residuos en el contenedor de inducción, simplemente coloque los residuos o la mano en el área de inducción, y la tapa del contenedor se abrirá automáticamente hacia arriba. Una vez que los residuos se depositen en el contenedor, después de aproximadamente 3 segundos de salir del área de inducción, la tapa del contenedor se cerrará automáticamente nuevamente. Las personas no necesitan tocar ninguna parte del contenedor de inducción. Si la mano u objeto permanece dentro del área de inducción, la tapa del contenedor permanecerá abierta indefinidamente.

Paso 5 - Función de tapa abierta constante:

Si desea mantener la tapa del contenedor abierta continuamente, simplemente presione el interruptor de botón en el lado derecho de la ventana de inducción una vez. La tapa del contenedor permanecerá abierta y no se cerrará. Esta función es adecuada para usar cuando se desecha basura con frecuencia. Presionar nuevamente este interruptor cerrará la tapa del contenedor, y el programa del circuito volverá al modo de inducción automática.

Paso 6 - Apagado:





Mientras el dispositivo está encendido, presione y mantenga presionado el interruptor de botón durante más de 3 segundos. Cuando la luz indicadora se vuelva roja, suelte el interruptor de botón para entrar en el estado de apagado.

Paso 7 - Indicaciones de la luz indicadora:

- En estado de espera, la luz indicadora no se muestra; en estado de tapa abierta constante, la luz indicadora no se muestra.
- Durante el proceso de abrir o cerrar la tapa y cuando hay un objeto en el área de inducción, la luz indicadora estará encendida constantemente en verde. Después de salir, la luz indicadora parpadeará tres veces para recordar que la tapa está a punto de cerrarse.
- Cuando la batería esté baja, la luz indicadora se volverá de color rojo.

Paso 8 - Método de ajuste de altura por inducción:

Mientras el dispositivo está apagado, presione y mantenga presionado el interruptor de botón con una mano y no lo suelte. Después de aproximadamente 3 segundos, cuando la luz indicadora parpadea alternativamente entre rojo y verde (continúe sosteniendo el interruptor de botón), coloque la otra mano a la altura deseada sobre la ventana de inducción (el rango de ajuste está limitado entre 15 cm y 30 cm). Mantenga la posición de la mano sin moverla, luego suelte el interruptor de botón. Una vez que la luz indicadora se apague, retire la mano del dispositivo. El ajuste de altura por inducción está ahora completo.

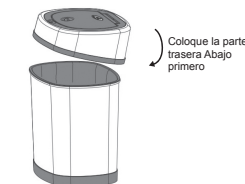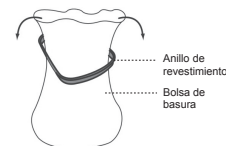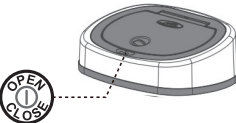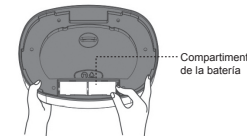

Advertencia

1. Aligned las baterías según los polos positivo y negativo.
2. No sumergir el bote de basura en agua porque está equipado con muchos componentes eléctricos.
El bote de basura puede limpiarse con un paño húmedo.
3. No forzar manualmente el cierre de la tapa; esto puede causar daños en los engranajes internos.
Si los engranajes están dañados, la tapa automática no funcionará correctamente.
4. Reemplazar las baterías usadas de manera oportuna para evitar fugas de ácido de la batería.
El ácido de la batería puede dañar los componentes eléctricos del bote de basura.
5. No mezclar baterías nuevas y usadas.
6. No colocar el bote de basura en luz solar directa o en un ambiente muy húmedo.
7. No mezclar baterías alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (NiCd, NiMH, etc).

Solución de problemas

Errors	Soluciones
La tapa no se abre	- Asegúrate de que las pilas estén colocadas en correctamente
	- Limpie el sensor con un paño seco.
	- Pulse el botón "cerrar" para restablecer la papelera.
La tapa no cierra La luz indicadora es una constant Verde	- Presione el botón "Abrir / Cerrar" para cerrar la papelera.
	- Compruebe si hay objetos Sobre el sensor. Si lo hay quiten lo.
La luz indicadora está en estado rojo	- Si algo impide que la tapa se cierre puede restablecer la basura, presione el botón "cerrar"
	- La potencia de la batería es baja. Reemplace las pilas.

Nota: Si las soluciones anteriores no corrigen el problema, póngase en contacto con Servicio de atención al cliente de Nine Stars Group USA Inc. Customer Service.

Garantía limitada

¿Qué es lo que esta garantía cubre?

- Esta garantía cubre el mecanismo electrónico de la tapa tal como el chip de computadora, Motor, caja de cambios y circuitos eléctricos solamente.

¿Cuánto dura la cobertura?

- Esta garantía es válida dos años a partir de la fecha de compra.

¿Qué hará Nine Stars?

- Nine Stars reparará o reemplazará cualquier tapa defectuosa o que funcione mal.
- El cliente es responsable de devolver la tapa defectuosa o mal funcionamiento (parte superior entera Unidad de la Papelera) a Nine Stars. El cliente también es responsable de los gastos de envío para devolvernos el producto. Nine Stars pagará los gastos de envío al cliente si la tapa está cubierta Bajo nuestro programa de garantía descrito en este documento.

¿Qué no cubre la garantía?

- La base de la unidad, las tapas de la batería (si corresponde), los anillos del forro (si procede), el buchet interior (si corresponde), O cualquier problema con la tapa automática causada por abuso, mal uso o desastres naturales (Como terremotos, inundaciones e incendios) no están cubiertos.
- La garantía se anula si se considera que las reparaciones fueron intentadas por cualquier persona con excepción de Nine Stars que resultó en daños a la tapa automática.
- Sólo nuestros distribuidores autorizados estarán cubiertos bajo nuestra garantía. Nosotros no Productos de garantía comprados de subastas, subastadores, tiendas de descuento / cierre.

¿Cómo se obtiene el servicio?

Siga estos pasos para ser elegible para el servicio bajo garantía:

1. Registre su producto dentro de los 30 días de la compra. También puede ingresar en línea en www.ninestarsusa.com/register, se le enviará un correo electrónico como confirmación. Responda con el comprobante de compra (como una copia del recibo de compra original) para completar el registro del producto.
2. Se requiere autorización de devolución, asegúrese de contactar a Nine Stars antes de enviar su unidad
3. Si tiene preguntas o problemas técnicos, comuníquese con nosotros por correo electrónico: info@ninestarsusa.com o llámenos al 1-866-978-2778, de lunes a viernes, de 8:30 am a 5:30 pm PST

¿Cómo se aplica la ley estatal?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que Varían de un estado a otro.

Registre su producto

Todos los productos de Nine Stars están cubiertos por una garantía de dos años.

Registre su producto dentro de los 30 días de la compra.

El registro del producto es tan fácil en 3 pasos:

Paso 1 - Ir a www.ninestarsusa.com/register o escanear el código QR

Paso 2 - Complete el formulario en línea

Paso 3 - Se enviará un correo electrónico de confirmación al correo electrónico registrado. Podrá completar una prueba de compra (como una copia del recibo de compra original) para completar el registro del producto



[REGISTRACIÓN DEL PRODUCTO]

NINESTARS®

CONTACTANOS EN:

Tel: 866.978-2778

Web: www.ninestarsusa.com

Email: info@ninestarsusa.com

Add.: 1775S. Business Pkwy., Ontario, CA 91761

SÍGUENOS EN:

[NineStarsUSA](https://www.facebook.com/NineStarsUSA)

[@NineStarsUSA](https://twitter.com/NineStarsUSA)

[#NINESTARSUSA](https://www.instagram.com/NineStarsUSA)