


# User’s Manual

## DUAL OR SINGLE COMPARTMENT MOTION SENSOR TRASH CAN

### Introduction

Thank you for choosing Nine Stars Motion Sensor trash can. As the leader in smart trash can technology, we’re pleased to offer the most versatile, intuitive and reliable waste solutions on the market. Our products are designed to fit seamlessly into any living space, be easily maintained and effortlessly operated. Simply move an object or hand above the strategically placed infrared motion sensor (located near the lip of the lid) and the lid will open automatically. Once the object or the hand is out of the sensor range, the lid will close automatically within seconds. We at Nine Stars use the highest quality materials and the latest technology in our products to ensure reliable function and durability. Thank you again for your business and we sincerely hope that you enjoy your unit.

### Overview

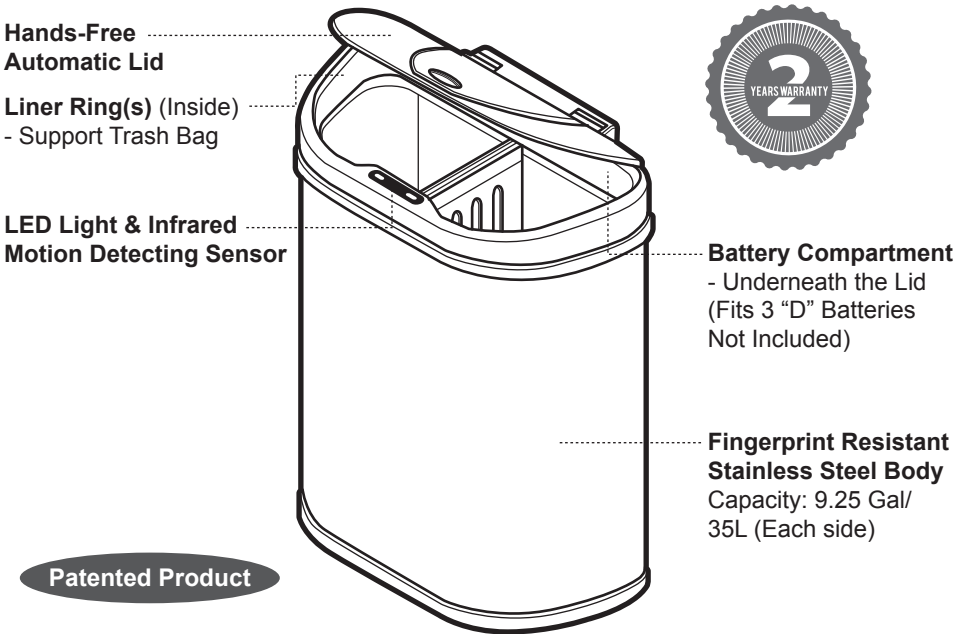

Note: This trash can is intended for indoor use only.

Made in China

### Instruction

#### Step 1 - Remove all components from the box

- Lid
- Three Liner Rings
- Base

#### Step 2 - Compartment Setup

##### • Dual Compartment Trash Can:

Install the middle divider at the bottom center groove, insert the top portion into the clips on the top of the trash can, and install the two small liner rings.

##### • Single Compartment 18 Gallon Trash Can:

Remove the plastic clips at the top of the trash can by squeezing it from the inside of the trash can & pulling away, and install the large liner ring.

#### Step 3 - Install the battery:

Open the battery cover at the bottom of the upper barrel, insert the three D batteries according to the positive and negative signs of the battery, and replace the battery cover.

#### Step 4 - Turn on and off the power supply:

press the button switch on the right side of the sensing area, and all the indicators will light up and then go out, indicating that it has entered the power-on state (also called standby state); press the right button switch by hand when the power is on more than 3S (the right light keeps on for 3 seconds), the digital panel displays OFF and enters the shutdown state.

#### Step 5 - Inductive lid opening:

In the power-on state, just put the waste or your hand into the sensing area. The left light is on, and the lid will automatically open upwards. After the waste is put into the trash can, the lid will automatically close. After sensing the opening of the lid, if the hand or object is still in the sensing area, the lid will remain open and the left light will always be on, and the digital panel will display 5 characters. After leaving, the left light will be off, and the digital panel will start counting down. When the number show 1, the lid will close automatically.

#### Step 6 - Normally open lid function:





If you want to keep the lid open all the time, just press the button switch on the right side of the sensor window after the lid is opened (the digital panel displays U), it will always remain open. This function is suitable for use when frequently throwing garbage. Press the button on the right again to close the lid, and the circuit system enters the standby mode again.

#### Step 7 - Indicator light identification:

- ①The left side of the sensing area is the sensing indicator light (red), the light is on when it is sensed, and the light is off when it is not sensed.
- ②The button indicator light (green) is on the right side of the sensing area, the light is on when the button switch is pressed, and the light is off when the button is released.
- ③The middle of the sensing area is a digital panel, and the countdown will be counted down after the lid is opened. When the lid is opened and closed, the power is displayed ("three" means that the power is sufficient; "two" means that the power is about two-thirds; "one" means that the power is only one-third)

#### Step 8 - Induction height adjustment method:

In standby mode, press the induction height adjustment button on the left side of the induction area with your finger, each time the button is pressed, the number displayed on the digital panel will switch between 1 and 9, the larger the number, the farther the induction distance, after the height is selected, the digital tube light is off, which means the height adjustment is completed.

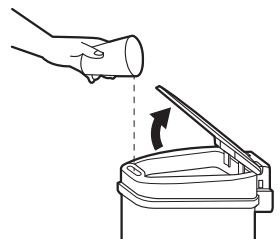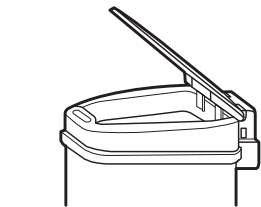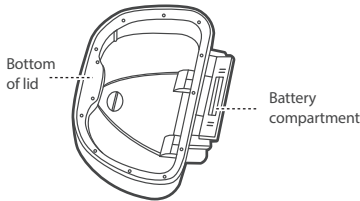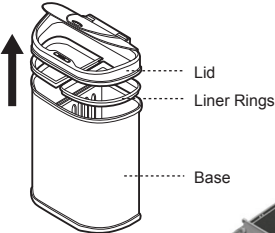

#### Step 9 - Battery service life:

If calculated by opening and closing the lid 30 times a day, the high-power carbon No. 1 battery (R20P) can be used for about 8 months; the alkaline No. 1 battery (LR20) can be used for about 16 months. Old batteries will not be able to meet the above indicators.

### Warning

1. Align batteries according to the positive and negative poles.
2. Do not submerge the trash can into water because it is equipped with many electrical components. The trash can may be wiped with a damp cloth.
3. Do not manually force the lid close; this can cause damage to the internal gears. If the gears are damaged, the automatic lid will not function properly.
4. Replace used batteries in a timely manner to prevent battery acid leakage. Battery acid may cause damage to the electrical components of the trash can.
5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not place trash can in direct sunlight or a heavily moisturized environment.
7. Do not mix alkaline, standard (zinc-carbon), or rechargeable (NiCad, NiMH, etc) batteries.
8. Batteries are harmful if swallowed, so keep away from young children.

### Sensor Instruction:

#### Sensitivity Adjustment:

When trash can is on, the left button can be used to adjust the sensitivity range of the sensor. A range of 6” to 11.8” can selected by using the following settings. Selecting 1 choses the lowest distance and 9 would select the largest.

#### Countdown Timer:

When the sensor opens the lid, a count down timer starts counting down from 5 to 1 before the lid closes. If the sensor is triggered during the count down it resets to 5 and begins counting down again. The lid will only close when the sensor does not detect any motion for 5 seconds.

#### Battery Life Indicator:

When the lid is opening and closing there are lines displaying the battery life

Battery Life Indicator: 3 = Fully Charged  
2 = Draining  
1 = Time to Change Batteries

### Limited Warranty

#### What does this Warranty cover?

- This warranty covers the electronic mechanism of the lid such as the computer chip, motor, gear box and electrical circuits only.

#### How long does the coverage last?

- This warranty is valid two years from the date of purchase.

#### What will Nine Stars do?

- Nine Stars will fix or replace any defective or malfunctioning lid.
- Customer is responsible for returning the defective or malfunctioning lid (entire top unit of the Trash Can) to Nine Stars. The customer is also responsible for shipping charges to return the product to us. Nine Stars will pay for shipping charges back to the customer if the lid is covered under our warranty program outlined in this document.

#### What does the warranty not cover?

- The base of the unit, battery caps (if applicable), liner rings (if applicable), inner bucket (if applicable), or any problems with the automatic lid caused by abuse, misuse, or natural disasters (such as earthquakes, floods and fires) are not covered.
- User’s modifications or alterations to Nine Stars products will void User’s Warranty.
- Only our authorized distributors will be covered under our warranty. We will NOT warranty products purchased from auctions, auctioneers, discount/closeout stores.

#### How do you get service?

Follow these steps to be eligible for service under warranty

1. Register your product within 30 days of purchase. Register your product online at **www.ninestarsusa.com/register**, an email will be sent to you as the confirmation. Please reply with proof of purchase (such as a copy of original sales receipt) to completed the product registration.
2. Return authorization is required, please make sure you contact Nine Stars before sending your unit
3. If you have any technical questions or problems, please contact us via email: info@ninestarsusa.com or call us at 1-866-978-2778, M-F, 8:30am to 5:30pm PST

#### How does state law apply?

- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.

### Register Your Product


**All Nine Stars products are covered by a two-year warranty.** Register your product within 30 days of purchase.

#### Product registration is as easy as 3 steps:

**Step 1** - Go to **www.ninestarsusa.com/register** or scan the QR code

**Step 2** - Complete the online form

**Step 3** - A confirmation email will be sent to the registered email. Reply with a proof of purchase (such as a copy of original sales receipt) to completed the product registration

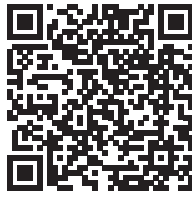

[ PRODUCT REGISTRATION ]

# NINESTARS®

#### CONTACT US:

Tel: 866.978-2778  
Web: [www.ninestarsusa.com](http://www.ninestarsusa.com)  
Email: [info@ninestarsusa.com](mailto:info@ninestarsusa.com)  
Add.: 1775 S. Business Pkwy., Ontario, CA 91761

#### FOLLOW US AT:

Ninestarsusa  
 @NineStarsUSA  
 #NINESTARSUSA


# Manual de Usuario

## BOTE DE BASURA CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE DOBLE O UN SOLO COMPARTIMENTO

### Introduccion

Gracias por elegir el bote de basura Nine Stars Sensor de movimiento. Como líder en tecnología de bote de basura inteligente, nos complace ofrecer las soluciones de residuos más versátiles, intuitivas y confiables del mercado. Nuestros productos están diseñados para adaptarse perfectamente a cualquier espacio habitable, ser fáciles de mantener y operar sin esfuerzo. Simplemente mueva un objeto o una mano sobre el sensor de movimiento infrarrojo ubicado estratégicamente (ubicado cerca del borde de la tapa) y la tapa se abrirá automáticamente. Una vez que el objeto o la mano están fuera del rango del sensor, la tapa se cerrará automáticamente en segundos. En Nine Stars utilizamos materiales de la más alta calidad y la última tecnología en nuestros productos para garantizar un funcionamiento y una durabilidad confiables. Gracias nuevamente por su negocio y esperamos sinceramente que disfrute de su unidad.

### Visión de Conjunto

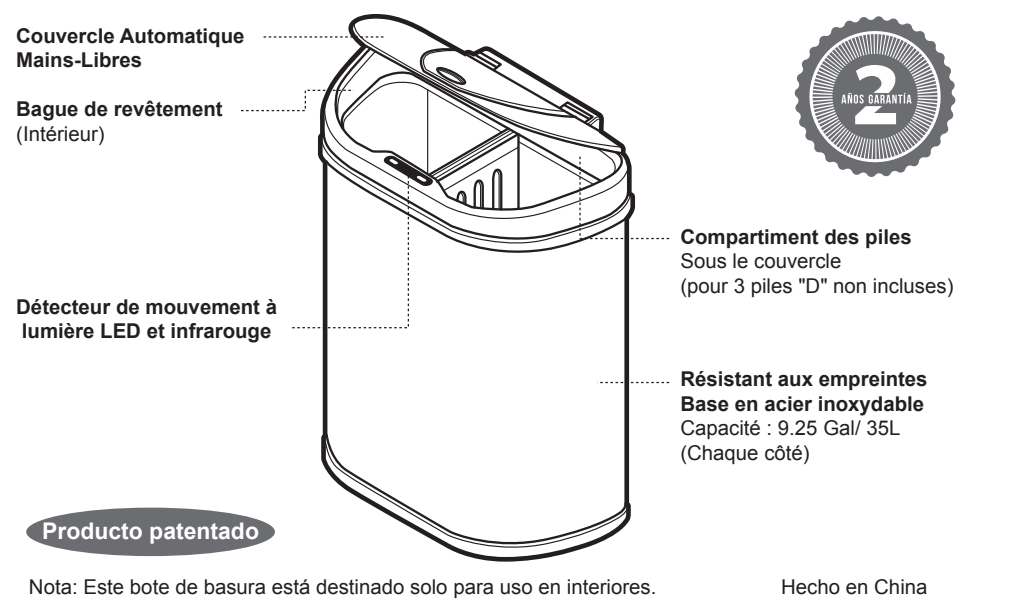

### Instrucciones

#### Paso 1 - Retire todos los componentes de la caja

- Tapa
- Tres anillos de revestimiento
- Contenedor de basura

#### Paso 2 - Configuración del compartimento

##### • Bote de Basura de Doble Compartimento:

Instale el divisor central en la ranura central inferior, inserte la parte superior en las grapas de la parte superior del bote de basura, e instalar los dos pequeños anillos de revestimiento.

##### • Bote de Basura de 18 galones de Un -Solo Compartimento:

Retire las grapas de plástico en la parte superior del bote de basura, apretándolo del interior del bote y asea fuera, e instale el anillo de revestimiento grande.

#### Paso 3 - Instale la batería:

abra la tapa de la batería en la parte inferior del cilindro superior , inserte las tres pilas D de acuerdo con los signos positivos y negativos de la batería y vuelva a colocar la tapa de la batería.

#### Paso 4 - Encienda y apague la fuente de alimentación:

presione el interruptor del botón en el lado derecho del área de detección, y todos los indicadores se encenderán y luego se apagarán, lo que indica que ha entrado en el estado de encendido (también llamado estado de espera); presione el interruptor del botón derecho con la mano cuando la alimentación esté encendida más de 3S (la luz derecha permanece encendida durante 3 segundos), el panel digital muestra OFF y entra en el estado de apagado.

#### Paso 5 - Apertura inductiva de la tapa:

En el estado de encendido, simplemente coloque el residuo o la mano en el área de detección. La luz izquierda está encendida y la tapa se abrirá automáticamente hacia arriba. Después de que los desechos se ponen en el bote de basura, la tapa se cerrará automáticamente. Después de detectar la apertura de la tapa, si la mano u objeto todavía está en el área de detección, la tapa permanecerá abierta y la luz izquierda siempre estará encendida, y el panel digital mostrará 5 caracteres. Después de salir, la luz izquierda se apagará y el panel digital comenzará la cuenta regresiva. Cuando el número muestre 1, la tapa se cerrará automáticamente.

#### Paso 6 - Función de tapa normalmente abierta:



Si desea mantener la tapa abierta todo el tiempo, simplemente presione el interruptor del botón en el lado derecho de la ventana del sensor, después de abrir la tapa (el panel digital muestra U), siempre permanecerá abierta. Esta función es adecuada para su uso cuando se tira basura con frecuencia. Presione el botón de la derecha nuevamente para cerrar la tapa, y el sistema de circuito ingresa nuevamente al modo de espera.

#### Paso 7 - Identificación de la luz indicadora:

- ①El lado izquierdo del área de detección es la luz indicadora de detección (rojo), la luz está encendida cuando se detecta y la luz está apagada cuando no se detecta.
- ② La luz indicadora del botón (verde) está en el lado derecho del área de detección, la luz está encendida cuando se presiona el interruptor del botón y la luz está apagada cuando se suelta el botón.
- ③El centro del área de detección es un panel digital, y la cuenta regresiva se contará después de abrir la tapa. Cuando se abre y se cierra la tapa, se muestra la potencia ("tres" significa que la potencia es suficiente; "dos" significa que la potencia es de aproximadamente dos tercios; "uno" significa que el poder es sólo un tercio)

#### Paso 8 - Método de ajuste de altura de inducción:

en modo de espera, presione el botón de ajuste de altura de inducción en el lado izquierdo del área de inducción con el dedo, cada vez que se presione el botón, el número que se muestra en el panel digital cambiará entre 1 y 9, cuanto mayor sea el número, mayor será la distancia de inducción, después de seleccionar la altura, La luz digital del tubo está apagada, lo que significa que se ha completado el ajuste de altura.

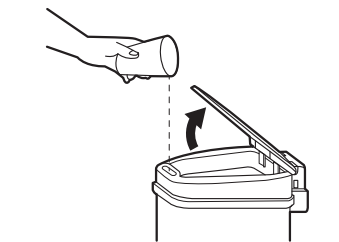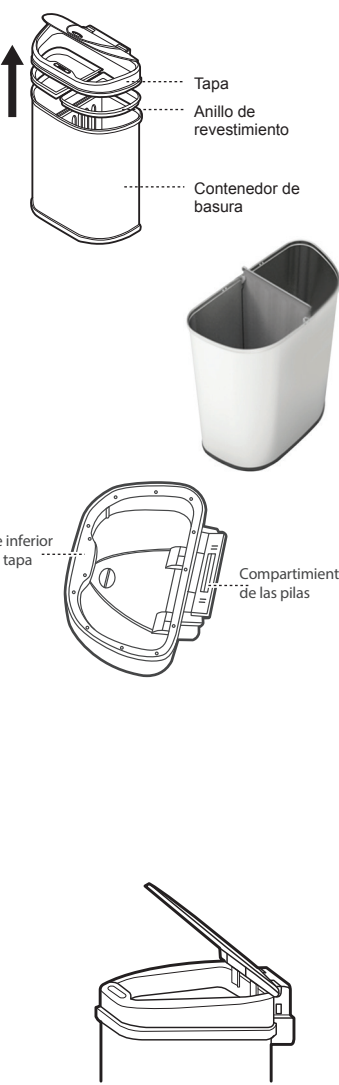

#### Step 9 - Vida útil de la batería:

Si se calcula abriendo y cerrando la tapa 30 veces al día, la batería de carbono No. 1 de alta potencia (R20P) se puede usar durante aproximadamente 8 meses; la pila alcalina No. 1 (LR20) se puede usar durante aproximadamente 16 meses. Las baterías viejas no podrán cumplir con los indicadores anteriores.

### Advertencia

- 1.Alinee las baterías de acuerdo con los polos positivo y negativo.
- 2.No sumerja la basura en agua porque está equipada con muchos componentes eléctricos. La basura puede limpiarse con un paño húmedo o bajo agua corriente durante un tiempo corto.
- 3.No fuerce la tapa de manera manual; esto puede causar daños a los engranajes internos. Si los engranajes están dañados, la tapa automática no funcionará correctamente.
- 4.Reemplace las baterías usadas de manera oportuna para evitar fugas de ácido de la batería. El ácido de la batería puede dañar los componentes eléctricos del bote de basura.
- 5.No mezcle pilas nuevas y usadas.
- 6.No coloque la basura en la luz directa del sol o en un ambiente altamente humectado.
- 7.No mezcle pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (NiCad, NiMH, etc.).
- 8.Las pilas son dañinas si se ingieren, por lo que debe mantenerse alejado de los niños pequeños.

### Instrucciones del sensor

#### Ajuste de sensibilidad:

Cuando bote de basura está encendido, el botón izquierdo se puede utilizar para ajustar el rango de sensibilidad del sensor. Se puede seleccionar un rango de 6" a 11.8" mediante la siguiente configuración. Seleccionar 1 elige la distancia más baja y 9 seleccionaría la más grande.

#### Temporizador:

Cuando el sensor abre la tapa, un temporizador de cuenta regresiva comienza a contar de 5 a 1 antes de que se cierre la tapa. Si el sensor se activa durante la cuenta regresiva , se restablece a 5 y comienza la cuenta regresiva nuevamente. La tapa solo se cerrará cuando el sensor no detecte ningún movimiento durante 5 segundos.

#### Indicador de duración de la batería:

Cuando la tapa se abre y se cierra, hay líneas que muestran la vida útil de la masa.

Indicador de Duración de la Batería: 3 = Completamente Cargada  
2 = Descargando  
1 = Tiempo de Cambiar las Pilas

### Garantía limitada

#### ¿Qué es lo que esta garantía cubre?

- Esta garantía cubre el mecanismo electrónico de la tapa tal como el chip de computadora, Motor, caja de cambios y circuitos eléctricos solamente.

#### ¿Cuánto dura la cobertura?

- Esta garantía es válida dos años a partir de la fecha de compra.

#### ¿Qué hará Nine Stars?

- Nine Stars reparará o reemplazará cualquier tapa defectuosa o que funcione mal.
- El cliente es responsable de devolver la tapa defectuosa o mal funcionamiento (parte superior entera Unidad de la Papelera) a Nine Stars. El cliente también es responsable de los gastos de envío para devolvernos el producto. Nine Stars pagará los gastos de envío al cliente si la tapa está cubierta Bajo nuestro programa de garantía descrito en este documento.

#### ¿Qué no cubre la garantía?

- La base de la unidad, las tapas de la batería (si corresponde), los anillos del forro (si procede), el buchet interior (si corresponde), O cualquier problema con la tapa automática causada por abuso, mal uso o desastres naturales (Como terremotos, inundaciones e incendios) no están cubiertos.
- La garantía se anula si se considera que las reparaciones fueron intentadas por cualquier persona con excepción de Nine Stars que resultó en daños a la tapa automática.
- Sólo nuestros distribuidores autorizados estarán cubiertos bajo nuestra garantía. Nosotros no Productos de garantía comprados de subastas, subastadores, tiendas de descuento / cierre.

#### ¿Cómo se obtiene el servicio?

Siga estos pasos para ser elegible para el servicio bajo garantía:

- 1.Registre su producto dentro de los 30 días de la compra. También puede ingresar en línea en **www.ninestarsusa.com/register**, se le enviará un correo electrónico como confirmación. Responda con el comprobante de compra (como una copia del recibo de compra original) para completar el registro del producto.

2. Se requiere autorización de devolución, asegúrese de contactar a Nine Stars antes de enviar su unidad

3. Si tiene preguntas o problemas técnicos, comuníquese con nosotros por correo electrónico: [info@ninestarsusa.com](mailto:info@ninestarsusa.com) o llámenos al 1-866-978-2778, de lunes a viernes, de 8:30 am a 5:30 pm PST

#### ¿Cómo se aplica la ley estatal?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que Varían de un estado a otro.

### Registre su producto

**Todos los productos de Nine Stars están cubiertos por una garantía de dos años.** Registre su producto dentro de los 30 días de la compra.

#### El registro del producto es tan fácil en 3 pasos:

**Paso 1** -Ir a **www.ninestarsusa.com/register** o escanear el código QR

**Paso 2** -Complete el formulario en línea

**Paso 3** -Se enviará un correo electrónico de confirmación al correo electrónico registrado. Podrá completar una prueba de compra (como una copia del recibo de compra original) para completar el registro del producto



[ REGISTRACIÓN DEL PRODUCTO ]

# NINESTARS®

#### CONTACTANOS EN:

Tel: 866.978-2778  
Web: [www.ninestarsusa.com](http://www.ninestarsusa.com)  
Email: [info@ninestarsusa.com](mailto:info@ninestarsusa.com)  
Add.: 1775 S. Business Pkwy., Ontario, CA 91761

#### SÍGUENOS EN:

Ninestarsusa  
 @NineStarsUSA  
 #NINESTARSUSA