


ELEMENT

MODEL# SW225463SF

ELEMENT SWING INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING: THIS A STAND UP SWING. ADULT SUPERVISON ADVISED. USE AT YOUR OWN RISK.

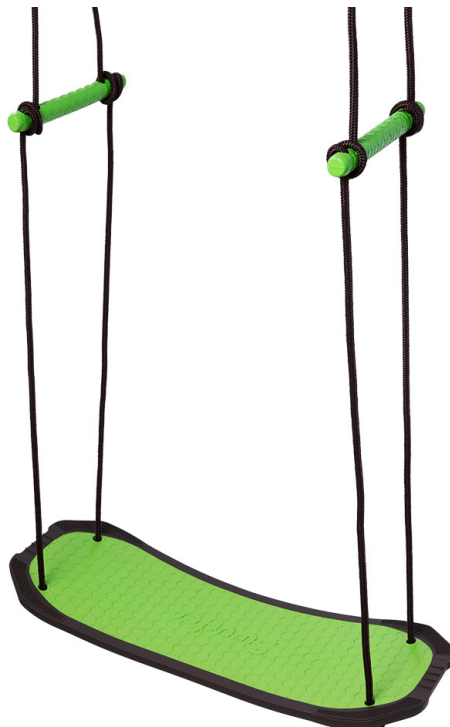

WARNING

- This product is designed to be used by one person, ages 6+ and up to 200 pounds at a time.
- Carefully read this entire instruction manual before you start to assemble or use this swing set.
- You must follow all instructions and warnings while using this equipment.
- Do not use this swing set on hard packed soil, concrete, or any kind of hard surface.
- Observing the following statements reduces the likelihood of serious or fatal injury.
- Do not install in the direction of the sun. For domestic use only. Only for outdoor use.

Save this instruction manual for future reference and for questions you may have for us. This conforms to ASTM F1148-2022, "This conforms to ASTM F1148-2022, Consumer Safety Performance Specification for Home Playground Equipment."

For Customer Service, please call 845-646-8400 or visit www.swurfer.com

Monday – Friday 9:00 AM – 5:00 PM Eastern Time

Flybar, INC

Piscataway, NJ 08854



Please read this manual completely before beginning the assembly and installation process. Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.

INSTRUCTIONS FOR USE

Carefully read the following instructions before using your Swurfer® product. The Element should be hung with the intent that children will be sitting or standing on it, so find a secure support and ample space.

SAFE USE

- The Element is designed only for children who meet the minimum age/weight requirements specified on the box.
- An adult should supervise play on this product for children of all ages.
- Do not use the swing in a manner other than intended.
- Do not allow an individual to use the swing if they have a physical condition which limits their ability to use the swing properly.
- Instruct children to exercise caution when walking close to, in front of, or behind moving swings.
- Children should not jump off the swing while it is in motion.
- Children must remove their bike or other sports helmet before playing on the swing.
- Children should not twist or loop the swing chains or ropes or loop over the support structure from which the swing is hanging. This may weaken the strength of the supports or the rope.
- When in use, children should stand or sit on the center of the swing with their full weight distributed towards the center.
- Empty swings should not be pushed. The swing could rebound and may cause serious injury.
- Children should be dressed appropriately when using the swing. Strings or loose clothing could get caught in the swing ropes.
- Use caution when the swing is wet. Water may cause issues with traction.
- Never add extra rope to the existing included rope, as the provided ropes are the maximum length designed for use. If the included rope is not long enough, Swurfer® sells longer length ropes on www.swurfer.com.
- **STRANGULATION HAZARD:** Items that are not the Swurfer® Element should not be used to hang or climb on.
- **WARNING:** Regularly check your tree branch, as well as the rope and swing itself, for splitting, fraying etc. A properly installed swing should not cause any damage or grooves in the tree. We recommend replacing the ropes every couple of years.

CHOOSE THE RIGHT TREE

- **Tree Type:** The branches of a sturdy hardwood tree are best for a tree swing — oaks are ideal. Avoid fruit trees, evergreens, or trees that split easily.
- **Branch Size:** A tree swing needs a branch at least 8" in diameter.
- **Branch Condition:** The branch chosen for a tree swing must be healthy. Inspect the branch from trunk to tip, and avoid branches that show any signs of infestation, disease, splitting, or narrow connections to the main trunk. And above all, don't use a dead branch!
- **Clearance:** The branch should be large enough that the swing can hang at least 8 feet away from the trunk without the branch bouncing, and the swing should have more distance from the trunk of the tree or any other objects (fences, garages, houses, protruding branches, electrical wires, laundry pipes) as you have from the ground to the branch.
- **Swing Attachment Height:** The swing is designed to be attached no more than 40 feet off the ground.

INSTALLATION

- Install the swing only on a level surface.
- **DO NOT** install over concrete, asphalt, packed earth, grass, carpet, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury or death to the equipment user.
- To prevent serious injury, children must not use the equipment until properly installed.
- **ALWAYS** install the swing over a soft and proper shock-absorbent material such as wood chips, mulch, or shredded rubber of sufficient depth - between 9-12". While dirt and grass are the most prevalent, they do not adequately protect children from head injuries should they fall.
- Ensure that the supporting structure is secure. This means it should support at least 600 pounds, is over level ground, and has a minimum height of 8ft.
- Swing should have a clearance of at least 1.5x the total length of all the rope measured from the tree limb/horizontal beam to the plastic board attachment point.
- Remove any tripping hazards, such as rocks, tree stumps, loose toys etc. from the play area.
- Install the swing so that the lowest point of the swing is no less than 8 inches and no less than 14 inches off the ground.
- If installing on a swing set, ensure the legs are anchored into the ground, as this swing may cause the swing set to tip over.




Attaching the swing to a tree

Checklist for Installation:

- ☐ Blade
- ☐ Tape
- ☐ Flame


STEP 1

Fold rope in half by aligning ends. Drape rope evenly over the branch. Tip: To install without a tall ladder, connect string or twine to a beanbag or a weighted sock. Make sure it's long enough to make it over the branch and back to the ground, and throw the weighted object over the branch. Then, tie the string to the center of the rope loop, and pull it up over the branch.

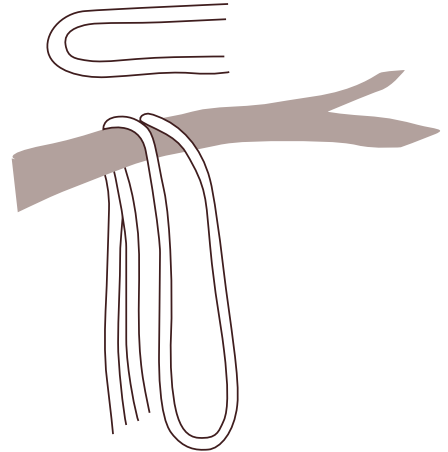

STEP 2

Pull the ends of the rope through the loop so it wraps tightly around the branch. Repeat steps 1-2 with the other rope. Both ropes should be placed 24-36 inches apart when done.

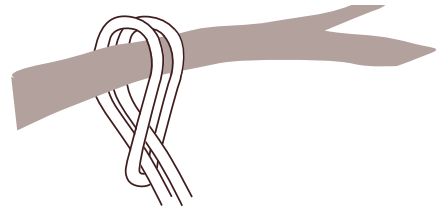

STEP 3

Lace the rope through the handles.



STEP 4

Lace rope through holes on your Swurfer board. Tie a double overhand knot beneath the board, and level your Swurfer by adjusting the four knots. Trim rope and melt ends with lighter to prevent fraying. Ensure that the lowest point of the swing is no less than 8 inches off the ground. If it is, re-tie the four knots at a higher point on the rope.


Note: Rope must be taped prior to cutting, otherwise it will fray before you melt it.



STEP 5

Start Swurfing, and show us where you're hanging!
Need more Swurf gear?

Visit www.swurfer.com.

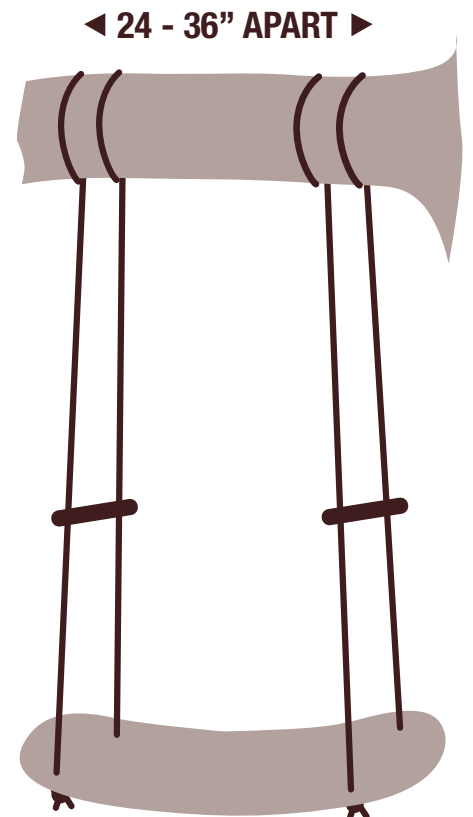

INSTRUCTIONS FOR USE

- Adjust handles to be midway between your waist and armpit
- Position feet shoulder width apart on the Swurfer board
- Always hold handles with a firm grip and keep your knees bent
- To get off your Swurfer, hold the handles while sliding down to a seated position

INSPECTION

- **At the beginning of each play session:**
 - Verify that the rope is securely connected to both the support and the swing. Tighten as needed.
 - Check ropes for wear or other deterioration. Replace as needed.
 - Check all wood members for deterioration and splinters. Sand down splinters and replace deteriorating wood members.
 - Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.
- **Twice a month during play season**
 - Verify that the rope is securely connected to both the support and the swing. Tighten as needed.
 - Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.
- **Once a month during play season**
 - Check ropes for wear or other deterioration. Replace as needed.
- **At the end of each play season or when the temperature drops below 32° F:**
 - Remove the swing and take indoors or do not use.
 - Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.
 - Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.
- The frequency of inspection and maintenance will vary with the type of equipment or materials used. Additional factors include heavy use, coastal locations, age of equipment etc.


DISPOSAL INSTRUCTIONS

Disassemble and dispose of the swing equipment in such a way that no unreasonable hazards will exist at the time the swing equipment is discarded.

WARRANTY



Swurfer® warrants the original purchaser, that the product is free of defects in material and workmanship for a period of one year from the original date of purchase. This warranty does not apply to defects of physical damage resulting from abuse, neglect, improper repair, improper fit, alterations, or use unintended by the manufacturer. If your Swurfer® product is found to be defective in materials or workmanship within one year from the date of purchase, Swurfer® will at its discretion, either repair or replace the product free of charge. Proof of purchase will be required.

RECOMMENDED CLEARANCE

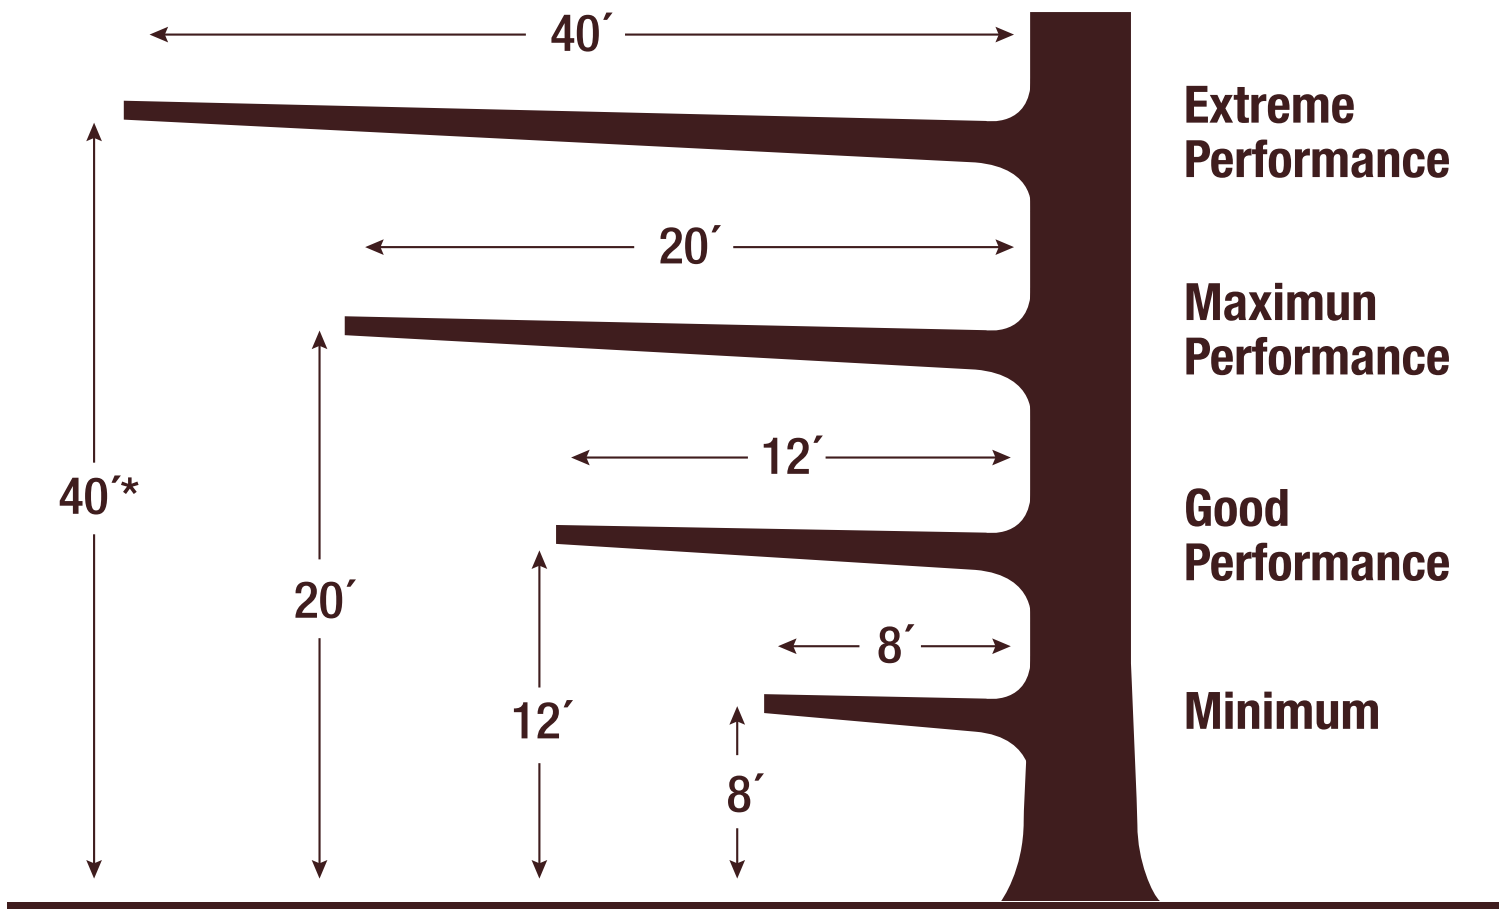

* If hanging between 20' and 40' you will need extra rope kit available on swurfer.com

For more information on playground safety, download the United States Consumer Product Safety Commission's Outdoor Home Playground Safety Handbook at no cost: <https://www.cpsc.gov/s3fs-public/324.pdf> CHECK THE SWING BEFORE EACH USE, AND PERFORM MAINTENANCE REGULARLY. THIS INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO CHECKING THE SWING FOR CRACKS, RIPS, TEARS, BREAKS, MISSING PIECES, EXCESS WEAR, LOOSE CONNECTIONS, DECREASED STABILITY AND OVERALL INTEGRITY.

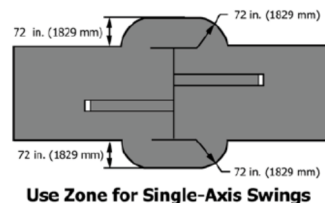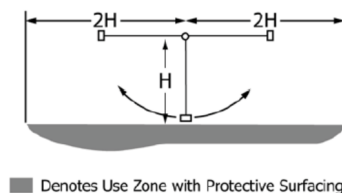

Save this instruction manual for future reference and for questions you may have for us.

For Customer Service, please call 845-646-8400 or visit www.swurfer.com

Monday – Friday 9:00 AM – 5:00 PM Eastern Time

Flybar, INC., Piscataway, NJ 08854




ELEMENT

MODÈLE# SW225463SF

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU ELEMENT SWING

**AVERTISSEMENT : IL S'AGIT D'UNE BALANÇOIRE DEBOUT. LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST CONSEILLÉE.
UTILISEZ-LA À VOS RISQUES ET PÉRILS.**

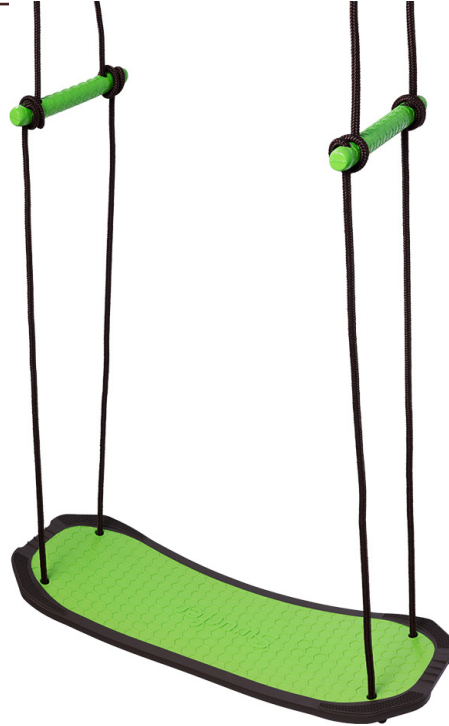

AVERTISSEMENT

- Ce produit est conçu pour être utilisé par un seul enfant, âgé de 6+ ans et pesant jusqu'à 90 kg à la fois.
- Lisez attentivement l'intégralité de ce manuel d'instructions avant de commencer à assembler ou à utiliser cette balançoire.
- Vous devez suivre toutes les instructions et tous les avertissements lorsque vous utilisez cet équipement.
- N'utilisez pas cette balançoire sur un sol dur, du béton ou tout autre type de surface dure.
- L'observation des déclarations suivantes réduit la probabilité de blessures graves ou mortelles.
- Ne pas installer dans la direction du soleil. Pour un usage domestique uniquement. Uniquement pour usage extérieur.

Conservez ce manuel d'instructions pour vous y référer ultérieurement et pour toute question que vous pourriez avoir à nous poser. Ceci est conforme à la norme ASTM F1148-2022, "Spécification de performance de sécurité pour les consommateurs concernant les équipements de terrains de jeux à domicile."

Pour le service à la clientèle, veuillez appeler le 845-646-8400 ou visiter
le site www.swurfer.com du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, heure de l'Est.

Flybar, INC, Piscataway, NJ 08854

Veillez lire ce manuel dans son intégralité avant de commencer le processus d'assemblage et d'installation. Le respect des déclarations et des avertissements suivants réduit les risques de blessures graves ou mortelles.

MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser votre produit Swurfer®. Le Element doit être suspendu avec l'intention que les enfants seront assis ou debout dessus, trouvez donc un support sûr et un espace suffisant.

UTILISATION SÛRE

- Le Element est conçu uniquement pour les enfants qui répondent aux critères d'âge et de poids minimum spécifiés sur la boîte.
- Un adulte doit superviser le jeu sur ce produit pour les enfants de tout âge.
- N'utilisez pas la balançoire d'une manière autre que celle prévue.
- Ne permettez pas à une personne d'utiliser la balançoire si elle a une condition physique qui limite sa capacité à utiliser la balançoire correctement.
- Dites aux enfants de faire preuve de prudence lorsqu'ils marchent à proximité, devant ou derrière une balançoire en mouvement.
- Les enfants ne doivent pas sauter de la balançoire lorsqu'elle est en mouvement.
- Les enfants doivent enlever leur casque de vélo ou autre casque de sport avant de jouer sur la balançoire.
- Les enfants ne doivent pas tordre ou enrouler les chaînes ou les cordes de la balançoire ou faire une boucle sur la structure de soutien à laquelle la balançoire est suspendue. Cela pourrait affaiblir la résistance des supports ou de la corde.
- Lorsqu'elle est utilisée, les enfants doivent se tenir debout ou s'asseoir au centre de la balançoire en répartissant tout leur poids vers le centre.
- Les balançoires vides ne doivent pas être poussées. La balançoire pourrait rebondir et provoquer des blessures graves.
- Les enfants doivent être habillés de manière appropriée lorsqu'ils utilisent la balançoire. Les cordes ou les vêtements amples peuvent se prendre dans les chaînes de la balançoire.
- Soyez prudent lorsque la balançoire est mouillée. L'eau peut causer des problèmes de traction.
- Ne jamais ajouter de corde supplémentaire à la corde existante incluse, car les cordes fournies sont la longueur maximale conçue pour être utilisée.
- RISQUE DE STRANGULATION : Les articles qui ne sont pas le Swurfer® Element ne doivent pas être utilisés pour se suspendre ou grimper. Les cordes à sauter, les laisses, les câbles, etc. peuvent présenter un risque d'étranglement.
- AVERTISSEMENT : Vérifiez régulièrement que la branche de votre arbre, ainsi que la corde et la balançoire elle-même, ne sont pas fendues, effilochées, etc. Une balançoire correctement installée ne devrait pas causer de dommages ou de rainures dans l'arbre. Nous recommandons de remplacer les cordes tous les deux ans.

CHOISISSEZ LE BON ARBRE

- Type d'arbre: Les branches d'un arbre feuillu robuste sont les plus adaptées à la balançoire - les chênes sont idéaux. Évitez les arbres fruitiers, les arbres à feuilles persistantes ou les arbres qui se fendent facilement.
- Taille des branches: Une balançoire dans un arbre nécessite une branche d'au moins 20 cm de diamètre.
- État de la branche: La branche choisie pour la balançoire doit être saine. Inspectez la branche du tronc à l'extrémité et évitez les branches qui présentent des signes d'infestation, de maladie, de fente ou de connexion étroite avec le tronc principal. Et surtout, n'utilisez pas une branche morte!
- Espace libre: La branche doit être suffisamment grande pour que la balançoire puisse être suspendue à au moins 2,5 mètres du tronc sans rebondir, et la balançoire doit être plus éloignée du tronc de l'arbre ou de tout autre objet (clôtures, garages, maisons, branches en saillie, fils électriques, tuyaux de plomberie) que le sol ne l'est de la branche.
- Hauteur de fixation de la balançoire: La balançoire est conçue pour être fixée à une hauteur maximale de 12 mètres du sol.

INSTALLATION

- Installez la balançoire uniquement sur une surface plane.
- NE PAS installer sur du béton, de l'asphalte, de la terre battue, de l'herbe, de la moquette ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures graves ou mortelles pour l'utilisateur de l'équipement.
- Pour éviter toute blessure grave, les enfants ne doivent pas utiliser l'équipement avant qu'il ne soit correctement installé.
- Installez TOUJOURS la balançoire sur un matériau mou et absorbant les chocs, tel que des copeaux de bois, du paillis ou du caoutchouc déchiqueté d'une profondeur suffisante - entre 23 et 30 cm. Bien que la terre et l'herbe soient les plus répandues, elles ne protègent pas suffisamment les enfants contre les blessures à la tête en cas de chute.
- Assurez-vous que la structure porteuse est solide. Cela signifie qu'elle doit pouvoir supporter au moins 272 kg, se trouver sur un sol plat et avoir une hauteur minimale de 2,5 mètres.
- La balançoire doit avoir un espace libre d'au moins 1,5 fois la longueur totale de la corde, mesurée depuis la branche de l'arbre/la poutre horizontale jusqu'au point d'attache de la planche en plastique.
- poutre horizontale au point d'attache de la planche en plastique.
- Retirez de l'aire de jeu tous les risques de trébuchement, tels que les pierres, les souches d'arbre, les jouets non fixés, etc.
- Installez la balançoire de manière à ce que le point le plus bas de la balançoire soit à au pas moins de 356 mm du sol.
- Si vous l'installez sur une balançoire, assurez-vous que les pieds sont ancrés dans le sol, car cette balançoire peut faire basculer la balançoire.


Fixer la balançoire à un arbre

Liste de Contrôle de Installation:

- _____ Lame
- _____ Ruban
- _____ Flamme


ÉTAPE 1

Pliez la corde en deux en alignant les extrémités. Passez la corde uniformément sur la branche. Conseil : Pour l'installer sans grande échelle, attachez une corde ou une ficelle à un pouf ou à une chaussette lestée. Assurez-vous que la ficelle est suffisamment longue pour passer pardessus la branche et revenir au sol, puis lancez l'objet lesté par-dessus la branche. Ensuite, attachez la ficelle au centre de la boucle de la corde, et tirez-la au-dessus de la branche.

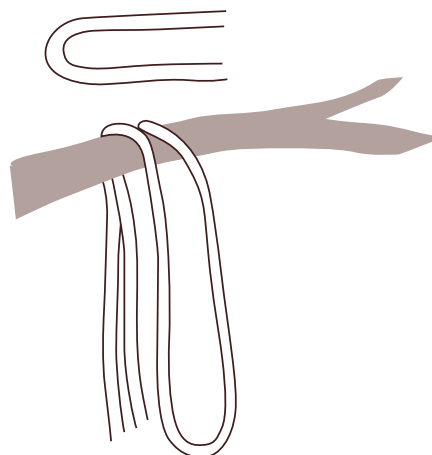


ÉTAPE 2

Tirez les extrémités de la corde à travers la boucle pour qu'elle s'enroule fermement autour de la branche. Répétez les étapes 1-2 avec l'autre corde. Les deux cordes doivent être placées à une distance de 61 à 91 cm l'une de l'autre.

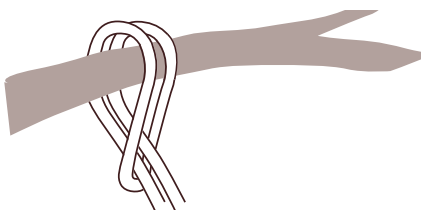

ÉTAPE 3

Passez la corde dans les poignées.

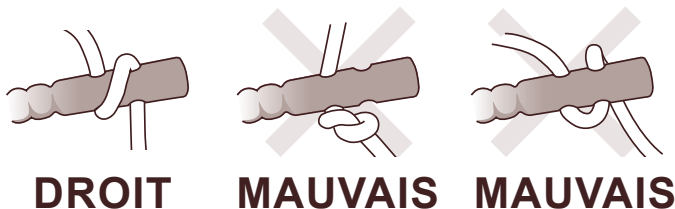

ÉTAPE 4

Passez la corde dans les trous de votre planche de Swurfer. Faites un double nœud plat sous la planche, et mettez votre Swurfer à niveau en ajustant les quatre nœuds. Coupez la corde et faites fondre les extrémités avec un briquet pour éviter l'effilochage. Assurez-vous que le point le plus bas de la balançoire n'est pas à moins de 20 cm du sol. Si c'est le cas, refaites les quatre nœuds à un endroit plus élevé de la corde.


Note : La corde doit être scotchée avant d'être coupée, sinon elle s'effiloche avant que vous ne la fassiez fondre.



ÉTAPE 5

Commencez à Swurfer, et montrez-nous où vous êtes accroché ! Besoin de matériel de Swurf?

Visiter www.swurfer.com.

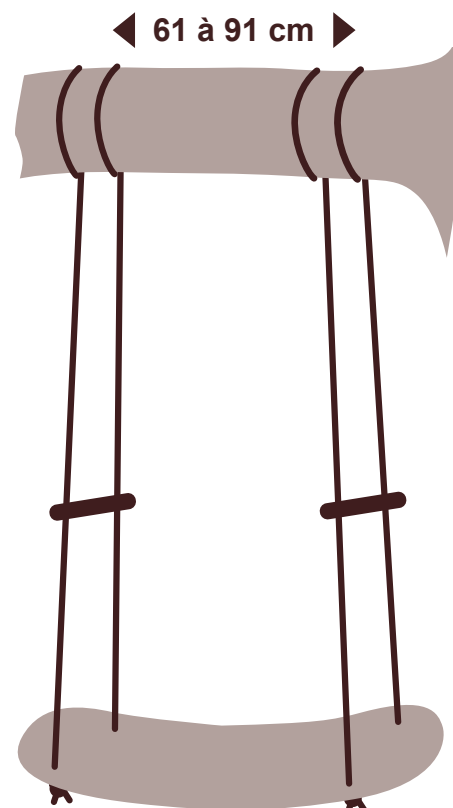

MODE D'EMPLOI

- Ajustez les poignées pour qu'elles soient à mi-chemin entre votre taille et votre aisselle.
- Placez vos pieds à la largeur des épaules sur la planche Swurfer.
- Tenez toujours les poignées avec une prise ferme et gardez vos genoux pliés.
- Pour descendre de votre Swurfer, tenez les poignées tout en glissant jusqu'à la position assise.

INSPECTION

- Au début de chaque session de jeu :
 - Vérifiez que la corde est bien reliée au support et à la balançoire. Serrez-la si nécessaire.
 - Vérifiez que les cordes ne sont pas usées ou détériorées. Remplacez-les si nécessaire.
 - Vérifiez l'absence de détérioration et d'échardes sur tous les éléments en bois. Poncez les échardes et remplacez les éléments en bois détériorés.
 - Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux de revêtement de protection en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacer si nécessaire.
- Deux fois par mois pendant la saison de jeu :
 - Vérifiez que la corde est bien reliée au support et à la balançoire. Resserrez-la au besoin.
 - Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux de revêtement de protection en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez-les si nécessaire.
- Une fois par mois pendant la saison de jeu :
 - Vérifiez l'usure ou toute autre détérioration des câbles. Remplacez-les si nécessaire.
- À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température descend en dessous de 0° C:
 - Enlevez la balançoire et emportez-la à l'intérieur ou ne l'utilisez pas.
- Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux de revêtement de protection en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacer si nécessaire.
- Les propriétaires sont responsables du maintien de la lisibilité des étiquettes d'avertissement.
- La fréquence des inspections et de l'entretien varie en fonction du type d'équipement ou des matériaux utilisés. Parmi les autres facteurs, citons l'utilisation intensive, les sites côtiers, l'âge de l'équipement, etc.


INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION

Démonter et éliminer l'équipement de balançoire de manière à ce qu'il n'y ait aucun danger déraisonnable au moment où l'équipement de balançoire sera éliminé.

GARANTIE


Swurfer® garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts de dommages physiques résultant d'un abus, d'une négligence, d'une réparation inadéquate, d'un ajustement inapproprié, d'une altération ou d'une utilisation non prévue par le fabricant. Si votre produit Swurfer® présente des défauts de matériaux ou de fabrication dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, Swurfer® s'engage, à sa discrétion, à réparer ou à remplacer le produit gratuitement. Une preuve d'achat sera exigée.

ESPACE LIBRE

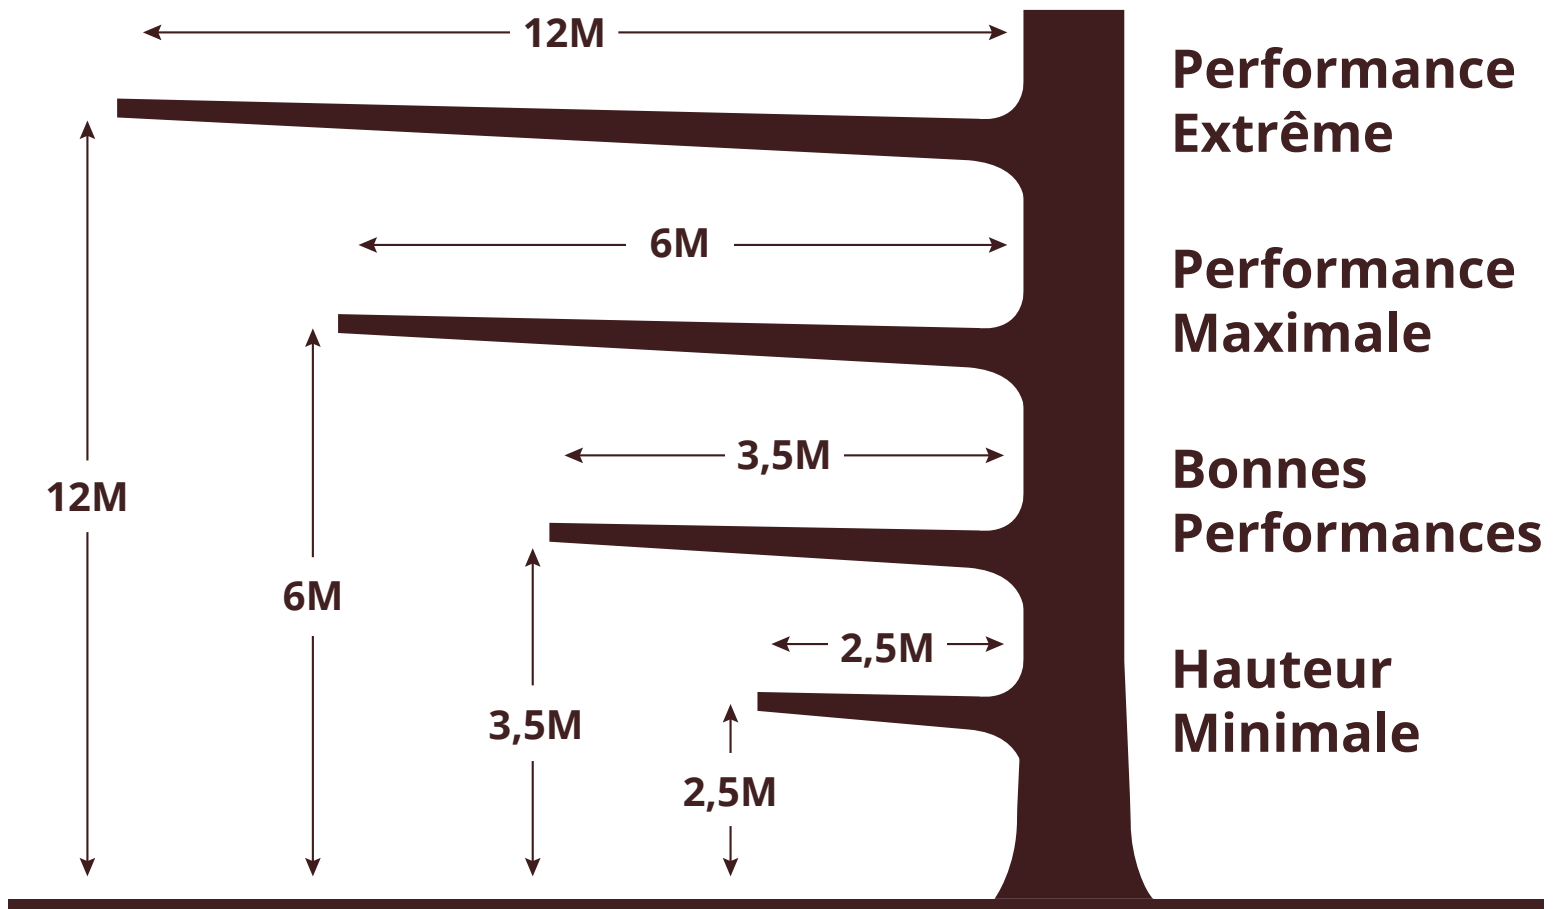


*Si la suspension se situe entre 20' et 40', vous aurez besoin d'un kit de corde supplémentaire disponible sur swurfer.com.

Pour plus d'informations sur la sécurité des aires de jeux, téléchargez gratuitement le manuel de sécurité des aires de jeux extérieures à domicile de la Consumer Product Safety Commission des États-Unis : <https://www.cpsc.gov/s3fs-public/324.pdf> VÉRIFIEZ LA BALANÇOIRE AVANT CHAQUE UTILISATION ET EFFECTUEZ UN ENTRETIEN RÉGULIER. CECI INCLUT, MAIS N'EST PAS LIMITÉ À LA VÉRIFICATION DE LA BALANÇOIRE POUR LES FISSURES, DÉCHIRURES, CASSURES, PIÈCES MANQUANTES, USURE EXCESSIVE, CONNEXIONS LÂCHES, STABILITÉ RÉDUITE ET INTÉGRITÉ GÉNÉRALE.

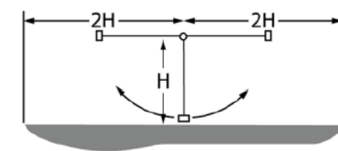

■ Indique la zone d'utilisation avec revêtement de protection

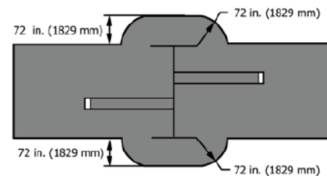

Zone d'utilisation pour les balançoires à axe unique

Conservez ce manuel d'instructions pour vous y référer ultérieurement et pour toute question que vous pourriez avoir à nous poser.

Pour le service à la clientèle, veuillez appeler le 845-646-8400 ou visiter le site www.swurfer.com du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, heure de l'Est.

Flybar, INC., Piscataway, NJ 08854

Swurfer