

TONDEUSE AUTOMOTRICE 3 EN 1 DE 30 POUCES

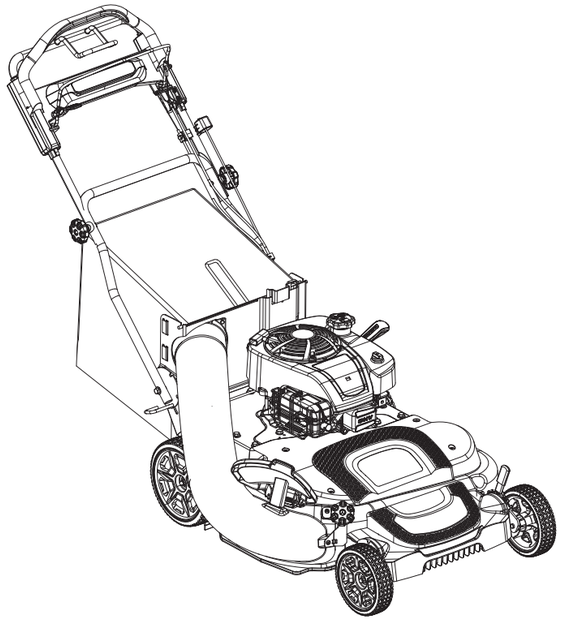

Vérifiez toutes les pièces après le déballage.

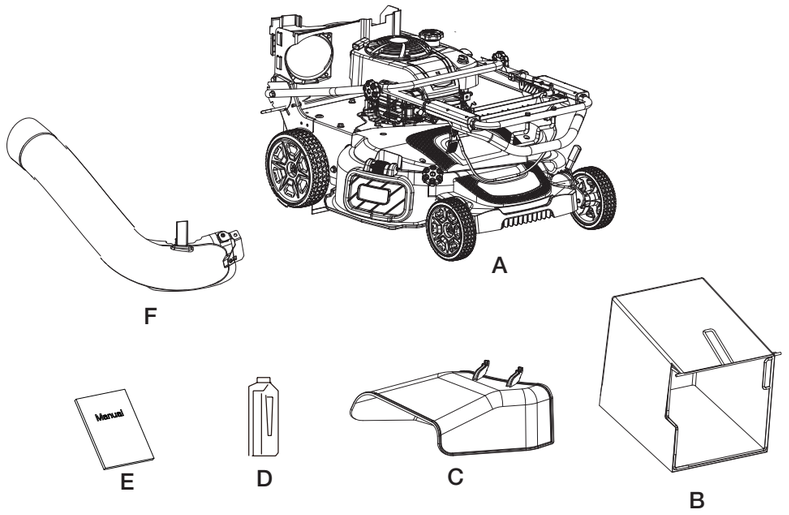

A. Tondeuse à gazon x 1 pièce
B. Sac à herbe avec support x 1 pièce
C. Goulotte d'éjection latérale x 1 pièce
D. Huile moteur (SAE 30) x 1 pièce
E. Manuel x 1 pièce
F. Tube du sac à herbe x 1 pièce

YARD FORCE®

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


LISEZ TOUJOURS LE MANUEL D'INSTRUCTION ET LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ AVANT TOUTE UTILISATION.

Pour obtenir des conseils techniques, des pièces de rechange et du soutien technique 5 jours par semaine, veuillez appeler

1-866-902-9690

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 00 (heure de l'Est)


1 ASSEMBLAGE

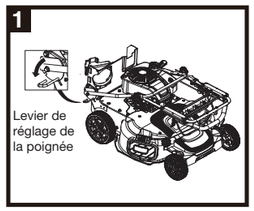


1. Serrez les boutons qui fixent les poignées inférieure et supérieure ensemble.
2. Appuyez sur le levier de réglage du guidon avec votre pied, réglez le guidon à la position souhaitée, puis relâchez le levier pour verrouiller le guidon en place.




Faites pivoter la poignée en position de fonctionnement.

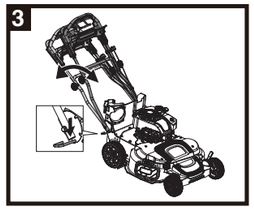


La hauteur de la poignée peut être réglée sur l'une des deux positions. Appuyez sur le levier de réglage de la poignée avec votre pied et placez la poignée dans la position de fonctionnement la plus confortable.

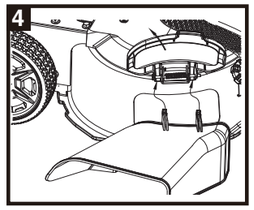


Relevez le couvercle d'éjection latérale d'une main et accrochez la goulotte d'éjection latérale de l'autre main.
Relâchez le couvercle d'éjection latérale pour fixer la goulotte en position.
Utilisez la fonction d'éjection latérale dans cette position.

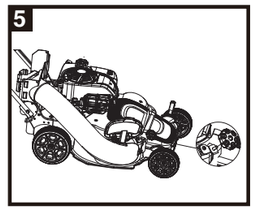

Retirez le bouton, soulevez le bouchon de paillage, insérez et pivotez le tube du sac à herbe en position au-dessus de l'ouverture du plateau, puis fixez-le au plateau en serrant le bouton à la main. Comme illustré aux figures 5, 6 et 7, utilisez la fonction d'ensachage arrière dans cette position.

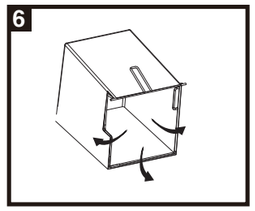


1. Le sac à herbe est déjà à moitié assemblé. Assurez-vous que la poignée du cadre se trouve à l'extérieur du haut du sac.
2. Glissez les fixations en vinyle sur le cadre.

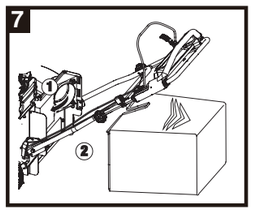


Ouvrez le volet de la goulotte arrière d'une main, placez le sac à herbe dans les fentes du support de décharge arrière avec la porte ouverte, puis pivotez le sac vers le bas au-dessus de l'ouverture arrière et relâchez le volet afin qu'il repose contre le sac à herbe.

2 PRÉPARATION À LA TONTE

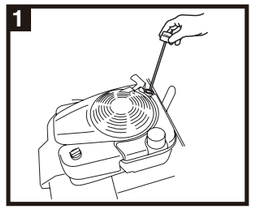

Retirez la jauge de niveau d'huile et essuyez-la avec un chiffon propre.

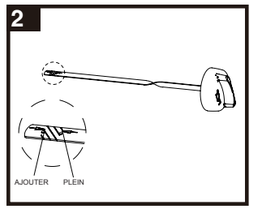


Retirez la jauge pour vérifier que le niveau d'huile se situe entre les repères Min. et Max. ; s'il est proche du minimum, ajoutez l'huile recommandée (SAE 30 ou équivalent) jusqu'au niveau maximum sans trop remplir, puis essuyez toute huile renversée.


Pour convertir la tondeuse	Tube collecteur d'herbe	Sac à herbe	Goulotte d'éjection latérale
Pour l'ensachage arrière	√	√	×
Pour le paillage	×	×	×
Pour l'éjection latérale	×	×	√

"√": installé "×": retiré

3 RÉGLAGES

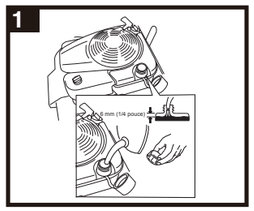


Nettoyez le pourtour du bouchon du réservoir avant de le retirer, vérifiez le niveau de carburant, faites le plein avec précaution si le niveau est bas, en laissant au moins 6 mm (1/4 pouce) d'espace pour permettre la dilatation sans trop remplir ni laisser de carburant dans le goulot de remplissage, essuyez tout déversement et resserrez le bouchon à la main après avoir fait le plein.

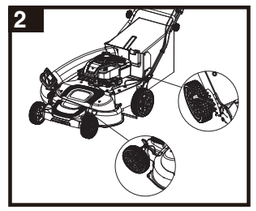


Le moteur étant arrêté et la lame complètement à l'arrêt, réglez la hauteur de coupe à commande centrale en tirant le levier de hauteur vers l'extérieur et en le plaçant sur l'une des sept positions (1,25 po à 4,25 po / 32 à 108 mm), puis remettez-le en place, en évitant le réglage le plus bas pour la première coupe de la saison ou en cas de sécheresse.


4 DÉMARRAGE DU MOTEUR POUR TONDRE

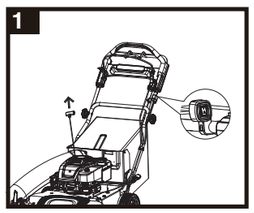


Ne tentez pas de démarrer le moteur lorsque la barre de commande de la lame est enclenchée.
Appuyez sur l'interrupteur à bascule pour le mettre en position « I ».
Tenez la poignée du lanceur avec la main droite et tirez lentement mais fermement sur la poignée et la corde du démarreur jusqu'à sentir une résistance, puis tirez vivement. Si le moteur ne démarre pas après trois tentatives, répétez la procédure de démarrage. Lorsque le moteur démarre, laissez la poignée du démarreur revenir doucement.

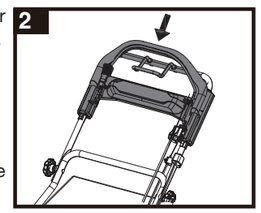

Pour actionner le système d'entraînement autonome, il suffit de marcher en tenant la poignée supérieure et en gardant les coudes le long du corps. La machine suivra automatiquement votre rythme.

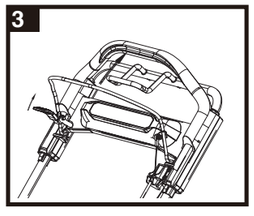

Lorsque le moteur démarre, les lames ne tournent pas ; pour commencer à tondre, tirez le verrou de la barre de commande des lames vers l'arrière, puis tirez lentement la barre de commande des lames vers la poignée pour enclencher les lames.

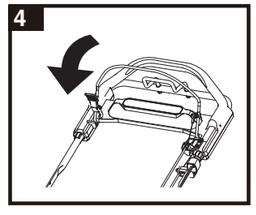

Lorsque la barre de commande des lames est relâchée, les lames doivent s'arrêter dans les 3 secondes ; si ce n'est pas le cas, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un revendeur agréé.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Veuillez toujours lire attentivement le manuel d'instructions avant de démarrer la tondeuse à gazon.

AVERTISSEMENT ! Afin de réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.


Veuillez ne pas ouvrir ni retirer les protections de sécurité lorsque le moteur est en marche.

Veuillez laisser le moteur refroidir pendant au moins deux minutes avant de faire le plein.


Yard Force Power Equipment Inc.
Kennesaw, GA 30144

© 2026 Yard Force Power Equipment

30” 3-IN-1 SELF PROPELLED LAWN MOWER

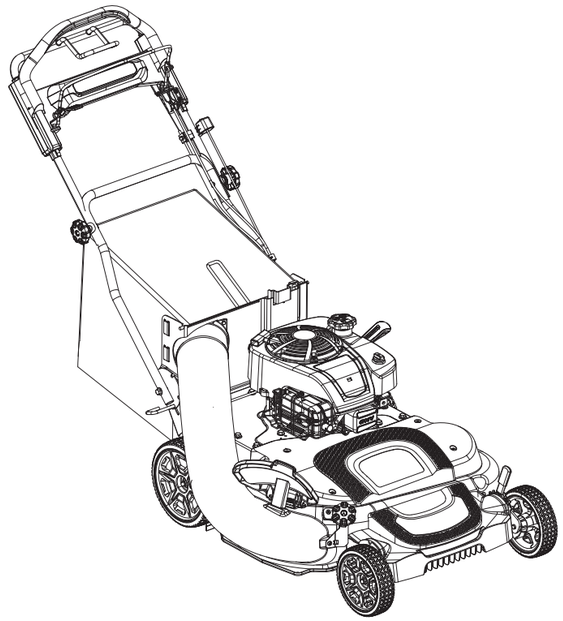

Check all parts after unpacking.

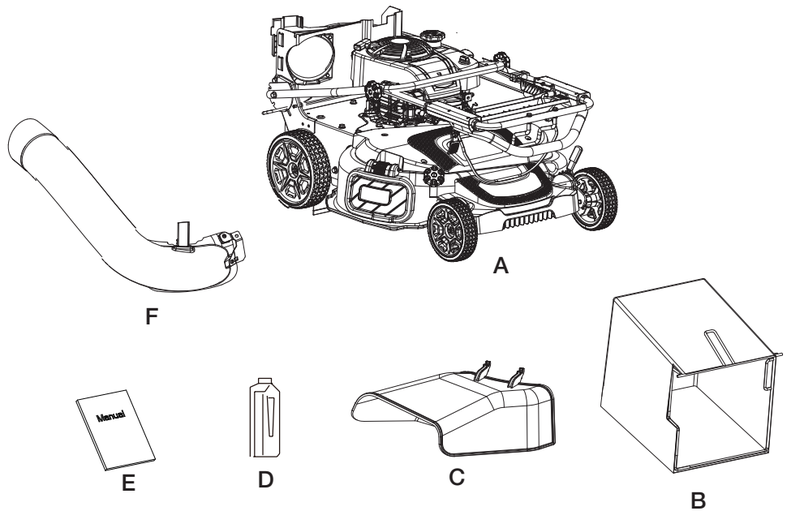

A. Lawn mower 1 pc
B. Grass bag with holder 1 pc
C. Side discharge chute 1 pc
D. Engine Oil (SAE 30) 1 pc
E. Manual 1 pc
F. Grass catcher tube 1 pc

YARD FORCE®

QUICK START GUIDE


ALWAYS READ THE INSTRUCTION MANUAL AND SAFETY WARNINGS THOROUGHLY BEFORE USE.

For technical advice, spare parts and service support 5 days a week please call

1-866-902-9690

Monday-Friday 8:30am - 5:00pm ET


1 ASSEMBLY

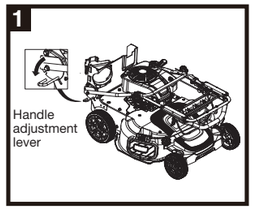


1. Tighten the knobs securing lower and upper handles together.
2. Press the handle adjustment lever down with your foot, adjust the handle to the desired position, then release the lever to lock the handle in place.




Pivot the handle into operating position.

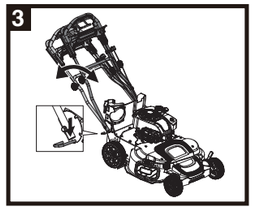


The handle height can be adjusted to one of two positions. Push down on the handle adjustment lever with your foot and place the handle into the most comfortable operating position.

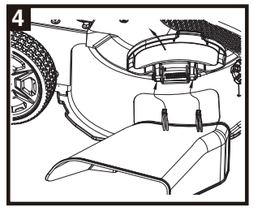


Lift the side discharge cover with one hand and hook in the side discharge chute with the other hand.
Release the side discharge cover to secure the chute in position.
Set the machine in this position for side discharge.

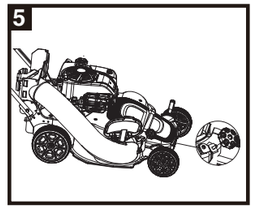

Remove the knob, lift the mulch plug, insert and pivot the grass catcher tube into position over the deck opening, then secure it to the deck by hand-tightening the knob. As shown in Figures 5, 6, and 7, the mower is configured for rear bagging in this position.

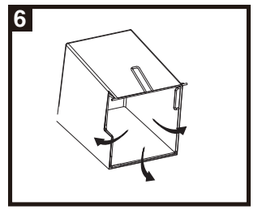


1. The grass bag already be half assembled. Make sure the frame handle is outside of the bag top.
2. Slip the vinyl bindings over the frame.

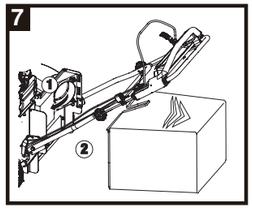


Open the rear chute flap with one hand, place the grass bag into the slots on the rear discharge support bracket with the door open, then pivot the bag down over the rear opening and release the flap so it rests against the grass bag.

2 PREPARING TO MOW

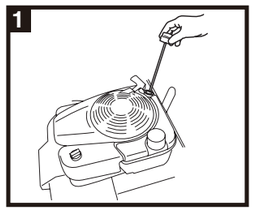

Remove the oil filler dipstick and wipe oil from it with a clean cloth.

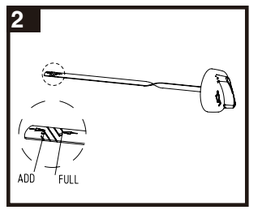


Remove the dipstick to check that the oil level is between the Min. and Max. marks; if near the minimum, add recommended oil (SAE 30 or equivalent) up to the maximum level without overfilling, and wipe away any spilled oil.


To convert mower	Grass catcher tube	Grass Bag	Side Discharge Chute
For rear bagging	√	√	×
For mulching	×	×	×
For side discharging	×	×	√

"√": installed "×": removed

3 ADJUSTMENT

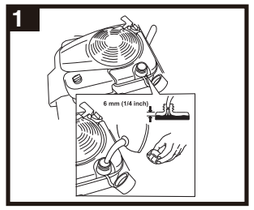


Clean around the fuel cap before removal, check the fuel level, refill carefully if low—leaving at least 6 mm (1/4") space for expansion without overfilling or leaving fuel in the filler neck—wipe up any spills, and finger-tighten the cap after refueling.

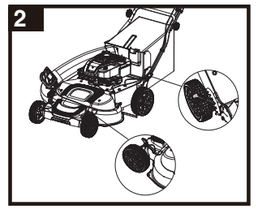


With the engine stopped and blade fully at rest, adjust the centrally controlled cutting height by pulling the height lever outward and moving it to one of seven positions (1.25"–4.25" / 32–108 mm), then secure it back in place, avoiding the lowest setting for the first cut of the season or during drought conditions.


4 STARTING THE ENGINE TO MOW

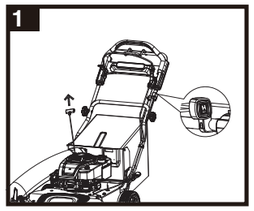


Do not attempt to start the engine with the blade-control bar engaged. Press the toggle switch to "I"position,Pull cord handle with the right hand, slowly but firmly pull the starter handle and rope until you feel resistance, then pull briskly. If the engine fails to start after three pulls, repeat the start process. When the engine starts, return the starter handle back gently.

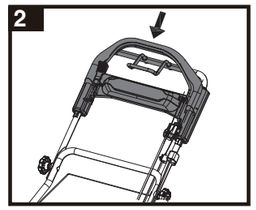

To operate the self-propel drive, simply walk with your hands gripping the upper handle and your elbows at yoursides, and the machine will automatically keep pace with you.

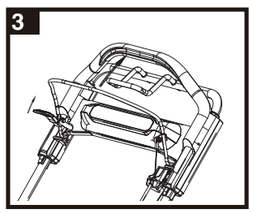

When the engine starts the blades will not rotate; to begin mowing, pull the blade-control-bar lock back and then slowly pull the blade-control bar toward the handle to engage the blades.

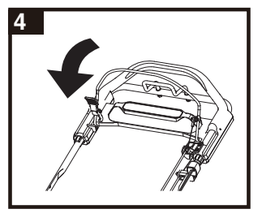

When the blade-control bar is released, the blades must stop within 3 seconds; if they do not, discontinue use immediately and contact an Authorized Service Dealer.

IMPORTANT INFORMATION!

Always read the instruction manual thoroughly before starting the lawnmower.

WARNING! To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.

Do not open or remove safety shields while engine is running.

Allow the engine to cool at least two minutes before refueling

Yard Force Power Equipment Inc.
Kennesaw, GA 30144

© 2026 Yard Force Power Equipment