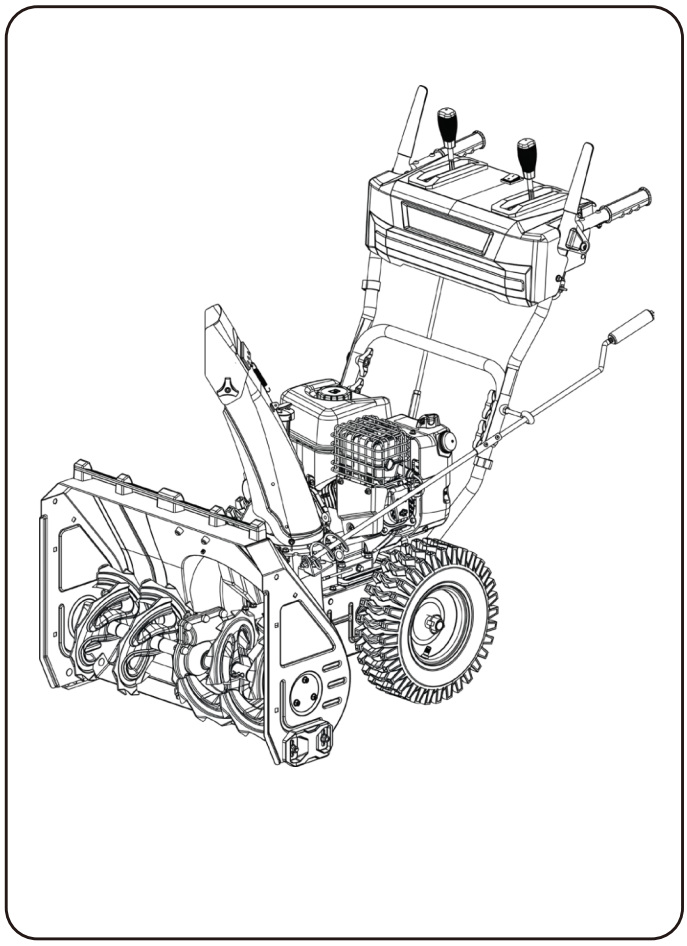


ASSEMBLY MANUAL

Safety Alert Hazard Warning
indicates critical need to:
Read Operator Manual
Before Operating Equipment.

Table of Contents

Packing List 2

Assembly 3

Adjust the Skid Shoe Height 7

Dual Stage Snowthrower

Model Number _____

Revision _____

Serial Number _____

Date Purchased _____


Copyright © 2026. All rights reserved.
Briggs & Stratton® is a registered trademark of
Briggs & Stratton, LLC
and is used under license to
J.D. North America Corp.

Waukesha, Wisconsin 53186 USA
1-855-831-2331
Register product online at:
www.JDNA.com/registration


1424-C EN 1

Packing List

Pre-Assembled

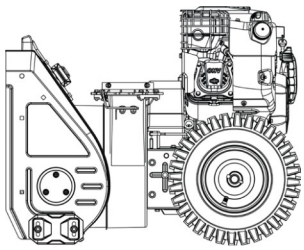


Snow Blower×1

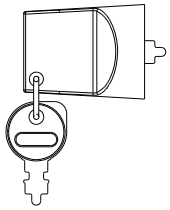


Engine Key×1

Operation Components

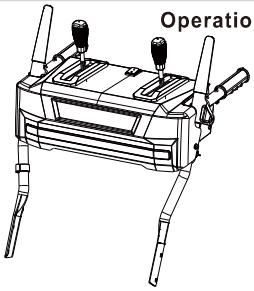


Upper Handle Assembly×1

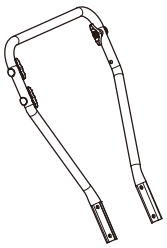


Lower Handle Assembly×1

Chute Components

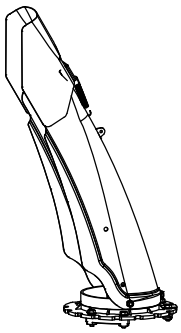


Chute Deflector×1



M6×22 Bolt×2



Positioning×1

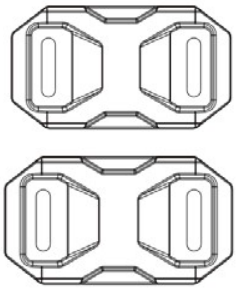

Skid ShoesX2

Skid Shoes



M8X20 BoltX4



8mm WasherX4



M8 Locking NutX4

Chute Rotator Components



Upper Chute Rotator×1



Lower Chute Rotator×1



10mm Washer×1



Rotator×1




F Cotter Pin×1



Chute Rotator Mount X 1

Drive Speed Control Rod Components



Rod×1




8mm Washer×1




D Cotter Pin×1


Spare Parts



Shear Pin×2




Bowtie Clip×2




hoop X 2


Tools



Spark Plug Wrench×1




Spark Plug Wrench Handle×1

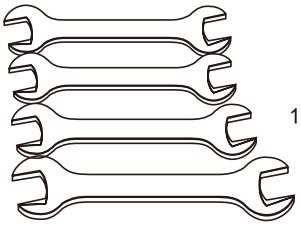


Wrench×4

Assembly

Step 1: To install the handles

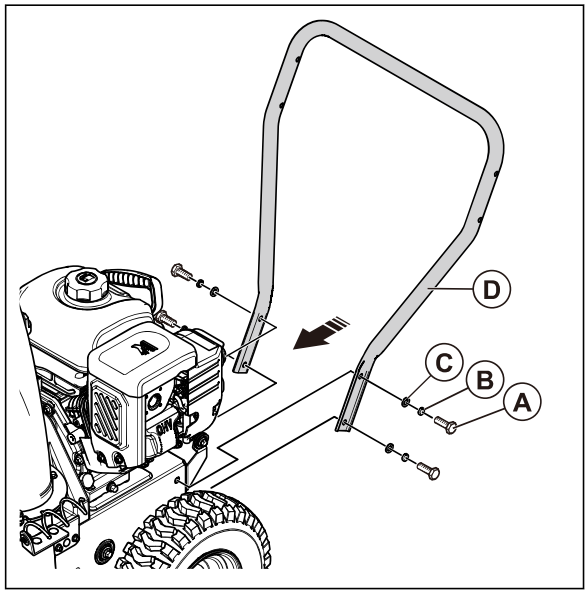


1.Remove the four M8×25 flange bolts(A) from the case using a 13mm wrench.
2.Use the four M8x25 flange bolts (A),the four spring spacers (B) and the four flat spacers (C).
3.Install the lower handle (D) into the two holes on each side of the case.

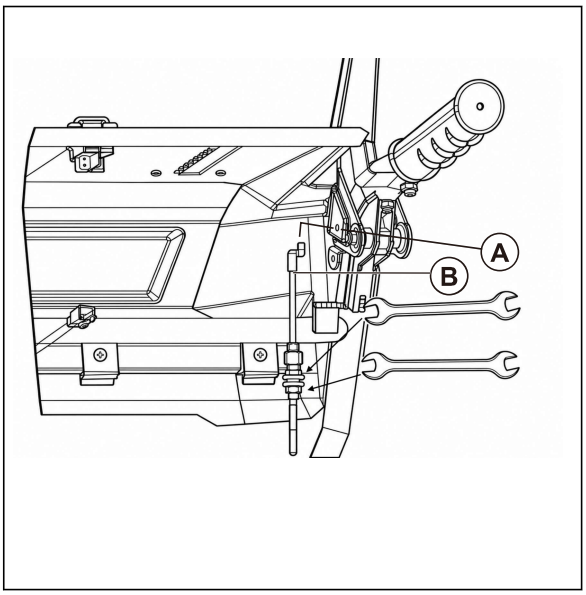


4、Insert drive cable screw bolt (B) into the hole on top of the right side of the handle (A). Insert cable and tighten using two 10mm wrenches. Repeat the process with the auger cable on the left side handle.

NOTE: Cable adjusters are set at the factory.
No adjustment is necessary.
Check tension on both cables.
Cables should deflect slightly with moderate finger pressure.
If an adjustment is needed, see the Operator's Manual.

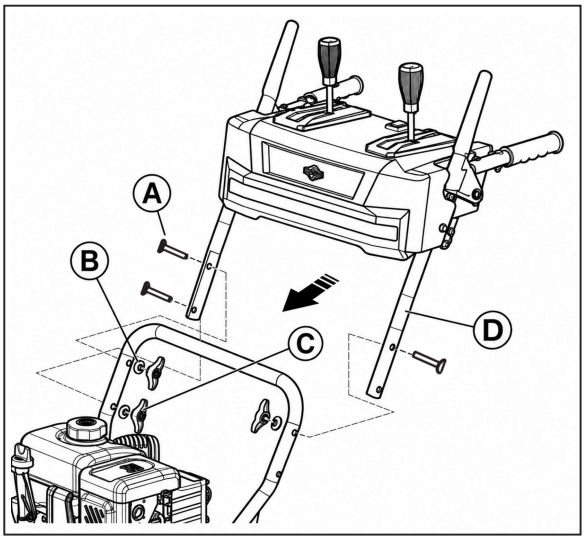


5.Use the three M8x50 handle lock bolts(A),the three spacers (B),the three handle knobs (C).
6.Install the upper handle（D）with the control panel on the lower handle.


Step 2: To assemble the chute deflector

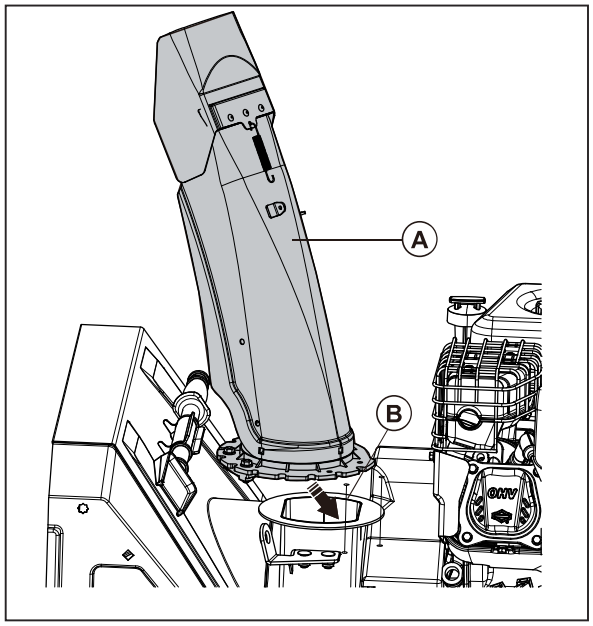

1. Slide the discharge chute(A) onto the chute flange (B).

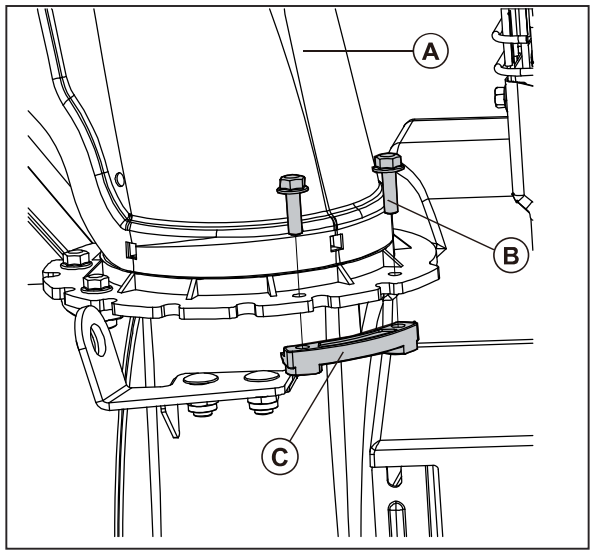


2. Secure the third rotator disk (C) by using two M6 x 22 bolts(B) with a 10mm wrench.

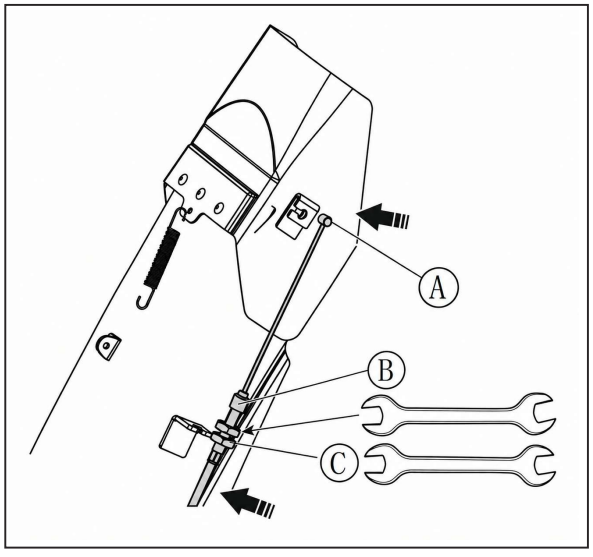


3. Uncoil chute deflector cable, route cable under lower handle, through spacing of engine, and insert top cylinder(A) of the deflector cable into the mounting hole.
4. With a 10mm wrench, loosen the lower cable bolt(B), insert threaded bolt into slot, and re-tighten bolt(C).


Step 3: To assemble the chute rotator

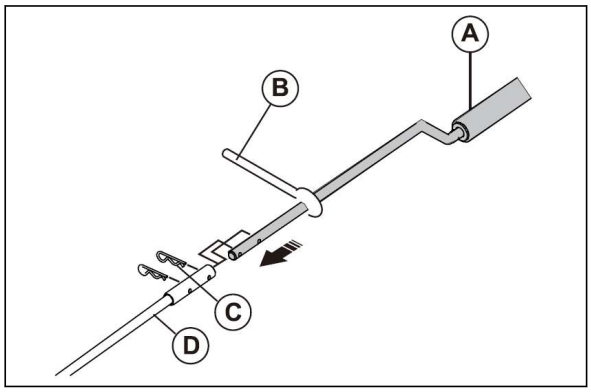

1. Insert the rear end of the upper chute rotator (A) through the upper chute rotator mount (B) and into the lower chute rotator (D) and fix with two F cotter pins (C).

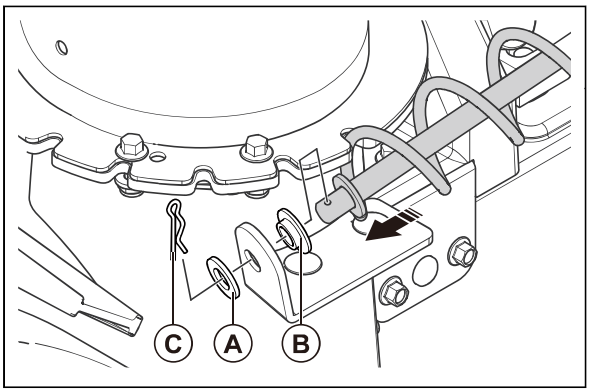


2. Assemble the front end of the chute rotator.
3. Install the plastic bushing (B) to the front end of the chute rotator.
4. Attach the chute rotator with one flat spacer (A) and one hairpin (C).

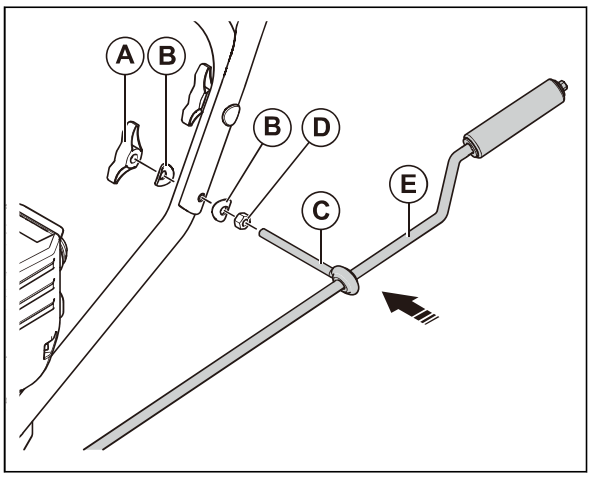


5. Assemble rear end of the chute rotator.
6. Use one plastic locking handle knob (A), two curve spacers (B) and one screw level (C) to assemble the chute rotator.
7. Use one hexagon nut M8 (D) to fix the chute rotator (E) into the holes of the handle.

Step 4: To assemble the drive speed control rod

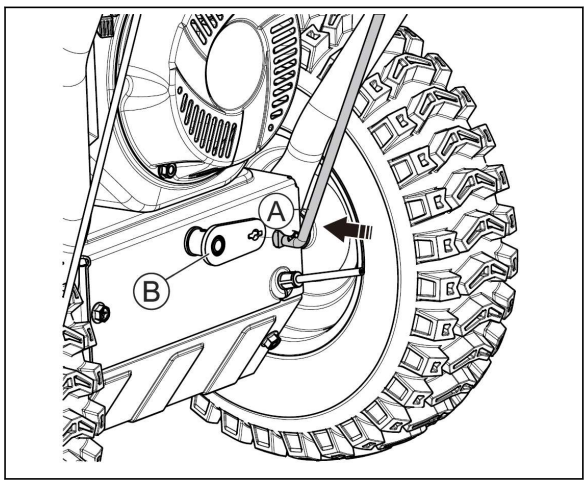


1. Pull up the shift connecting plate (B) and install the short bent end of the drive speed control rod (A).

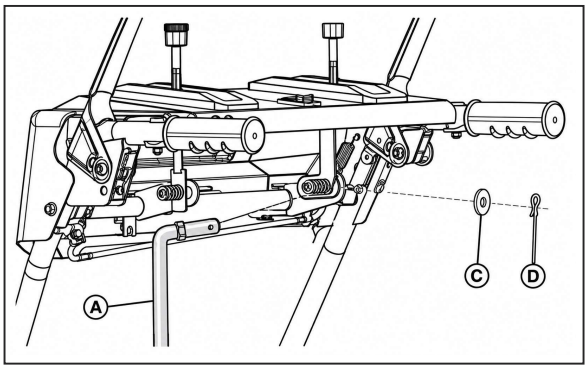


2. Install the long bent end of the drive speed control rod (A) to the control panel, and attach it with one flat spacer (C) and one cotter pin (D).

Step 5: To assemble the wire

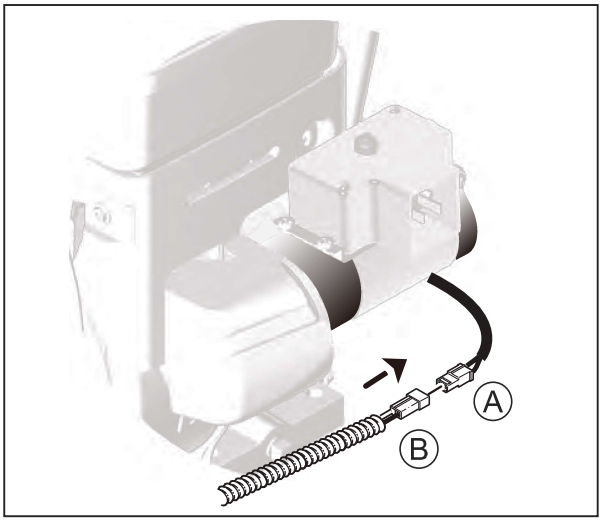


1. Connect the LED light plug (B) to the engine output cable plug (A).

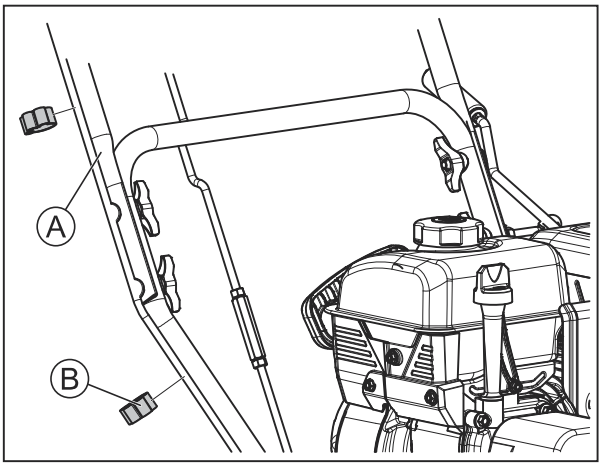

2. Use the hoop (B) to fix the LED light cable to the armrest assembly (A). Use the third hoop to fix the auger cable to opposite armrest(A).


Step 6: To assemble the skid shoes

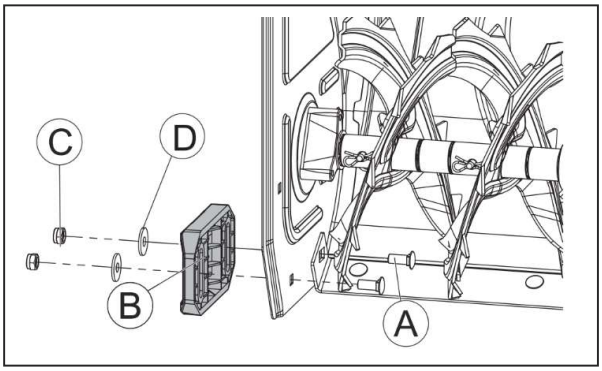

1. Use 2X bolts (A), 2X nuts (C), and 2X washers (D) to install skid shoe (B).

WARNING

If hit by the auger or impeller, objects such as gravel, rocks, or other unwanted material can be thrown with sufficient force and cause personal injury, property damage, or damage to the snowthrower.

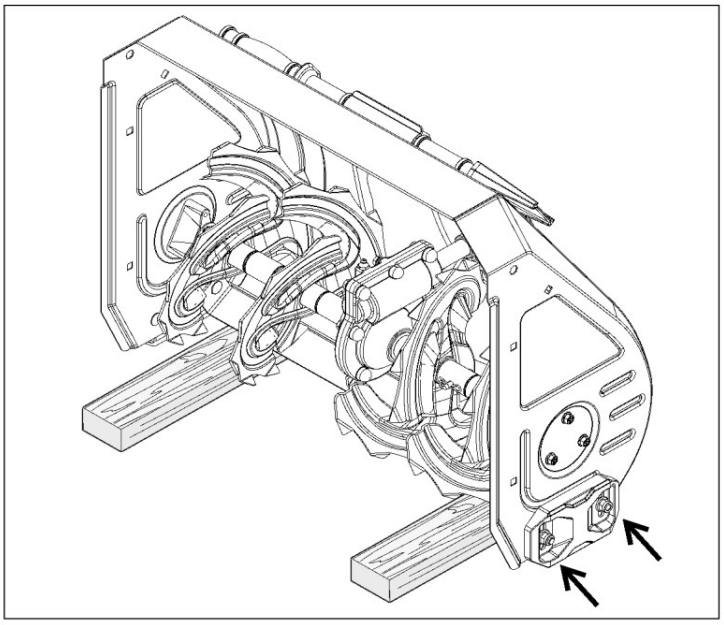



Adjust the Skid Shoe Height


The skid shoes are on each side of the auger housing. They can be adjusted to increase or decrease the distance between the scraper bar and the surface to be cleared. Set the skid shoes at the correct height to maintain ground clearance for the type of surface being cleared.

1. Find the scraper bar clearance needed for the surface to be cleared.
   - To remove snow from hard surface areas, adjust the skid shoes up to lower the scraper bar closer to the surface.
   - To remove snow from gravel-covered or uneven surfaces, adjust the skid shoes down to raise the scraper bar further from the surface.
     This will help prevent rocks and other unwanted materials from being picked up and thrown by the auger and impeller.
2. Put the unit on a level surface.
3. Loosen the mounting nuts on the skid shoe.
4. Under each end of the scraper bar, put a wooden block of the same thickness at the desired clearance height.
5. Make sure that each skid shoe firmly touches the surface.
6. Tighten the four nuts to torque value 12 lb-ft (17 Nm).

NOTICE: To prevent contact with the auger, make sure that the mounting nuts are outside the auger housing.

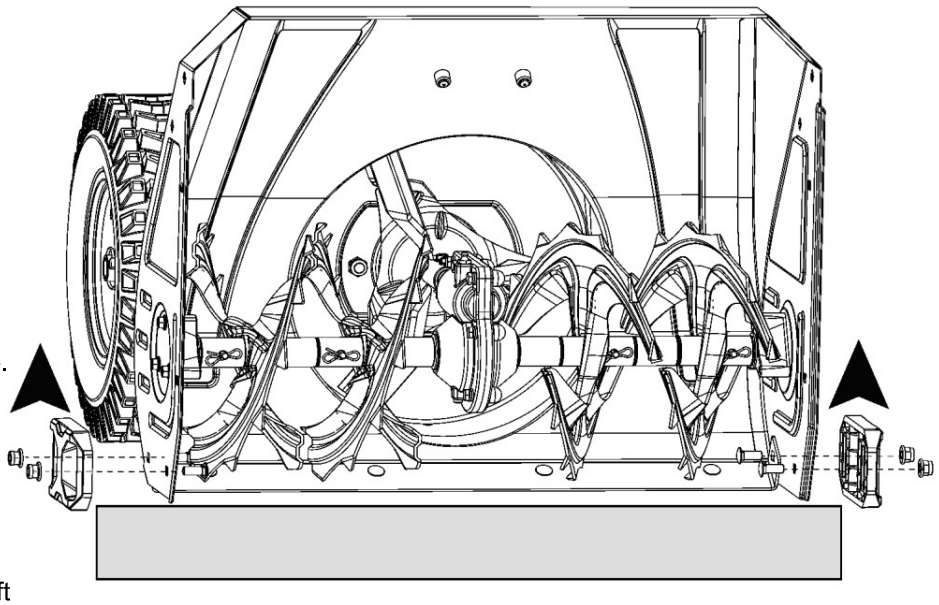

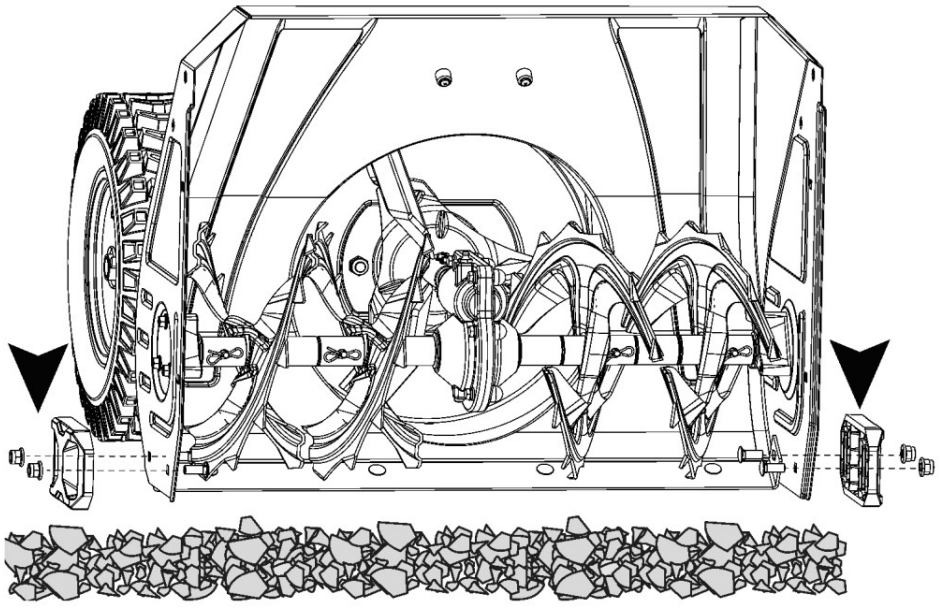

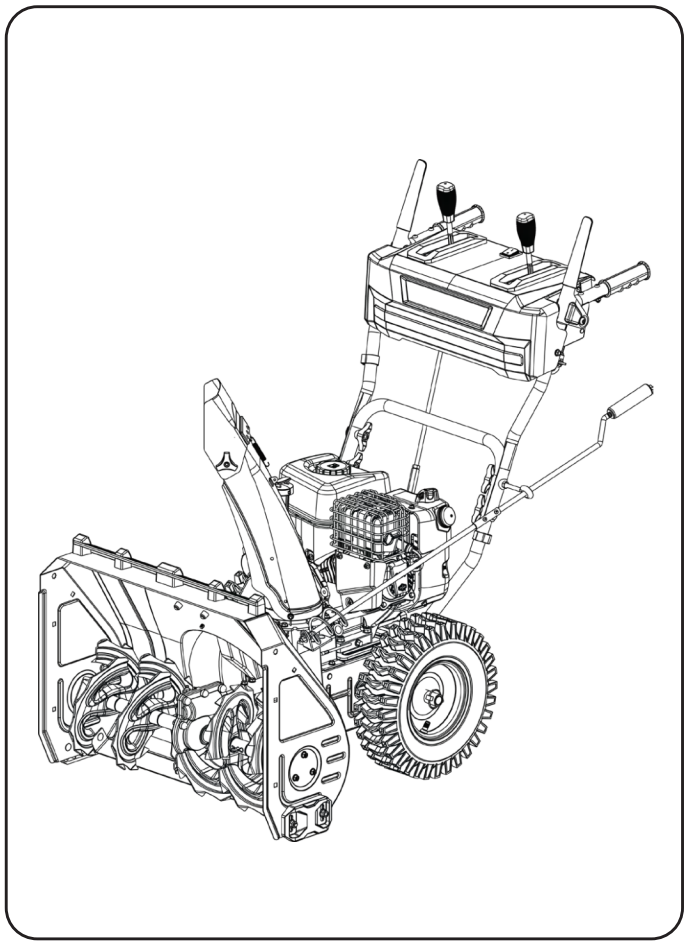

MANUAL DE MONTAJE



Alerta de seguridad Advertencia de peligro
indica la necesidad crítica de:
Leer el manual de funcionamiento
antes de usar el equipo.

Índice

Lista de contenido 2
Montaje 3
Ajuste de la altura de las zapatas deslizantes 7

Quitanieves de dos etapas

Número de modelo _____

Revisión _____


Número de serie _____

Fecha de compra _____


Copyright © 2026. Todos los derechos reservados.
Briggs & Stratton® es una marca registrada de
Briggs & Stratton, LLC
y se utiliza bajo licencia en
J.D. North America Corp.
Waukesha, Wisconsin 53186 USA
1-855-831-2331
Registre el producto en Internet en:
www.JDNA.com/registration

Lista de Contenido

Preensamblado

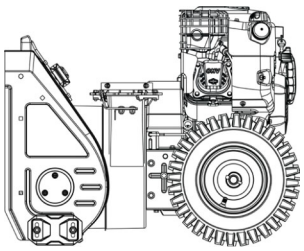


Quitanieves X1

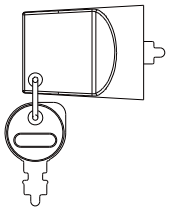


Llave del motor X1

Componentes de operación

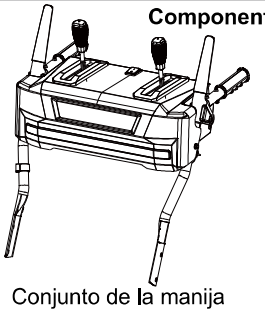


Conjunto de la manija superior X1

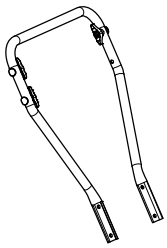

Conjunto de la manija inferior X1

Componentes del conducto de descarga

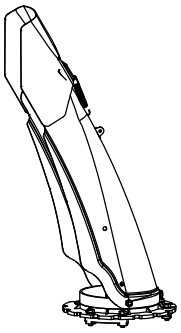

Deflector del conducto de descarga X1.





Tornillos M6 X22 X2



Piezas de posicionamiento X1

Zapatas deslizantes

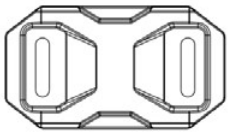

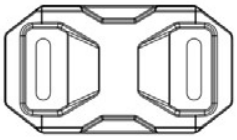

Zapatas deslizantesX2



Tornillos M8X20X4



Arandelas de 8mmX4



Tuercas de seguridad M8X4

Componentes del rotador del conducto de descarga



Rotador del canal superior X1



Rotador del canal inferior X1



Arandela de 10 mm X1



Rotador X1




Pasador de chaveta en R X1



Montaje del rotor de la rampa X 1

Componentes de la varilla de control de velocidad de transmisión



Varilla X1




Arandelas de 8 mm X1




Pasador de chaveta en D X1


Piezas de repuesto



Pasadores de seguridad R X2




Clips tipo pajarita X2




Abrazadera X 2


Herramientas



Llave para bujías X1




Palanca para llave para bujías X1

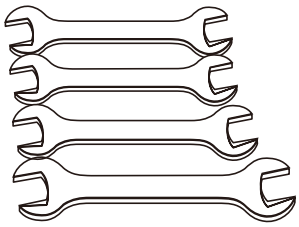


Llave X 4

Montaje


Paso 1: Para instalar las manijas

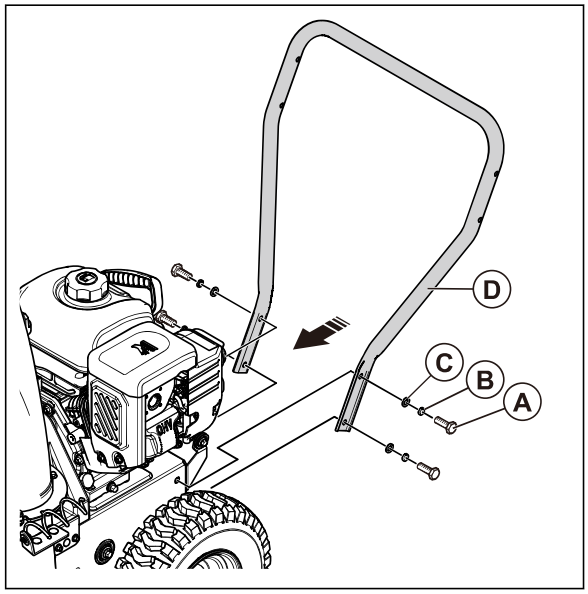

1. Con la llave de 13 mm retire los cuatro pernos bridados M8 x 25 (A) de la carcasa.
2. Utilice los cuatro pernos bridados M8×25 (A), los cuatro espaciadores de resorte (B) y los cuatro espaciadores planos (C).
3. Coloque la manija inferior (D) en los dos orificios situados a cada lado de la carcasa.

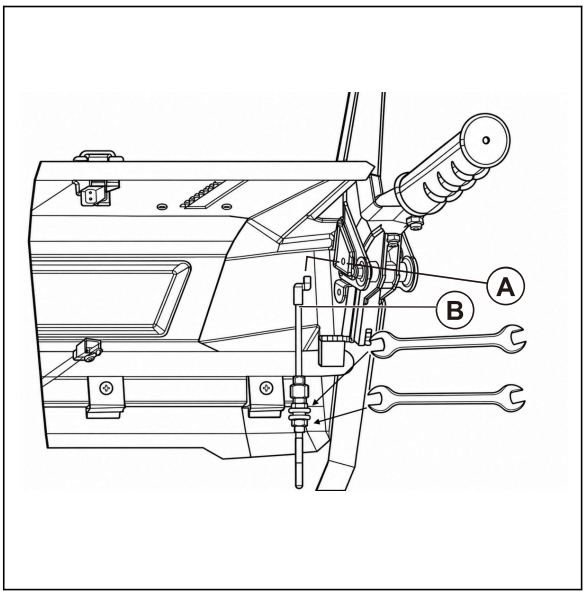


4. Inserte el perno de fijación del cable de la transmisión (B) en el orificio en la parte superior del lado derecho de la palanca (A). Inserte el cable y apriete usando dos llaves de 10 mm. Repita el proceso con el cable de la barrena sinfín en el lado izquierdo de la palanca.
   NOTA: Los ajustadores de cable se fijan en la fábrica. No es necesario hacer ajustes.
   Revise la tensión de ambos cables.
   Los cables deben desviarse un poco al hacer una presión moderada con los dedos.
   Si se necesita algún ajuste, consulte el Manual de funcionamiento.

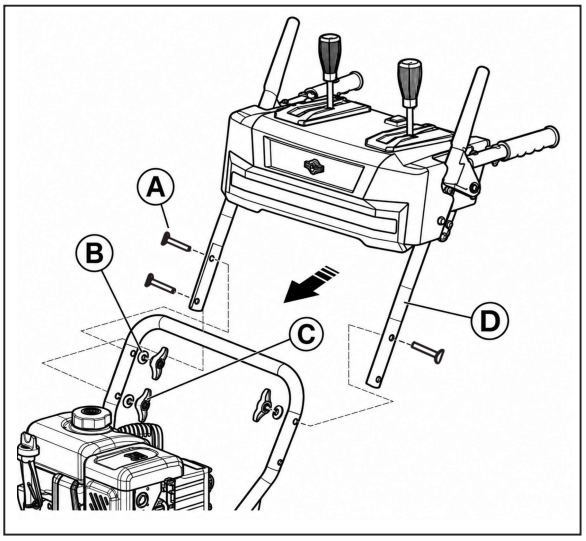


5. Utilice los tres pernos de bloqueo M8x50 de la manija (A), los tres espaciadores (B) y las tres perillas de la manija (C).
6. Instale la manija superior (D) con el panel de control en la manija inferior.


Paso 2: Para montar el deflector del conducto de descarga

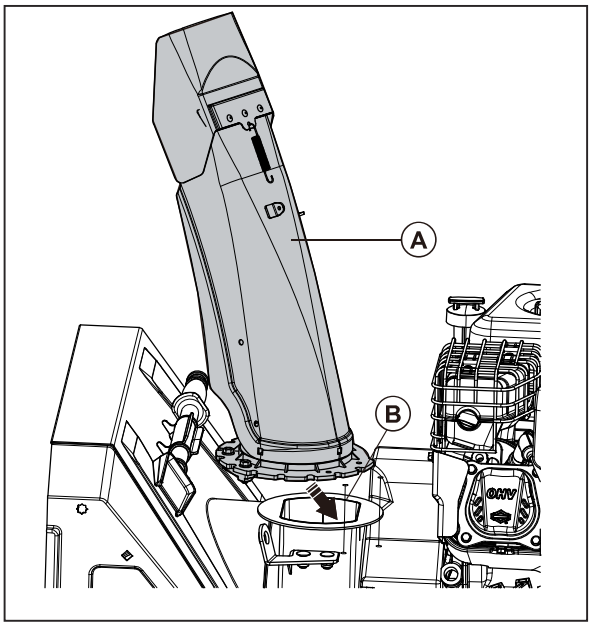

1. Deslice el conducto de descarga (A) sobre la brida del conducto.

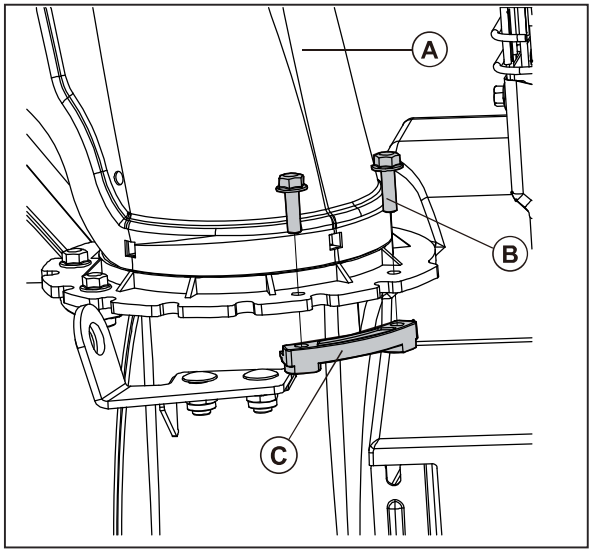


2. Fije el tercer disco del rotador con los pernos M6 x 22 (B) utilizando una llave de 10 mm.

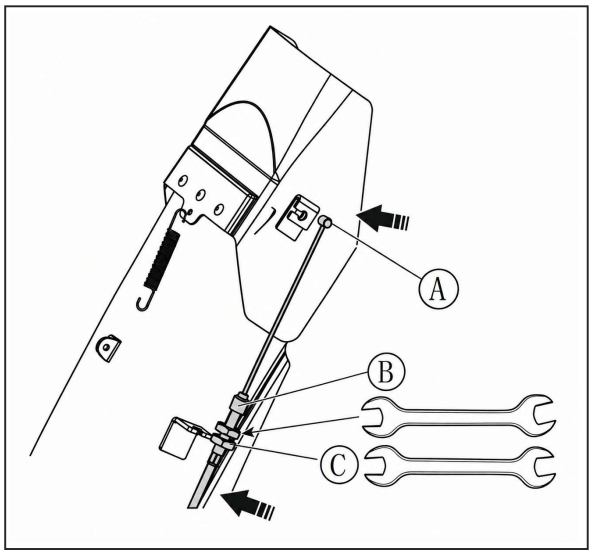


3. Desenrolle el cable del deflector del conducto, páselo por debajo de la palanca inferior a través del espacio de la máquina e inserte el cilindro superior (A) del cable del deflector dentro del orificio de montaje.
4. Con una llave de 10 mm, afloje el perno inferior del cable (B), inserte un perno roscado en la ranura y vuelva a apretar el perno (C).


Paso 3: Para montar el rotador del conducto de descarga

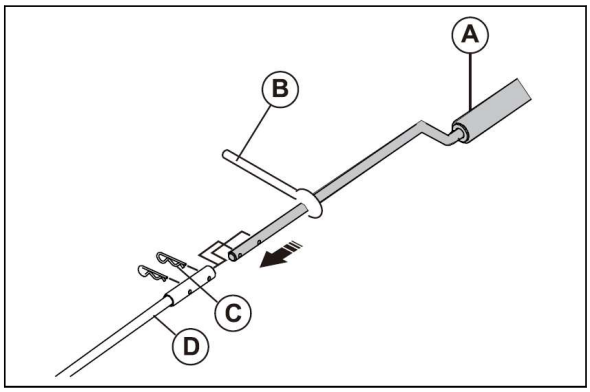

1. Inserte el extremo posterior del rotador del conducto de descarga superior (A) a través del montaje del rotador del conducto de descarga superior (B) y en el rotador del conducto de descarga inferior (D) y fíjelo con dos chavetas en F (C).

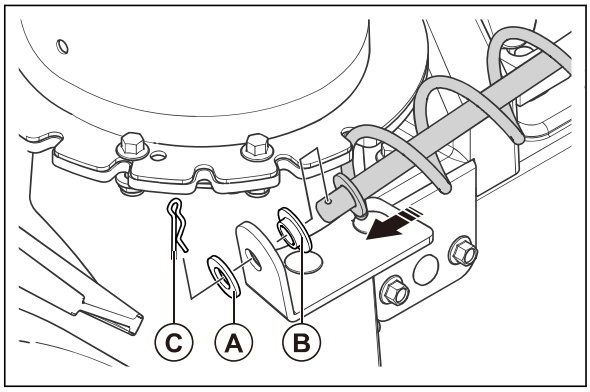


2. Monte la parte delantera del rotador del conducto de descarga.
3. Instale el buje de plástico (B) en la parte frontal del rotador del conducto de descarga.
4. Fije el rotador del conducto de descarga con un espaciador plano (A) y un pasador de horquilla (C).

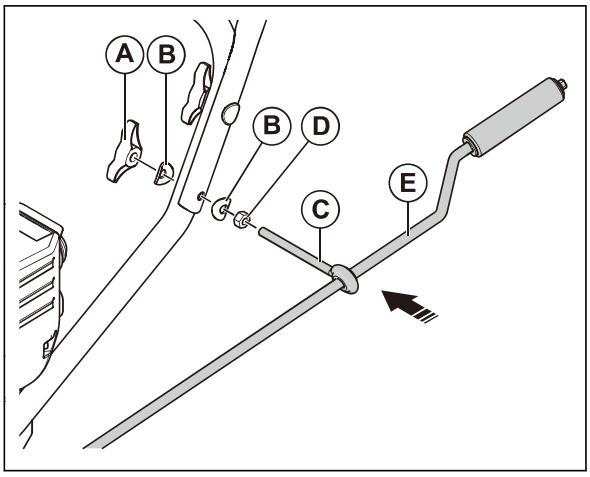


5. Monte la parte trasera del rotador del conducto de descarga.
6. Utilice una perilla de plástico de bloqueo de la manija (A), dos espaciadores curvos (B) y un nivelador de tornillo (C) para montar el rotador del conducto de descarga.
7. Utilice una tuerca hexagonal M8 (D) para fijar el rotador del conduc o de descarga (E) en lo orificios de la manija.

Paso 4: Para montar la varilla de control de velocidad de la transmisión

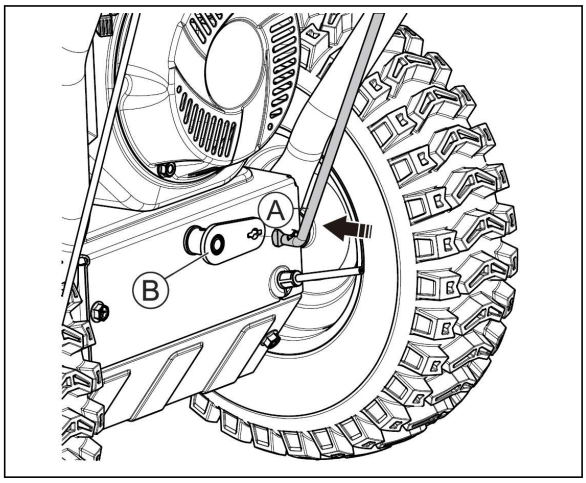


1.Levante la placa de conexión del cambio (B) e instale el extremo acodado corto de la varilla de control de velocidad de avance (A).

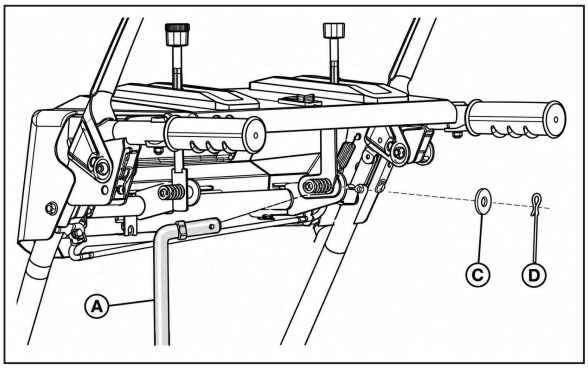


2. Coloque el extremo largo doblado de la varilla de control de velocidad de la transmisión (A) en el panel de control y fíjelo con, un espaciador plano (C) y una chaveta (D).

Paso 5: Para conectar el cable

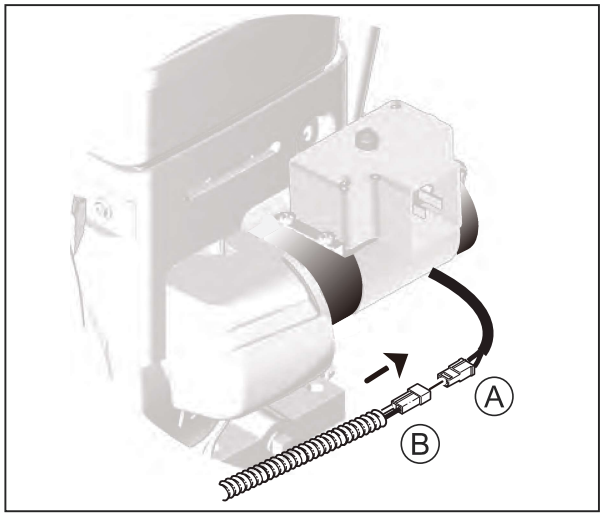


1. Conecte el enchufe de luz LED (B) al enchufe del cable de salida del motor (A).

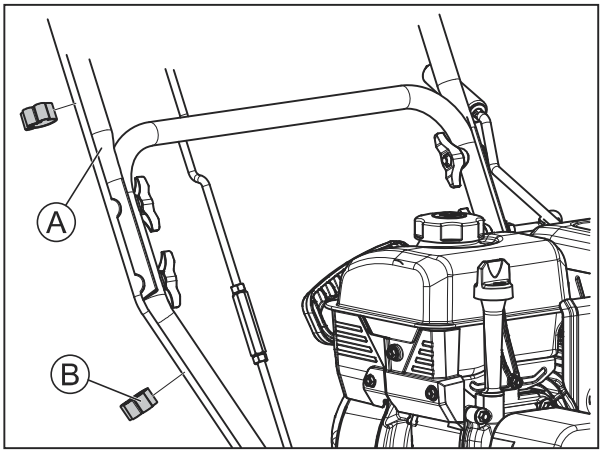

2. Utilice la abrazadera (B) para fijar el cable de luz LED al conjunto del reposabrazos (A).
   Utilice la tercera abrazadera para fijar el cable de la barrena sinfín al descansabrazo opuesto (A).


Paso 6: Para montar las zapatas deslizantes

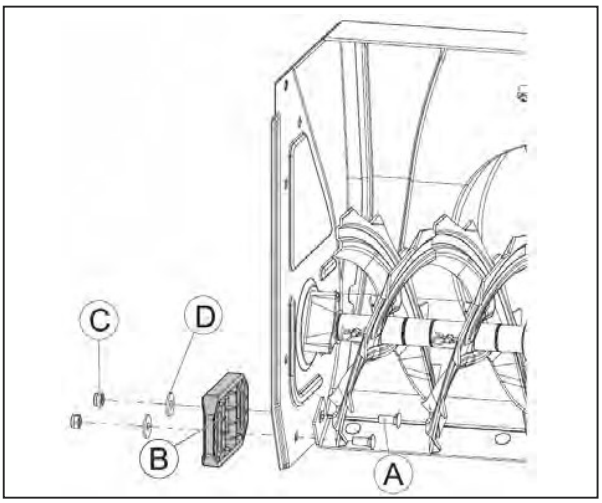

1. Utilice 2 pernos (A), 2 tuercas (C) y 2 arandelas (D) para instalar cada zapata deslizante (B).

ADVERTENCIA


Si la barrena sinfín o el impulsor golpean objetos como grava, piedras u otros materiales accidentalmente, estos pueden salir despedidos con suficiente fuerza para provocar lesiones personales, daños materiales o daños en el quitanieves.

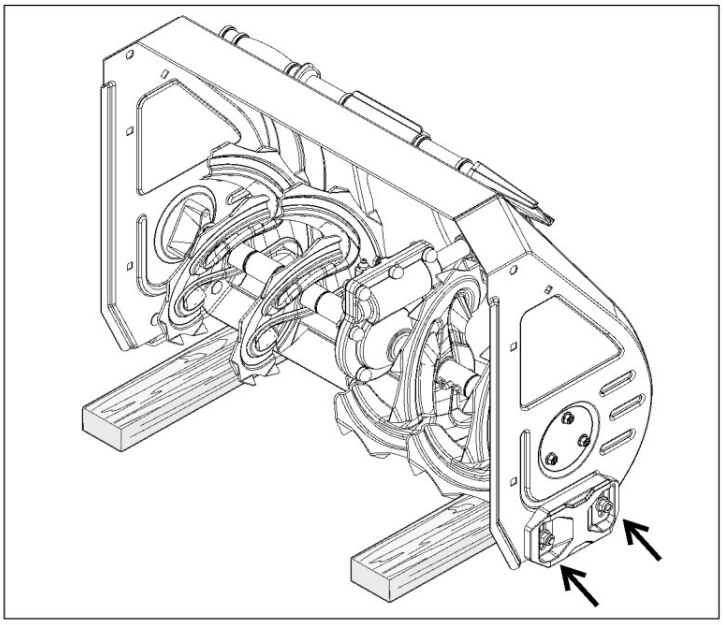


Ajuste de la altura de las zapata deslizantes


Las zapatas deslizantes están a cada lado de la carcasa de la barrena sinfín. Se pueden ajustar para aumentar o disminuir la distancia entre la barra raspadora y la superficie que se va a limpiar. Ajuste las zapatas deslizantes a la altura correcta para mantener la distancia al suelo según el tipo de superficie que se va a limpiar.

1. Determine la distancia necesaria de la barra raspadora para la superficie que se va a limpiar.
   - Para quitar la nieve de superficies duras, ajuste las zapatas deslizantes hacia arriba para bajar la barra raspadora y acercarla a la superficie.
   - Para quitar la nieve de superficies cubiertas con grava o irregulares, ajuste las zapatas deslizantes hacia abajo para elevar la barra raspadora lejos de la superficie. Esto ayudará a evitar que se recojan piedras y otros materiales accidentalmente y que sean lanzados por la barrena sinfín y el impulsor.
2. Coloque la unidad sobre una superficie nivelada.
3. Afloje las tuercas de montaje de la zapata deslizante.
4. Debajo de cada extremo de la barra raspadora, coloque un bloque de madera del mismo grosor a la altura de separación deseada.
5. Asegúrese de que cada zapata deslizante toque firmemente la superficie.
6. Apriete las cuatro tuercas a un valor de par de torsión de 17 Nm (12 lb-pie).

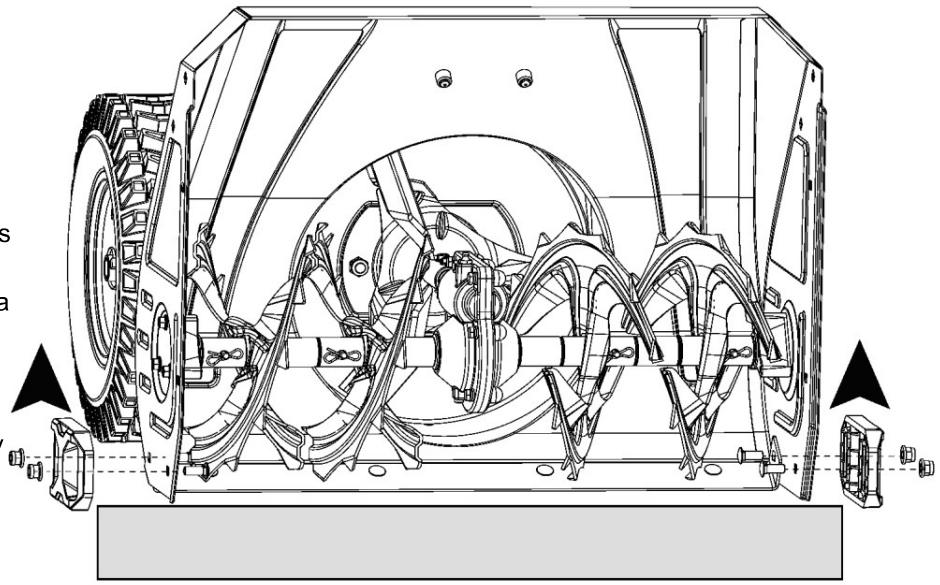

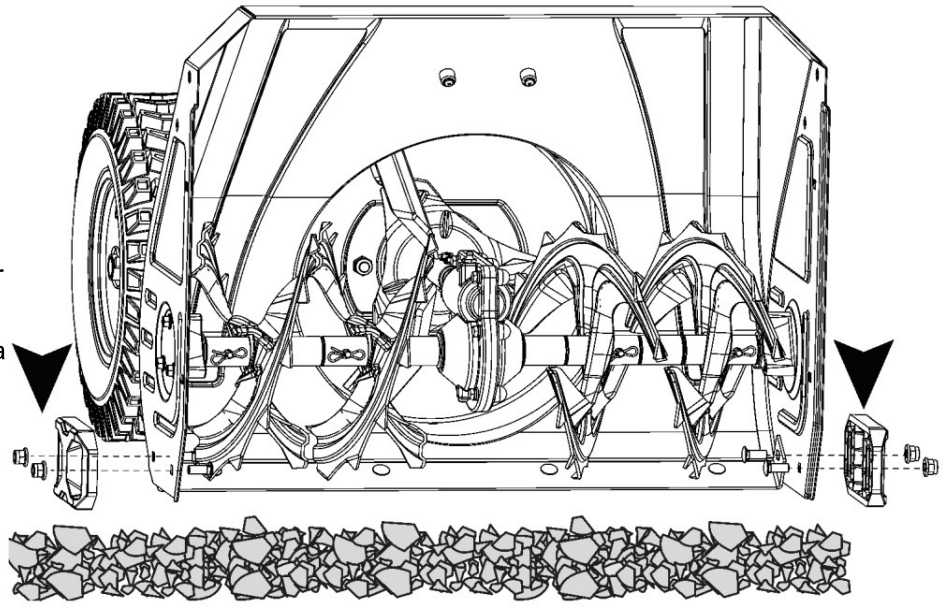

AVISO: Para evitar el contacto con la barrena sinfín, asegúrese de que las tuercas de montaje queden fuera de la carcasa de la barrena sinfín.

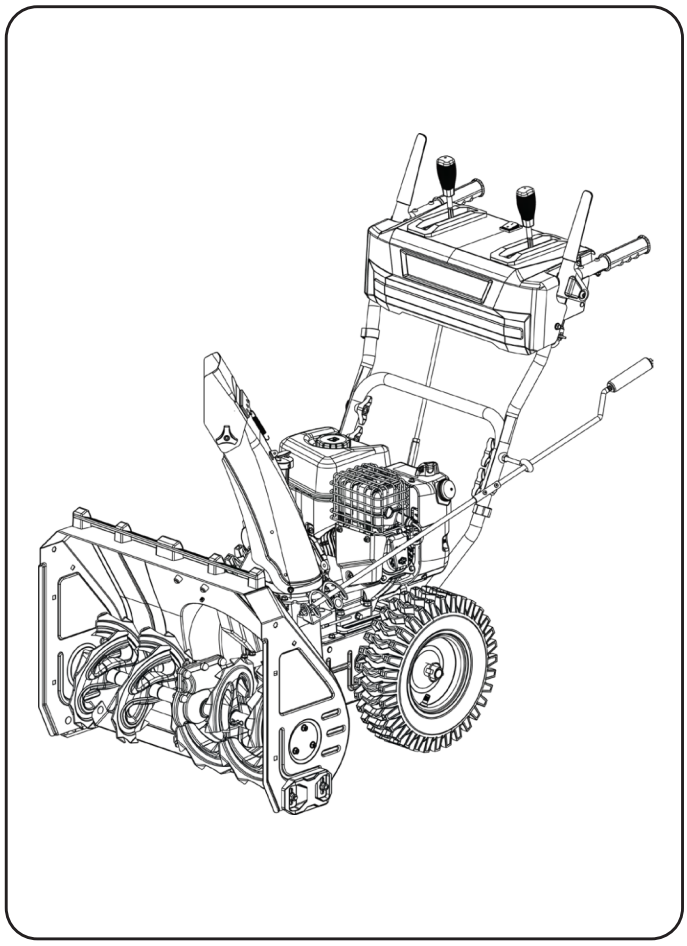

MANUEL D'ASSEMBLAGE



Alerte de sécurité
L'avertissement de danger indique la nécessité de lire le manuel de l'opérateur avant d'utiliser l'équipement.

Table des matières

Contenu du colis 2
Assemblage 3
Réglage de la hauteur des patins 7

Souffleuse à neige à deux étapes

Numéro de modèle _____

Révision _____

Numéro de série _____


Date d'achat _____

Droits d'auteur © 2026. Tous droits réservés.
Briggs & Stratton®, est une marque déposée de Briggs & Stratton, LLC, utilisée sous licence par JD North America Corp.


Waukesha, Wisconsin 53186 USA
1-855-831-2331
Enregistrez le produit en ligne à l'adresse suivante :
www.JDNA.com/registration

Contenu du Colis

Pré-assemblé

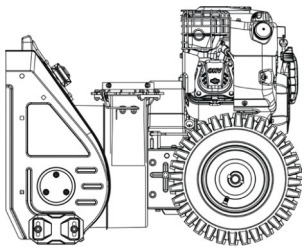


Souffleuse à neige X1

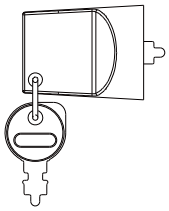


Clé de démarrage X1

Composantes de fonctionnement

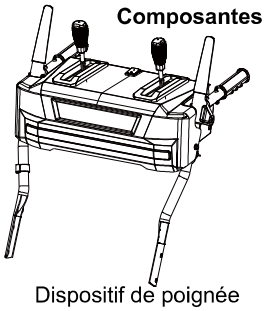


Dispositif de poignée supérieure X1

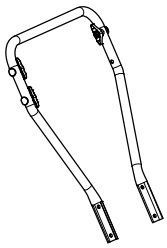

Dispositif de poignée inférieure X1

Composantes de la goulotte

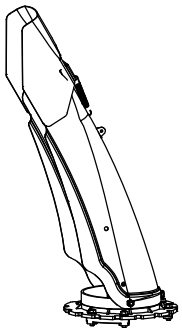

Déflecteur de goulotte X1





on M6 X22 Boulon X2



Positionnement X1

Sabots de patins

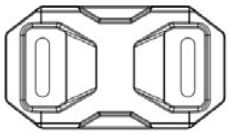

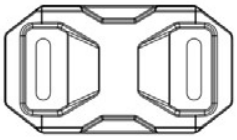

Sabots de patinsX2



Boulon M8X20 BoulonX4



Rondelle de 8mmX4



Contre-écrou M8X4

Composantes du rotateur de goulotte



Rotateur de chute supérieure X1



Rotateur de chasse bas X1



Montage rotateur de chute X1



Rondelle de 10 mm X1




Rotator X1



Goupille fendue en épingle à cheveu R X1

Composantes de la tige de commande de vitesse



Tige X1




Rondelle de 8 mm X2




Goupille fendue en épingle à cheveu D x 1


Pièces de rechange



Goupille de cisaillement X2




Pince papillon X2




L'arceau X 2


Outils



Clé à bougie X1




Poignée de clé à bougie X1

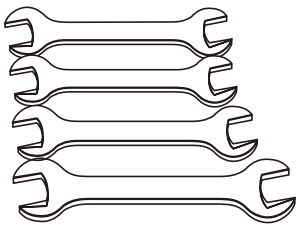


Clé X4

Assemblage

Étape 1: Pour installer les poignées

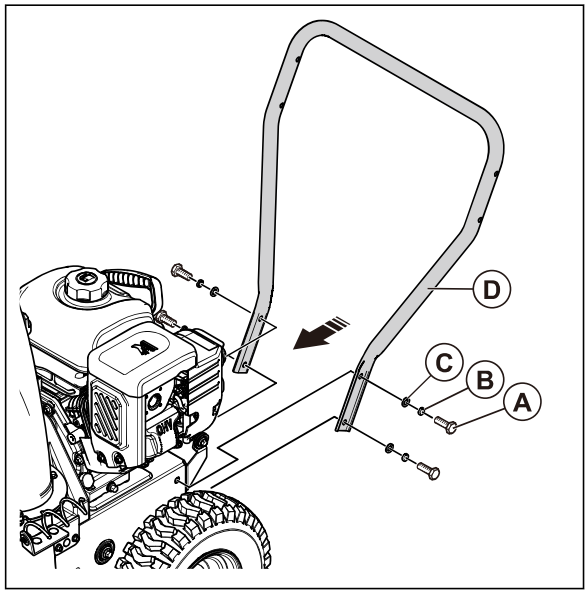


1. Retirez les quatre boulons à bride M8x25 (A) du boîtier à l'aide d'une clé de 13 mm.
2. Utilisez les quatre boulons à bride M8x25 (A), les quatre entretoises à ressort (B) et les quatre entretoises plates (C).
3. Installez la poignée inférieure (D) dans les deux trous situés de chaque côté du boîtier.

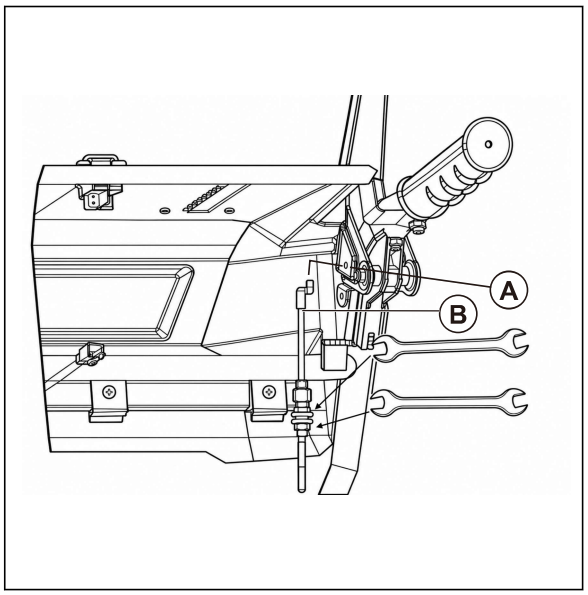


4. Insérez la vis (B) du câble d'entraînement dans le trou situé en haut, à droite de la poignée (A). Insérez le câble et serrez-le à l'aide de deux clés de 10 mm.
   Répétez l'opération avec le câble de la tarière situé sur la poignée gauche.

   REMARQUE : Les ajusteurs de câble sont pré-réglés en us Aucun réglage n'est nécessaire.
   Vérifiez la tension des deux câbles.
   Les câbles doivent s'infléchir légèrement sous l'effet d'une pression modérée des doigts.
   Si un réglage est nécessaire, consultez le manuel de l'opéra

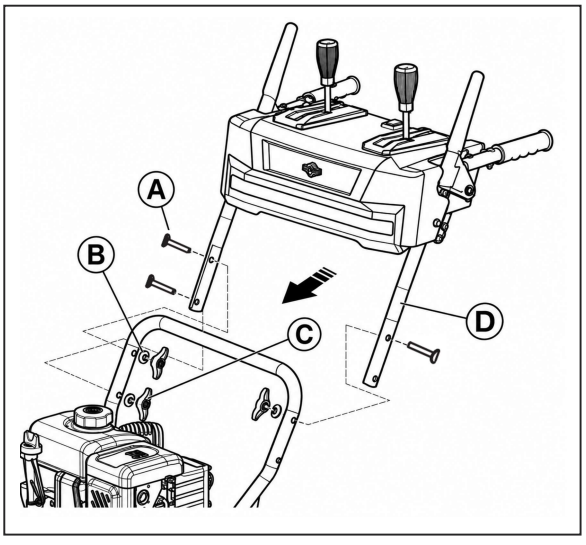


5. Utilisez les trois boulons de blocage de poignée M8x50 (A), les trois entretoises (B), les trois boutons de poignée (C).
6. Installez la poignée supérieure (D) avec le panneau de commande sur la poignée inférieure.


Étape 2: Pour assembler le déflecteur de la goulotte

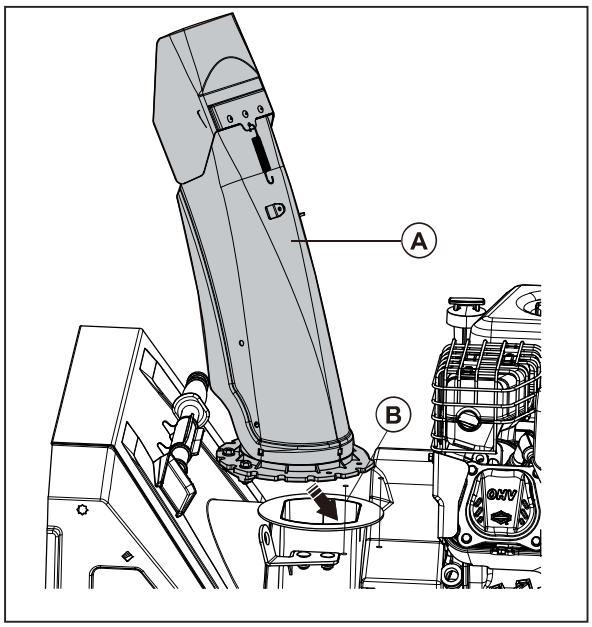

1. Glissez la goulotte d'éjection (A) sur la bride de la goulotte.

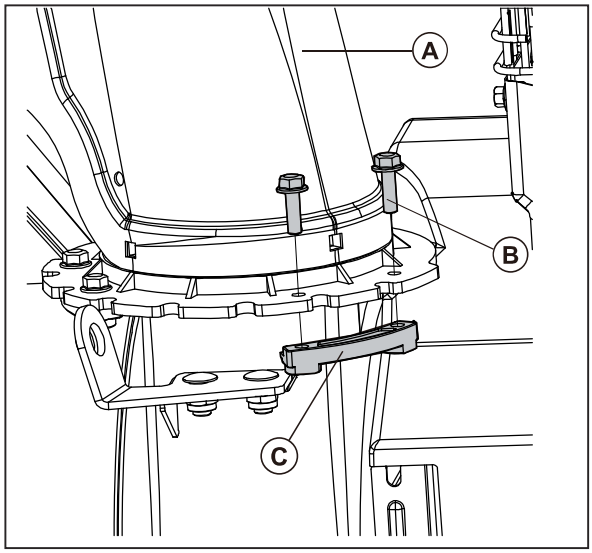


2. Fixez le troisième disque rotatif à l'aide de deux vis M6 x 22 (B) en utilisant une clé de 10 mm.

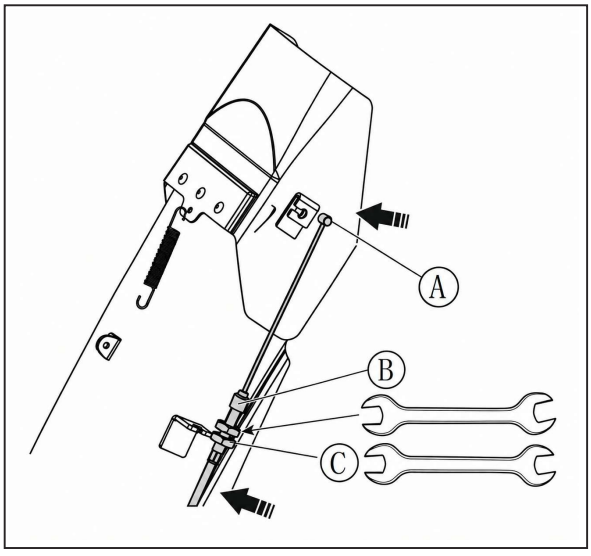


3. Déroulez le câble du déflecteur de la goulotte, faites-le passer sous la poignée inférieure, à travers l'espace prévu à cet effet sur le moteur, puis insérez l'extrémité supérieure (A) du câble du déflecteur dans le trou de fixation.
4. À l'aide d'une clé de 10 mm, desserrez le boulon inférieur du câble (B),insérez le boulon fileté dans la fente, puis resserrez le boulon (C).


Étape 3: Pour assembler le rotateur de la goulotte

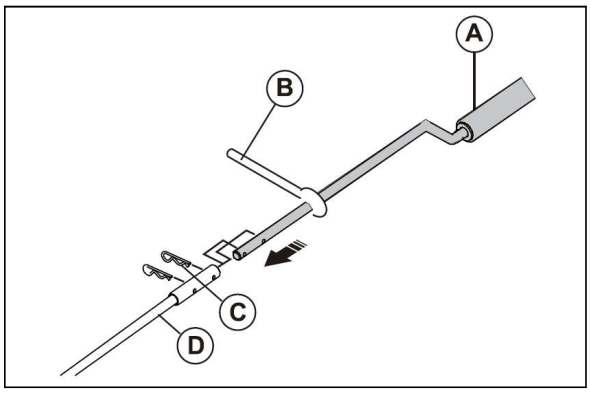

1. Insérez l'extrémité arrière du rotateur de goulotte supérieur (A) dans le support du rotateur de goulotte supérieur (B), puis dans le rotateur de goulotte inférieur (D), et fixez-la à l'aide de deux goupilles fendues de type F (C).

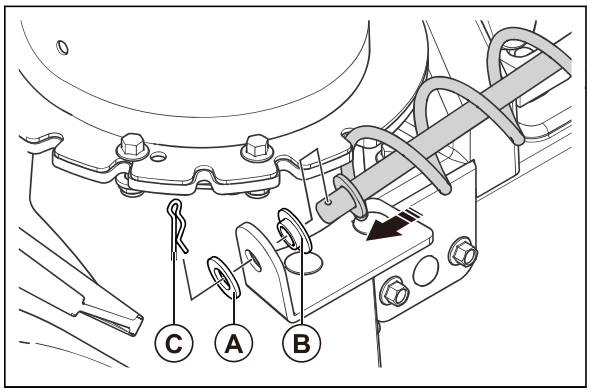


2. Assemblez l'extrémité avant du rotateur de la goulotte.
3. Installez la bague en plastique (B) à l'extrémité avant du rotateur de la goulotte.
4. Fixez le rotateur de la goulotte avec une entretoise plate (A) et une épingle à cheveux (C).

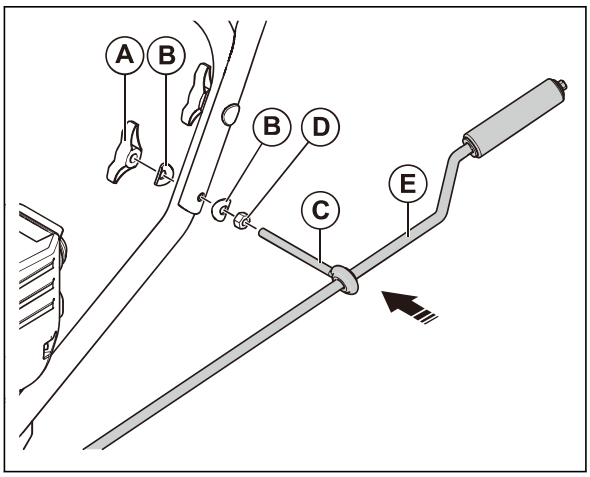


5. Assemblez l'extrémité arrière du rotateur de goulotte.
6. Utilisez une poignée de verrouillage en plastique (A), deux entretoises courbes (B) et une vis de réglage du niveau (C) pour assembler le rotateur de goulotte.
7. Utilisez un écrou hexagonal M8 (D) pour fixer le rotateur de goulotte (E) dans les trous de la poignée.

Étape 4: Pour assembler la tige de commande de la vitesse d'entraînement

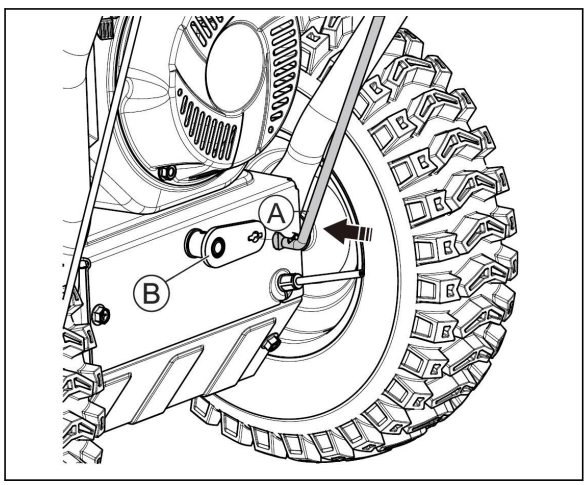


1. Soulevez la plaque de connexion de changement de vitesse (B) et installez l'extrémité courte coudée de la tige de commande de vitesse d'entraînement (A).

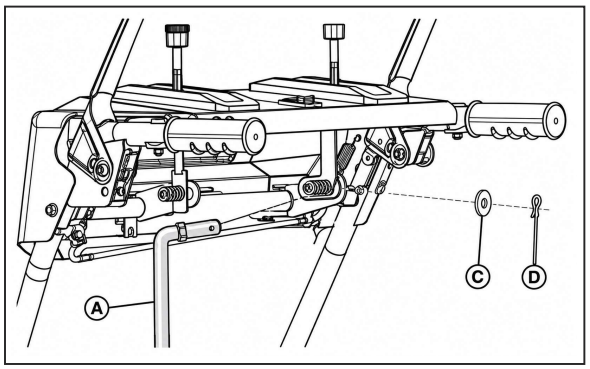


2. Installez la longue extrémité coudée de la tige de commande de la vitesse d'entraînement (A) sur le panneau de commande, une entretoise plate (C) et une goupille fendue (D).

Étape 5: Pour assembler le fil

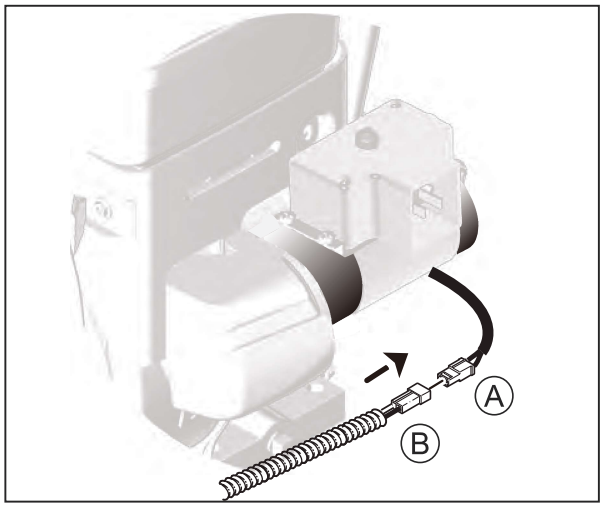


1. Branchez la fiche de l'éclairage à DEL (B) à la prise du cordon électrique de sortie du moteur (A).

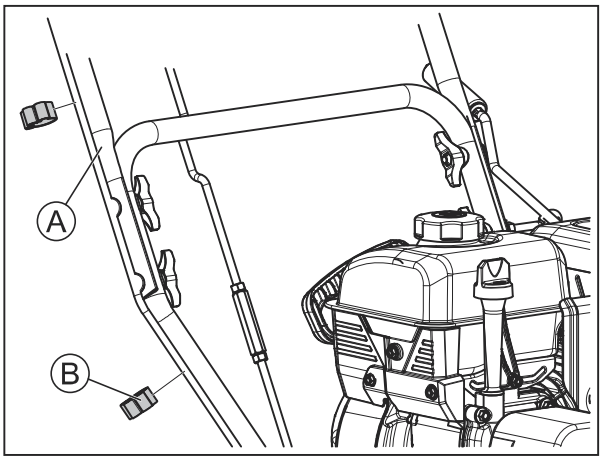

2. Utilisez l'arceau (B) pour fixer le câble au dispositif d'accoudoir (A).
Utilisez le troisième anneau pour fixer le câble de la vis sans fin à l'appuie-bras opposé (A).


Étape 6: Pour monter les sabots de patins

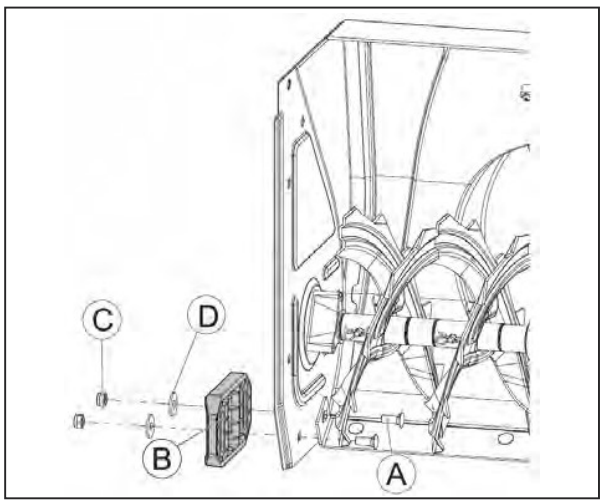

1. Utilisez 2 boulons (A), 2 écrous (C) et 2 rondelles (D) pour installer chaque sabot de patin (B).

AVERTISSEMENT


S'ils sont heurtés par la tarière ou la turbine, des objets tels que des graviers, des pierres ou d'autres matériaux indésirables peuvent être projetés avec une force suffisante pour provoquer des blessures, des dégâts matériels ou endommager la souffleuse à neige.

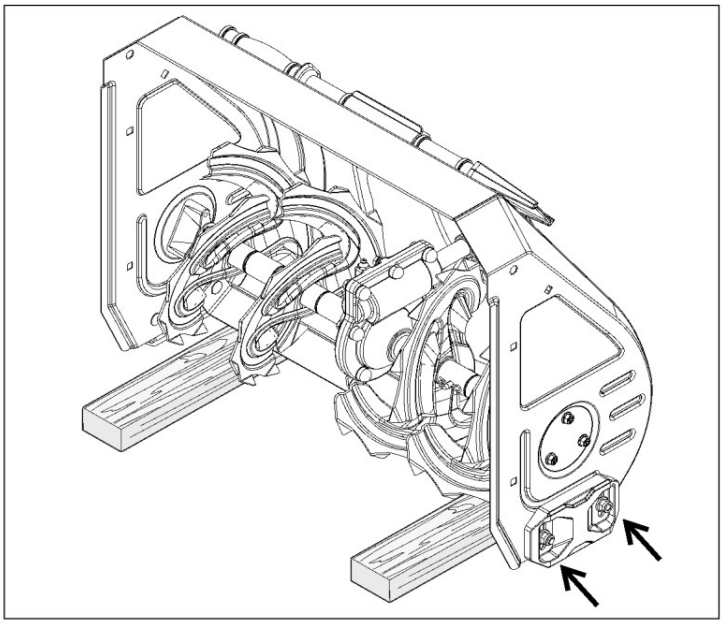


Réglage de la hauteur des patins

Les patins se trouvent de chaque côté du carter de la tarière. Ils peuvent être réglés pour augmenter ou diminuer la distance entre la barre de raclage et la surface à nettoyer. Réglez les patins à la hauteur correcte pour obtenir la garde au sol adaptée au type de surface à déblayer.

1. Déterminez le dégagement de la barre de raclage nécessaire pour la surface à dégager.
   - Pour enlever la neige des surfaces dures, réglez les patins vers le haut pour rapprocher la barre de raclage de la surface.
   - Pour déneiger des surfaces recouvertes de gravier ou inégales, réglez les patins vers le bas afin d'éloigner la barre de raclage de la surface.
     Vous éviterez ainsi que des pierres ou d'autres matériaux indésirables ne soient ramassés et projetés par la tarière et la turbine.
2. Placez l'appareil sur une surface plane.
3. Desserrez les écrous de fixation du patin.
4. Sous chaque extrémité de la barre de raclage, placez un bloc de bois de l'épaisseur du dégagement souhaité.
5. Assurez-vous que chaque patin touche fermement la surface.
6. Serrez les quatre écrous au couple de 12 lb-pi. (17 Nm).

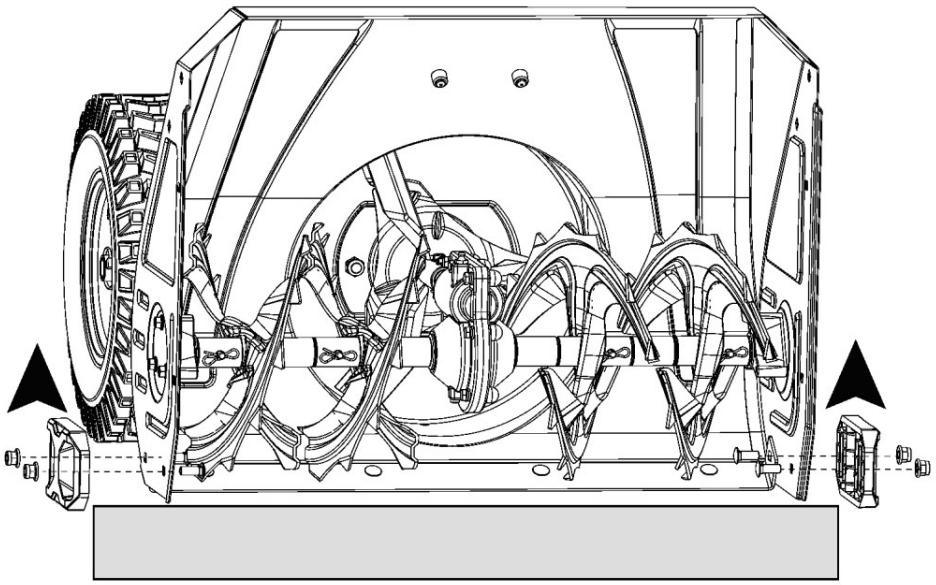

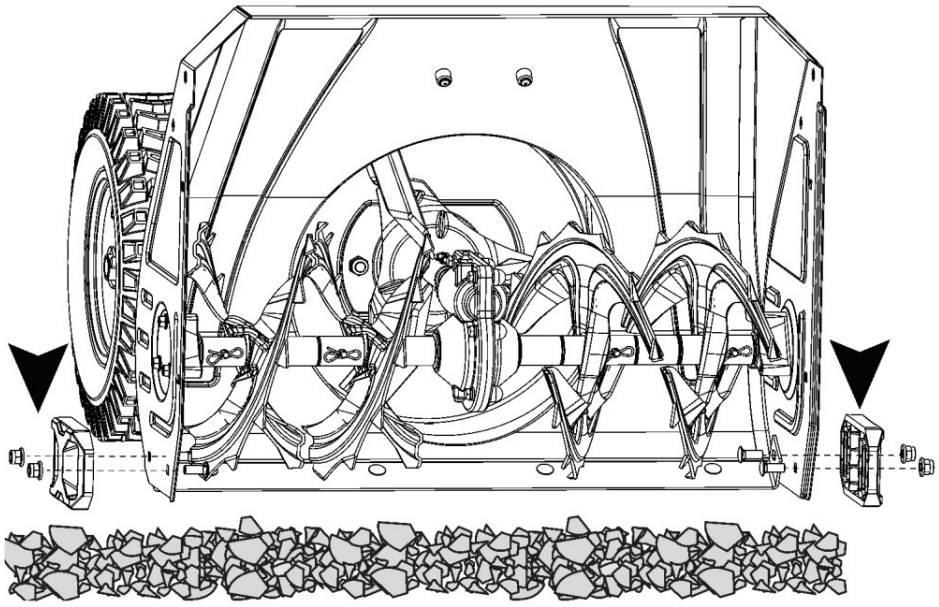

AVIS : Pour éviter tout contact avec la tarière, assurez-vous que les écrous de fixation se trouvent à l'extérieur du carter de la tarière.

Use these instructions
Utilice estas instrucciones
Suivez ces instructions

1424-C FR 8

Use these instructions
Utilice estas instrucciones
Suivez ces instructions