


ASSEMBLY MANUAL

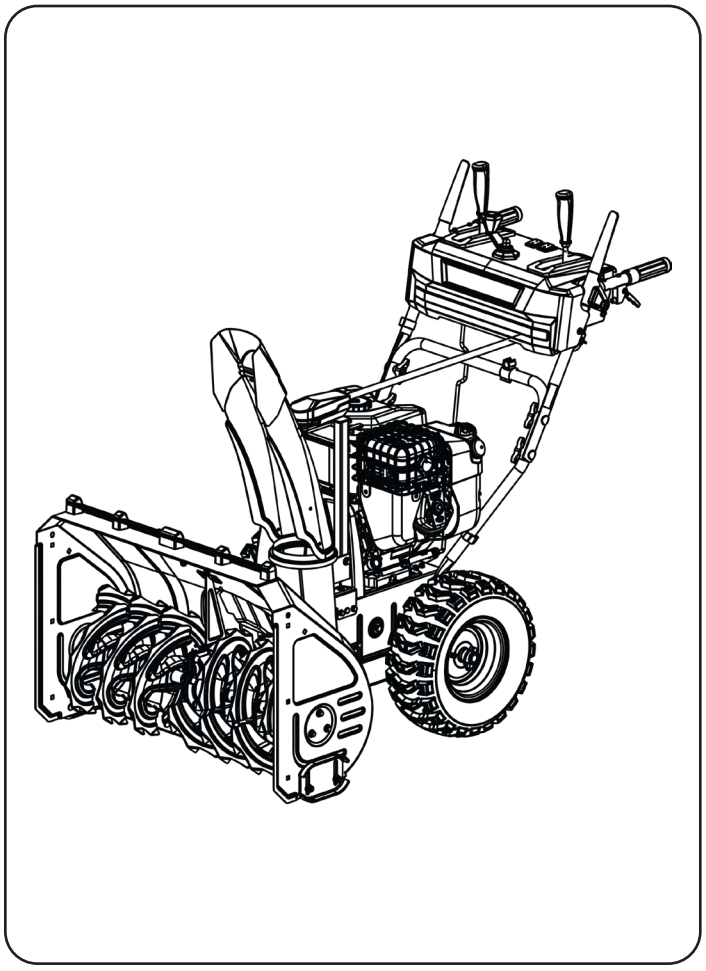

Safety Alert Hazard Warning
indicates critical need to:
Read Operator Manual
Before Operating Equipment.

Table of Contents

Packing List 2

Assembly 3

Adjust the Skid Shoe Height 7

Dual Stage Snowthrower

Model Number _____

Revision _____


Serial Number _____

Date Purchased _____


Copyright © 2026. All rights reserved.
Briggs & Stratton® is a registered trademark of
Briggs & Stratton, LLC
and is used under license to
J.D. North America Corp.
Waukesha, Wisconsin 53186 USA
1-855-831-2331
Register product online at:
www.JDNA.com/registration

Packing List

Pre-Assembled

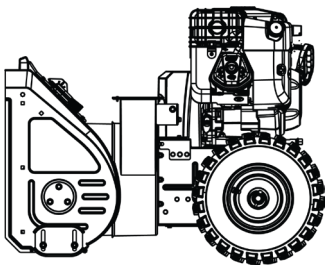


Snow Blower×1

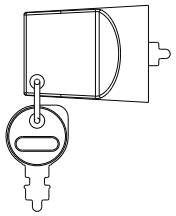


Engine Key×1

Operation Components

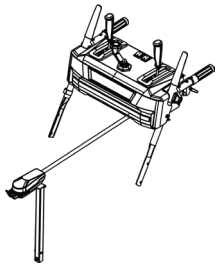

Upper Handle Assembly×1

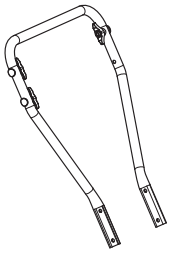




Clamp×1

Lower Handle Assembly×1


Chute Components

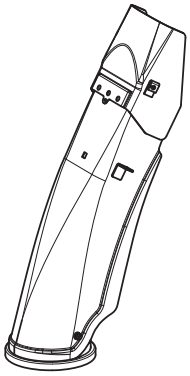

Chute Deflector×1



Chute Spring×1



M8×25 Bolt×1




M8 Locking×1


Skid Shoes




8mm WasherX4



M8X20 BoltX4




M8 Locking NutX4

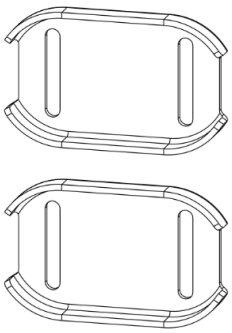

Skid ShoesX2

Drive Speed Control Rod Components



Rod×1



8mm Washer×2




Flat Cotter Pin×2




Spring×1

Spare Parts



Shear Pin×2




Bowtie Clip×2




Flat Cotter Pin×2


Tools



Spark Plug Wrench×1




Spark Plug Wrench Handle×1




Wrench×2

Assembly

Step 1: To install the handles

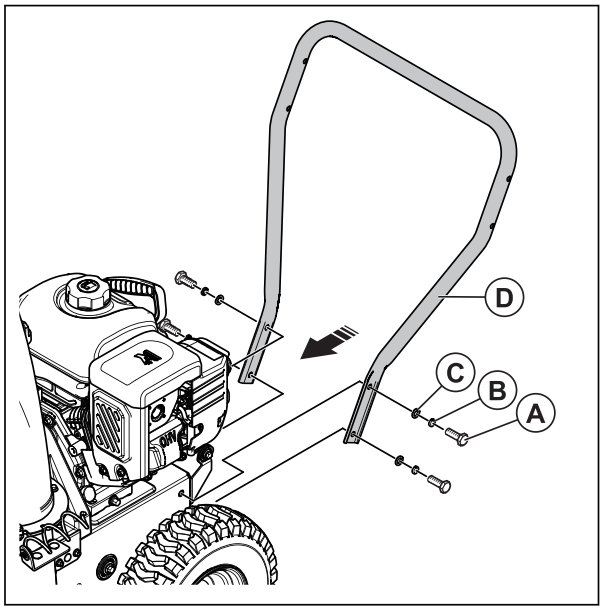


1. Remove the four M8×25 flange bolts(A) from the case.
2. Use the four M8x25 flange bolts (A),the four spring spacers (B) and the four flat spacers (C).
3. Install the lower handle (D) into the two holes on each side of the case.

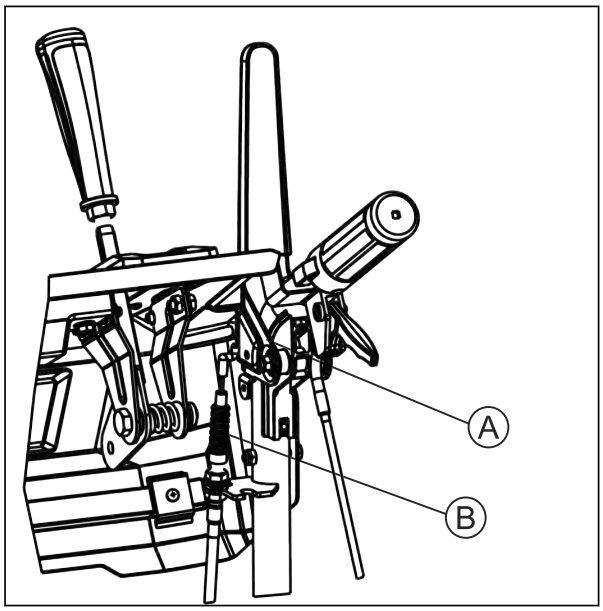


4. Insert the cable screw bolts (B) on the top of the auger cable and the drive cable to the holes on the left and the right handles (A).

NOTE: Cable adjusters are set at the factory.
No adjustment is necessary**.**
Check tension on both cables.
Cables should deflect slightly with moderate finger pressure.
If an adjustment is needed, see the Operator's Manual.

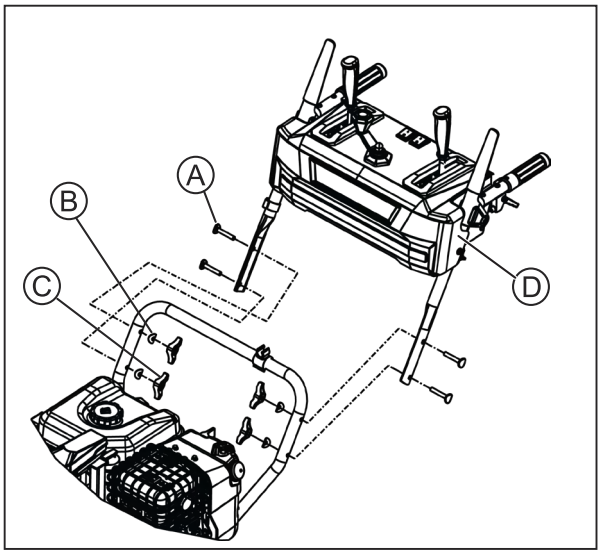


5. Use the four M8x50 handle lock bolts(A),the four spacers (B),the four handle knobs (C).
6. Install the upper handle（D）with the control panel on the lower handle.


Step 2: Assemble Chute Rotator and Chute Deflector

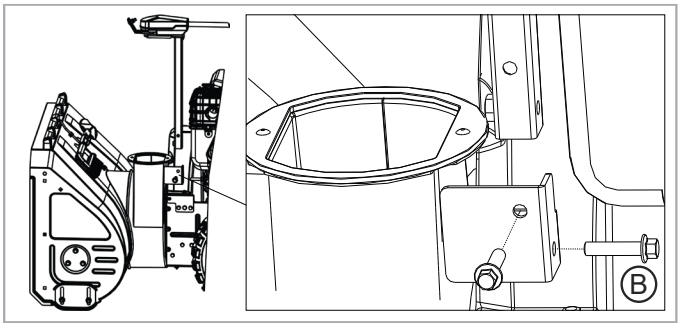


1. Install chute rotator support (A) to bracket on bottom of chute with two bolts M8x35 (B).

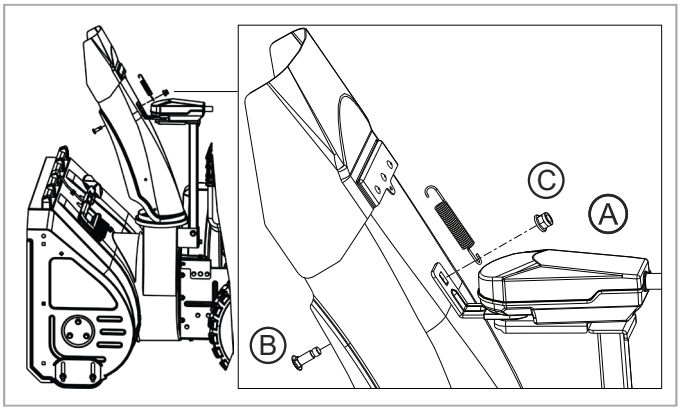

2. Attach chute rotator (A) to chute with one bolt M8x25 (B) and one nut M8 (C).

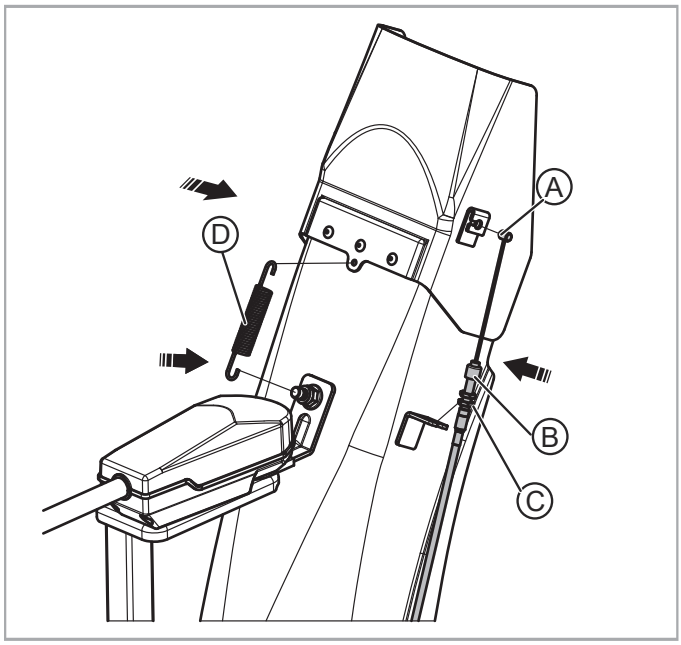


3. Install top cylinder shape (A) of cable into hole.
4. Install cable screw (B) into slot and tighten nut M8 (C).
5. Install longer hook end of spring (D) into upper slot, and shorter hook end of spring into lower hole.

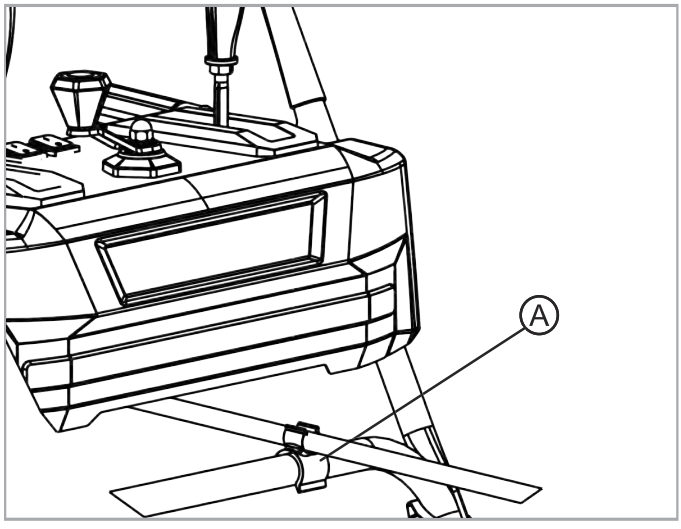


6. Install clamp (A) onto top of lower handle assembly and install upper handle assembly rod into clamp guide.

Step 3: To assemble the drive speed control rod

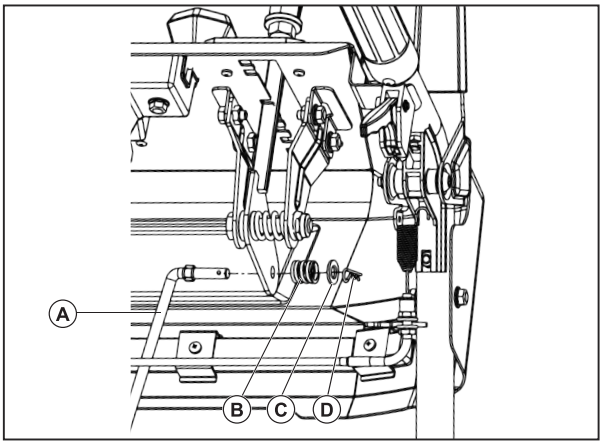


1. Install the long bent end of the drive speed control rod (A) to the control panel,and attach it with one connecting rod spring (B), one flat spacer (C) and one cotter pin (D).

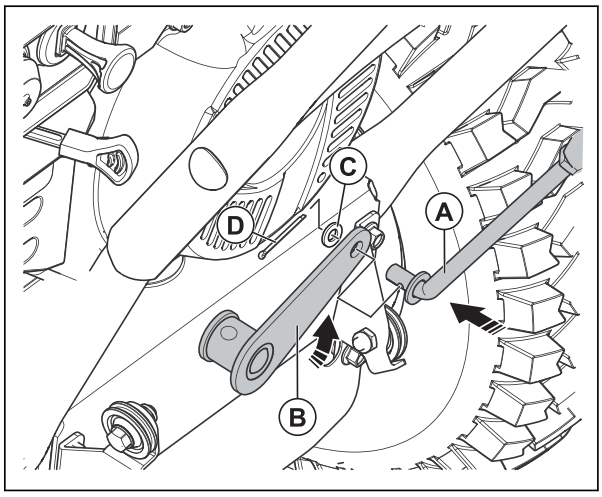


2. Pull up the shift connecting plate (B) and install the short bent end of the drive speed control rod (A).Attach the drive speed control rod (A) with one flat spacer (C) and one cotter pin (D).

Step 4: To assemble the wire

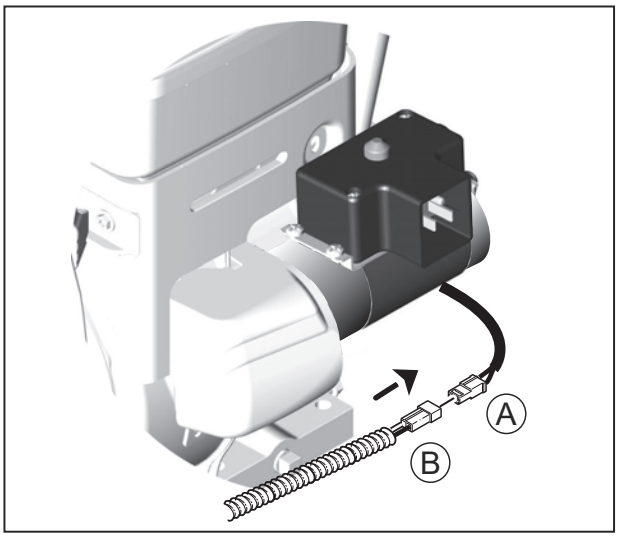


1. Connect the LED light plug (B) to the engine output cable plug (A).

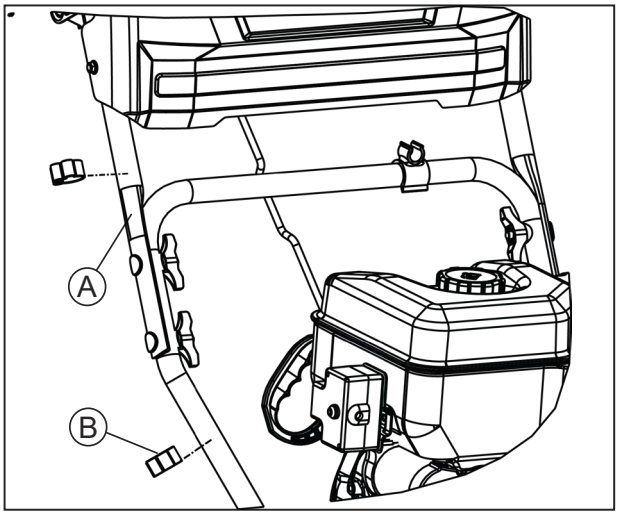

2. Use the hoop (B) to fix the LED light cable to the armrest assembly (A).


Step 5: To assemble the skid shoes

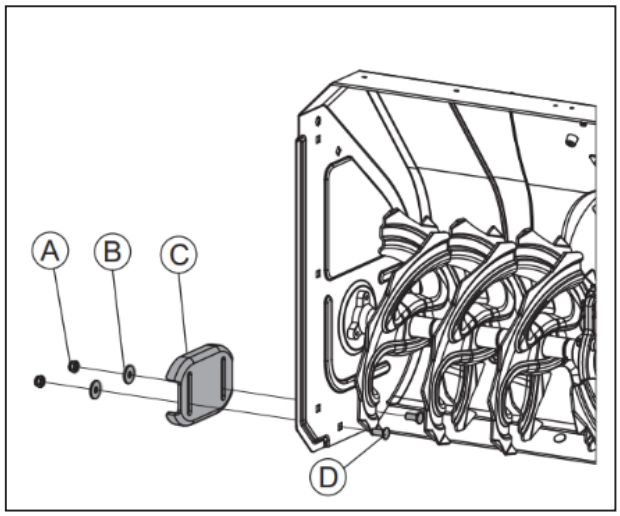

1. Use 2X bolts (D), 2X nuts (A), and 2X washers (B) to install skid shoe (C).

WARNING

If hit by the auger or impeller, objects such as gravel, rocks, or other unwanted material can be thrown with sufficient force and cause personal injury, property damage, or damage to the snowthrower.

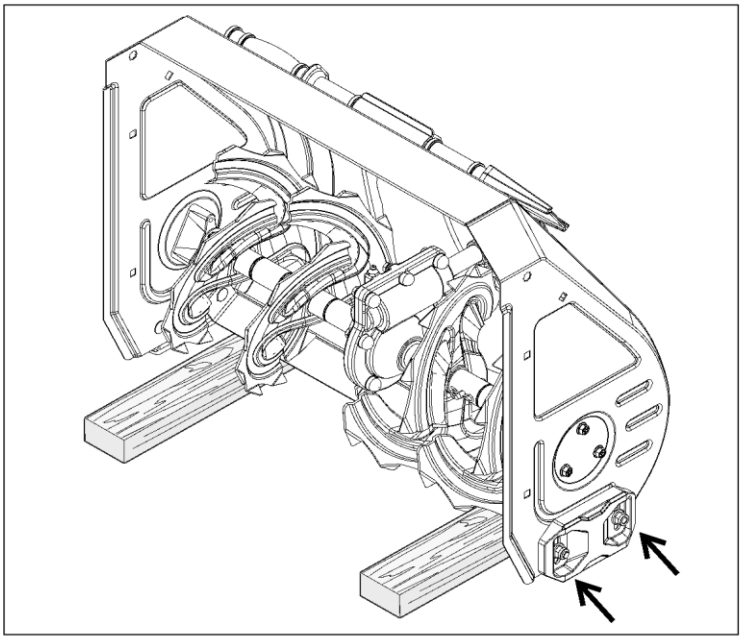



Adjust the Skid Shoe Height


The skid shoes are on each side of the auger housing. They can be adjusted to increase or decrease the distance between the scraper bar and the surface to be cleared. Set the skid shoes at the correct height to maintain ground clearance for the type of surface being cleared.

1. Find the scraper bar clearance needed for the surface to be cleared.
   - To remove snow from hard surface areas, adjust the skid shoes up to lower the scraper bar closer to the surface.
   - To remove snow from gravel-covered or uneven surfaces, adjust the skid shoes down to raise the scraper bar further from the surface.
     This will help prevent rocks and other unwanted materials from being picked up and thrown by the auger and impeller.
2. Put the unit on a level surface.
3. Loosen the mounting nuts on the skid shoe.
4. Under each end of the scraper bar, put a wooden block of the same thickness at the desired clearance height.
5. Make sure that each skid shoe firmly touches the surface.
6. Tighten the four nuts to torque value 12 lb-ft (17 Nm).

NOTICE: To prevent contact with the auger, make sure that the mounting nuts are outside the auger housing.

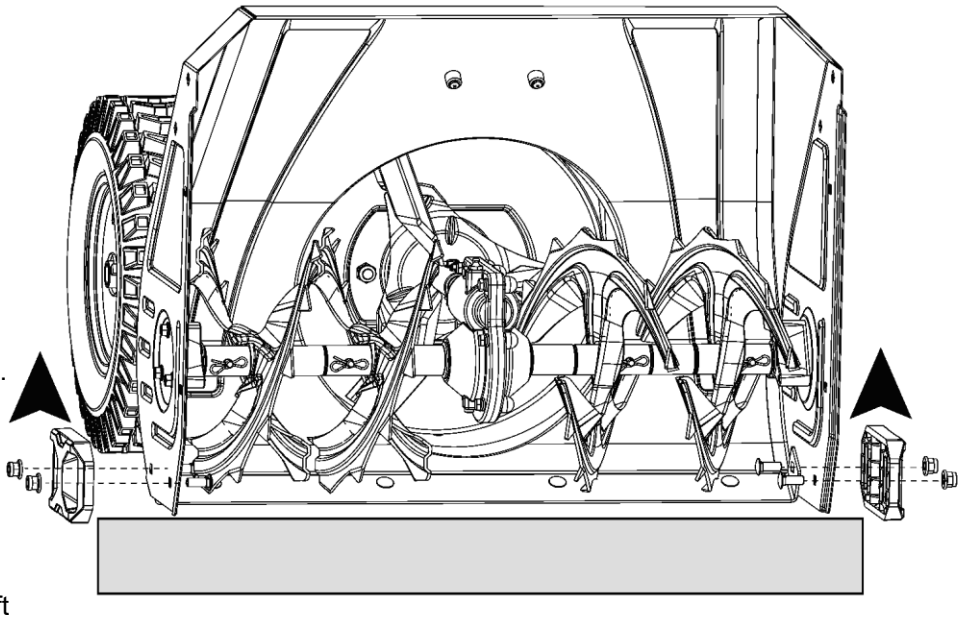

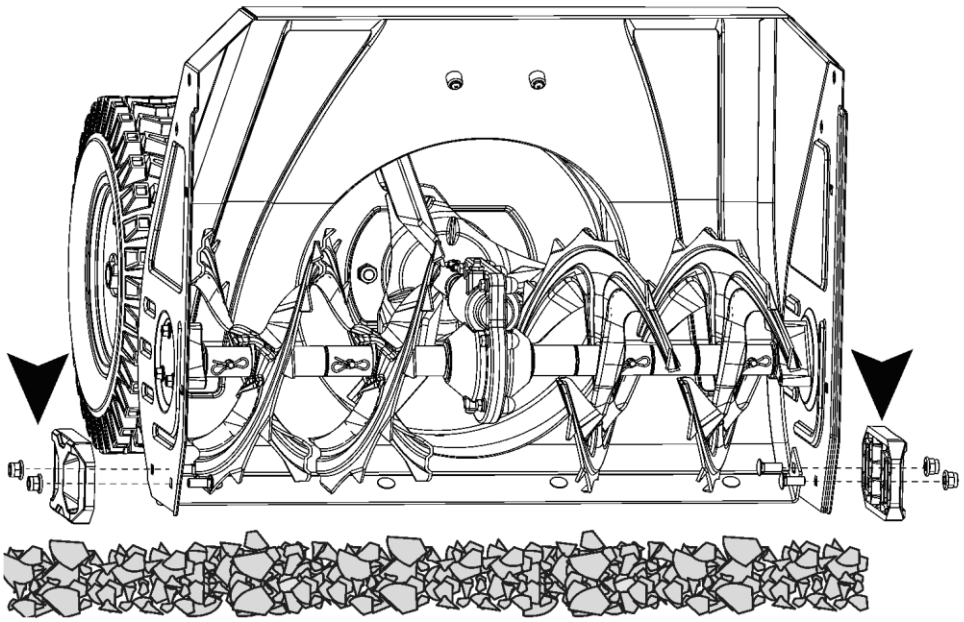

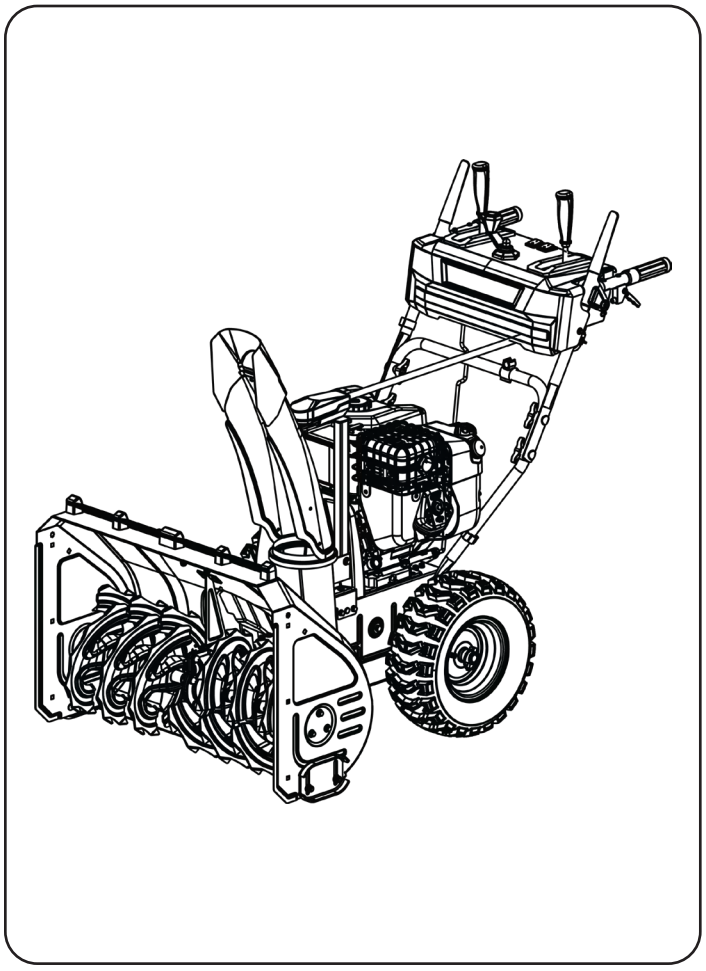

MANUAL DE MONTAJE



Alerta de seguridad Advertencia de peligro
indica la necesidad crítica de:
Leer el manual de funcionamiento
antes de usar el equipo.

Índice

Lista de contenido 2
Montaje 3
Ajuste de la altura de las zapatas deslizantes 7

Quitanieves de dos etapas

Número de modelo _____

Revisión _____


Número de serie _____

Fecha de compra _____


Copyright © 2026. Todos los derechos reservados.
Briggs & Stratton® es una marca registrada de
Briggs & Stratton, LLC
y se utiliza bajo licencia en
J.D. North America Corp.
Waukesha, Wisconsin 53186 USA
1-855-831-2331
Registre el producto en Internet en:
www.JDNA.com/registration

Lista de Contenido

Preensamblado

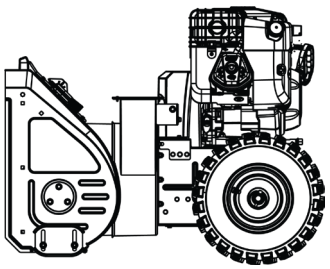


Quitanieves X1

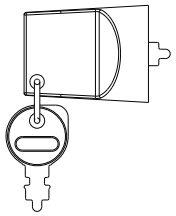


Llave del motor X1

Componentes de operación

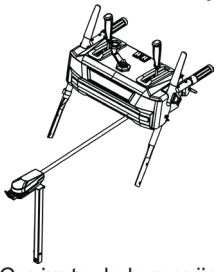

Conjunto de la manija superior X1

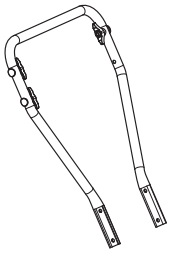


Conjunto de la manija inferior X1



Abrazadera x1


Componentes del conducto de descarga

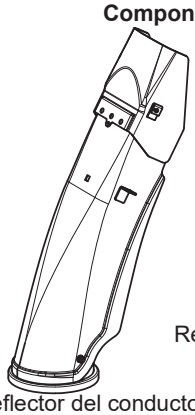

Deflector del conducto de descarga X1.




Resorte del conducto de descarga X1.



Perno M8X25 X1




Contratuerca M8 X1

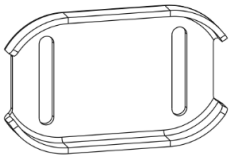

Zapatas deslizantesX2


Zapatas deslizantes



Tornillos M8X20X4



Arandelas de 8mmX4



Tuercas de seguridad M8X4

Componentes de la varilla de control de velocidad de transmisión



Varilla X1



Arandelas de 8 mm X2




Pasadores de chaveta planos X2




Resorte X1

Piezas de repuesto



Pasadores de seguridad R X2




Clips tipo pajarita X2




Pasadores de chaveta planos X2


Herramientas



Llave para bujías X1




Palanca para llave para bujías X1




Llave X 2

Montaje

Paso 1: Para instalar las manijas

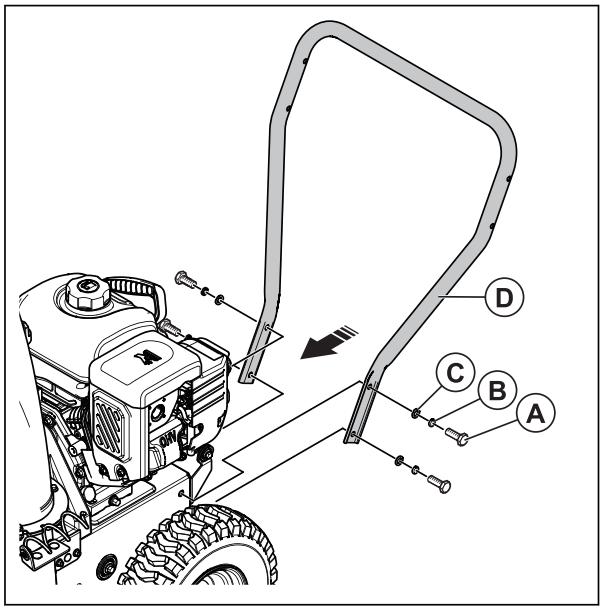


1. Retire los cuatro pernos bridados M8×25 (A) de la carcasa.
2. Utilice los cuatro pernos bridados M8×25 (A), los cuatro espaciadores de resorte (B) y los cuatro espaciadores planos (C).
3. Coloque la manija inferior (D) en los dos orificios situados a cada lado de la carcasa.

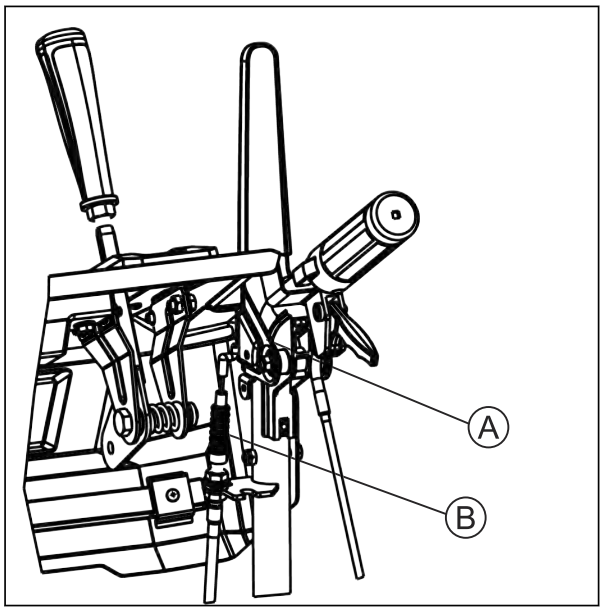


4. Inserte los pernos de fijación de cables (B) en la parte superior del cable de la barrena sinfín y del cable de la transmisión en los orificios de las manijas izquierda y derecha (A).

   NOTA: Los ajustadores de cable se fijan en la fábrica. No es necesario hacer ajustes**.**
   Revise la tensión de ambos cables.
   Los cables deben desviarse un poco al hacer una presión moderada con los dedos.
   Si se necesita algún ajuste, consulte el Manual de funcionamiento.

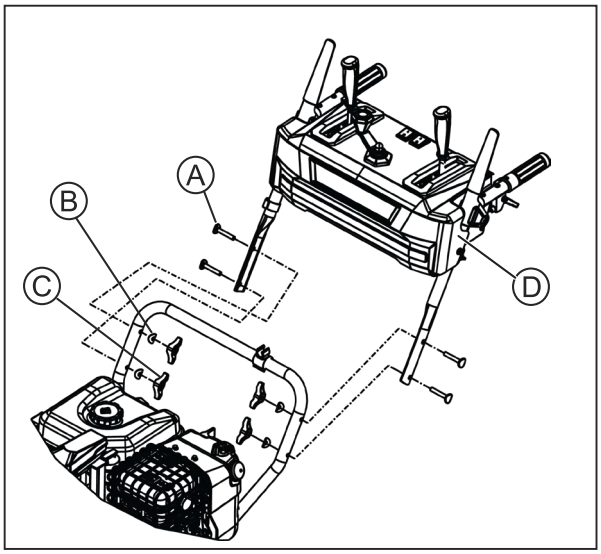


5. Utilice los cuatro pernos de bloqueo M8x50 de la manija (A), los cuatro espaciadores (B) y las cuatro perillas de la manija (C).
6. Instale la manija superior (D) con el panel de control en la manija inferior.


Paso 2: Montaje del deflector y del rotador del conducto de descarga

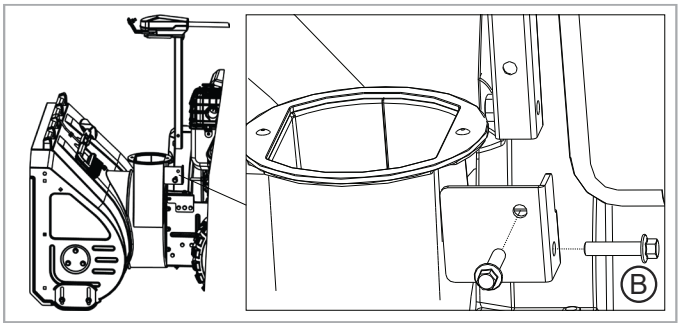


1. Instalar el soporte de fijación (A) sujetándolo con dos pernos M8x35 (B).

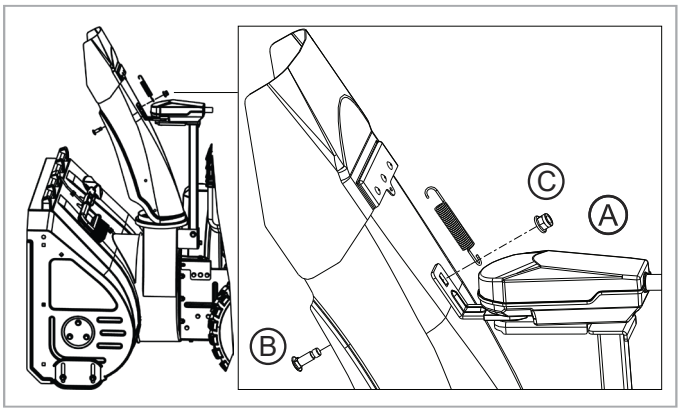

2. Montar el deflector (A).
3. Fijar el deflector con 1 perno M8x25 (B) y 1 tuerca M8 (C).

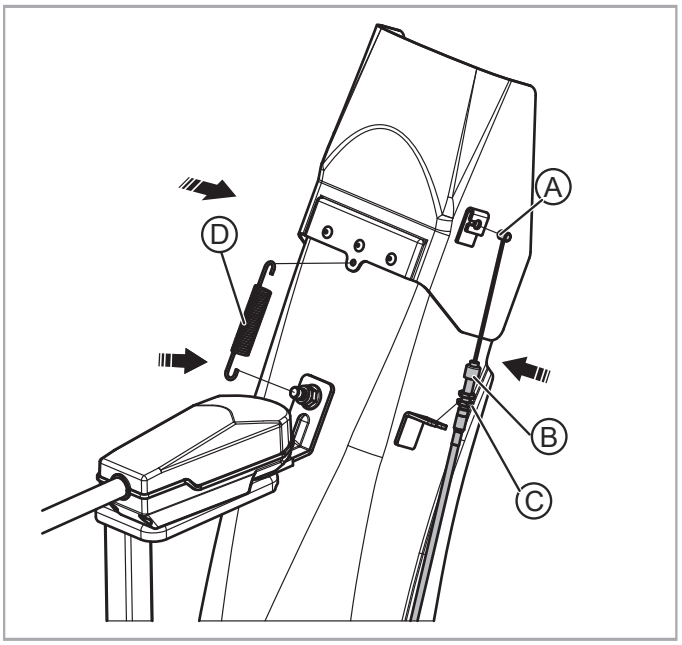


4. Inserte el terminal cilíndrico (A) del cable en el orificio.
5. Coloque el perno del cable (B) en la ranura y apriete la tuerca M8 (C)..
6. Instale el extremo largo del resorte de extensión del conducto por donde sale la nieve (D) en la ranura superior, y el extremo corto en el orificio inferior.

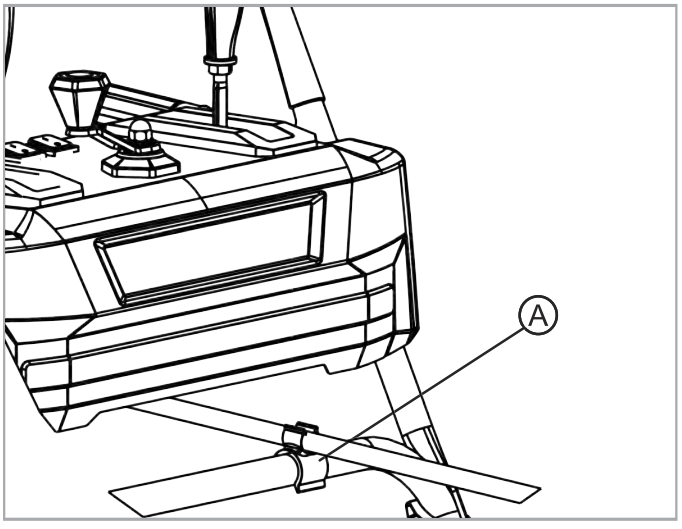


7. Coloque la abrazadera (A) en la posición que se muestra y fije el cable.

Paso 3: Para montar la varilla de control de velocidad de la transmisión

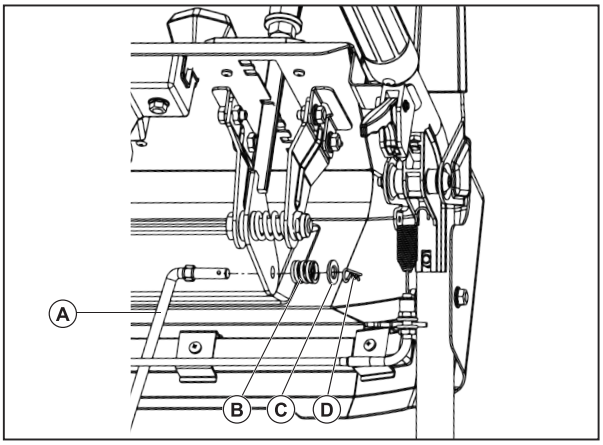


1. Coloque el extremo largo doblado de la varilla de control de velocidad de la transmisión (A) en el panel de control y fíjelo con un resorte de retención de la varilla (B), un espaciador plano (C) y una chaveta (D).

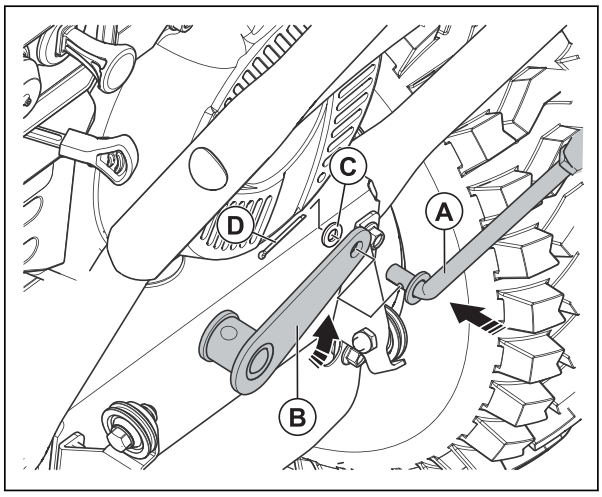


2. Levante la placa de conexión de cambios (B) e instale el extremo corto doblado de la varilla de control de velocidad de la transmisión (A). Fije la varilla de control de velocidad de la transmisión (A) con un espaciador plano (C) y una chaveta (D).

Paso 4: Para conectar el cable

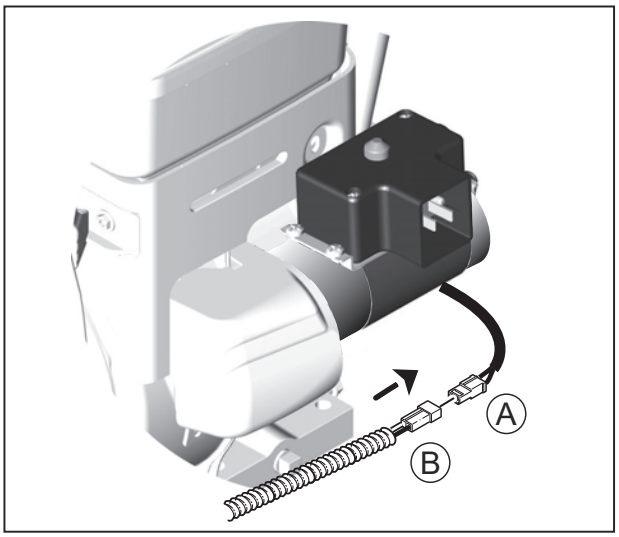


1. Conecte el enchufe de luz LED (B) al enchufe del cable de salida del motor (A).

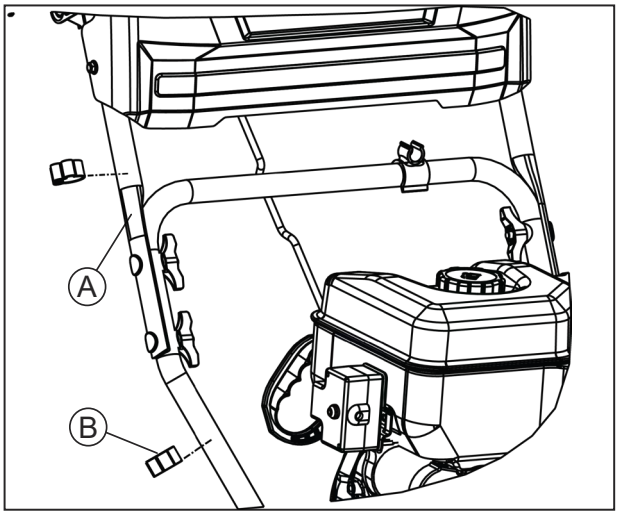

2. Utilice la abrazadera (B) para fijar el cable de luz LED al conjunto del reposabrazos (A).


Paso 5: Para montar las zapatas deslizantes

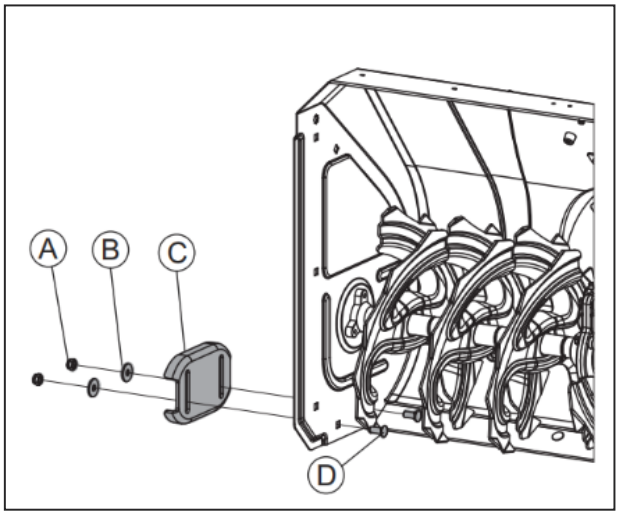

1. Utilice 2 pernos (D), 2 tuercas (A) y 2 arandelas (B) para instalar cada zapata deslizante (C).

ADVERTENCIA

Si la barrena sinfín o el impulsor golpean objetos como grava, piedras u otros materiales accidentalmente, estos pueden salir despedidos con suficiente fuerza para provocar lesiones personales, daños materiales o daños en el quitanieves.

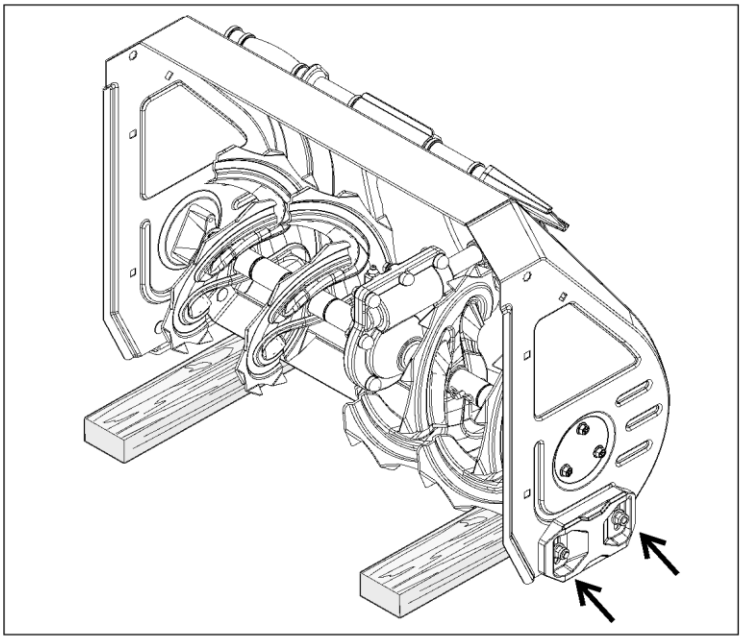



Ajuste de la altura de las zapata deslizantes


Las zapatas deslizantes están a cada lado de la carcasa de la barrena sinfín. Se pueden ajustar para aumentar o disminuir la distancia entre la barra raspadora y la superficie que se va a limpiar. Ajuste las zapatas deslizantes a la altura correcta para mantener la distancia al suelo según el tipo de superficie que se va a limpiar.

1. Determine la distancia necesaria de la barra raspadora para la superficie que se va a limpiar.
   - Para quitar la nieve de superficies duras, ajuste las zapatas deslizantes hacia arriba para bajar la barra raspadora y acercarla a la superficie.
   - Para quitar la nieve de superficies cubiertas con grava o irregulares, ajuste las zapatas deslizantes hacia abajo para elevar la barra raspadora lejos de la superficie. Esto ayudará a evitar que se recojan piedras y otros materiales accidentalmente y que sean lanzados por la barrena sinfín y el impulsor.
2. Coloque la unidad sobre una superficie nivelada.
3. Afloje las tuercas de montaje de la zapata deslizante.
4. Debajo de cada extremo de la barra raspadora, coloque un bloque de madera del mismo grosor a la altura de separación deseada.
5. Asegúrese de que cada zapata deslizante toque firmemente la superficie.
6. Apriete las cuatro tuercas a un valor de par de torsión de 17 Nm (12 lb-pie).

AVISO: Para evitar el contacto con la barrena sinfín, asegúrese de que las tuercas de montaje queden fuera de la carcasa de la barrena sinfín.

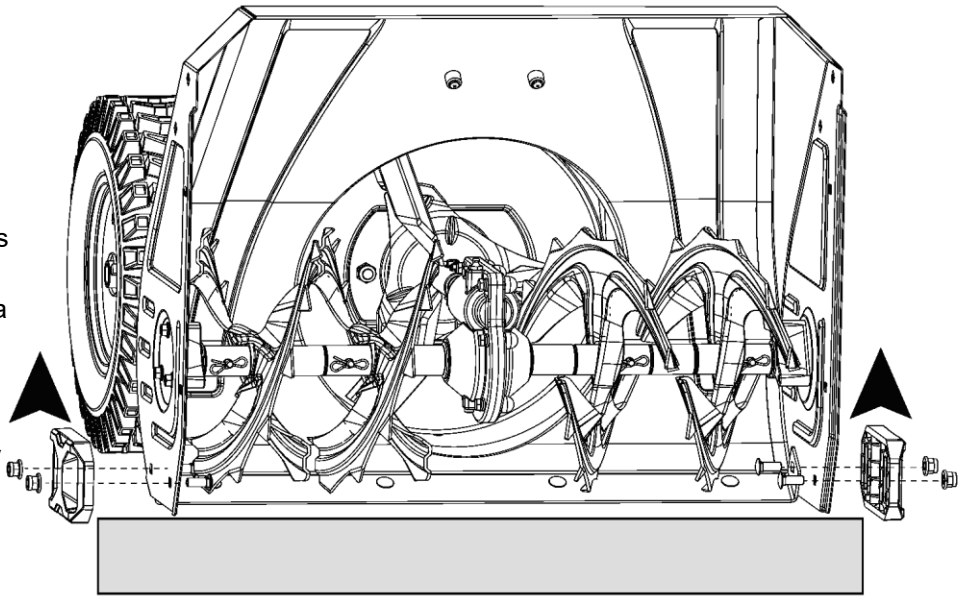

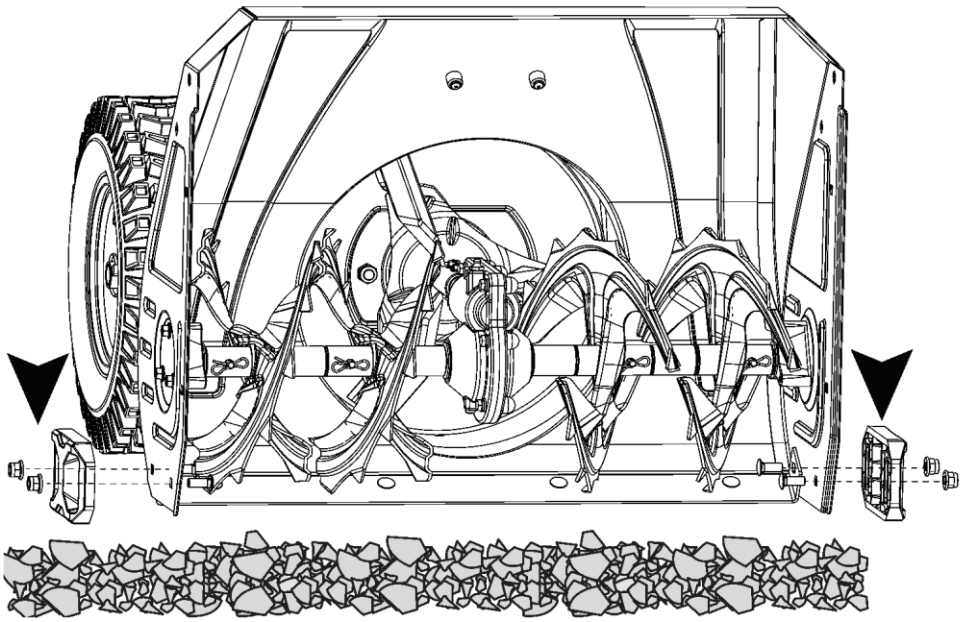

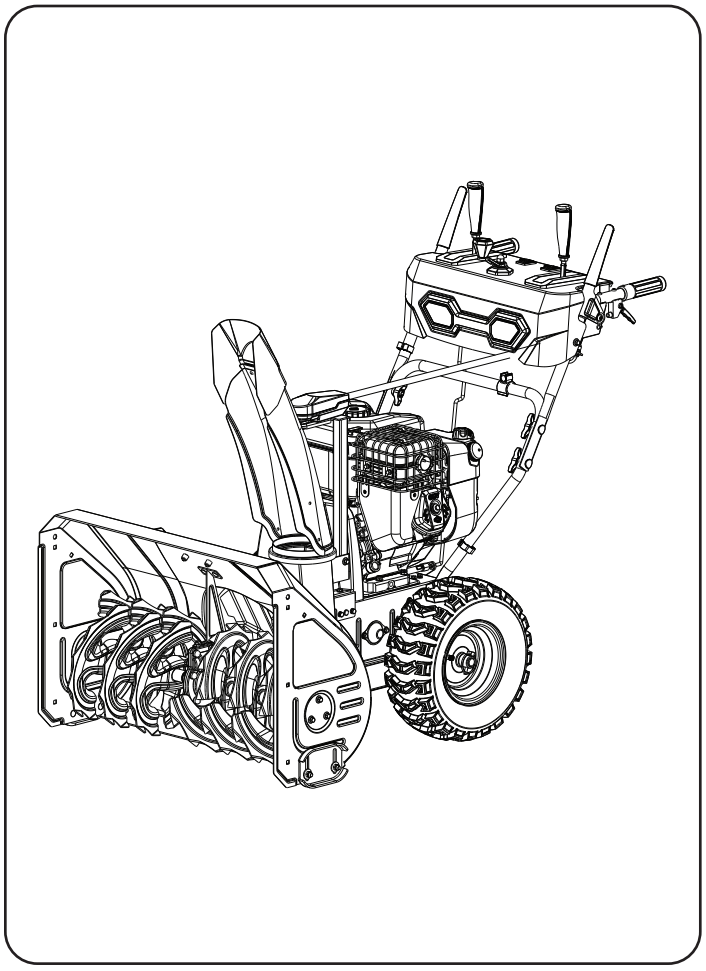

MANUEL D'ASSEMBLAGE



Alerte de sécurité
L'avertissement de danger indique la nécessité de lire le manuel de l'opérateur avant d'utiliser l'équipement.

Table des matières

Contenu du colis 2
Assemblage 3
Réglage de la hauteur des patins 7

Souffleuse à neige à deux étapes

Numéro de modèle _____

Révision _____


Numéro de série _____

Date d'achat _____


Droits d'auteur © 2026. Tous droits réservés.
Briggs & Stratton®, est une marque déposée de
Briggs & Stratton, LLC,
utilisée sous licence par
JD North America Corp.
Waukesha, Wisconsin 53186 USA
1-855-831-2331
Enregistrez le produit en ligne à l'adresse suivante :
www.JDNA.com/registration

Contenu du Colis

Pré-assemblé

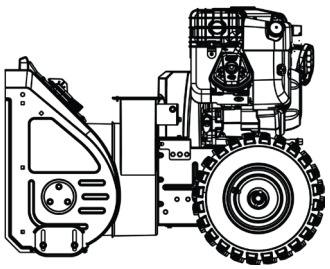


Souffleuse à neige X1

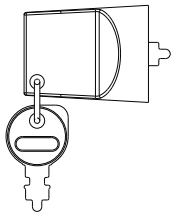


Clé de démarrage X1

Composantes de fonctionnement

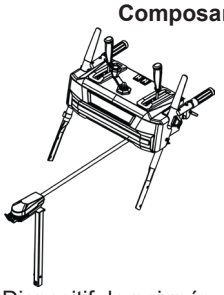


Dispositif de poignée supérieure X1

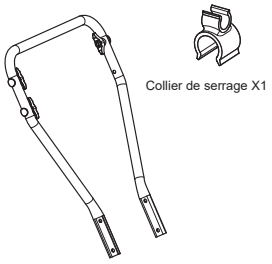

Dispositif de poignée inférieure X1


Composantes de la goulotte

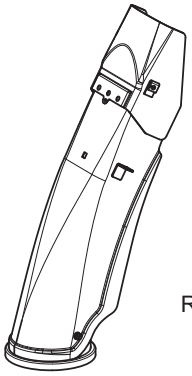

Déflecteur de goulotte X1



Ressort de goulotte X1





Boulon M8X25 X1




Écrou de blocage M8 X1

Sabots de patins

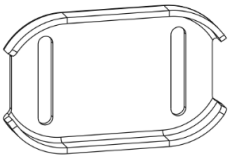

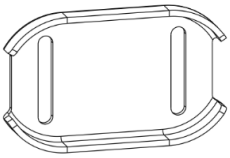


Sabots de patinsX2



Boulon M8X20 BoulonX4




Rondelle de 8mmX4



Contre-écrou M8X4

Composantes de la tige de commande de vitesse





Rondelle de 8 mm X2




Tige X1

Goupille fendue plate X2




Ressort X1

Pièces de rechange



Goupille de cisaillement X2




Pince papillon X2




Goupille fendue plate X2


Outils



Clé à bougie X1




Poignée de clé à bougie X1




Clé X2

Assemblage

Étape 1: Pour installer les poignées

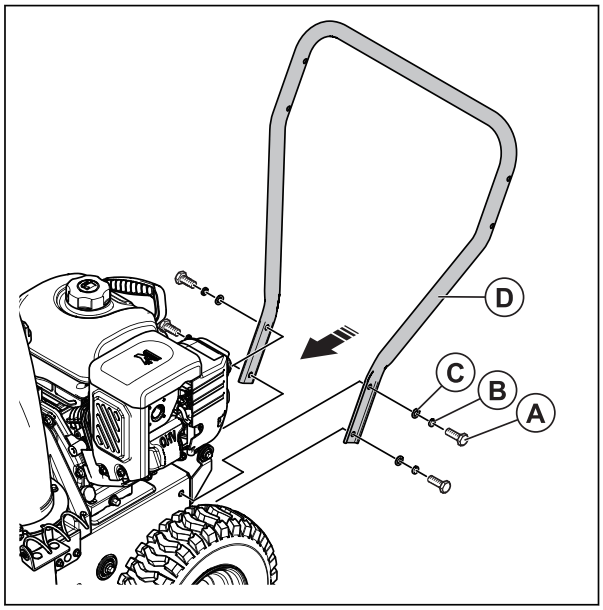


1. Retirez les quatre boulons à bride M8×25 (A) du boîtier.
2. Utilisez les quatre boulons à bride M8x25 (A), les quatre entretoises à ressort (B) et les quatre entretoises plates (C).
3. Installez la poignée inférieure (D) dans les deux trous situés de chaque côté du boîtier.

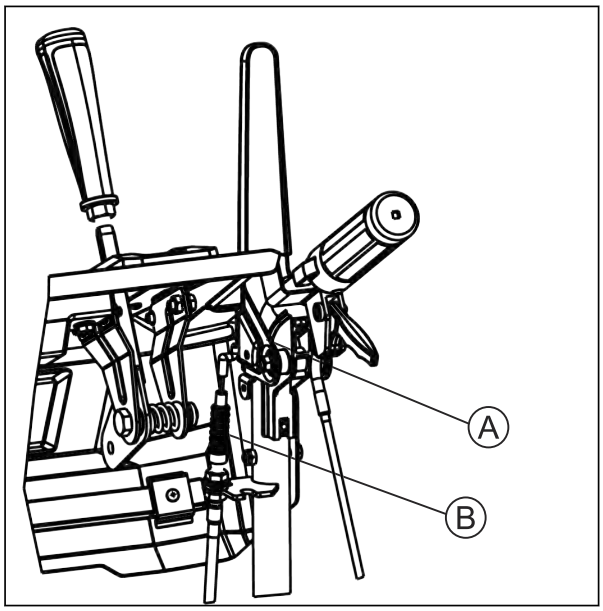


4. Insérez les boulons de câble (B) sur le dessus du câble de la tarière et du câble d'entraînement dans les trous des poignées gauche et droite (A).

   REMARQUE : Les ajusteurs de câble sont pré-réglés en us Aucun réglage n'est nécessaire.
   Vérifiez la tension des deux câbles.
   Les câbles doivent s'infléchir légèrement sous l'effet d'une pression modérée des doigts.
   Si un réglage est nécessaire, consultez le manuel de l'opéra

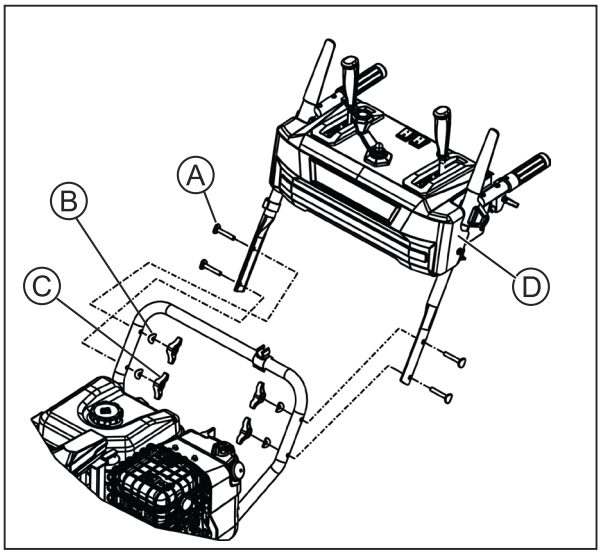


5. Utilisez les quatre boulons de blocage de poignée M8x50 (A), les quatre entretoises (B), les quatre boutons de poignée (C).
6. Installez la poignée supérieure (D) avec le panneau de commande sur la poignée inférieure.

Étape 2: Assemblez le déflecteur et le dispositif de rotation de la goulotte

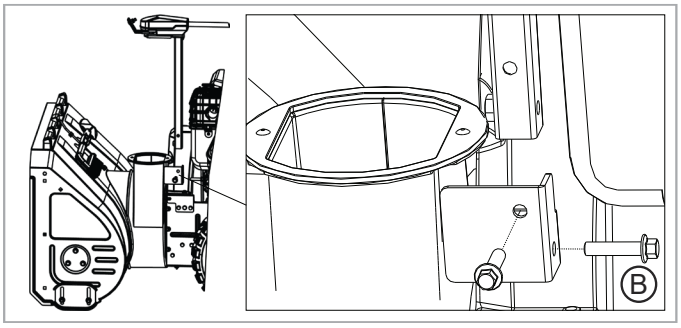


1. Pour installer le support (A), fixez-le à l'aide de deux boulons M8x35 (B)


.

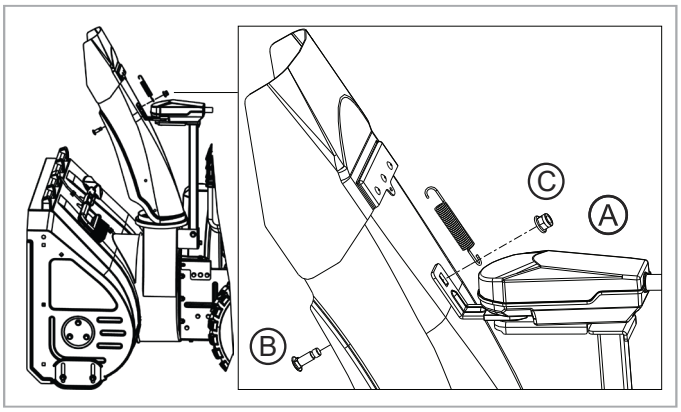

2. Pour installer le déflecteur (A).
3. Fixez le déflecteur à l'aide d'un boulon M8x25 (B) et d'un écrou M8 (C).

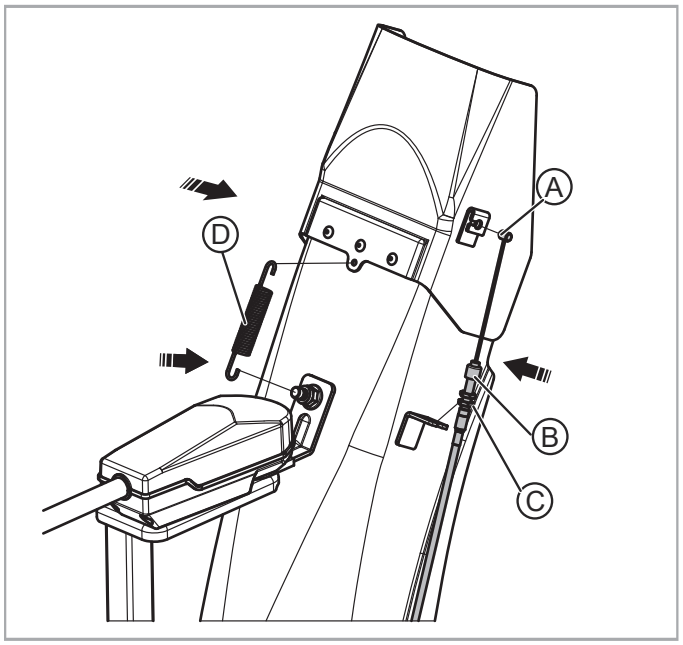


4. Insérez le cylindre supérieur (A) du câble dans le trou.
5. Placez la vis du câble (B) dans la fente et serrez l'écrou M8 (C).
6. Installez l'extrémité longue du ressort d'extension de sortie de la neige (D) dans la fente supérieure, et l'extrémité courte dans le trou inférieur.

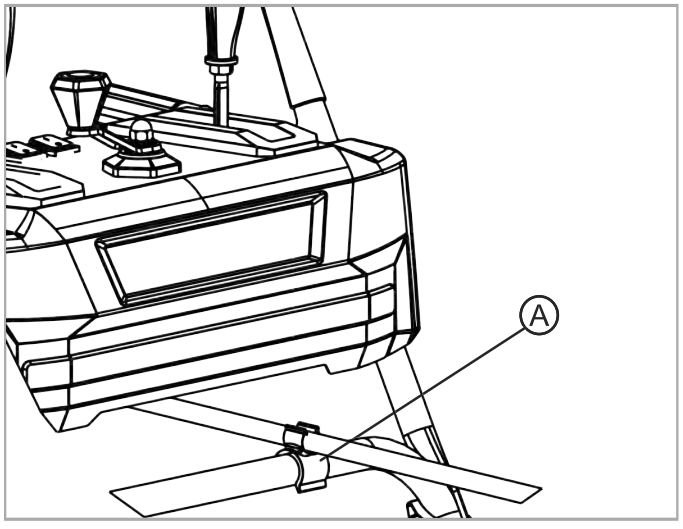


7. Installez le collier de serrage (A) à l'emplacement indiqué et fixez le câble

Étape 3: Pour assembler la tige de commande de la vitesse d'entraînement

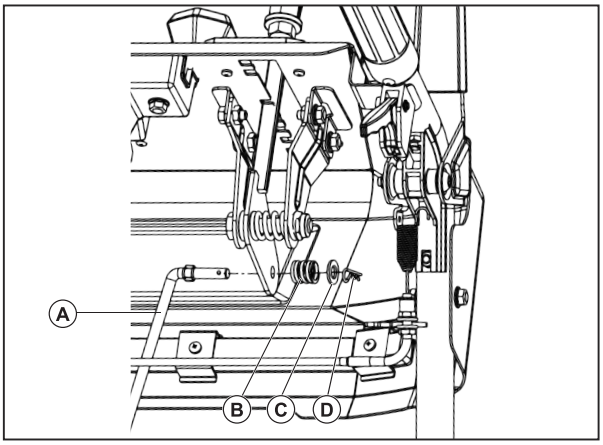


Installez la longue extrémité coudée de la tige de commande de la vitesse d'entraînement (A) sur le panneau de commande, et fixez-
de connexion (B), une entretoise plate (C) et une goupille fendue (D).

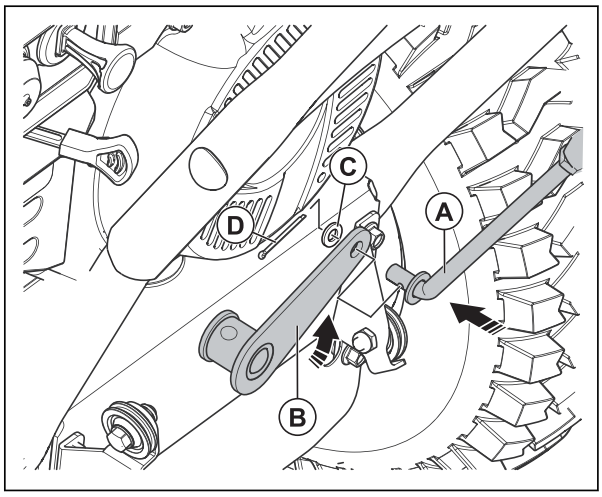


Relevez la plaque de connexion de changement de vitesse (B) et installez l'extrémité courbée courte de la tige de commande de vitesse d'entraînement (A). Fixez la tige de commande de vitesse d'entraînement (A) avec une entretoise plate (C) et une goupille fendue (D).

Étape 4: Pour assembler le fil

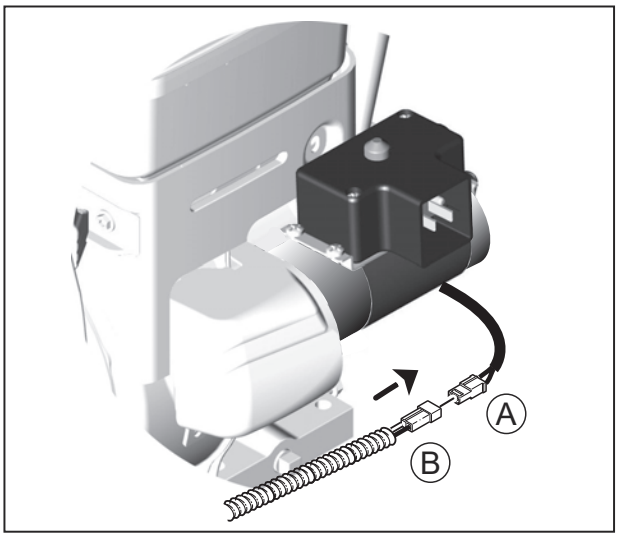


1. Branchez la fiche de l'éclairage à DEL (B) à la prise du cordon électrique de sortie du moteur (A).

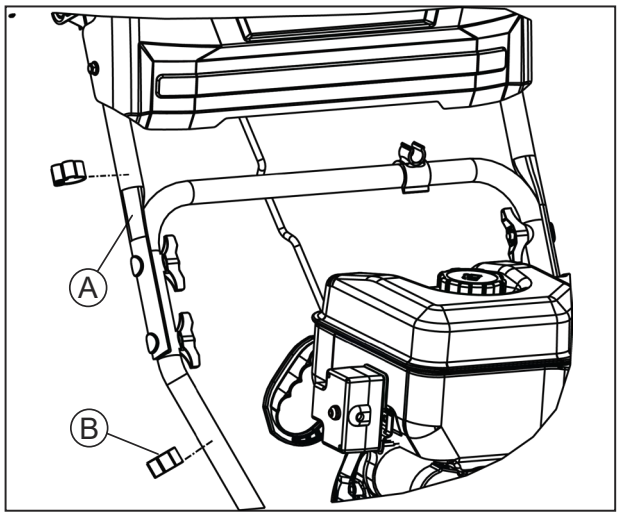

2. Utilisez l'arceau (B) pour fixer le câble au dispositif d'accoudoir (A).


Étape 5: Pour monter les sabots de patins

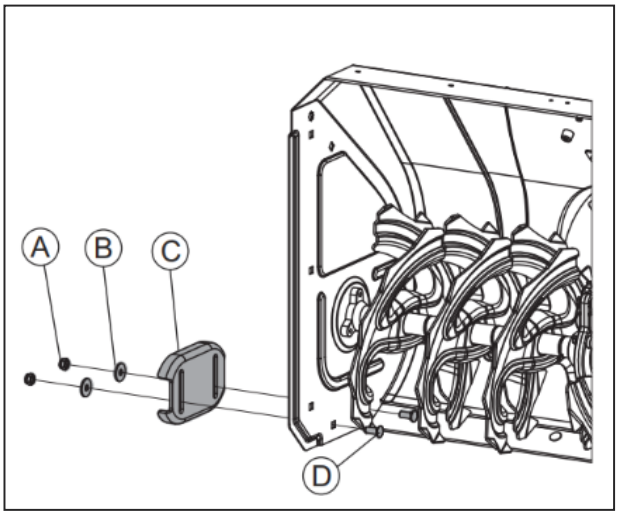

1. Utilisez 2 boulons (D), 2 écrous (A) et 2 rondelles (B) pour installer chaque sabot de patin (C).

AVERTISSEMENT


S'ils sont heurtés par la tarière ou la turbine, des objets tels que des graviers, des pierres ou d'autres matériaux indésirables peuvent être projetés avec une force suffisante pour provoquer des blessures, des dégâts matériels ou endommager la souffleuse à neige.

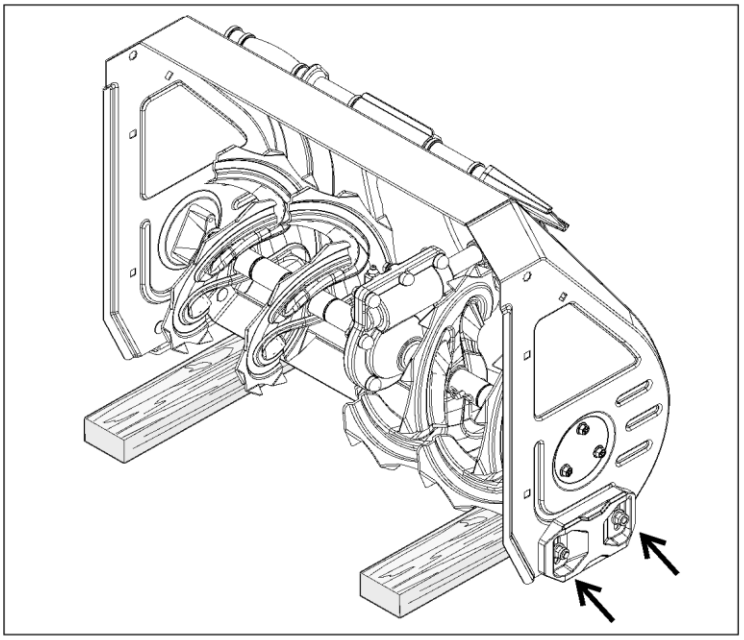


Réglage de la hauteur des patins

Les patins se trouvent de chaque côté du carter de la tarière. Ils peuvent être réglés pour augmenter ou diminuer la distance entre la barre de raclage et la surface à nettoyer. Réglez les patins à la hauteur correcte pour obtenir la garde au sol adaptée au type de surface à déblayer.

1. Déterminez le dégagement de la barre de raclage nécessaire pour la surface à dégager.
   - Pour enlever la neige des surfaces dures, réglez les patins vers le haut pour rapprocher la barre de raclage de la surface.
   - Pour déneiger des surfaces recouvertes de gravier ou inégales, réglez les patins vers le bas afin d'éloigner la barre de raclage de la surface.
     Vous éviterez ainsi que des pierres ou d'autres matériaux indésirables ne soient ramassés et projetés par la tarière et la turbine.
2. Placez l'appareil sur une surface plane.
3. Desserrez les écrous de fixation du patin.
4. Sous chaque extrémité de la barre de raclage, placez un bloc de bois de l'épaisseur du dégagement souhaité.
5. Assurez-vous que chaque patin touche fermement la surface.
6. Serrez les quatre écrous au couple de 12 lb-pi. (17 Nm).

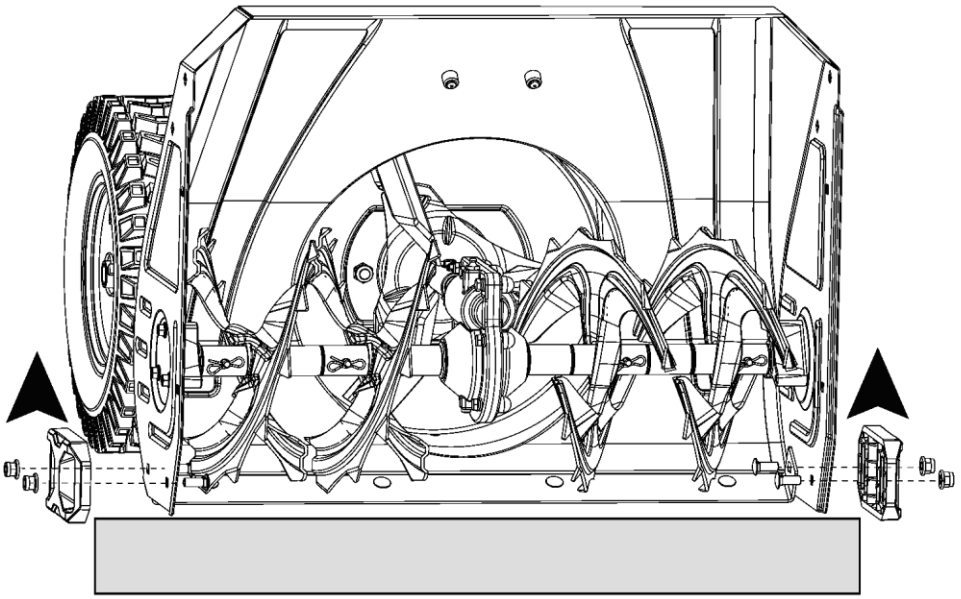

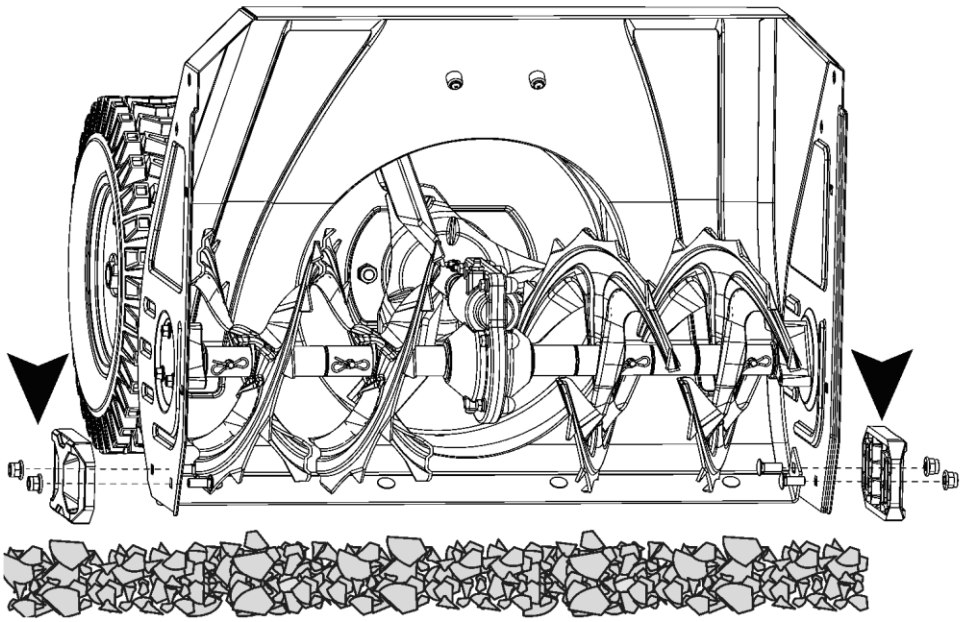

AVIS : Pour éviter tout contact avec la tarière, assurez-vous que les écrous de fixation se trouvent à l'extérieur du carter de la tarière.