


Instructions: High Thrust Float Tube Fins

Put your High Thrust Float Tube Fins on before you enter your float tube.

To place your feet in your fins unlock the strap buckles by lifting the uplifted end of the buckle. Loosen the straps as needed to get your feet in and tighten them to get a snug fit.

Relock all the buckles by pushing the uplifted ends down onto the locked position.

Walk a few steps first and **be sure that your fins are on tight and that all the buckles are locked.**

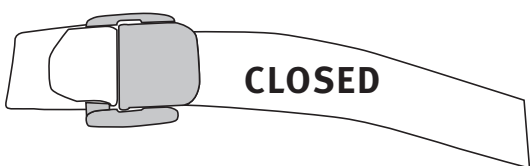

NO TOOLS
REQUIRED

CLASSIC ACCESSORIES, INC., KENT, WA USA 98032
©2011 classicaccessories.com

63007
11cH51_12702

 **CLASSIC**
ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR™


Instructions: High Thrust Float Tube Fins

Put your High Thrust Float Tube Fins on before you enter your float tube.

To place your feet in your fins unlock the strap buckles by lifting the uplifted end of the buckle. Loosen the straps as needed to get your feet in and tighten them to get a snug fit.

Relock all the buckles by pushing the uplifted ends down onto the locked position.

Walk a few steps first and **be sure that your fins are on tight and that all the buckles are locked.**

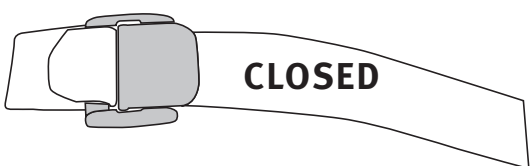

NO TOOLS
REQUIRED

CLASSIC ACCESSORIES, INC., KENT, WA USA 98032
©2011 classicaccessories.com

63007
11cH51_12702

 **CLASSIC**
ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR™

Mode d'emploi: Palmes pour tube de flottaison à grande poussée

Chaussez vos palmes avant d'entrer dans votre tube de flottaison.

Pour chausser les palmes, débouclez les sangles en tirant sur les boucles des sangles. Desserrez les sangles tel que nécessaire afin d'entrer votre pied et resserrez les afin d'obtenir un bon ajustement.

Rebouclez les sangles en pressant sur les boucles.


Marchez quelques pas afin de vous **assurer que le palmes sont bien serrées et que les boucles sont bien verrouillées.**



NO TOOLS
REQUIRED



OUVERT

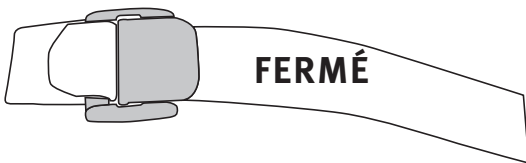

FERMÉ

CLASSIC ACCESSORIES, INC., KENT, WA USA 98032
©2011 classicaccessories.com

63007
11cH51_12702

 **CLASSIC**
ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR™

Mode d'emploi: Palmes pour tube de flottaison à grande poussée

Chaussez vos palmes avant d'entrer dans votre tube de flottaison.

Pour chausser les palmes, débouclez les sangles en tirant sur les boucles des sangles. Desserrez les sangles tel que nécessaire afin d'entrer votre pied et resserrez les afin d'obtenir un bon ajustement.

Rebouclez les sangles en pressant sur les boucles.


Marchez quelques pas afin de vous **assurer que le palmes sont bien serrées et que les boucles sont bien verrouillées.**



NO TOOLS
REQUIRED



OUVERT

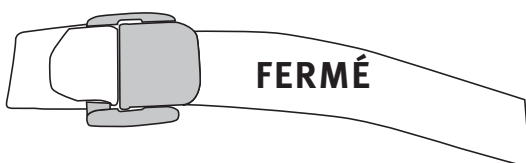

FERMÉ

CLASSIC ACCESSORIES, INC., KENT, WA USA 98032
©2011 classicaccessories.com

63007
11cH51_12702

 **CLASSIC**
ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR™