


P R E S E T B A T C H M E T E R

Short guide
Guide rapide
Schnellfuhrer
Guida rapida
Guía rápida


BULLETIN M0093C ML REV00

SHORT GUIDE

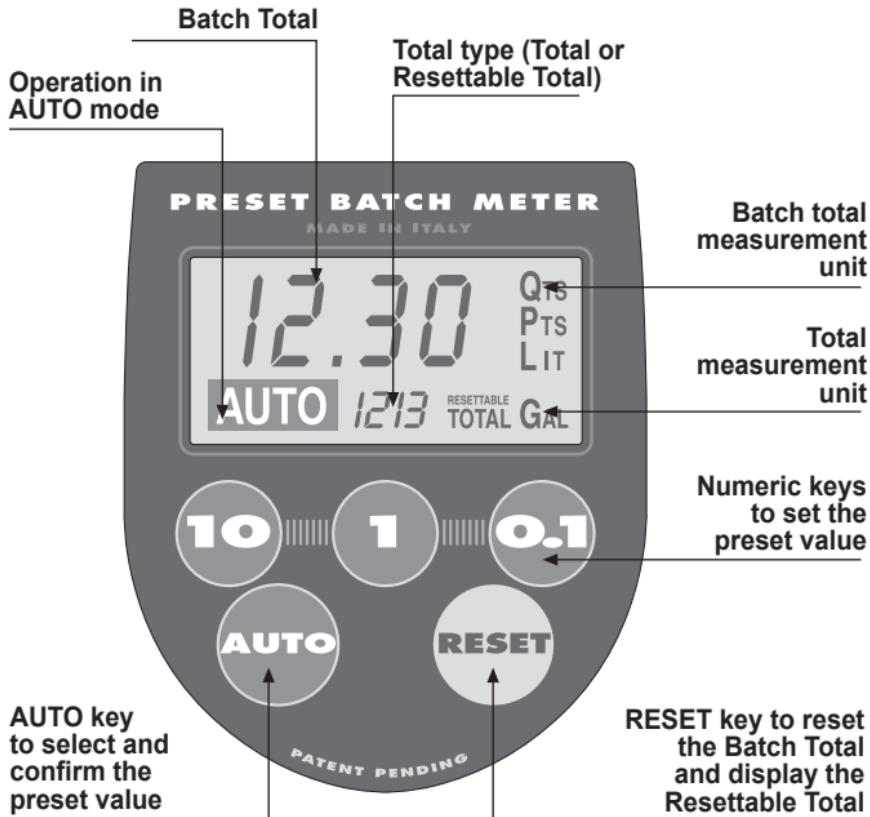

Warning

In case of manual anti-drip valve, after using, it is important to discharge the overpressure between the chamber (1) and the manual valve (2) of the spout. Carry out this operation while the pump is switched off. Then, unscrew the valve (2). During this discharging operation, do not push the trigger (3).

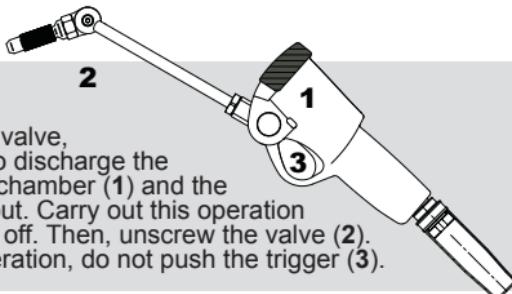

A Dispensing in manual mode

If the METER is off, type RESET to re-start it.
The METER displays:



Last amount dispensed.



Non-resettable Total.

To reset the Batch Total press RESET.

The METER will display:



Reset Batch Total.



Resettable Total.

To RESET the Resettable Total, press and hold down the RESET key.

The METER will display:



Resettable Total.

Pull the trigger to dispense.



Release the trigger to stop dispensing.



B Setting the PRESET value for AUTO mode dispensing


Setting a new PRESET value.

If the METER is off, type RESET to re-start it. METER displays:



Non-resettable Total.

To select a new PRESET value (for example 12.3) use the numeric keys.

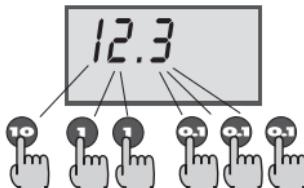

The METER displays:

Selected value.



Blinking message AUTO.

To confirm the PRESET value, press and hold down the AUTO key until the METER displays:



Reset Batch Total.



AUTO message not blinking.

Selected value.

METER is ready to start dispensing in AUTO mode (see paragraph C).

Selecting a PRESET value of frequent use.

METER stores:

AUTO last:

the last PRESET value used

AUTO 1-2-3-4-5:

five different PRESET values of frequent use.

If the unit is off, type RESET to re-start it. The METER displays:

Last amount dispensed.



Non-resettable total.

Press AUTO.

The METER displays the PRESET value stored in AUTO LAST.



PRESET value.



Blinking message AUTO LAST.



Press AUTO again. The METER displays the PRESET value stored in AUTO 1.

PRESET value.




Blinking message AUTO 1.

To display the other stored values, press AUTO as many times as necessary to reach the desired values.



Blinking message will be:

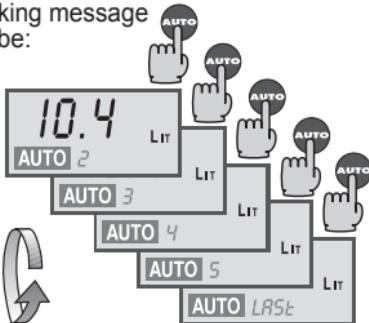

To confirm a PRESET value **press and hold down the AUTO key** until the METER displays:



Reset Batch Total.

AUTO message
Not blinking.



Selected value.

METER is ready to start dispensing in AUTO mode (see paragraph C).

C Dispensing in AUTO mode

English

• To start dispensing:

Pull the trigger completely and then release it.



The trigger thus remains locked in open position. Now dispensing can continue in AUTO mode



• To stop manually dispensing in progress:

Pull again the trigger completely and then release it.



Warning

In any case the operator must attend to the METER while dispensing in AUTO mode in order to avoid any oil spillage

• Automatic stop:

The supply automatically stops when the pre-set value is reached..

The AUTO indication disappears from the LCD.



• Manual resumption of the dispensing (TOPPING UP):

Once dispensing has been carried out in AUTO mode, the METER allows the user to continue the dispensing operation, if necessary.

To carry out the TOPPING UP, **DO NOT type RESET** and pull the trigger.





The dispensed amount is added to the previous one in AUTO mode.

The PRESET value previously set, displayed in the Total, starts blinking to indicate that the pre-set value has been exceeded.



Blinking value.

GUIDE RAPIDE

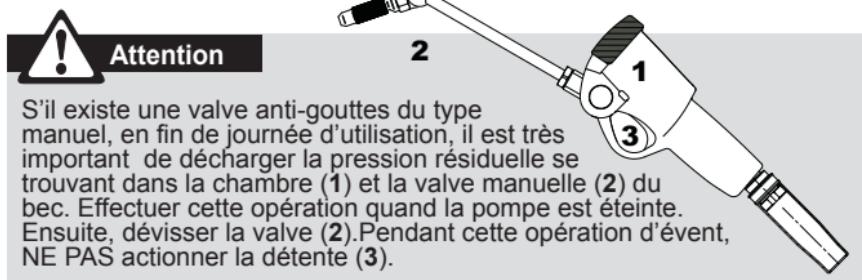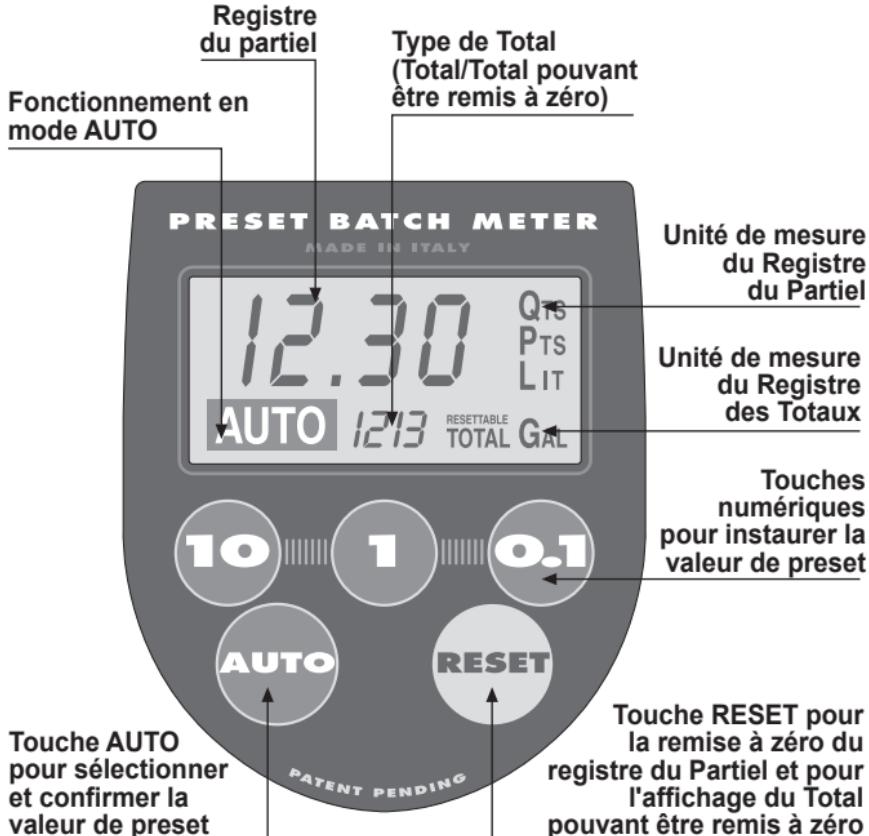


A

Distribution en mode MANUEL

Si le METER est éteint, pressez la touche RESET pour le rallumer.

Le METER affiche:

Dernière distribution effectué.

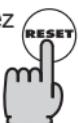

Total général qui NE PEUT PAS être remis à zéro.

Pour remettre à zéro le Partiel, pressez le touche RESET.

Le METER affiche:

Partiel remis à zéro.



Total général (qui peut être remis à zéro).

Pour remettre à zéro le

Total qui peut être remis à zéro, pressez sans la lâcher la touche RESET.

Le METER affiche:



Total remis à zéro.

Appuyez sur la gâchette pour distribuer.



Relâchez la gâchette pour interrompre la distribution.

**B**

Sélection d'une valeur de PRESET pour la distribution en mode AUTO

Mise au point directe d'une nouvelle valeur de PRESET

Si le METER est éteint, pressez la touche RESET pour le rallumer. Le METER affiche:



Total général qui NE PEUT PAS être remis à zéro.

Pour sélectionner une nouvelle valeur de PRESET (par exemple 12,3), utilisez les touches numériques.



Le METER affiche:
Valeur sélectionnée.



Indication AUTO clignotante.

Pour confirmer la valeur de PRESET, pressez sans la lâcher la touche AUTO jusqu'à ce que le METER affiche:



Partiel remis à zéro.



L'indication AUTO ne clignote plus.

Valeur sélectionnée.

METER est prêt à commencer une distribution en mode AUTO (voir paragraphe C).

Sélection d'une valeur de PRESET PRÉSÉLECTIONNÉE

Le METER garde en mémoire:

AUTO last:

La dernière valeur de PRESET programmée, "AUTO LAST".

AUTO 1-2-3-4-5:
cinq valeurs de PRESET différents utilisés fréquemment "AUTO 1 ... AUTO 5".

Si le METER est éteint, pressez la touche RESET pour le rallumer. Le METER affiche:

Dernière distribution effectuée.



Total général qui NE PEUT PAS être remis à zéro.

Pressez AUTO.
le METER affiche la valeur de PRESET mémorisée dans AUTO LAST.



Valeur de PRESET.



Indication AUTO LAST clignotante.

En pressant encore AUTO, le METER affiche le valeur de PRESET memorisée dans AUTO 1:



Valeur de PRESET.




Indication AUTO 1 clignotante.

Pour afficher les autres valeurs sauvegardées, pressez plusieurs fois sur la touche AUTO jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche.



L'indication clignotante sera:

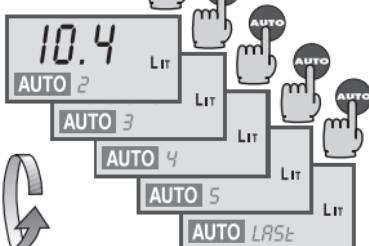

Pour confirmer la valeur de PRESET, pressez sans la lâcher la touche AUTO jusqu'à ce que le METER affiche:



Partiel remis à zéro.



L'indication AUTO ne clignote plus.

Valeur sélectionnée.

METER est prêt à commencer une distribution en mode AUTO (voir paragraphe C).

C

Distribution en mode AUTO

- Pour commencer la distribution:

Appuyez à fond sur la gâchette, puis relâchez-la.




La gâchette reste bloquée en ouverture et la distribution peut continuer en absence de l'opérateur.



- Pour interrompre manuellement la distribution en cours:

Appuyez à nouveau à fond sur la gâchette, puis relâchez-la.

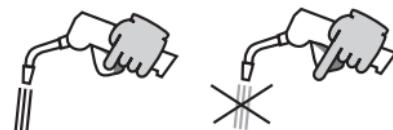

Attention

Cependant l'opérateur doit toujours surveiller le METER pendant la distribution en mode AUTO afin d'éviter que des causes externes puissent provoquer des fuites accidentelles d'huile.

- Arrêt automatique de la distribution:

La distribution s'arrête automatiquement lorsque la valeur préselectionnée est atteinte.

L'indication AUTO disparaît de l'afficheur.



- Poursuite manuelle de la distribution (remplissage à ras bord)

Une fois la distribution en mode AUTO terminée, le METER permet de continuer manuellement la distribution.

Pour effectuer le remplissage à ras bord, NE pressez PAS la touche RESET et appuyez sur la gâchette.




La quantité ainsi distribuée est additionnée à la précédente distribuée en mode AUTO.

La valeur de PRESET programmée précédemment, affichée dans le registre du Total commence à clignoter pour souligner le dépassement de la valeur programmée.



Valeur clignotante.

SCHNELLFÜHRER

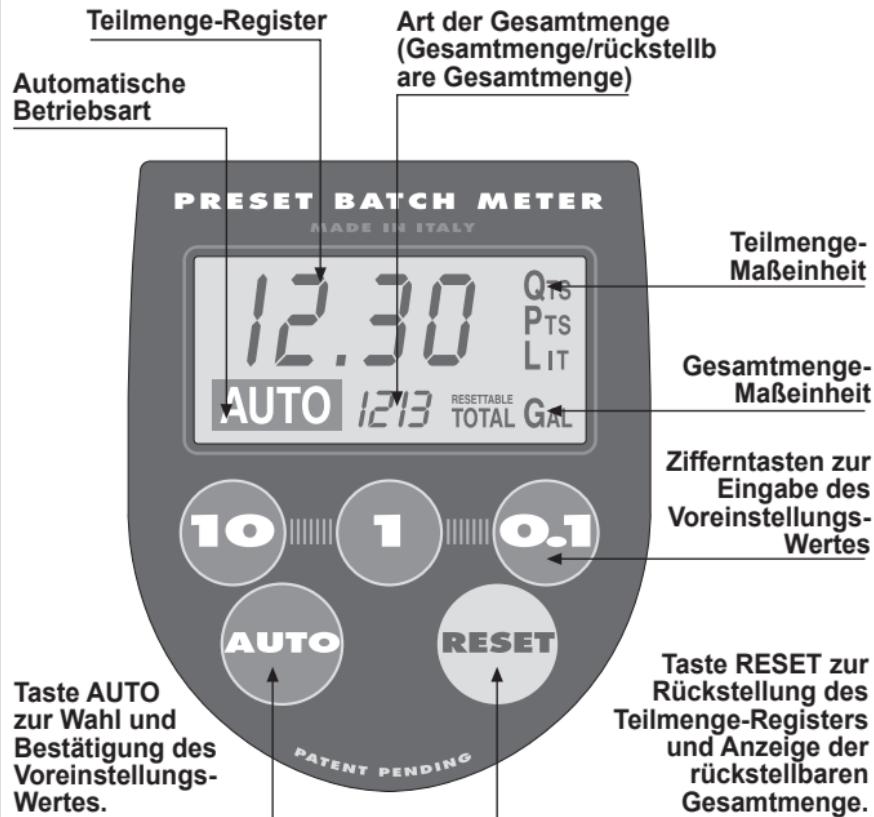

Achtung

Sollte ein manuelles Tropfschutzventil vorhanden sein, ist es sehr wichtig, am Ende des Arbeitstages den Restdruck abzulassen, der zwischen der Kammer (1) und dem manuellen Ventil (2) des Pistolenendstücks besteht. Diesen Vorgang bei abgeschalteter Pumpe vornehmen. Dann das Ventil (2) abschrauben. Während dieses Entlüftungsvorgangs den Auslöser (3) NICHT betätigen.



A

Abgabe mit MANUELLER Betriebsart

Zum Einschalten die Taste RESET betätigen. METER zeigt:



Zuletzt durchgeführte Abgabe



NICHT rückstellbare allgemeine Gesamtmenge.

Zum Rückstellen der Teilmenge auf RESET drücken. METER zeigt:



Rückgestellte Teilmenge.



Rückstellbare allgemeine Gesamtmenge.

Zum Rückstellen der rückstellbaren Gesamtmenge die Taste RESET betätigen und gedrückt halten. METER zeigt:



Rückgestellte allgemeine Gesamtmenge

Zur Abgabe den Auslöser betätigen.



Zum Unterbrechen der Abgabe den Auslöser loslassen.

**B**

Wahl eines VOREINSTELLUNGS wertes zur abgabe mit AUTOMATISCHER Betriebsart


Direkteingabe eines neuen VOREINSTELLUNGS-Wertes

Zum Einschalten die Taste RESET betätigen. METER zeigt:



NICHT rückstellbare allgemeine Gesamtmenge.

Zur Wahl eines neuen VOREINSTELLUNGS-Wertes (z. B. 12,3) die Zifferntasten verwenden.

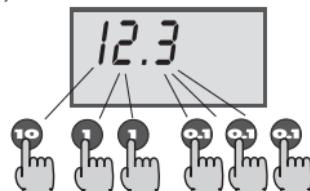

METER zeigt:
Gewählter Wert.



Blinkende Angabe AUTO.

Zur Bestätigung des eingegebenen VOREINSTELLUNGSWE RTES die Taste AUTO betätigen und solange gedrückt halten, bis METER folgendes anzeigt:



Rückgestellte Teilmenge.

Nicht
blinkende
Angabe
AUTO



Valore selezionato.

METER ist bereit, eine Abgabe mit automatischer Betriebsart zu starten (siehe Abschnitt C).

Wahl eines voreingegebenen VOREINSTELLUNGSWERTES

METER speichert:

AUTO last:

Den eingegebenen letzten VOREINSTELLUNGS-Wert "AUTO-LAST".

AUTO 1-2-3-4-5:

5 verschiedene, häufig verwendete VOREINSTELLUNGS-Werte "AUTO 1...AUTO 5".

Zum Einschalten die Taste RESET betätigen. METER zeigt:

Zuletzt durchgeführte Abgabe.

12.30 LIT
12/3 TOTAL

NICHT rückstellbare allgemeine Gesamtmenge
Auf AUTO drücken. METER zeigt den in AUTO LAST gespeicherten VOREINSTELLUNGS-Wert.

VOREINSTELLUNG S-Wert

12.3 LIT
AUTO LAST

Blinkende Angabe AUTO LAST

Erneut auf AUTO drücken.
METER zeigt den in AUTO 1 gespeicherten Voreinstellungs-Wert:



VOREINSTELLUNGS-Wert

10.4 LIT
AUTO 1

Blinkende Angabe AUTO 1

Um auch die anderen gespeicherten Werte anzuzeigen, mehrmals AUTO betätigen, bis der gewünschte Wert erscheint.

Blinkende Angaben:

10.4 LIT
AUTO 2 LIT
AUTO 3 LIT
AUTO 4 LIT
AUTO 5 LIT
AUTO LAST LIT



Zur Bestätigung des eingegebenen VOREINSTELLUNGS WERTES die Taste AUTO betätigen und solange gedrückt halten, bis METER folgendes anzeige



Rückgestellte Teilmenge.

0.00 LIT
AUTO 12.3

Nicht blinkende Angabe AUTO

Gewählter Wert.

METER ist bereit, eine Abgabe mit automatischer Betriebsart zu starten (siehe Abschnitt C).

C**AUTOMATISCHE Abgabe****• Zum Starten der Abgabe:**


Den Auslöser **ganz** drücken und wieder loslassen.



Der Auslöser bleibt auf Öffnung blockiert und die Abgabe wird ohne den Bediener fortgesetzt.

**• Zur manuellen Unterbrechung der laufenden Abgabe:**

Erneut den Auslöser **ganz** drücken und wieder loslassen.

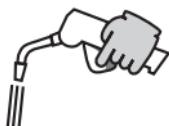**Achtung**

Trotzdem muß der Bediener METER während der AUTOMATISCHEN Abgabe im Auge behalten, damit kein Öl verschüttet wird.

• Automatischer Abgabestopp:

Die Abgabe stoppt automatisch, wenn der voreingestellte Wert erreicht wurde.

Die Angabe AUTO verschwindet von der LCD.

**• Manuelle Fortsetzung der Abgabe (NACHFÜLLEN)**

Nach Abschluß der AUTOMATISCHEN Abgabe läßt METER auf jeden Fall zu, daß die Abgabe manuell fortgesetzt werden kann.

Zum NACHFÜLLEN **RESET nicht betätigen** und den Auslöser drücken.




Die derartig abgegebene Menge wird der vorherigen AUTOMATISCHEN Abgabe hinzugerechnet. Der zuvor eingegebene, im Gesamtmenge-Register angezeigte VOREINSTELLUNGS-Wert beginnt zu blinken, um die Überschreitung des eingegebenen Wertes hervorzuheben.



Blinkender Wert

GUIDA RAPIDA

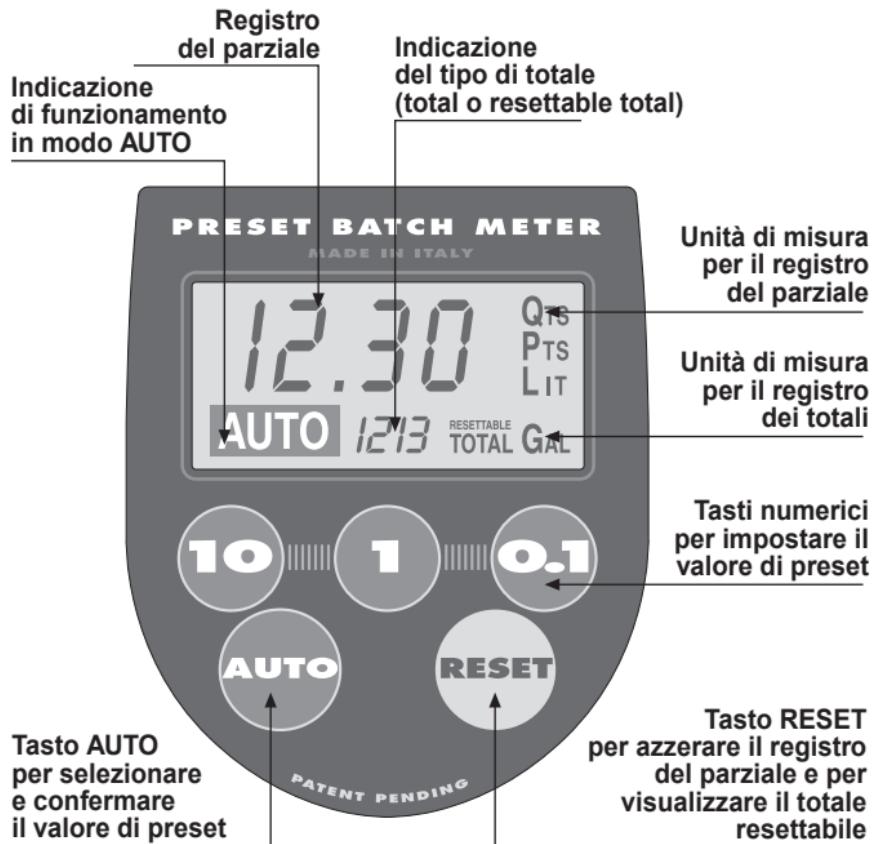

Attenzione

Se è presente una valvola antigoccia di tipo manuale, al termine della giornata di utilizzo, è molto importante scaricare la pressione residua presente tra la camera (1) e la valvola manuale (2) dello spout. Eseguire questa operazione a pompa spenta. Quindi, svitare la valvola (2). Durante questa operazione di sfiato, NON azionare il grilletto (3).



A

Erogazione in modo MANUALE

Se METER è spento battere RESET per riaccenderlo.
METER visualizza:



Ultima erogazione effettuata.



Totale generale NON azzerabile.

Per azzerare il parziale premere RESET.
METER visualizza:



Parziale azzerato.



Totale generale azzerabile.

Per azzerare il Totale resettabile premere e mantenere premuto il tasto RESET.
METER visualizza:



Totale generale azzerato.

Azionare il grilletto per erogare.



Rilasciare il grilletto per interrompere l'erogazione

**B**

Selezione di un valore di PRESET per erogare in modo AUTO


Impostazione diretta di un nuovo valore di PRESET

Se METER è spento battere RESET per riaccenderlo. METER visualizza:



Totale generale NON azzerabile.

Per selezionare un nuovo valore di PRESET (per esempio 12,3) utilizzare i tasti numerici

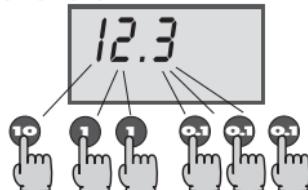

METER visualizza:



Valore selezionato.

Indicazione AUTO lampeggiante.

Per confermare il valore di PRESET impostato **battere e tenere premuto il tasto AUTO** sino a che METER visualizza:



Parziale azzerato.

Indicazione AUTO non lampeggiante



Valore selezionato.

METER è pronto per iniziare una erogazione in modo AUTO (vedere punto C).

Selezione di un valore di PRESET preimpostato

METER memorizza:

AUTO last:

L'ultimo valore di PRESET impostato "AUTO LAST".

AUTO 1-2-3-4-5:

cinque diversi valori di PRESET di uso frequente
"AUTO 1 ... AUTO 5"

Se METER è spento battere RESET per riaccenderlo. METER visualizza:

Ultima erogazione effettuata.



Totale generale NON azzerabile

Premere AUTO.

METER visualizza il valore di PRESET memorizzato in AUTO LAST.



Valore di PRESET.



Indicazione AUTO LAST lampeggiante.

Premendo di nuovo AUTO METER visualizza il valore di PRESET memorizzato in AUTO 1:



Valore di PRESET.




Indicazione AUTO 1 lampeggiante.

Per visualizzare gli altri valori memorizzati, premere più volte AUTO fino ad arrivare a quello desiderato.



L'indicazione lampeggiante sarà:

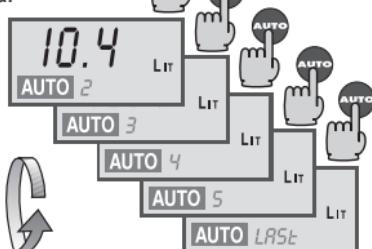

Per confermare il valore di PRESET impostato battere e tenere premuto il tasto AUTO sino a che METER visualizza:



Parziale azzerato.

Indicazione AUTO non lampeggiante



Valore selezionato.

METER è pronto per iniziare una erogazione in modo AUTO (vedere punto C).

C Erogazione in modo AUTO

• Per iniziare l'erogazione:


Premere a fondo il grilletto, quindi rilasciarlo.

Il grilletto rimane bloccato in apertura e l'erogazione può proseguire in assenza dell'Operatore.



• Per interrompere manualmente l'erogazione in corso:

Premere nuovamente a fondo il grilletto, quindi rilasciarlo.

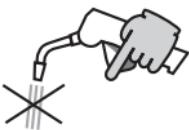

Attenzione

L'operatore è comunque tenuto a sorvegliare il METER durante l'erogazione AUTO per evitare che fattori esterni possano causare spandimenti di olio.

• Arresto automatico dell'erogazione:

L'erogazione si arresta automaticamente al raggiungimento del valore preselezionato.

L'indicazione AUTO scompare dall'LCD



• Proseguimento manuale dell'erogazione (RABBOCCO)

Completata l'erogazione in modo AUTO, METER consente comunque di proseguire manualmente l'erogazione se desiderato.

Per effettuare il RABBOCCO, **NON battere RESET** e premere il grilletto





La quantità così erogata viene sommata alla precedente erogata in modo AUTO.

Il valore di PRESET precedentemente impostato, visualizzato nel registro del Totale, inizia a lampeggiare per sottolineare il superamento del valore impostato.



Valore lampeggiante.

GUÍA RÁPIDA

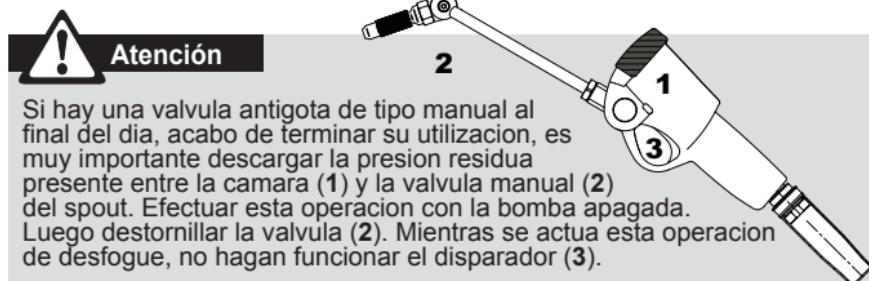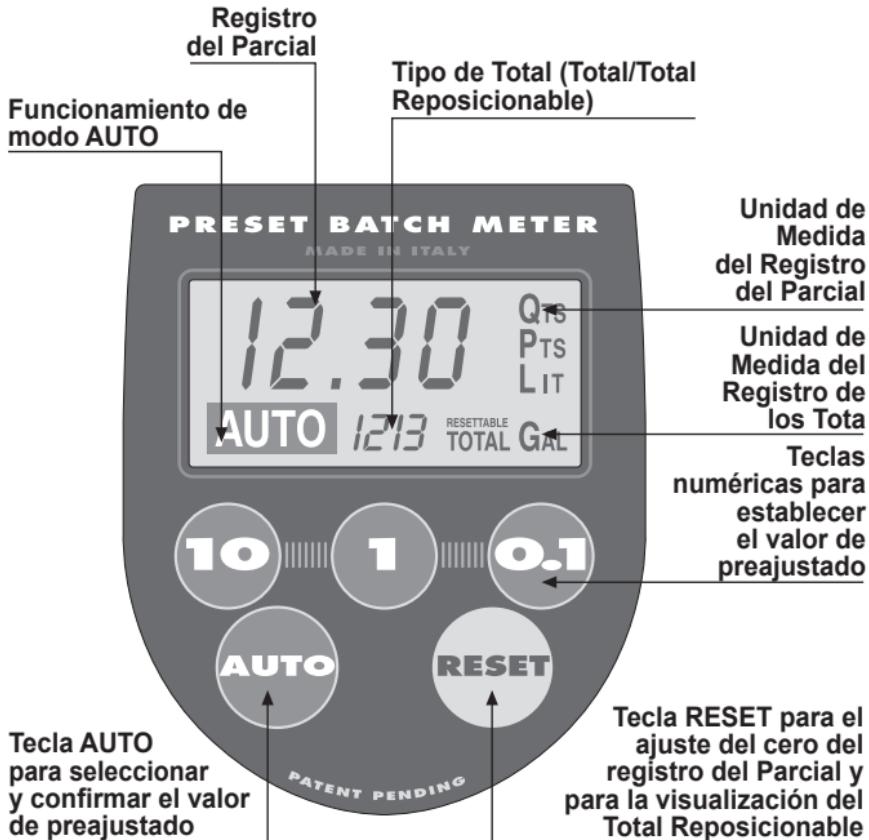

A

Para suministrar de modo MANUAL

Si el METER está apagado apretar REPOSICIÓN para volver a encenderlo.
El METER visualiza:

Último suministro efectuado.



Total general NO reposicionable.

Para resetear el parcial apretar REPOSICIÓN.

El METER visualiza:

Parcial reseteado.



Total general reposicionable.

Para resetear el Total reposicionable pulsar y mantener apretada la tecla REPOSICIÓN.

El METER visualiza:



Total general reseteado.

Accionar el gatillo para suministrar.



Soltar el gatillo para interrumpir el suministro.

**B**

Selección de un valor de PREAJUSTE para suministrar de modo AUTO


Fijación directa de un nuevo valor de PREAJUSTE

Si el METER está apagado apretar REPOSICIÓN para volver a encenderlo.
El METER visualiza:



Total general NO reposicionable.

Para seleccionar un nuevo valor de PREAJUSTE (por ejemplo 12,3) utilizar las teclas numéricas.

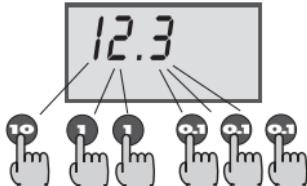

El METER visualiza:

Valor seleccionado.



Indicación AUTO intermitente.

Para confirmar el valor de PREAJUSTE introducido pulsar y mantener apretada la tecla AUTO hasta que el METER visualice:



Parcial reseteado.



Indicación AUTO no intermitente.

Valor seleccionado.

METER está listo para empezar un suministro de modo AUTO (véase párrafo C).

Selección de un valor de PREAJUSTE

El METER mantiene en memoria:

AUTO last:
el último valor de PREAJUSTE introducido "AUTO LAST".

AUTO 1-2-3-4-5:
cinco valores diversos de PREAJUSTE de uso frecuente "AUTO 1...AUTO 5"

Si el METER está apagado pulsar REPOSICIÓN para volverlo a encender. El METER visualiza:

Último suministro efectuado.



Total general NO reposable.

Pulsar AUTO.

El METER visualiza:
el valor de PREAJUSTE
memorizado en AUTO
LAST.

Valor de PREAJUSTE.



Indicación AUTO LAST intermitente.

Pulsando de nuevo AUTO el METER visualiza el valor de PREAJUSTE memorizado en AUTO 1:



Valor de PREAJUSTE.




Indicación AUTO 1 intermitente.

Para visualizar los otros valores memorizados, pulsar varias veces AUTO hasta llegar al valor deseado.



La indicación intermitente
será:

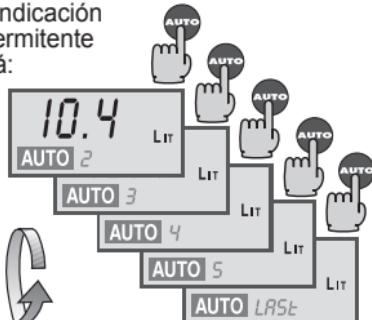

Para confirmar el valor de PREAJUSTE introducido pulsar y tener apretada la tecla AUTO hasta que el METER visualice:



Parcial reseteado.



Valor seleccionado.

METER está listo para empezar un suministro de modo AUTO (véase párrafo C).

C | Suministro de modo AUTO

- Para iniciar el suministro:

Apretar **a fondo** el gatillo y a continuación soltarlo.

El gatillo permanece bloqueado en apertura **y el suministro puede proseguir en ausencia del Operador.**

- Para interrumpir manualmente el suministro en curso:

Apretar nuevamente **a fondo** el gatillo y a continuación soltarlo.



Atención

De todas formas el operador debe cuidar el METER durante el suministro en AUTO para evitar que causas externas puedan causar especiales derrames de aceite.

- Parada automática del suministro:

El suministro se para automáticamente al alcanzar el valor preseleccionado.

La indicación AUTO desaparece del LCD.



- Proseguimiento manual del suministro (RELLENO)

Completado el suministro de modo AUTO, el METER permite de cualquier forma proseguir manualmente el suministro si se desea.

Para efectuar el RELLENO, **NO pulsar REPOSICIÓN** y apretar el gatillo.



La cantidad suministrada de este modo se suma a la suministrada precedentemente de modo AUTO. El valor de PREAJUSTE, visualizado en el registro del Total, **inicia a centellear para subrayar la superación del valor introducido.**



Valor intermitente.

The components must be given to companies that specialise in the disposal and recycling of industrial waste and, in particular:


the DISPOSAL OF PACKAGING: the packaging consists of biodegradable cardboard which can be delivered to companies for normal recycling of cellulose.

DISPOSAL OF METAL COMPONENTS

The metal components, both painted and stainless steel, are usually recycled by companies that are specialised in the metal-scraping industry.

DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC COMPONENTS:

these have to be disposed by companies that are specialised in the disposal of electronic components, in accordance with the instructions of 2012/19/UE (see text of Directive below).

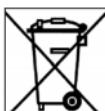

ENVIRONMENTAL INFORMATION FOR CUSTOMERS IN THE EUROPEAN UNION

European Directive 2012/19/UE requires that the equipment bearing this symbol on the product and/or its packaging must not be disposed of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this product should be disposed of separately from regular household waste streams. It is your responsibility to dispose of this and other electric and electronic equipment via designated collection facilities appointed by the government or local authorities.

DISPOSAL OF OTHER PARTS:

The disposal of other parts such as pipes, rubber seals, plastic components and cables should be entrusted to companies that special in the disposal of industrial waste.

Ses parties devront être confiées à des entreprises spécialisées dans l'élimination et le recyclage des déchets industriels et, notamment:

ELIMINATION DE L'EMBALLAGE:

L'emballage est constitué par du carton biodégradable qui peut être confié aux entreprises s'occupant de la récupération de la cellulose.

ELIMINATION DES PARTIES METALLIQUES: Les parties métalliques, qu'elles soient peintes ou en acier inox, sont normalement récupérables par les entreprises spécialisées dans le secteur de la démolition des métaux.

ELIMINATION DES COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES:

Ils doivent obligatoirement être éliminés par des entreprises spécialisées dans la démolition des composants électroniques, conformément aux indications de la directive 2012/19/UE (voir le texte de la directive ci-après).



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LES CLIENTS DE L'UNION EUROPÉENNE

La directive Européenne 2012/19/UE exige que l'équipement sur lequel est apposé ce symbole sur le produit ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel électrique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales.

ELIMINATION DES AUTRES PARTIES:

Les autres parties comme les tuyaux, les joints en caoutchouc, les parties en plastique et les câbles, doivent être confiées à des entreprises spécialisées dans l'élimination des déchets industriels.

Die Bauteile sind spezialisierten Unternehmen für Entsorgung und Recycling von Industrieabfällen zuzuführen. Insbesondere:

ENTSORGUNG DER VERPACKUNG:

Die Verpackung besteht aus biologisch abbaubarem Karton und kann Unternehmen für normales Zelluloserycling zugeführt werden.

ENTSORGUNG DER METALLTEILE:

Lackierte Metallteile sowie die aus Edelstahl sind normalerweise durch Unternehmen, die auf Metallverschrottung spezialisiert sind, recyclebar.

ENTSORGUNG DER ÉLECTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN BAUTEILE:

Sie müssen obligatorisch von Unternehmen entsorgt werden, die auf die Entsorgung von Elektronikbauteilen gemäß den Anweisungen der EG-Richtlinie 2012/19/UE (siehe folgender Richtlinientext) spezialisiert sind.



UMWELTINFORMATION FÜR KUNDEN INNERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION

Die Europäische Richtlinie 2012/19/UE verlangt, dass Ausrüstung, die direkt am Gerät mit diesem Symbol versehen ist nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen.

ENTSORGUNG WEITERER TEILE:

Weitere Bestandteile wie Schläuche, Gummidichtungen, Kunststoffteile und Verkabelungen sind Unternehmen zuzuführen, die auf die Entsorgung von Industriemüll spezialisiert sind.

In caso di demolizione del distributore, le parti di cui è composto devono essere affidate a ditte specializzate nello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti industriali e, in particolare:

SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO:

L'imballaggio è costituito da cartone biodegradabile che può essere consegnato alle aziende per il normale recupero della cellulosa.

SMALTIMENTO DELLE PARTI METALLICHE:

Le parti metalliche, sia quelle vernicate, sia quelle in acciaio inox sono normalmente recuperabili dalle aziende specializzate nel settore della rottamazione dei metalli.

SMALTIMENTO DEI COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI:

devono obbligatoriamente essere smaltite da aziende specializzate nello smaltimento dei componenti elettronici, in conformità alle indicazioni della direttiva 2012/19/UE (vedi testo direttiva nel seguito).



INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AMBIENTE PER I CLIENTI RESIDENTI NELL'UNIONE EUROPEA

La direttiva Europea 2012/19/UE richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati.

Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali.

SMALTIMENTO DI ULTERIORI PARTI:

Ulteriori parti costituenti il distributore, come tubi, guarnizioni in gomma, parti in plastica e cablaggi, sono da affidare a ditte specializzate nello smaltimento dei rifiuti industriali.

Entregar las piezas que lo componen a empresas especializadas en la eliminación y reciclaje de residuos industriales, en particular:


ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE:

El embalaje está constituido por cartón biodegradable que puede ser entregado a las empresas para la recuperación normal de la celulosa.

ELIMINACIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS: Los componentes metálicos, tanto los pintados, como los de acero inoxidable, pueden ser reciclados normalmente por las empresas especializadas en el sector del desguace de los metales.

ELIMINACIÓN DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS:

han de ser eliminados obligatoriamente por empresas especializadas en la eliminación de componentes electrónicos, de acuerdo con las indicaciones de la Directiva 2012/19/UE (véase a continuación texto Directiva).

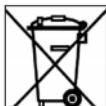

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA CLIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

La Directiva 2012/19/UE de la UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquier otros aparatos eléctricos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales.

ELIMINACION DE ULTERIORES COMPONENTES: Ulteriores componentes como tubos, juntas de goma, componentes de plástico y cableados, han de entregarse a empresas especializadas en la eliminación de residuos industriales.

PRESET BATCH METER

