


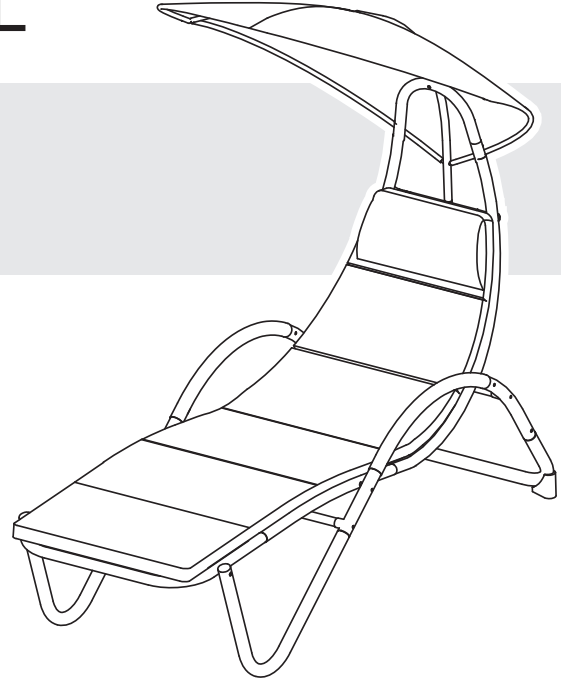

INSTRUCTION MANUAL

Outdoor Lounge Chair with Canopy

MODEL NUMBER: COP20203



Thank you for purchasing your new Outdoor Lounge Chair with Canopy

DO NOT RETURN THIS ITEM TO THE STORE

Should you encounter problems after following all the steps herein contained please contact our Customer Support: Call 1-888-227-3340 or email: customerservice@dekoliving.com. Kindly provide the model number, place and date of purchase and a short description of the problem.

LIMITED WARRANTY This product has a 1 year Limited Warranty. This warranty is limited to the replacement of defective parts only. Labor charges and/or damage incurred during installation, repair, replacement as well as incidental and consequential damages connected with the above are excluded. Any damage to this product as a result of neglect, misuse, accident, improper installation or use other than the purpose **SHALL VOID THIS WARRANTY**



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY



Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product. Failure to follow the dangers, warnings and cautions contained in this owners manual may result in causing damage or bodily injury.



WARNING

FOR YOUR SAFETY

1. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing this equipment.
3. Failure to follow these instructions could result in personal injury or death.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTION



WARNING: This product was made for the explicit purpose of providing outdoor functions and is not to be used as a toy. This product is intended for normal outdoor use; however, the manufacturer recommends storing and/or covering this product when any formidable/severe weather is approaching.



WARNING: Do not locate this product near open flames. Do not use this product as a support. Do not shake, lean or climb on the product. Children under the age of 10, near the product, should be supervised by a competent adult at all times. This product is not intended for commercial use and will void the warranty.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

To reduce the risk of injury to persons:

1. Close supervision is necessary when this furnishing is used by or near children, or disabled persons, if applicable.
2. Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Do not move the product while it is occupied. Failure to obey this caution could result in injury.
4. Do not rock in the product as you may fall and cause serious injury.



CAUTION: When not in use, secure the product in a cool and covered location.



CAUTION: Do not locate the product near any heat



WARNING: Please keep children out of the assembly area before assembly.














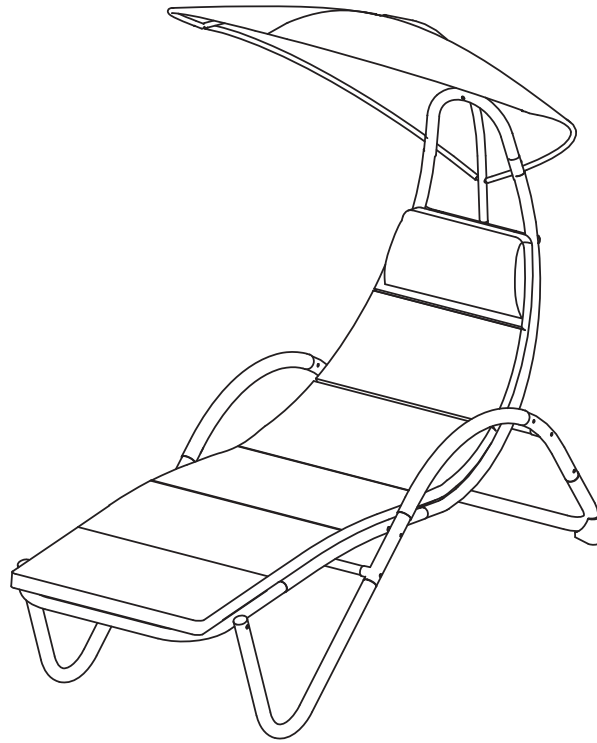








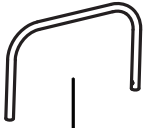








WARNING: Never use this product as a support. Do not shake, lean, or climb on the product at any time.



WARNING: Do not place heavy objects on the product.


List Of Parts




 A×2	 B×2	 C×1	 D1×1	 D2×1	 E1×1
 E2×1	 F×1	 G×1	 H×1	 I×1	 J×1
 L×3	 M×2	 N×2	 O×1	 P×1	 Q×1
 R×1	 S×1	 T×2	 U×1	 V×10	 W×2
 X×1	 Y×2	 Z×1	 P2 x 1		

Assembly Instructions

Step 1

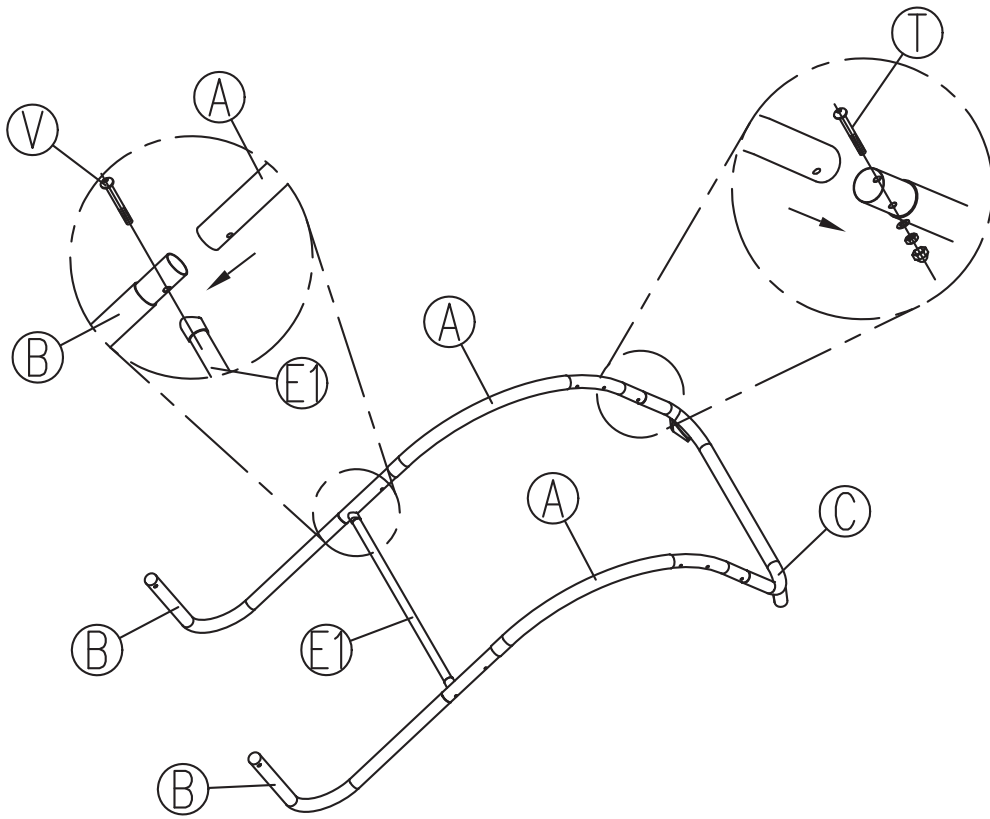


Step 2

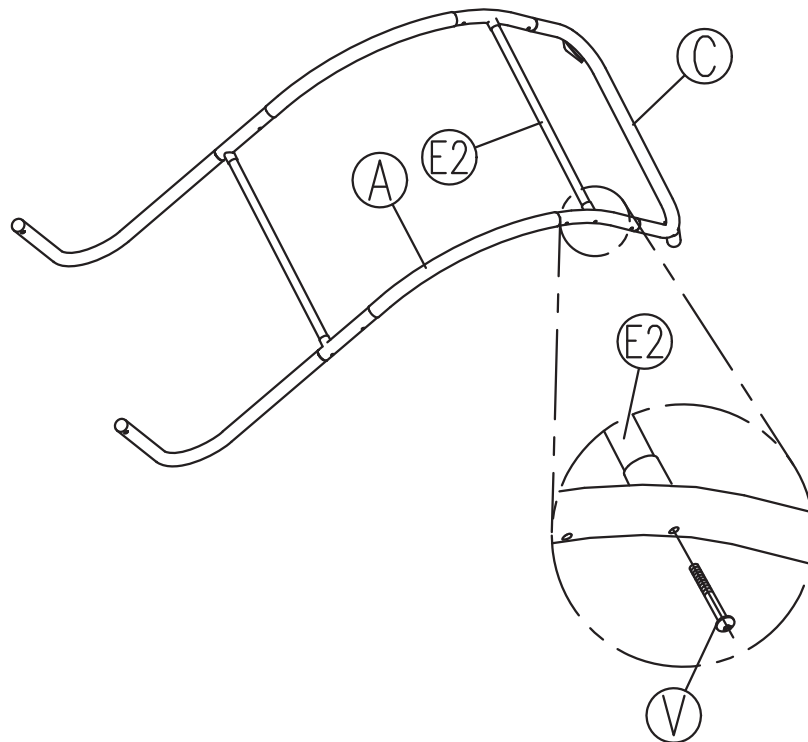


Assembly Instructions

Step 3

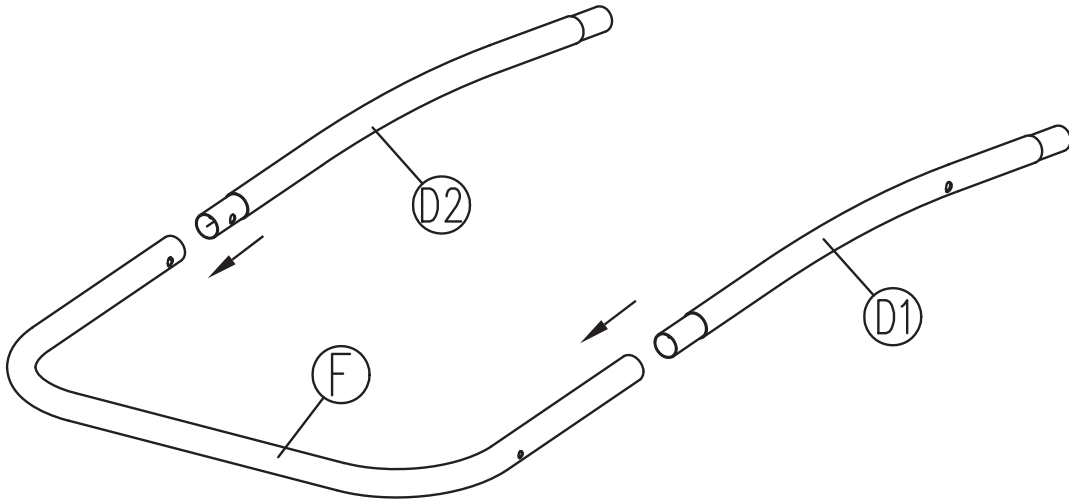


Step 4

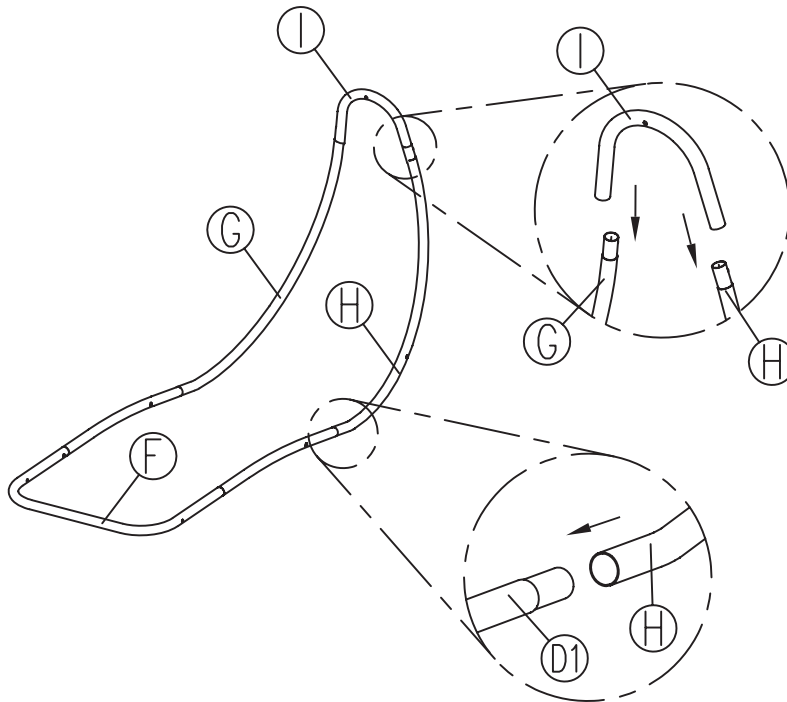


Assembly Instructions

Step 5

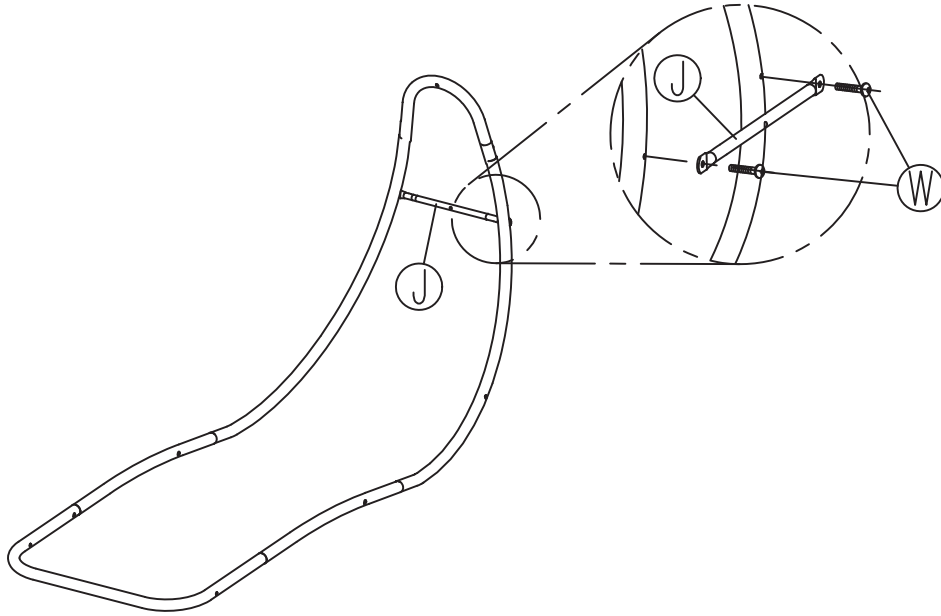


Step 6

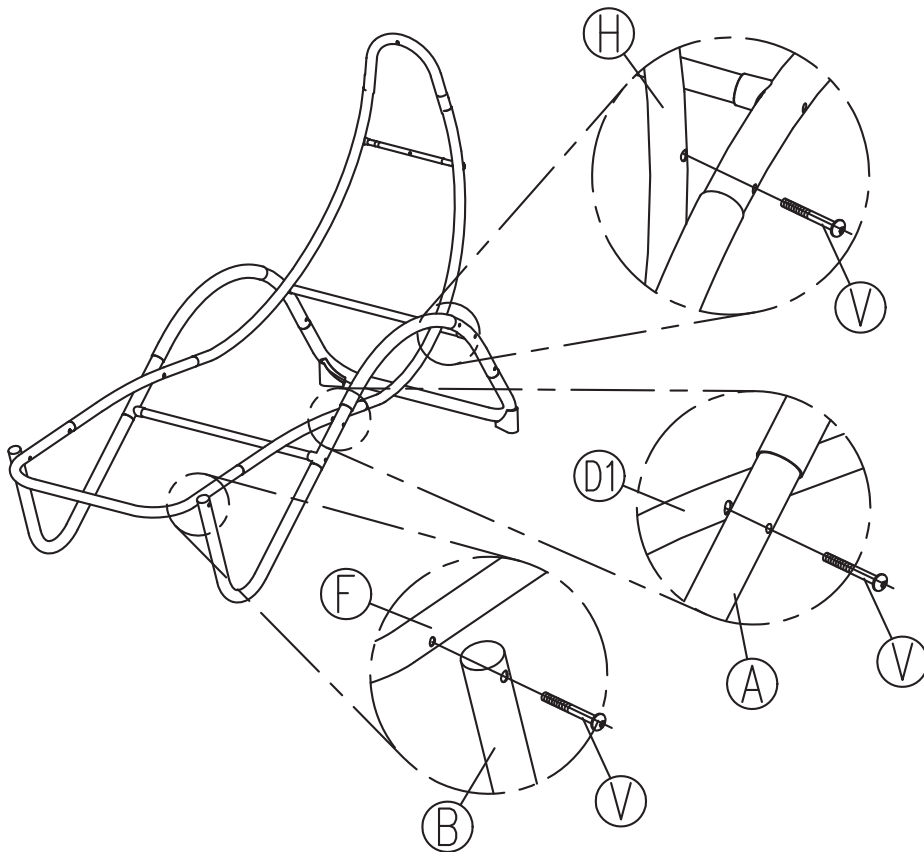


Assembly Instructions

Step 7

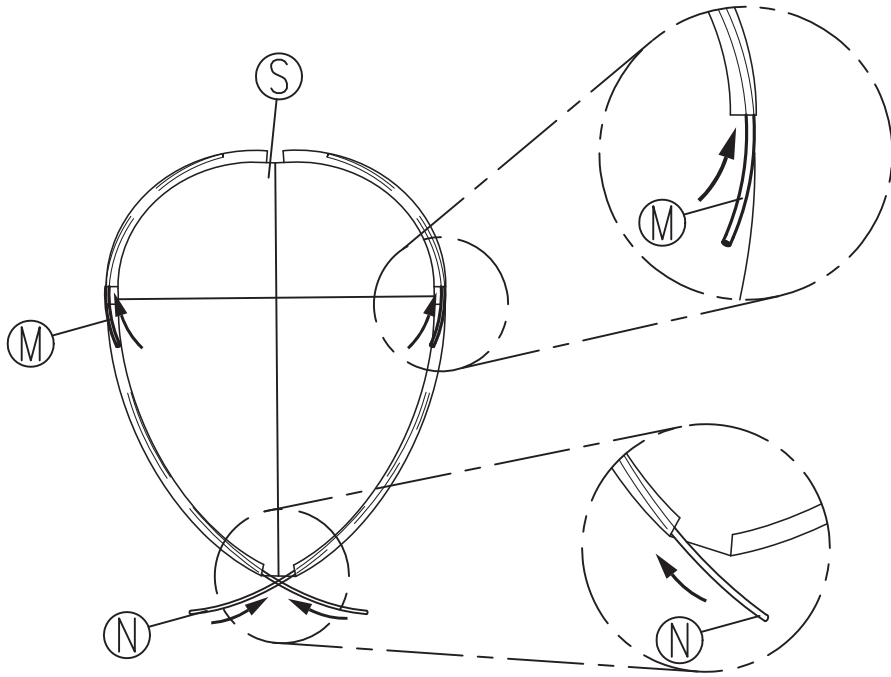


Step 8

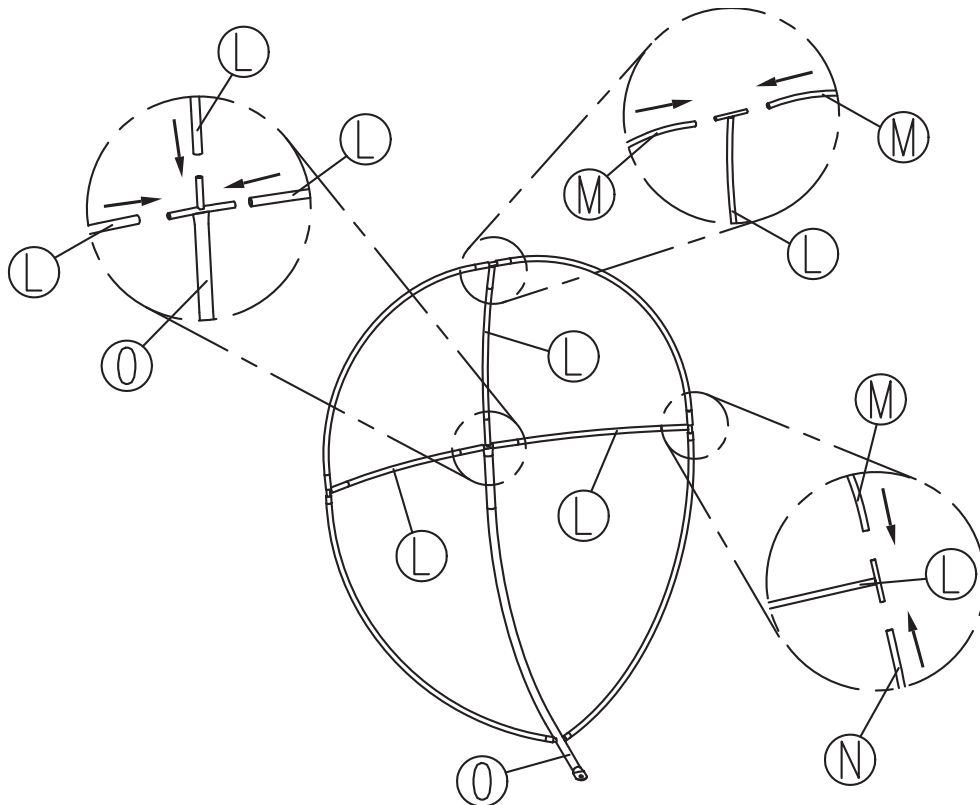


Assembly Instructions

Step 9

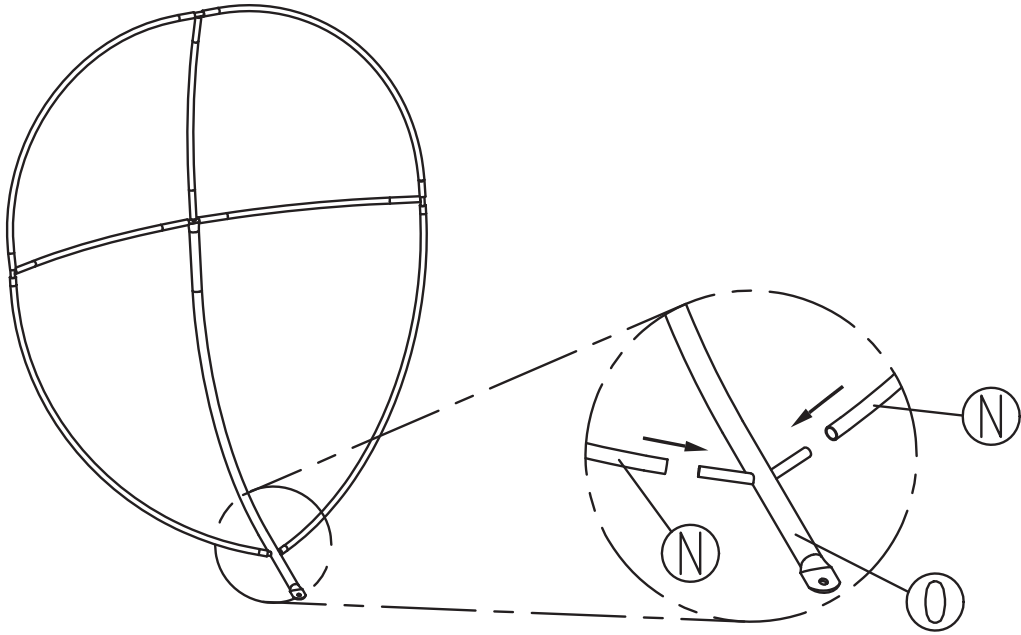


Step 10

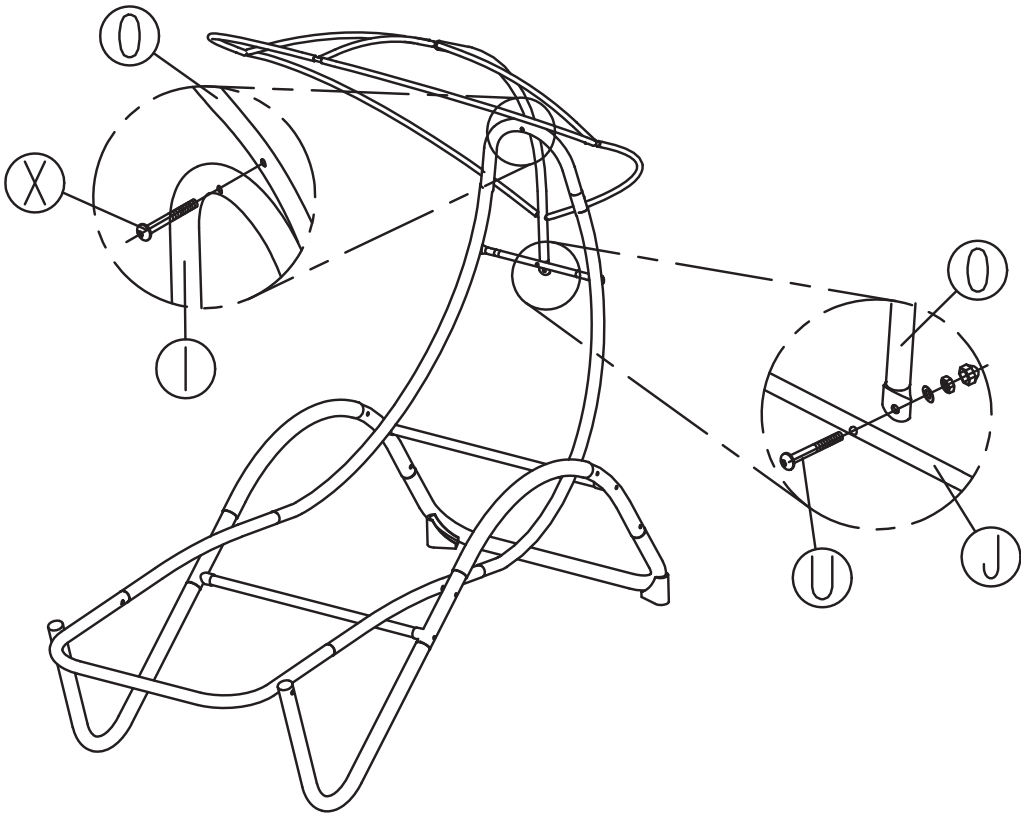


Assembly Instructions

Step 11

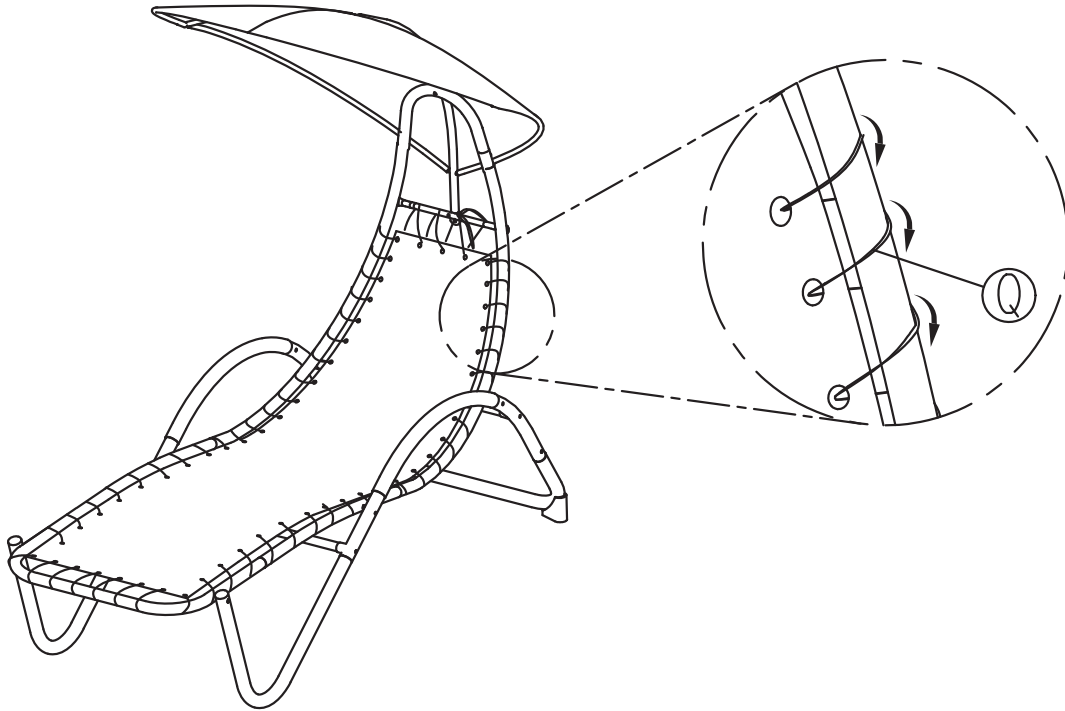


Step 12

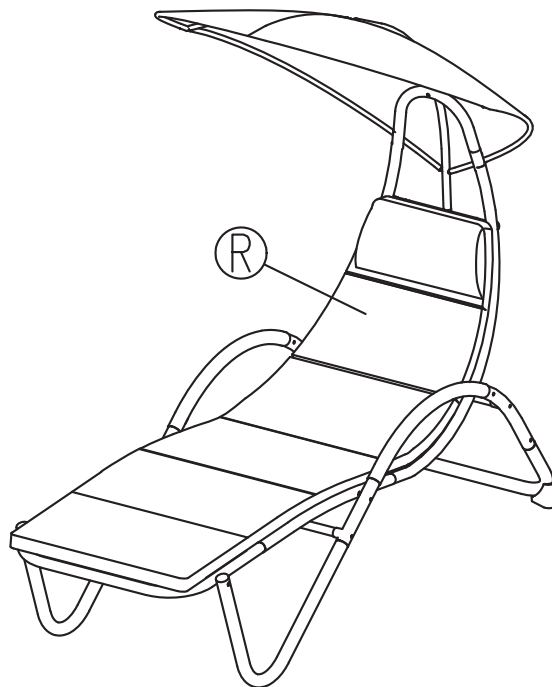

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Chaise longue d'extérieur avec auvent

Numéro de modèle : COP20203

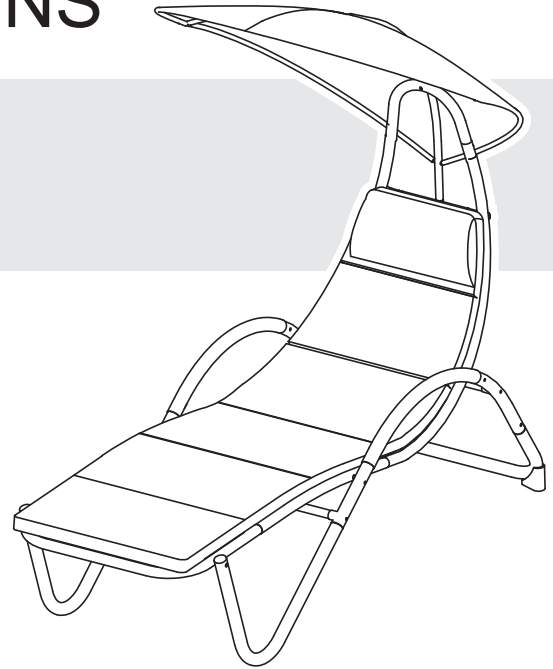

Merci d'avoir acheté votre nouvelle
Chaise longue d'extérieur avec auvent

NE PAS RETOURNER CET ARTICLE AU MAGASIN

Si vous rencontrez des problèmes après avoir suivi toutes les étapes décrites dans le présent document, veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle : Appelez le 1-888-227-3340 ou envoyez un courriel à l'adresse suivante : customerservice@dekoliving.com. Veuillez indiquer le numéro du modèle, le lieu et la date d'achat de et une brève description du problème.

GARANTIE LIMITÉE Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses. Les frais de main-d'œuvre et/ou les dommages encourus lors de l'installation, de la réparation, du remplacement ainsi que les dommages accessoires et indirects liés à ce qui précède sont exclus. Tout dommage causé à ce produit à la suite d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme à l'usage prévu annule la garantie **ANNULERA LA PRÉSENTE GARANTIE**



**IMPORTANT, A CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE :
LIRE ATTENTIVEMENT**



Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler ou d'installer le produit. Le non-respect des dangers, des avertissements et des mises en garde contenus dans ce manuel du propriétaire peut entraîner des dommages ou des blessures corporelles.



AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ

1. Une installation, un réglage, une modification, un entretien ou une maintenance incorrects peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels.
2. Lisez attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'installer cet appareil.
3. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou la mort.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT : Ce produit a été fabriqué dans le but explicite de fournir des fonctions extérieures et ne doit pas être utilisé comme un jouet. Ce produit est destiné à un usage extérieur normal ; toutefois, le fabricant recommande de le ranger et/ou de le couvrir à l'approche de conditions météorologiques difficiles ou sévères.



AVERTISSEMENT : Ne pas placer ce produit à proximité de flammes nues. Ne pas utiliser ce produit comme support. Ne pas secouer, s'appuyer ou grimper sur le produit. Les enfants de moins de 10 ans qui se trouvent à proximité du produit doivent être surveillés en permanence par un adulte compétent. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial et annule la garantie.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

Pour réduire le risque de blessures aux personnes :

1. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce mobilier est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées, le cas échéant.
2. N'utilisez ce meuble que pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans ces instructions. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. Ne pas déplacer le produit lorsqu'il est occupé. Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des blessures.
4. Ne vous balancez pas dans le produit car vous risquez de tomber et de vous blesser gravement.



ATTENTION : Lorsqu'il n'est pas utilisé, le produit doit être placé dans un endroit frais et couvert.



ATTENTION : Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur



AVERTISSEMENT : Veuillez tenir les enfants à l'écart de la zone d'assemblage avant de procéder à l'assemblage.




AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser ce produit comme support. Ne secouez pas le produit, ne vous appuyez pas dessus et ne montez pas dessus.



AVERTISSEMENT : Ne pas placer d'objets lourds sur le produit.


Liste des pièces

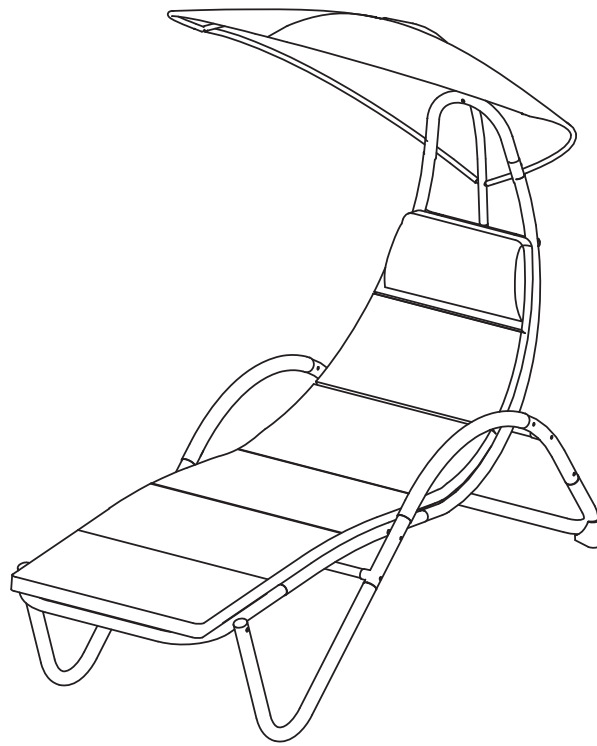

A×2



B×2




C×1



D1×1



D2×1



E1×1



E2×1



F×1



G×1



H×1



I×1



J×1



L×3




M×2



N×2




O×1



P×1



Q×1




R×1



S×1



T×2



U×1



V×10




W×2



X×1



Y×2




Z×1




P2×1

Instructions de montage

Étape 1

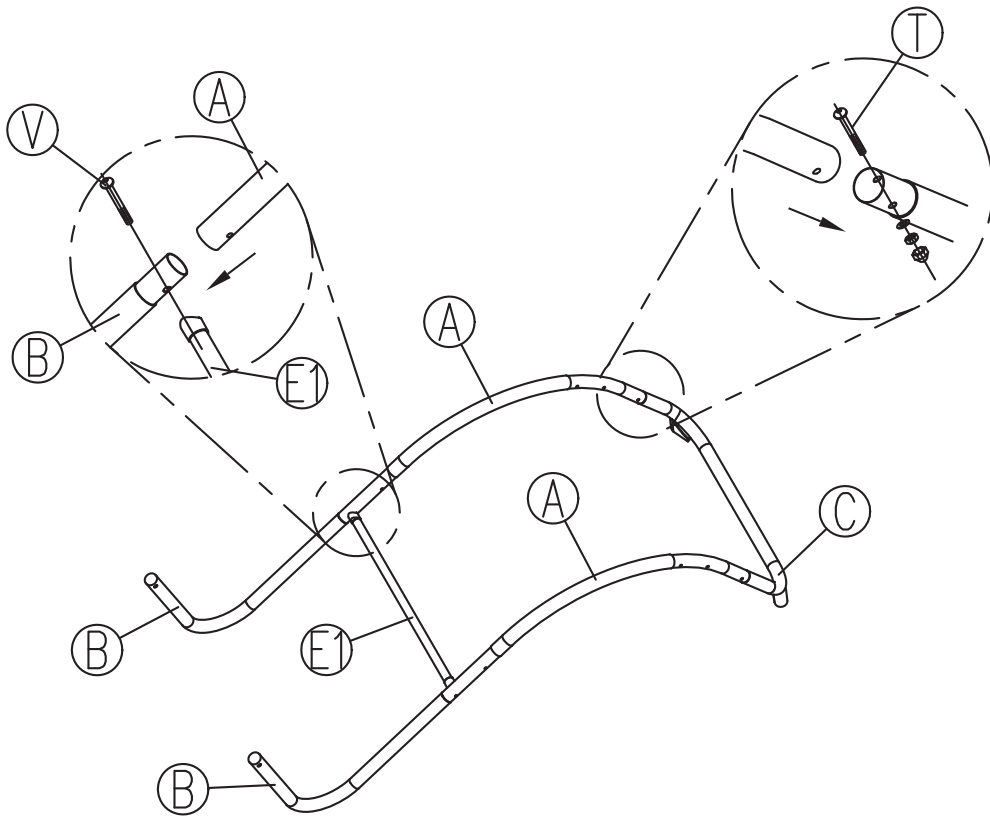


Étape 2

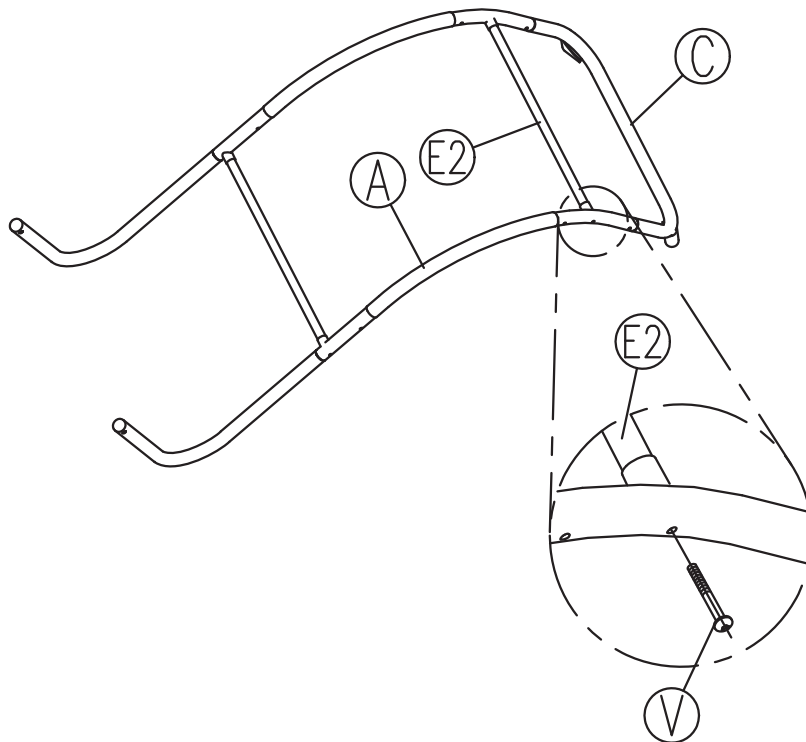


Instructions de montage

Étape 3

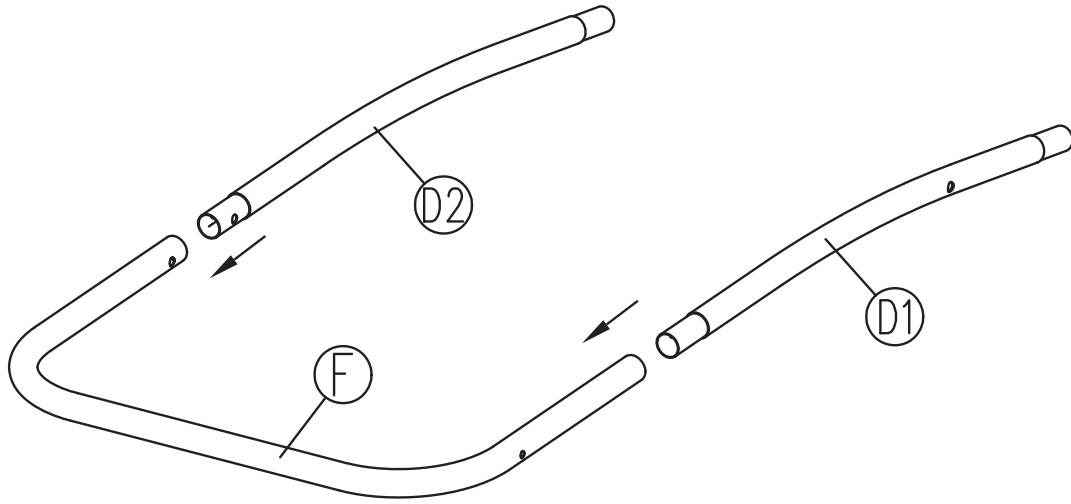


Étape 4

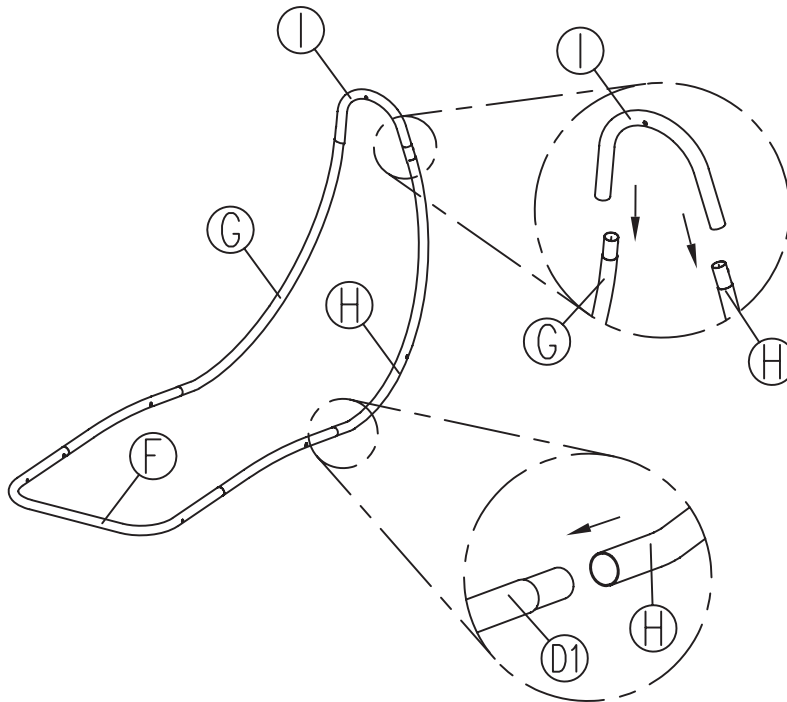


Instructions de montage

Étape 5

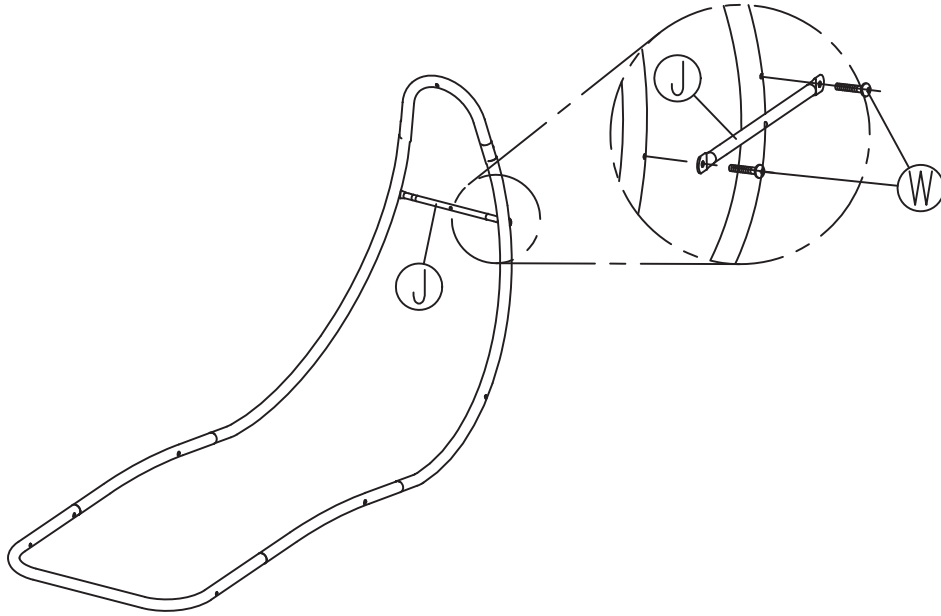


Étape 6

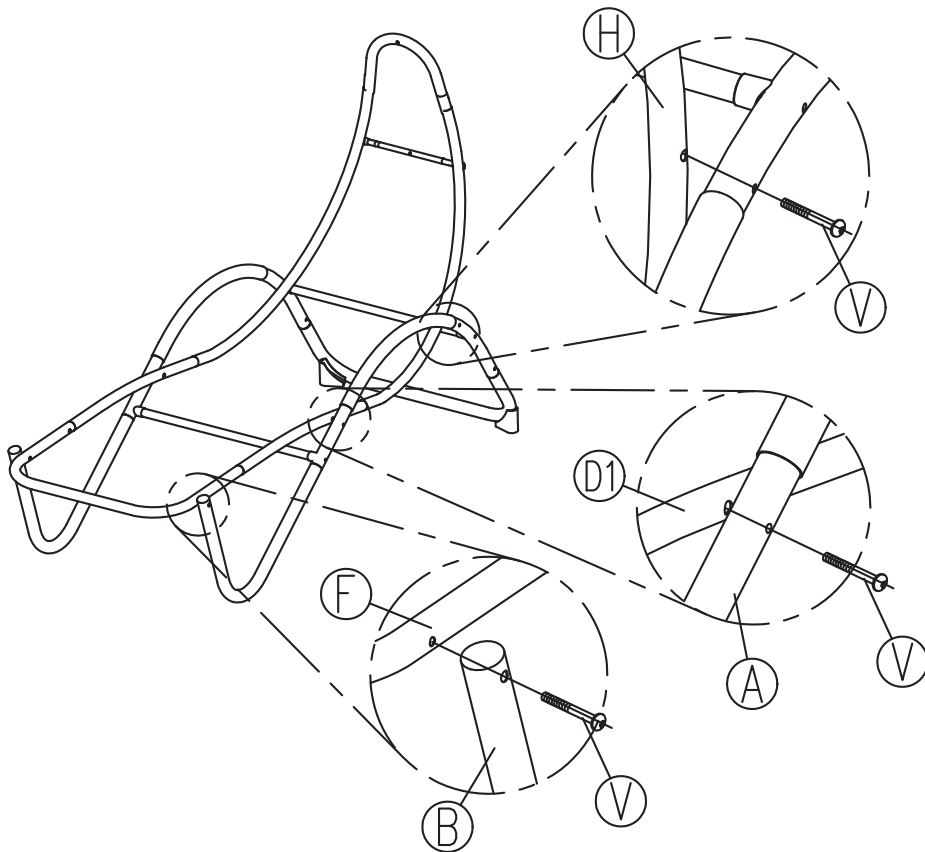


Instructions de montage

Étape 7

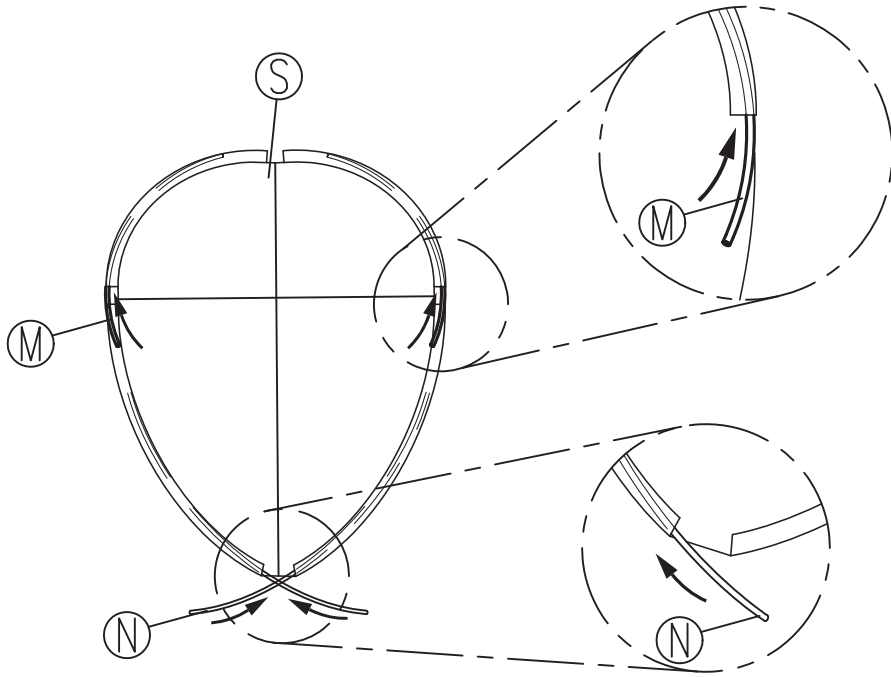


Étape 8

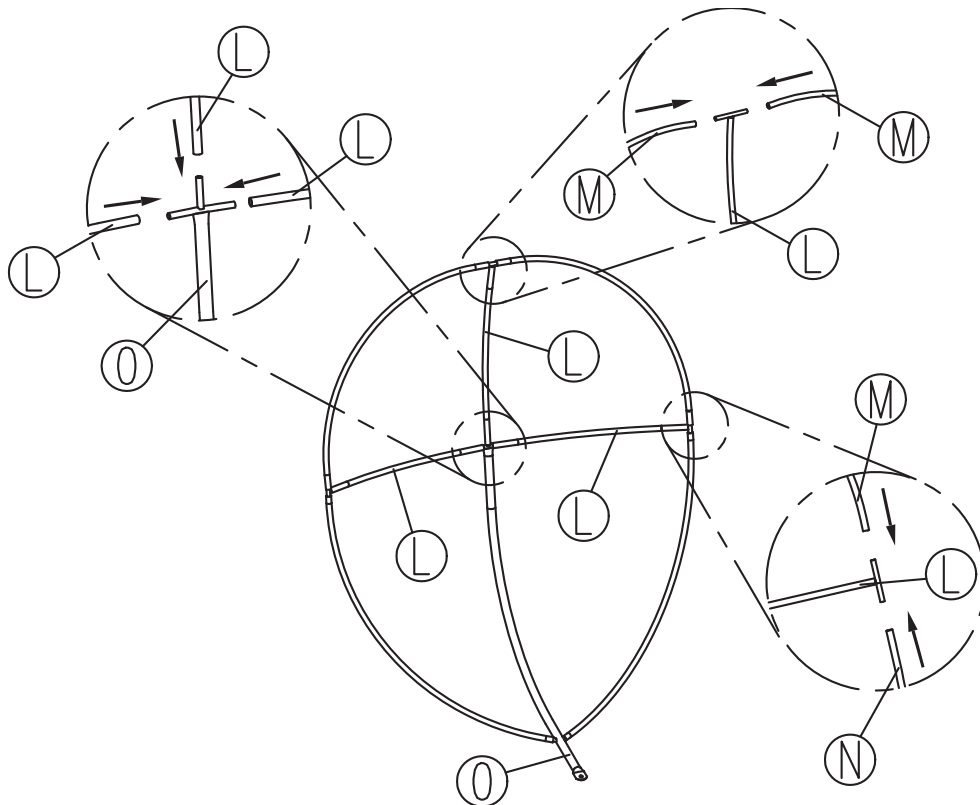


Instructions de montage

Étape 9

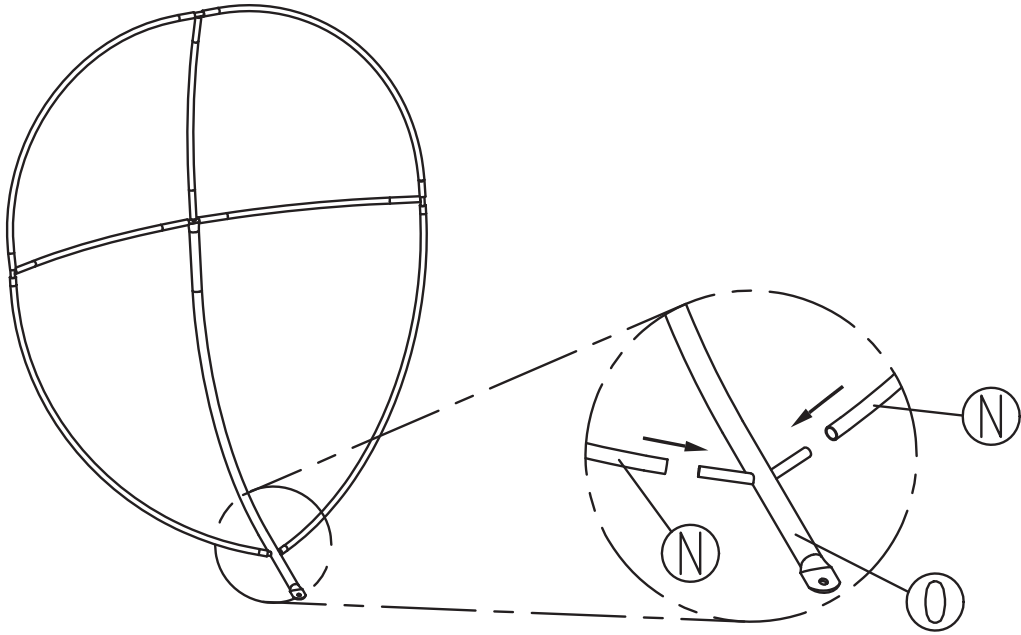


Étape 10

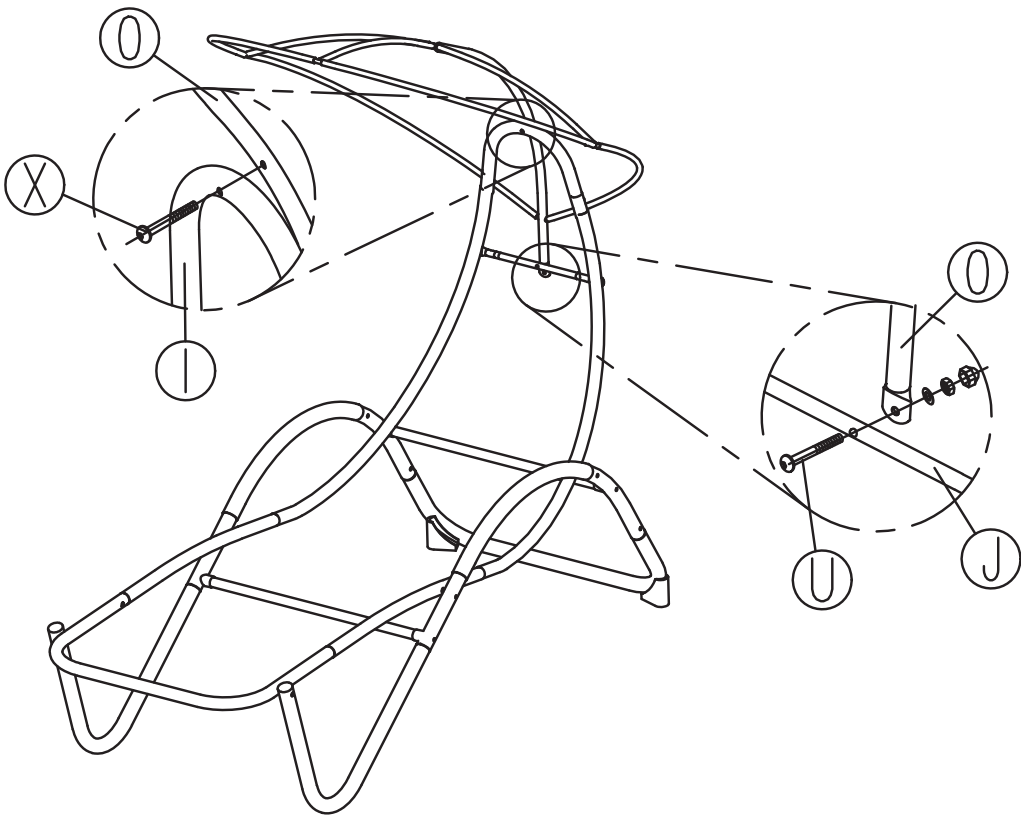


Instructions de montage

Étape 11

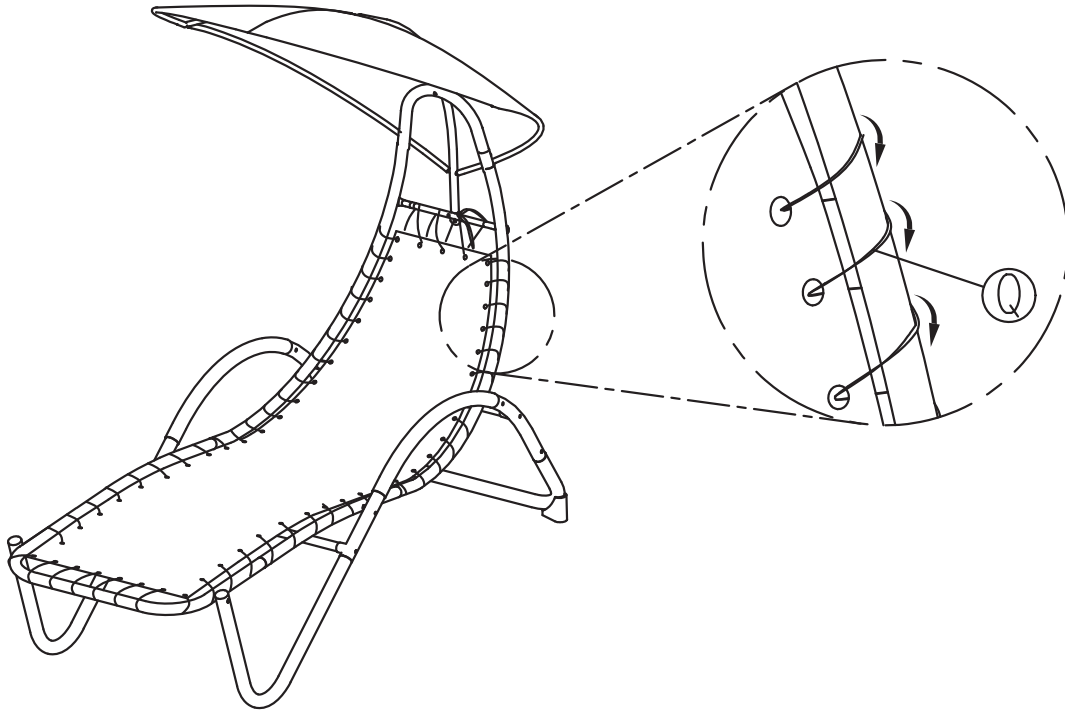

Étape 12

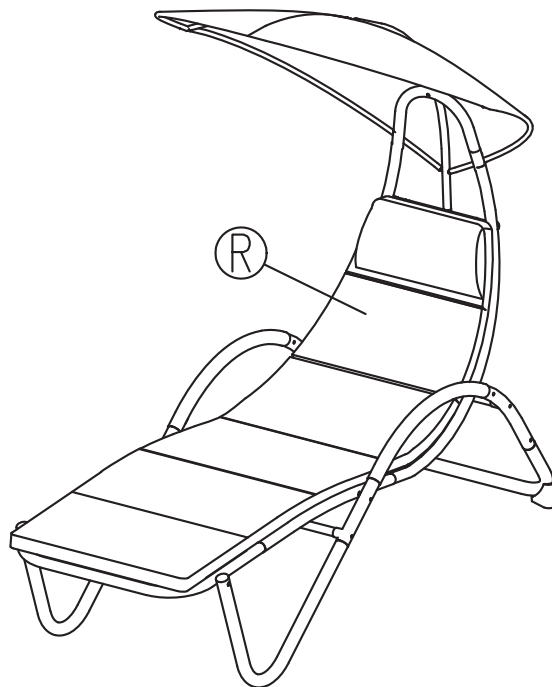



WWW.DEKOLIVING.COM