(40145) Instruction Sheet (ENGLISH ver.) front side Size: 254(L)x77(H)mm Sep 26, 2018

BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS:

Base Unit (Transmitter)
1. Locate battery compartment on bottom of Base Unit.
2. Carefully remove battery cover.
3. Carefully load 2 AAA batteries (not included).
4. Replace battery cover.

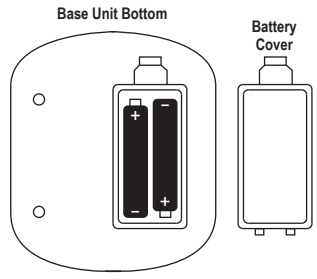

CLEANING INSTRUCTIONS:
1. Hand wash probe gently with soap and water.
2. DO NOT immerse probe in water while cleaning.
3. Dry immediately.
4. DO NOT WASH Handheld Unit or Base Unit.
5. NOT DISHWASHER SAFE.

TIMER INSTRUCTIONS:

Count Down Timer:
1. Press MODE to select timer mode. The upper display will show a small TIMER and 0:00.
2. Press HR and MIN button to set the timer. Press START/STOP button to start countdown timer. "▼" will blink for every second.
3. To stop countdown timer, press START/STOP button again. The "▼" becomes solid.
4. Press CLEAR button to clear the setting back to 0:00.

Count Up Timer:
1. Press MODE to select timer mode. The upper display will show a small TIMER and 0:00.
2. Press START/STOP button to start count up. The "▲" will blink for every second.
3. To stop count timer, press START/STOP button again. The "▲" becomes solid.
4. Press CLEAR button to clear the setting back to 0:00.

LED Flashlight Instructions:
1. Press and hold silver button on side of Handheld Unit for flashlight illumination while receiver switch is in the ON position.
2. Release silver button to turn off.

TROUBLE SHOOTING:

Problem: Cannot make meat selection.
Solution: May be in Timer Mode. Check to make sure that the Handheld Unit is in Thermometer Mode by pressing MODE button.

Problem: No Data Link between Handheld Unit and Base Unit.
Solution 1: Check to make sure that both units are turned ON while in close proximity to one another.
Solution 2: Check batteries and replace if necessary.

Problem: Flashlight will not work.
Solution 1: Make sure receiver switch is in the ON position and press flashlight button on the side of the Handheld Unit.
Solution 2: Check batteries and replace if necessary.

Problem: Display reads HH or LL.
Solution: For HH, unit is reading a temperature greater than 482º F. Remove and let cool to below 482º F.

For LL, unit is reading a temperature of less than -14º F. Remove and let temperature rise to above -14º F.

HELPFUL HINTS:
1. For best results, make sure probe tip is inserted into the meat at least 1 inch (2.5cm).
2. Do not allow the probe or probe wire to come in direct contact with flames. If cooking with grill cover closed, only use medium and low heat.
3. Make sure that probe tip is inserted into the center of meat (NOT poking through meat).

CAUTION:
1. Caution Meat Probe and Wire are very hot while in use.
2. Always use a heat-resistant glove when handling meat probe or probe wire while in use. DO NOT touch with bare hands.
3. DO NOT expose Handheld/Base Unit to direct heat or hot surfaces.
4. NOT FOR USE IN MICROWAVE OVENS.
5. DO NOT expose Base Unit/Probe plug connector to water.
6. DO NOT use Handheld/Base Unit in the rain.
7. Base Unit registers temperatures as low as -14°F and as high as 482°F. If 482°F is exceeded probe wire may deteriorate.
8. This product is intended for use as a meat thermometer. NOT INTENDED FOR USE AS AN EXTERNAL OVEN THERMOMETER.
9. Keep Stainless Steel Probe/Wire away from Children.
10. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Remote Wireless BBQ Thermometer

(40145) Instruction Sheet (ENGLISH ver.) Backside Size: 254(L)x77(H)mm Sep 26, 2018

USER'S MANUAL REMOTE GRILL THERMOMETER:
General Use Instructions (Grill or Oven):
1. Locate the battery compartments and load 2 AAA batteries (not included) into both Handheld Unit (Receiver) and Base Unit (Transmitter).
2. Place Handheld Unit in Base Unit cradle (units should be in close proximity for establishing data link).
3. Place meat on grill or in oven.
4. Insert Stainless Steel Meat Probe into the thickest part of the meat, but not through meat.
5. Carefully, replace/close grill lid or oven door on Heat-Resistant Probe Wire.
6. Plug probe wire into Base Unit.
7. Turn ON the Handheld Unit and Base Unit by locating both small "ON/OFF" switches.
8. Handheld Unit and Base Unit will establish data link automatically. Registration is complete when the Handheld Unit beeps and the probe temperature appears where the "---" was flashing.
9. Once link is established, enter type of meat (Beef, Veal, Lamb, Pork, Chicken, Turkey) by pressing MEAT button on Handheld Unit until desired meat is selected.
10. Once meat type is selected, set desired taste level (Rare, Medium-Rare, Medium, Well-Done) by pressing TASTE button on Handheld until desired taste/doneness level is selected.
11. To set the desired internal meat temperature manually. Press HR or MIN button to raise or lower the temperature value after meat selection is made.
12. Grill or Cook until alarm sounds indicating that the desired taste/doneness level is reached. For the best results set count down/count up timer and check meat periodically (see timer instructions).
13. Remove meat from grill or oven and allow to cool approx. 5 min. and serve.

COMPONENTS:
Handheld Unit (Receiver)
Base Unit (Transmitter)
Stainless Steel Meat Probe and
Heat-Resistant Probe Wire

RECEIVER BUTTON PROFILES:
1. HR BUTTON: In TIMER MODE, press to set hour, in THERMOMETER MODE, press to increase the temperature value.
2. CLEAR/F°/C°: In TIMER mode, when the timer count down/count up process is stopped, press to clear the timer reading. In THERMOMETER mode, press to select temperature readings in Celsius or Fahrenheit.
3. MIN: In timer mode, press to set minutes. In THERMOMETER mode, press to decrease temperature value.
4. MODE: Press to select THERMOMETER or TIMER mode.
5. MEAT: In THERMOMETER mode press to select meat type (beef, veal, lamb, pork, chicken, turkey).
6. TASTE: In THERMOMETER mode press to select taste-doneness level (W.DONE, MEDIUM, M.RARE or RARE).
7. START/STOP: Press to start or stop the timer count down or count up.
8. ON/OFF: Switch on back above clip - turns receiver on and off.
9. SILVER SIDE BUTTON: Press to turn LED light on and off while Receiver is on (LED light will not work while Receiver power is off).

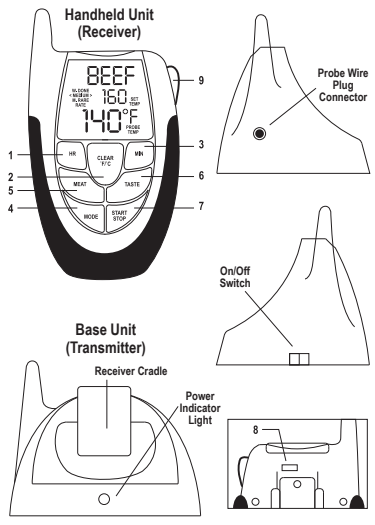

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, equipment may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

• This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS:

Handheld Unit (Receiver):
1. Locate battery compartment underneath Belt Clip on the back of the Handheld Unit.
2. Remove Belt Clip to access battery compartment.
3. Carefully remove Battery Cover.
4. Carefully load 2 AAA batteries (not included).
5. Replace Battery Cover and Belt Clip
6. Remove batteries if consumed.

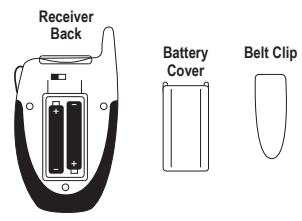

ITEM NO. 40145
Made in China
Distributed by
© Mr. Bar-B-Q Products LLC
10 Commerce Dr., Hauppauge, NY 11788
1.888.398.8643 • MrBarBQProducts.com
Mr. Bar-B-Q is a registered trademark
of Mr. Bar-B-Q Products LLC

(40145) Instruction Sheet (Spanish ver.) front side Size: 254(L)x77(H)mm Sep 26, 2018

INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE LAS PILAS:

Unidad de base (transmisor)
1. Localice el compartimiento de pilas en la parte inferior de la unidad de base.
2. Retire cuidadosamente la tapa donde se colocan las pilas.
3. Introduzca cuidadosamente 2 pilas AAA (no están incluidas)
4. Vuelva a colocar la tapa.

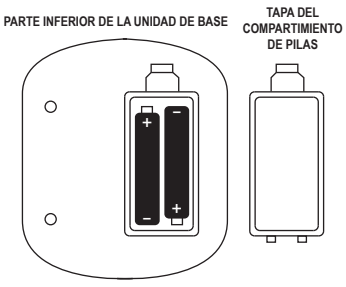

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA:
1. Lave el sensor a mano cuidadosamente con agua y jabón.
2. NO sumerja el sensor en agua mientras lo limpia.
3. Seque inmediatamente.
4. NO LAVE la unidad portátil o la unidad de base.
5. NO APTO PARA LAVAPLATOS.

INSTRUCCIONES PARA EL CRONÓMETRO:

Cronómetro de cuenta descendente:
1. Presione "MODE" para seleccionar el modo cronómetro. El visualizador superior mostrará un pequeño CRONÓMETRO y 0:00.
2. Presione el botón "HR" y "MIN" para configurar el cronómetro. Presione el botón "START/STOP" para iniciar la cuenta regresiva del cronómetro. "▼ " titilará cada segundo.
3. Para detener el cronómetro de cuenta descendente, presione el botón "START/STOP" nuevamente. "▼ " quedará fija.
4. Presione el botón "CLEAR" para volver a poner el cronómetro en 0:00.

Cronómetro de cuenta ascendente:
1. Presione "MODE" para seleccionar el modo cronómetro. El visualizador superior mostrará un pequeño CRONÓMETRO y 0:00.
2. Presione el botón "START/STOP" para iniciar la cuenta ascendente del cronómetro. "▲ " titilará cada segundo.
3. Para detener el cronómetro de cuenta ascendente, presione el botón "START/STOP" nuevamente. "▲ " quedará fija.
4. Presione el botón "CLEAR" para volver a poner el cronómetro en 0:00.

Instrucciones para la linterna LED:
1. Presione y sujete el botón plateado del costado de la unidad portátil para lograr que la linterna ilumine cuando la tecla del receptor se encuentra en la posición "ON".
2. Suelte el botón plateado para apagarla.

LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema: No puede realizar la selección de carne.
Solución: Es posible que se encuentre en modo cronómetro. Verifique y asegúrese de que la unidad portátil se encuentra en modo termómetro presionando el botón "MODE".

Problema: No existe conexión de datos entre la unidad portátil y la unidad de base.
Solución 1: Verifique y asegúrese de que ambas unidades se encuentran encendidas ("ON") mientras se encuentran en una proximidad cercana una de la otra.
Solución 2: Verifique las pilas y reemplácelas en caso de ser necesario.

Problema: La linterna no funciona.
Solución 1: Asegúrese de que la tecla del receptor se encuentra en posición "ON" y presione el botón de la linterna del costado de la unidad portátil.
Solución 2: Verifique las pilas y reemplácelas en caso de ser necesario.

Problema: El visualizador marca HH o LL.
Solución: Cuando indica HH, la unidad está marcando una temperatura superior a 482º F. Quítela y déjela enfriar hasta que alcance una temperatura inferior a 482º F. Cuando indica LL, la unidad está marcando una temperatura inferior a -14º F. Quítela y deje que la temperatura ascienda a más de -14º F.

CONSEJOS ÚTILES:
1. Para obtener un mejor resultado, asegúrese de que la punta del sensor sea insertada en la carne por lo menos 1 pulgada (2,5 centímetros).
2. No permita que el sensor o el cable del sensor entre en contacto directo con las llamas. Si cocina con la tapa de la parrilla cerrada, hágalo únicamente a temperatura media y baja.
3. Asegúrese de que la punta del sensor sea introducida en el medio de la carne (NO que atravese la carne).

ADVERTENCIA:
1. El sensor de carne y el alambre se calientan mucho durante su uso.
2. Siempre utilice un guante resistente al calor cuando manipule un sensor de carne o el alambre del mismo. NO lo toque con las manos descubiertas.
3. NO exponga la unidad portátil o la unidad de base al calor directo o a superficies calientes.
4. NO ES APTO PARA HORNOS MICROONDAS.
5. NO exponga al agua el conector del enchufe de la unidad de base y el sensor.
6. NO utilice la unidad portátil o de base bajo la lluvia.
7. La unidad de base registra temperaturas mínimas de -14° F y máximas de 482° F. Si se exceden los 482° F, el alambre del sensor puede deteriorarse.
8. Este producto debe ser utilizado como termómetro de carne. NO DEBERÁ SER UTILIZADO COMO UN TERMÓMETRO DE HORNO EXTERNO.
9. Mantenga el sensor de acero inoxidable y el alambre alejados de los niños.
10. Los cambios o modificaciones que no sean aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

Termómetro inalámbrico remoto para barbacoa

(40145) Instruction Sheet (Spanish ver.) Backside Size: 254(L)x77(H)mm Sep 26, 2018

MANUAL DEL USUARIO PARA EL TERMÓMETRO REMOTO DE PARRILLA: Instrucciones generales de uso (parrilla u horno):
1. Localice los compartimientos de las pilas y coloque 2 pilas AAA (no incluidas) dentro de la unidad portátil (receptor) y de la unidad de base (transmisor).
2. Coloque la unidad portátil en el soporte de la unidad de base (las unidades deben estar cerca para lograr la conexión de datos).
3. Coloque la carne en la parrilla o en el horno.
4. Inserte el sensor de acero inoxidable para carne en la parte más gruesa de la carne pero sin atravesarla.
5. Cuidadosamente, reemplace/cierre la puerta del horno o la tapa de la parrilla sobre el alambre del sensor de acero trenzado resistente al calor.
6. Añada el alambre del sensor a la unidad de base
7. Encienda la unidad portátil y la unidad de base localizando las dos pequeñas teclas "ON/OFF".
8. La unidad portátil y la unidad de base establecerán la vinculación de datos automáticamente. El registro habrá finalizado cuando la unidad portátil emita un pitido y la temperatura del sensor aparezca en el lugar donde "---" permanecía intermitente.
9. Una vez establecido el vínculo, ingrese el tipo de carne (carne de vaca, ternera, cordero, cerdo, pollo, pavo) presionando el botón "meat" (carne) en la unidad portátil hasta seleccionar la carne deseada.
10. Una vez seleccionado el tipo de carne, establezca el nivel de sabor deseado (casi crudo, a medio cocer, medio, bien cocido) presionando el botón "taste" (sabor) sobre la unidad portátil hasta que el nivel de sabor/cocción deseado sea seleccionado.
11. Establezca la temperatura interna deseada de la carne manualmente. Presione el botón "HR" o "MIN" para aumentar o reducir el valor de la temperatura luego de realizar la selección de la carne.
12. Ase a la parrilla o cocine hasta escuchar el sonido de la alarma que indica el nivel de sabor/cocción deseado. Para obtener mejores resultados configure el cronómetro de cuenta descendente/ascendente y verifique la carne periódicamente (véanse instrucciones del cronómetro).
13. Retire la carne de la parrilla u horno, déjela enfriar aproximadamente 5 minutos y sírvala.

COMPONENTES:
Unidad portátil (receptor)
Unidad de base (transmisor)
Sensor de carne de acero inoxidable y alambre del sensor resistente al calor

PERFILES DEL BOTÓN RECEPTOR:
1. BOTÓN HR: en el modo "TIMER", presione para establecer la hora; en el modo "THERMOMETER" presione para aumentar el valor de la temperatura.
2. BORRAR/F°/C°: en el modo "TIMER", cuando el proceso de cuenta descendente/ascendente del cronómetro se detiene, presione para borrar la lectura del cronómetro. En el modo "THERMOMETER", presione para seleccionar las lecturas de la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.
3. MIN: en el modo "TIMER", presione para configurar los minutos. En el modo "THERMOMETER", presione para disminuir el valor de la temperatura.
4. MODO: presione para seleccionar el modo "THERMOMETER" o "TIMER".
5. CARNE: en el modo "THERMOMETER", presione para seleccionar el tipo de carne (carne de vaca, ternera, cordero, cerdo, pollo, pavo).
6. SABOR: en el modo thermometer, presione para seleccionar el nivel de sabor/cocción (bien cocido, medio, a medio cocer, casi crudo).
7. "START/STOP": presione para iniciar o detener el cronómetro de cuenta descendente o ascendente.
8. "ON/OFF": la tecla en la parte posterior sobre el gancho enciende y apaga el receptor.
9. BOTÓN LATERAL PLATEADO: Presione para encender y apagar la luz LED mientras el receptor se encuentra encendido (la luz LED no funcionará mientras el receptor se encuentre apagado).

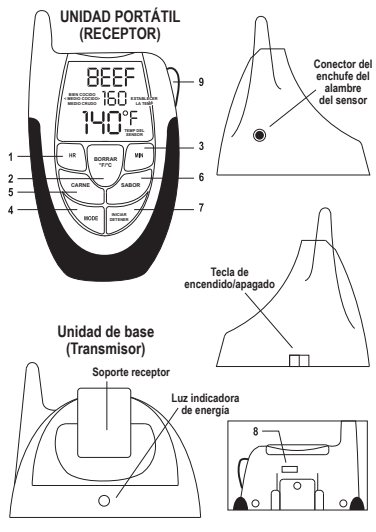

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y ha demostrado cumplir con los límites para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo a la parte 15 de los reglamentos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites han sido establecidos para ofrecer protección razonable contra la interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio. Si no se instala y usa siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo efectivamente causa interferencia dañina a una recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

• Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pudiera producir el funcionamiento indeseado.

INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE PILAS:

Unidad portátil (receptor):
1. Localice el compartimiento de las pilas debajo del gancho de la correa en la parte posterior de la unidad portátil.
2. Retire el gancho de la correa para acceder al compartimiento de las pilas.
3. Retire cuidadosamente la tapa donde se colocan las pilas.
4. Introduzca cuidadosamente 2 pilas AAA (no están incluidas)
5. Vuelva a colocar la tapa y el gancho de la correa.
6. Retire la batería si está agotada.

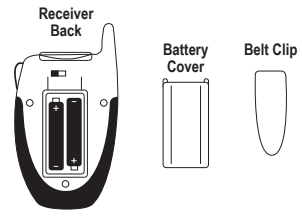

ITEM NO. 40145
Hecho en China
Distribuido por
© Mr. Bar-B-Q Products LLC
10 Commerce Dr., Hauppauge, NY 11788
1.888.398.8643 • MrBarBQProducts.com
Mr. Bar-B-Q es una marca comercial registrada
de Mr. Bar-B-Q Products LLC