



1-800-779-2102

Mon – Thurs: 8:00am - 5:00pm | Friday: 8:00am - 4:00pm CST

**INSPECT YOUR PRODUCT FOR DAMAGE & MISSING
PARTS BEFORE PROCEEDING TO INSTALLATION**

PROCEDURE FOR RETURNS OR MISSING HARDWARE

-PLEASE CONTACT THE ORIGINAL POINT OF PURCHASE FOR:
SHIPPING DAMAGE, RETURNS, OR WARRANTY CLAIMS

-CONTACT DEE ZEE DIRECTLY FOR MISSING PARTS OR HARDWARE

WWW.DEEZEE.COM

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE: www.deezee.com/registration

VIEW INSTRUCTIONS ONLINE: www.deezee.com/instructions

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov

Operating, servicing, and maintaining a passenger vehicle can expose you to chemicals such as lead, phthalates, engine exhaust, and carbon monoxide that are known to the State of California cause cancer and birth defects or other reproductive harm. To minimize exposure, service your vehicle and its accessories in a well-vented area and wear gloves or wash your hands frequently.



DEE ZEE, INC. WARRANTY AGREEMENT

Dee Zee, Inc. guarantees the original purchaser a limited lifetime warranty against manufacturer defects in materials, workmanship, and design under normal use, excluding damage resulting from road hazards such as gravel or other debris, product misuse, improper installation, impairments from accidents, product modifications, improper repairs, spills, vandalism, product neglect, or acts of God.

This warranty applies only to the original purchaser of new product(s) and is limited to the replacement of genuine Dee Zee products. Modification of any kind to Dee Zee products voids all warranty coverage. Warranty does not include electrical components, installation, cost of removal, labor, transportation costs, loss of use, inconvenience, or consequential damages.

WARRANTY COVERAGE - MATERIALS & WORKMANSHIP

LIMITED LIFETIME WARRANTY:

- STAINLESS STEEL: Side Steps, Grill Guards, Bull Bars, Bed Caps, and Side Rails
- ALUMINUM: Side Steps, Running Boards, Storage Boxes, Transfer Tanks, Bed Protection, Side Rails, Invis-A-Racks, and Cab Racks
- PLASTIC: Storage Boxes
- OTHER: Front and Rear Bumpers

THREE-YEAR WARRANTY:

- POWDER-COATED / E-COATED STEEL: Side Steps, Running Boards, Storage Boxes, Transfer Tanks, Cab Racks, Sport Bar Ladder Racks, Cargo Carriers, Mounting Brackets (NX, Rough Step, and Bumper Guards only)
- OTHER: Tailgate Assist, Bed Mats, Floor Mats, Auxiliary Fuel Connection Kits, and All Products Not Otherwise Listed Individually

WARRANTY COVERAGE – FINISH PROTECTION

The finish of all Dee Zee products is covered for one-year (1) from the date of purchase. Dee Zee products have a high quality finish that must be cared for and maintained like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with non-abrasive automotive wax (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. Applying soaps, polishes, or waxes that contain an abrasive compound may scratch the finish and leave the exposed material susceptible to corrosion.

WARRANTY COVERAGE – COMPONENT PARTS

Operational items such as shocks, latches, hinges, and wear items including, but not limited to, mud flaps, step pads, toolbox tray, end caps, hardware, seals, etc. have a one-year (1) warranty. Replacement component parts can be ordered via credit card (MasterCard or VISA) by calling 1-800-779-2102. All replacement parts are non-returnable and non-refundable.

GPI® FUEL PUMPS & ACCESSORIES

All Great Plains Industries (GPI) products, including transfer tank pumps and fuel meters are covered by GPI's warranty policies. Dee Zee's warranty terms do not apply to GPI products. To submit a warranty claim, please contact GPI at 1-800-835-0113 or visit www.gpi.net.

WARRANTY SUBMISSION PROCEDURE

All warranty claims will be initiated at the place of purchase. The original purchaser will be required to present the original sales receipt with purchase date shown and provide photographs of the defect.

In the event the originally purchased product style is no longer available, Dee Zee will warranty the defective part with a current equivalent. If a comparable product is no longer available, the product would be returned to the store of purchase for a refund or the applicable cost difference can be paid to choose an alternate style.

DISCLAIMER

All products are sold as appearance accessories and should not be relied upon as protection for the vehicle or its occupants in the event of an accident. Vehicles equipped with a supplemental restraints system (air bags) deployed by impact and collision avoidance systems should not be modified in any way. Always consult the vehicle manufacturer if you have any questions regarding supplemental restraint systems and sensors.

Buyer must accommodate front and rear sensors during product installation and assumes all risk should these be tampered, rerouted, severed, or disconnected. This includes disabling visual, audio, or vibration alerts into the cab. Buyer assumes all risk and responsibility for wiring any supplemental auxiliary lights.

Buyer assumes all risk, liability, and cost for the installation and use of Dee Zee products. Dee Zee, Inc. assumes no liability for injury, loss, incidental or consequential damages in the event of an accident.



Thank you for choosing Dee Zee to add function and accessorize your vehicle. Dee Zee has been a staple brand in the truck accessory market since 1977 and we hold a reputation of quality manufacturing based in America's Heartland. Our products are born through careful engineering and backed by industry leading warranty programs. We appreciate the opportunity to serve you and your vehicle!

Review the instruction pages in their entirety to prepare the required tools

Warning: Test fit all truck bed rail caps to obtain proper placement before installing this product.

Note: Not all bed rail caps will include or require double sided adhesive tape. Please refer to the instructions to determine if adhesive strips are necessary.

Cleaning: To be entitled to all warranty rights offered with the product, Dee Zee bed rail caps need to be cleaned regularly with a mild detergent. Do NOT use abrasive cleaners. For stainless steel products, the application of a high grade automotive wax is recommended.



Dee Zee Cares - Please Recycle

For an electronic version of these instructions visit: www.deezee.com/instructions

Register your product online: www.deezee.com/registration

Dee Zee Side Bed Cap Installation Instructions

Instructions D'Installation Latérales De Chapeau De Lit De Dee Zee

Congratulations on your purchase of a quality Dee Zee product. Dee Zee is recognized as having the highest quality truck accessories on the market today. We have earned this reputation by offering our customers a product they can be proud to place on their vehicle. Dee Zee meets all the criteria of manufacturing a custom-fit product which guarantees it to be the easiest product to install.

Félicitations sur votre achat d'un produit de Dee Zee de qualité. Dee Zee est identifié en tant qu'ayant les accessoires de camion de la plus haute qualité sur le marché aujourd'hui. Nous avons gagné cette réputation en offrant à nos clients un produit qu'ils peuvent être fiers de placer sur leur véhicule. Dee Zee répond à tous les critères de la fabrication coutume-a adapté le produit qui des garanties il à être le produit le plus facile à installer.

Instructions: Please take time to read all of the instructions carefully before beginning this installation.

Instructions: Veuillez prendre du temps de lire toutes les instructions soigneusement avant de commencer cette installation.

Note: If holes are drilled into the body panel of your vehicle, Dee Zee recommends putting a sealant or rust inhibitor around all holes drilled into the body panel of your vehicle.




Note: Si des trous sont forés dans le panneau de corps de votre véhicule, Dee Zee recommande de mettre un mastic ou agent antirouille autour de tous les trous forés dans le panneau de corps de votre véhicule.

Cleaning Instructions for aluminum / plastic bedcaps: To maintain the finish of your Dee Zee bedcap, clean with a mild detergent.

Cleaning Instructions for stainless steel bedcaps: To maintain the finish of your Dee Zee stainless steel bedcap, Dee Zee recommends the application of a high quality automotive wax to achieve a longer shine and easier cleaning.

Instructions de nettoyage pour bedcaps en aluminium / en plastique: Pour mettre à jour la finition de votre bedcap de Dee Zee, nettoyez avec un détergent doux.

Instructions de nettoyage pour des bedcaps d'acier inoxydable: Pour mettre à jour la finition de votre bedcap d'acier inoxydable de Dee Zee, Dee Zee recommande l'application d'une cire des véhicules à moteur de haute qualité pour réaliser plus long un éclat et un nettoyage plus facile.

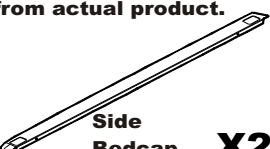A Note: Picture may vary from actual product.  Side Bedcap X2	B Optional: Some applications require 1/4 x 1" Ribneck Carriage Head Bolts  Note: Qty of 4 each - 6ft. & 7ft. Box P/U's Note: Qty of 6 each - 8ft. Box P/U's	C Optional: Some applications require 1/4" Flat Washers  Note: Qty of 4 each - 6ft. & 7ft. Box P/U's Note: Qty of 6 each - 8ft. Box P/U's
D Optional: Some applications require 1/4" Hex Nuts  Note: Qty of 4 each - 6ft. & 7ft. Box P/U's Note: Qty of 6 each - 8ft. Box P/U's	E Optional: Some applications require Sheet Metal Screws  Note: Quantity varies depending on the vehicle application.	F Optional: Some applications require Plastic Spacers  Note: Quantity varies depending on the vehicle application.
G Optional: Some applications require Alcohol Pads 		

Note: See Step 1 for side bedcap applications which have tape applied to them.

Note: See Step 2 for side bedcap applications which have installation hardware (B / C / D).

Note: See Step 3 for side bedcap applications which have tape and installation hardware.

Note: Voir l'étape 1 pour les applications latérales de bedcap qui ont la bande appliquée à elles.

Note: Voir l'étape 2 pour les applications latérales de bedcap qui ont le matériel d'installation (B / C / D).

Note: Voir l'étape 3 pour les applications latérales de bedcap qui ont le matériel de bande et installation.

If you should incur any problems with the installation of this product, please feel free to call us at 1-800-779-8222. So that we may better serve you when you call, please have the Part # and the LMO# from the labels on the outside of the box.

Si vous encourez n'importe quels problèmes avec l'installation de ce produit, sentez-vous s'il vous plaît libre pour nous appeler à 1-800-779-8222. De sorte que nous puissions améliorer le service vous quand vous appelez, veuillez ont la pièce # et LMO # des étiquettes sur l'extérieur du cadre.

1a


Note: If the truck has a factory bedcap, then the Dee Zee bedcap is made to go over it. Test fit the side bedcap (A) to the vehicle bed rail to obtain proper placement and fit. Due to the extreme adhesion of the tape, proper placement of the side bed cap (A) should be accomplished the first time before the side bedcap (A) is installed on the vehicle. Two people are recommended for this installation.

Note : Si le camion a un bedcap d'usine, alors le Dee Zee bedcap est fait aller par-dessus lui. Essayer capable le bedcap latéral (UN) à la barre de lit de véhicule pour obtenir le placement correct et capable. En raison de l'adhérence extrême de la bande, le placement correct de la casquette de lit latérale (UN) devrait être accompli lapremière fois avant que le bedcap latéral (UN) est installé sur le véhicule. Deux gens sont recommandés pour cette installation.

1b

Clean the top of the vehicle bed rail using the enclosed alcohol pads (G).


Nettoyez le dessus du rail de lit de véhicule à l'aide des garnitures incluses d'alcool (g).

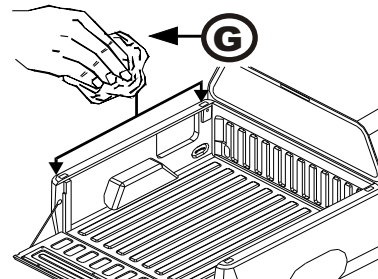

1c

Peel the backing off of the tape on the ends of the side bedcap (A) as shown.


Épluchez le dégagement de la bande sur les extrémités du bedcap latéral (a) comme montré.

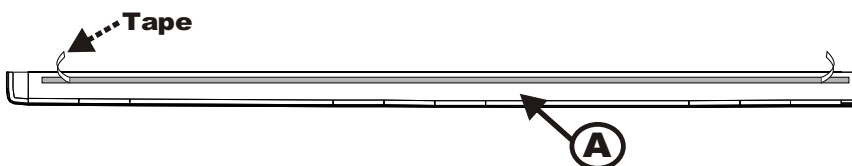

1d

Place the side bed cap (A) onto the vehicle bed rail as show below.



Placez le chapeau latéral de lit (a) sur le rail de lit de véhicule en tant qu'exposition ci-dessous.

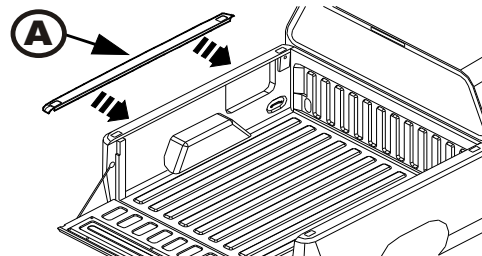

1e



Once the side bedcap (A) has been placed onto the vehicle bed rail, then peel the remaining tape off of the inside of the side bedcap (A) as shown.

Une fois que le bedcap latéral (a) a été placé sur le rail de lit de véhicule, épluchez alors la bande restante hors fonction de l'intérieur du bedcap latéral (a) comme montré.

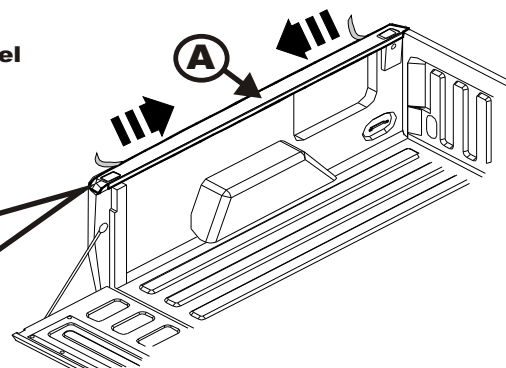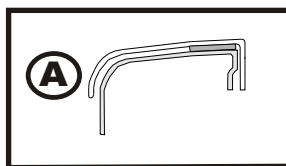

If plastic spacers (F) have been provided with your side bedcap, then place them at the front and rear of the vehicle bed rail between the inside edge of the side bedcap (A) and the vehicle bed rail as shown below.

Si les entretoises en plastique (f) ont été équipées de votre bedcap latéral, placez-les à l'avant et arrière du rail de lit de véhicule entre le bord intérieur du bedcap latéral (a) et du rail de lit de véhicule comme montré ci-dessous.

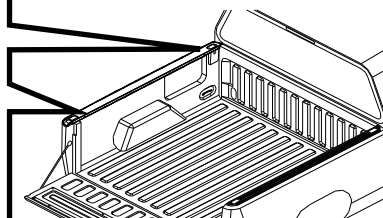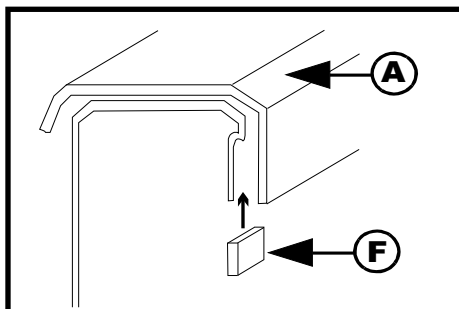


Bedcap (Standard)

1f




Apply pressure to the side bedcap (A) as shown below to adhere the tape on the side bedcap (A) to the vehicle bed rail.

Appliquez-vous la pression au bedcap latéral (a) comme montré ci-dessous pour adhérer la bande sur le bedcap latéral (a) au rail de lit de véhicule.

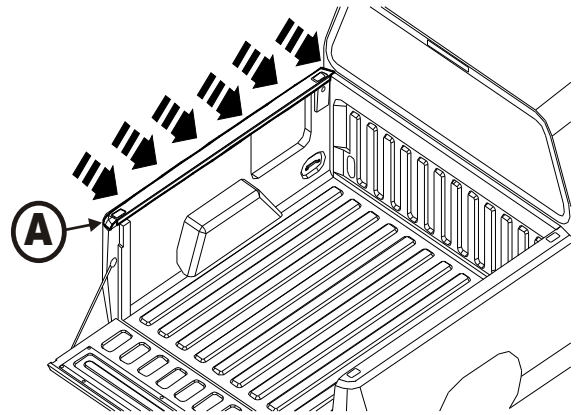**1g**


Drill 3/16" holes through the inside edge of the side bedcap (A) and the vehicle bedrail. Note: On 6ft. / 7ft. Vehicle bedrails you will drill two 3/16" holes and on 8ft. Vehicle bedrails you will drill three 3/16" holes. On applications that require the use of plastic spacers (F), make sure to drill through the plastic spacer (F) also.

Forez 3/16 " des trous par le bord intérieur du bedcap latéral (a) et du bedrail de véhicule. Note: Sur 6ft. / 7ft. Des bedrails de véhicule vous forerez deux 3/16 " des trous et sur des bedrails du véhicule 8ft. vous forerez trois 3/16 " de trous. Sur les applications qui exigent l'utilisation des entretoises en plastique (f), veuillez à forer par l'entretoise en plastique (f) également.

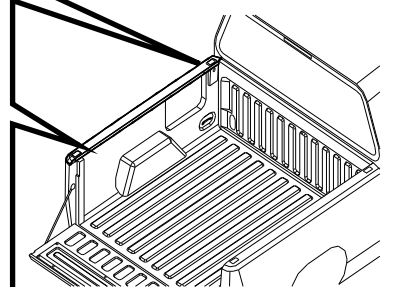
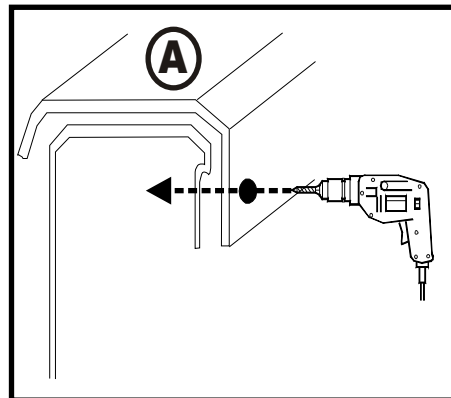
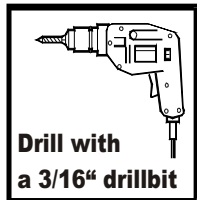
**1h**

Secure the side bedcap (A) to the vehicle bed rail using sheet metal screws (E) as shown below.

Fixez le bedcap latéral (a) au rail de lit de véhicule à l'aide des vis en métal de feuille (e) comme montré ci-dessous.

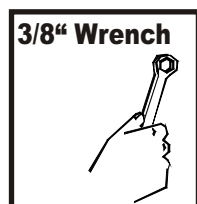

OR

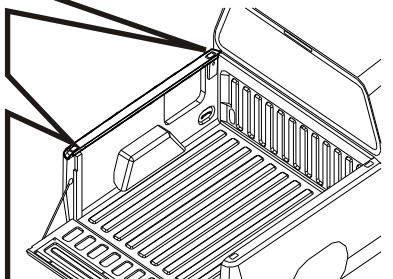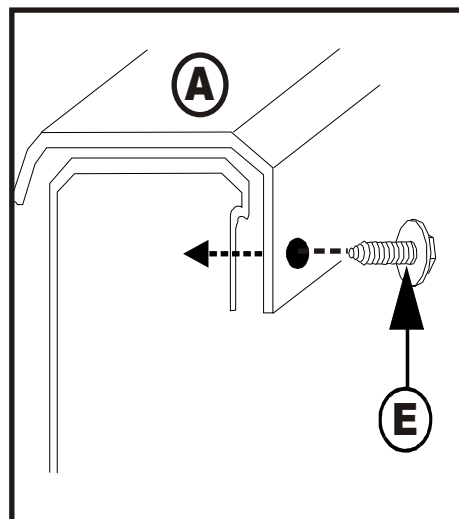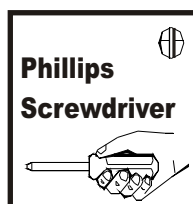

Bedcap (Standard)


2a

Note: If the truck has a factory bedcap, then the Dee Zee bedcap is made to go over it.

Place the side bed cap (A) onto the vehicle bed rail as show below.

Note : Si le camion a un bedcap d'usine, alors le Dee Zee bedcap est fait aller par-dessus lui.


Placer la casquette latérale de lit (UN) sur la barre de lit de véhicule comme indique au dessous.

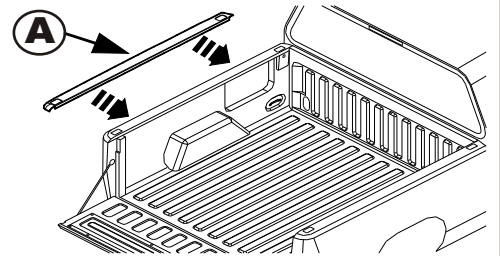

2b

If plastic spacers (F) have been provided with your side bedcap, then place them at the front and rear of the vehicle bed rail between the inside edge of the side bedcap (A) and the vehicle bed rail as shown below.



Si les entretoises en plastique (f) ont été équipées de votre bedcap latéral, placez-les à l'avant et arrière du rail de lit de véhicule entre le bord intérieur du bedcap latéral (a) et du rail de lit de véhicule comme montré ci-dessous.

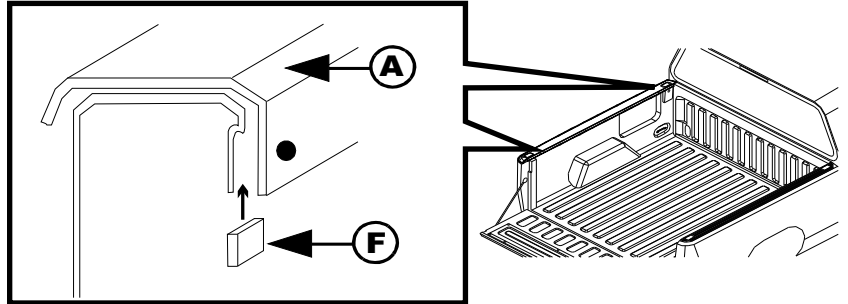

2c

Drill 1/4" holes through the inside edge of the side bedcap (A) and the vehicle bedrail. Note: On 6ft. / 7ft. Vehicle bedrails you will drill two 1/4" holes and on 8ft. Vehicle bedrails you will drill three 1/4" holes. On applications that require the use of plastic spacers (F), make sure to drill through the plastic spacer (F) also.

Forez 1/4 " des trous par le bord intérieur du bedcap latéral (a) et du bedrail de véhicule. Note: Sur 6ft. / 7ft. Des bedrails de véhicule vous forez deux 1/4 " des trous et sur des bedrails du véhicule 8ft. vous forez trois 1/4 " de trous. Sur les applications qui exigent l'utilisation des entretoises en plastique (f), veillez à forer par l'entretoise en plastique (f) également.

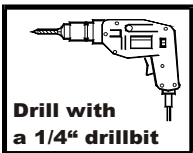
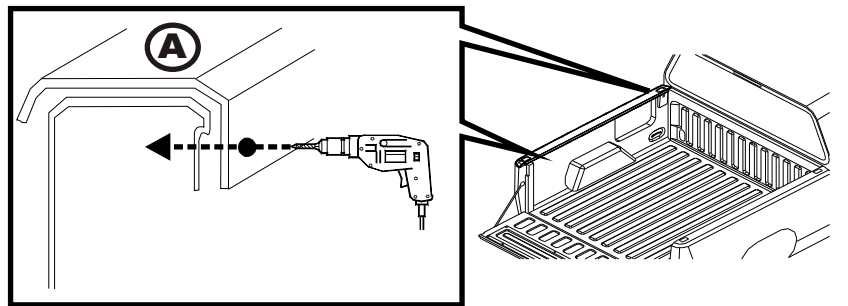


Drill with
a 1/4" drillbit

2d

Secure the side bedcap (A) to the vehicle bed rail using 1/4 x 1" ribneck carriage head bolts (B), 1/4" flat washers (C), and 1/4" hex nuts (D) at the mounting locations drilled in step 2c above.

Fixez le bedcap latéral (a) au rail de lit de véhicule en utilisant 1/4 x 1 " les boulons de tête de chariot de ribneck (b), 1/4 " des rondelles plates (c), et écrous de 1/4 les " hexa (d) aux emplacements de support forés dedans font un pas 2c ci-dessus.

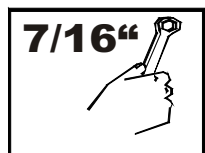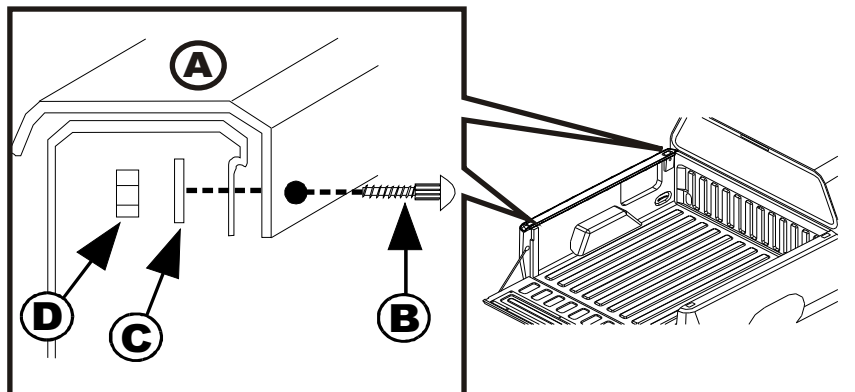

7/16"

Bedcap (Standard)

3a


Note: If the truck has a factory bedcap, then the Dee Zee bedcap is made to go over it. Test fit the side bedcap (A) to the vehicle bed rail to obtain proper placement and fit. Due to the extreme adhesion of the tape, proper placement of the side bed cap (A) should be accomplished the first time before the side bedcap (A) is installed on the vehicle. Two people are recommended for this installation.

Note : Si le camion a un bedcap d'usine, alors le Dee Zee bedcap est fait aller par-dessus lui. Essayer capable le bedcap latéral (UN) à la barre de lit de véhicule pour obtenir le placement correct et capable. En raison de l'adhérence extrême de la bande, le placement correct de la casquette de lit latérale (UN) devrait être accompli lapremière fois avant que le bedcap latéral (UN) est installé sur le véhicule. Deux gens sont recommandés pour cette installation.

3b

Clean the top of the vehicle bed rail using the enclosed alcohol pads (G).


Nettoyez le dessus du rail de lit de véhicule à l'aide des garnitures incluses d'alcool (g).

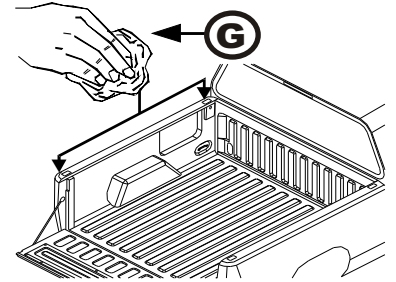

3c

Peel the backing off of the tape on the ends of the side bedcap (A) as shown.


Épluchez le dégagement de la bande sur les extrémités du bedcap latéral (a) comme montré.

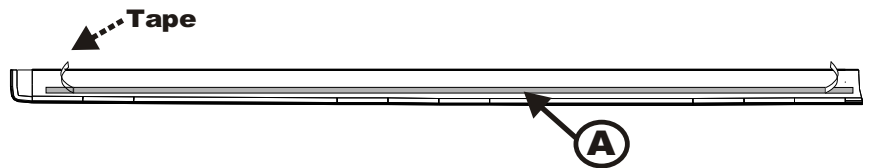

3d

Place the side bed cap (A) onto the vehicle bed rail as show below.


Placez le chapeau latéral de lit (a) sur le rail de lit de véhicule en tant qu'exposition ci-dessous.

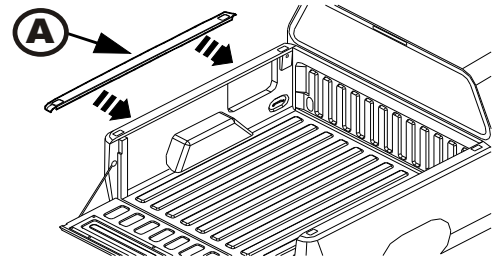

3e

Once the side bedcap (A) has been placed onto the vehicle bed rail, then peel the remaining tape off of the inside of the side bedcap (A) as shown.


Une fois que le bedcap latéral (a) a été placé sur le rail de lit de véhicule, épluchez alors la bande restante hors fonction de l'intérieur du bedcap latéral (a) comme montré.

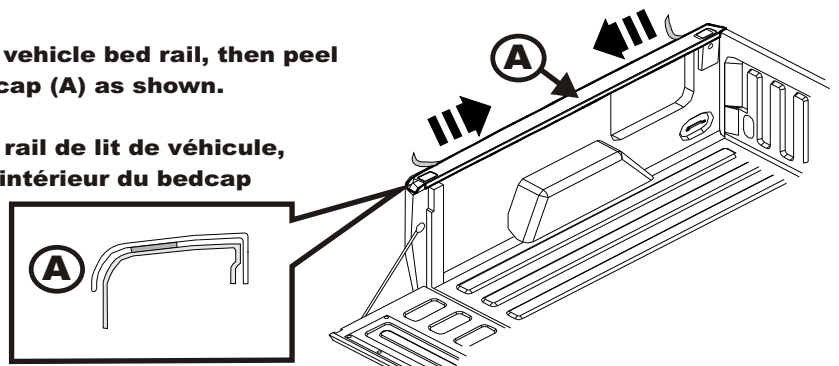

3f

If plastic spacers (F) have been provided with your side bedcap, then place them at the front and rear of the vehicle bed rail between the inside edge of the side bedcap (A) and the vehicle bed rail as shown below.


Si les entretoises en plastique (f) ont été équipées de votre bedcap latéral, placez-les à l'avant et arrière du rail de lit de véhicule entre le bord intérieur du bedcap latéral (a) et du rail de lit de véhicule comme montré ci-dessous.

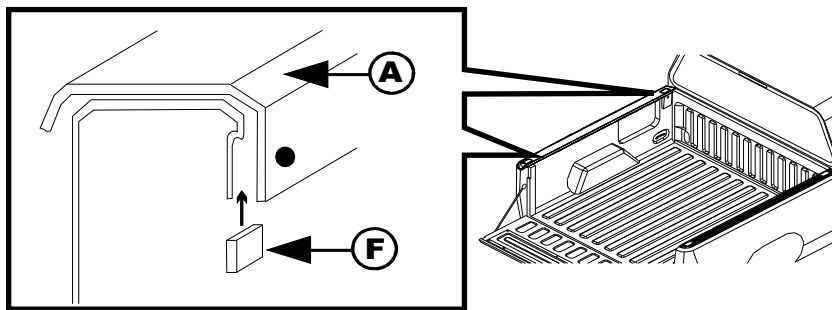


3g

Drill 1/4" holes through the inside edge of the side bedcap (A) and the vehicle bedrail. Note: On 6ft. / 7ft. Vehicle bedrails you will drill two 1/4" holes and on 8ft. Vehicle bedrails you will drill three 1/4" holes. On applications that require the use of plastic spacers (F), make sure to drill through the plastic spacer (F) also.

Forez 1/4 " des trous par le bord intérieur du bedcap latéral (a) et du bedrail de véhicule. Note: Sur 6ft. / 7ft. Des bedrails de véhicule vous forez deux 1/4 " des trous et sur des bedrails du véhicule 8ft. vous forez trois 1/4 " de trous. Sur les applications qui exigent l'utilisation des entretoises en plastique (f), veillez à forer par l'entretoise en plastique (f) également.

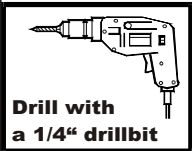


Drill with
a 1/4" drillbit

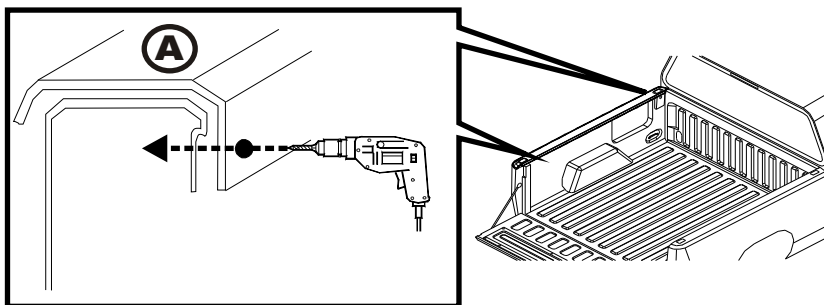

3h

Secure the side bedcap (A) to the vehicle bed rail using 1/4 x 1" ribneck carriage head bolts (B), 1/4" flat washers (C), and 1/4" hex nuts (D) at the mounting locations drilled in step 2c above.

Fixez le bedcap latéral (a) au rail de lit de véhicule en utilisant 1/4 x 1 " les boulons de tête de chariot de ribneck (b), 1/4 " des rondelles plates (c), et écrous de 1/4 les " hexa (d) aux emplacements de support forés dedans font un pas 2c ci-dessus.

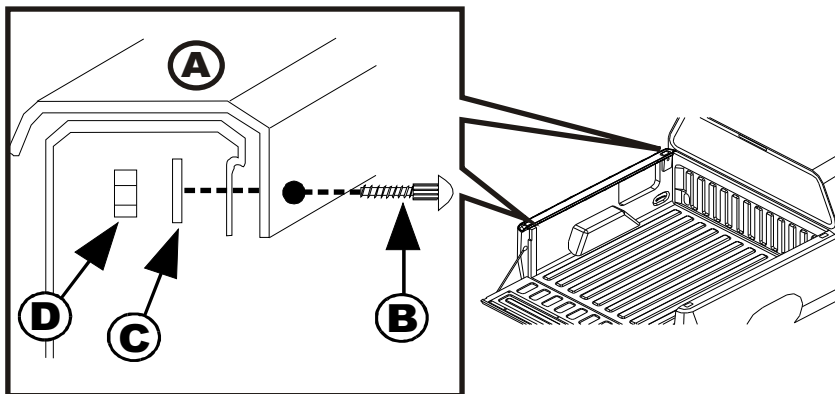

7/16"

Bedcap (Standard)