

# Owner's Manual & Assembly Guide



**Model No.**

**SCP104CC**  **SCP104FG**


**SCP104BG**  **SCP104SG**

**10' x 4'**

Nominal Size



**Register • Enregister • Registrare**

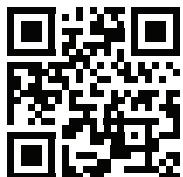

[ShelterLogic.com/product-registration](http://ShelterLogic.com/product-registration)

## BUILDING DIMENSIONS

<sup>†</sup>Size rounded off to the nearest foot

<b>Base Size</b>	<b>121" x 45 1/4"</b> <b>307,3 cm x 114,9 cm</b>
------------------	---

For proper base construction see page 12

<b>Approx.<sup>†</sup> Size</b>	<b>Storage Area</b>	<b>Exterior Dimensions (Roof Edge to Roof Edge)</b>			<b>Interior Dimensions (Wall to Wall)</b>			<b>Door Opening</b>	
		<b>Width</b>	<b>Depth</b>	<b>Height</b>	<b>Width</b>	<b>Depth</b>	<b>Height</b>	<b>Width</b>	<b>Height</b>
10' x 4'	35 Sq. Ft. 215 Cu. Ft.	123 1/2"	47"	77"	118 1/4"	42 1/2"	75 13/16"	59 1/4"	69"
3,0 m x 1,2 m	3,3 m <sup>2</sup> 6,1 m <sup>3</sup>	313,7 cm	119,4 cm	195,6 cm	300,4 cm	108,0 cm	192,6 cm	150,5 cm	175,3 cm

\* See Inside for Detailed Safety Information.

# Manuel de l'utilisateur et guide d'assemblage

## DIMENSIONS DU COFFRE

Taille de la base      121" x 45 1/4"  
307,3 cm x 114,9 cm



<sup>†</sup>Dimension arrondie au pied le plus proche

Taille <sup>†</sup> approx.	Zone d'entreposage	Dimensions extérieures (de bordure de toit à bordure de toit)			Dimensions intérieures (de paroi à paroi)			Ouverture de porte	
		Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
10' x 4'	35 Sq. Ft. 212 Cu. Ft.	123 1/2"	47"	77"	118 1/4"	42 1/2"	75 13/16"	59 1/4"	69"
3,0 m x 1,2 m	3,3 m <sup>2</sup> 6,0 m <sup>3</sup>	313,7 cm	119,4 cm	195,6 cm	300,4 cm	108,0 cm	192,6 cm	150,5 cm	175,3 cm

\* Voir les informations de sécurité détaillées à l'intérieur.

# Manual del propietario e instrucciones de ensamblaje

## DIMENSIONES DE LA UNIDAD

Tamaño básico      121" x 45 1/4"  
307,3 cm x 114,9 cm



<sup>†</sup>Las medidas están redondeadas en pies

Tamaño <sup>†</sup> aproximado	Área de almacenaje	Dimensiones exteriores (borde a borde del techo)			Dimensiones interiores (pared a pared)			Abertura de la puerta	
		Ancho	Profundidad	Altura	Ancho	Profundidad	Altura	Ancho	Altura
10' x 4'	35 Sq. Ft. 212 Cu. Ft.	123 1/2"	47"	77"	118 1/4"	42 1/2"	75 13/16"	59 1/4"	69"
3,0 m x 1,2 m	3,3 m <sup>2</sup> 6,0 m <sup>3</sup>	313,7 cm	119,4 cm	195,6 cm	300,4 cm	108,0 cm	192,6 cm	150,5 cm	175,3 cm

\* Consulte en el interior para obtener la seguridad de información detallada.

# Pflege- & Montageanleitung

## ABMESSUNGEN

Bodenabmessungen      121" x 45 1/4"  
307,3 cm x 114,9 cm



<sup>†</sup>Angaben auf ganze Fuß gerundet


Ungefähr <sup>†</sup> Größe	Lagerfläche	Außenabmessungen (Dachkante zu Dachkante)			Innenabmessungen (Wand zu Wand)			Türöffnung	
		Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Höhe
10' x 4'	35 Sq. Ft. 212 Cu. Ft.	123 1/2"	47"	77"	118 1/4"	42 1/2"	75 13/16"	59 1/4"	69"
3,0 m x 1,2 m	3,3 m <sup>2</sup> 6,0 m <sup>3</sup>	313,7 cm	119,4 cm	195,6 cm	300,4 cm	108,0 cm	192,6 cm	150,5 cm	175,3 cm

\* Detaillierte Sicherheitsinformationen im Inneren.

## CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIONES/ VORSICHT

EN,FR,SP,GE-04HN

- Care must be taken when handling various pieces of your building since many contain sharp edges.
- Faire preuve de précaution pour manipuler les différentes pièces de l'abri car elles présentent de nombreux bords coupants.
- Tenga cuidado al manipular las diferentes piezas de la estructura ya que pueden tener bordes filosos.
- Verschiedene Teile Ihres Schuppens müssen vorsichtig gehandhabt werden, denn viele haben scharfe Kanten.

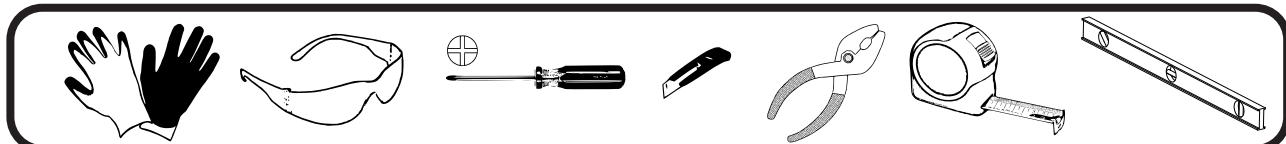

- Do NOT attempt to assemble your building before double checking that you have all the parts indicated in the parts lists. Any building left partially assembled may be seriously damaged by even light winds.
- Ne PAS tenter d'assembler l'abri avant d'avoir vérifié la présence de toutes les pièces figurant dans la liste des pièces. Tout abri laissé partiellement assemblé peut être gravement endommagé par des vents même légers.
- NO trate de montar la estructura antes de verificar que tenga todas las piezas indicadas en la lista de piezas. Cualquier estructura sin terminar puede ser dañada seriamente incluso por vientos ligeros.
- Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen an einem windigen Tag aufzustellen. Die großen, flächigen Bauteile könnten wie ein Segel vom Wind erfasst und herumgeschleudert werden, was die Aufstellarbeiten erschwert und gefährlich macht.
- Do NOT attempt to assemble your building on a windy day. The large panels can catch the wind like a "sail", making construction difficult and unsafe. **Watch the Weather Closely**
- Ne PAS tenter d'assembler l'abri en présence de vent. Les grands panneaux peuvent se comporter comme une voile et « battre » au vent, rendant la construction difficile et dangereuse. **Suivre la météo avec attention**
- NO trate de montar la estructura en un día ventoso. Los paneles grandes pueden atrapar el viento como una "vela", lo que hace que sean llevados por el viento, lo que, a su vez, hace que la construcción sea difícil e insegura.  
**Observe el clima atentamente**
- Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen zu montieren, bevor Sie sich nochmals vergewissert haben, dass Sie alle in der Teileliste. Ein nur teilweise montiert zurückgelassener Schuppen kann bereits durch leichten Wind schwer beschädigt werden.
- Keep children and pets away from the worksite during construction and until the building is completely assembled. This will help avoid distractions and any accidents which may occur.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart du chantier durant la construction et jusqu'à ce que l'abri soit complètement assemblé. Cela évite les distractions et les accidents potentiels.
- No permita entrar a niños ni animales domésticos en el lugar de trabajo durante la construcción y hasta que la estructura esté completamente montada. Esto ayudará a evitar distracciones y cualquier accidente que pueda producirse.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage und bis der Schuppen vollständig aufgestellt ist vom Aufstellplatz fern. Dies hilft, Ablenkungen und damit einhergehende Unfälle zu verhindern.
- NEVER concentrate your weight on the roof of the building.
- NE JAMAIS concentrer son propre poids sur le toit de l'abri.
- NUNCA concentre su peso en el techo de la estructura.
- Belasten Sie das Dach des Schuppens NIEMALS punktuell mit Ihrem Gewicht.
- Before assembling any parts, your base should be constructed and an anchoring system should be ready to use. Your building MUST be anchored to prevent wind damage.
- Avant de commencer à assembler des pièces, la base doit avoir été construite et le système d'ancrage doit être prêt à l'emploi. L'abri doit IMPÉRATIVEMENT être ancré pour éviter les dommages par le vent.
- Antes de montar cualquier pieza, debe estar construida la base y preparado el sistema de anclaje. La estructura DEBE estar anclada para evitar daños por vientos.
- Das Fundament sollte vor dem Zusammenbau der Teile gebaut und das Verankerungssystem nutzungsbereit sein. Ihr Schuppen MUSS verankert werden, um Schäden durch Wind zu verhindern.




- The best location is a level area with good drainage.
- Le meilleur emplacement sera une surface de niveau à bon drainage.
- El mejor lugar es un área nivelada con buen drenaje.
- Der bestmögliche Bauplatz ist eben mit einer guten Drainage.
- Allow enough space outside the building to be able to access the roof with a ladder.
- Laissez suffisamment d'espace à l'extérieur du bâtiment pour être en mesure d'accéder à la toiture avec une échelle.
- Deje suficiente espacio afuera del edificio para poder tener acceso al techo con una escalera.
- Es muß außerdem genügend Platz außerhalb des Gerätehauses vorgesehen werden, damit die Blechschrauben von außen aus verschraubt werden können.
- **Use Teamwork:** Two or more people are required to assemble your building.
- **Travailler en équipe:** Deux personnes ou plus sont nécessaires pour assembler l'abri.
- **Trabaje en equipo:** Se necesitan dos o más personas para ensamblar su cobertizo.
- **Arbeiten Sie im Team:** Mindestens zwei Personen werden für die Montage des Gerätehauses benötigt.

### **CARE & MAINTENANCE / SOINS ET ENTRETIEN / PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN/ PFLEGE & INSTANDHALTUNG**

- DO NOT use power washing to clean your shed.
- NE PAS utiliser de jet sous haute pression pour nettoyer l'abri.
- NO utilice hidrolavadora para limpiar el cobertizo.
- Reinigen Sie Ihren Schuppen NICHT mit dem Hochdruckreiniger.
- Combustibles and corrosives must be stored in air tight containers designed for chemical and/or combustible storage. Corrosive chemicals such as fertilizers, pesticides and herbicides should be cleaned off the interior and exterior surfaces immediately. Rust caused by chemical damage is not covered by the warranty.
- Les matières combustibles et corrosives doivent être entreposées dans des contenants étanches à l'air conçus pour l'entreposage de produits chimique et/ou combustibles. Les produits chimiques corrosifs tels que les engrains, pesticides et herbicides doivent immédiatement être nettoyés des surfaces intérieures et extérieures. La rouille causée par des produits chimiques n'est pas couverte par la garantie.
- Los combustibles y productos corrosivos deben guardarse en contenedores herméticos diseñados para almacenamiento de químicos o combustibles. Se deben limpiar inmediatamente los químicos corrosivos, como fertilizantes, pesticidas y herbicidas, de las superficies interiores y exteriores. El óxido causado por daños químicos no está cubierto por la garantía.
- Brennbare und ätzende Stoffe müssen in luftdichten Behältern gelagert werden, die zur Lagerung von Chemikalien und/oder Brennstoffen vorgesehen sind. Ätzende Chemikalien wie z. B. Dünger, Insektentvernichter und Unkrautvernichter sollten sofort von den Innen- und Außenflächen abgewischt werden. Durch die Lagerung von Chemikalien entstandener Rost wird nicht von der Gewährleistung abgedeckt.

### **Rust protection precautions / Des mesures de protection contre la rouille / Las precauciones de protección contra el óxido/ Rostschutzmaßnahmen**

- Avoid nicking or scraping the coating surface, inside and out.
- Éviter d'entrailler ou de rayer le revêtement de surface, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Evite dañar o raspar la capa protectora, por dentro y por fuera.
- Vermeiden Sie es, die Oberflächenbeschichtung an der Innen- und Außenseite zu beschädigen oder zu verkratzen.
- Keep roof, base perimeter and door free of debris.
- Nettoyer le toit, le pourtour de la base et les rails de porte de tous débris.
- Mantenga el techo, el perímetro de la base y los rieles de la puerta sin desechos.
- Halten Sie das Dach, den Bodenbereich und die Türführungen stets frei von Verunreinigungen.
- Touch up scrapes or nicks and any area of visible rust as soon as possible.
- Retoucher les entailles et égratignures et toute surface de rouille visible dès que possible.
- Retoque las raspaduras o las muescas y cualquier área de todo óxido visible lo más pronto posible.
- Bessern Sie Kratzer oder Beschädigungen und alle Bereiche mit sichtbarem Rost so schnell wie möglich aus.






Key No. Rep. N.º de refe- rencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description Description de la pièce	Description de la pieza	Descripción de la pieza	Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
1	65103	Hex Nut (#8-32) / Écrou hexagonal (8-32) / Tuerca hexagonal (N.º 8-32) / Sechskantmutter (#8-32)				60	
2	65923	Small Bolt (#8-32 x 3/8) (10 mm) / Petit boulon (8-32 x 3/8) (10 mm) / Perno pequeño color arena (N.º 8-32 x 3/8) (10 mm) / Kleine Maschinenschraube (#8-32 x 3/8) (10 mm)				36	
3	65004	Small Screw (#8AB x 5/16) (8 mm) / Petite vis (8AB x 5/16) (8 mm) / Tornillo pequeño color arena (N.º 8AB x 5/16) (8 mm) / Kleine Blechschraube (#8AB x 5/16) (8 mm)				270	
4	66783	Flat Head Bolt (#8-32 X 1/2) (13 mm) / Boulon à tête plate (#8-32 X 1/2) (13 mm) / Perno de cabeza chata (N.º 8-32 x 1/2) (13 mm) / Senkkopf-Maschinenschraube (#8-32 x 1/2) (13 mm)				24	
5	66692	Tapping Screw (#10ABx1) (25 mm) / Vis autotaraudeuse (#10ABx1) (25 mm) / Tornillo autorroscante (N.º 10AB x 1) (25 mm) / Lange Blechschraube (#10ABx1) (25 mm)				2	

The fasteners used in each step are shown actual size at the top of each page. If you are unsure which fastener to use, hold it up to the picture and use the one that matches.

Les éléments de visserie utilisés à chaque étape sont représentés en taille réelle en haut de chaque page. En cas de doute sur le type de visserie à utiliser, les placer sur l'image et utiliser celui qui correspond.

Los tornillos y pernos que se utilizan en cada paso se muestran en el tamaño real en la parte superior de cada página. Si no está seguro de qué tornillo o perno de usar, compárelo con la imagen y use el que coincida con ella.

Die in den jeweiligen Schritten verwendeten Verbindungselemente werden am oberen Seitenrand jeweils in tatsächlicher Größe gezeigt. Falls Sie unsicher sind, welches Verbindungselement Sie verwenden sollen, dann halten Sie es vor das Bild und verwenden Sie dasjenige, das passt.

Key No. Rep. N.º de refe- rencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description	Description de la pièce	Descripción de la pieza	Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
6	30000	Locking Handle Right	Poignée verrouillable droite	Manija de bloqueo derecha	Verriegelungsgriff rechts	1	
7	66609	Hinge	Charnière	Bisagra	Scharnier	4	
8	66183L	Corner Cap	Coin bouchon	Tapa de esquina	Dachleisten-Abschlusskappe	2	
9	66183R	Corner Cap	Coin bouchon	Tapa de esquina	Dachleisten-Abschlusskappe	2	
10	67236	Adhesive Pads (2 per sheet)	Tampons adhésifs (2 par feuille)	Almohadillas adhesivas (2 por hoja)	Selbstklebende Geräuschdämpfer (2 pro Blech)	1	
11	66646	Washer Sheet	Plaque de rondelles	Plancha de arandelas	Unterlegscheiben	3	
12	66847	Gable Vent	Grilles de ventilation	Rejillas de ventilación	Dachgiebelentlüfter	2	
13	66808	Latch Spring	Verrou à ressort	Resorte de aldaba inferior	Schnappriegel unten	1	
14	66684	Latch Spring	Verrou à ressort	Resorte de aldaba superior	Schnappriegel oben	1	
15	30001	Left Handle	Poignée droite	Manija izquierda	Linker Griff	1	
16	30028	Nameplate	Plaque signalétique	Placa de identificación	Typenschild	1	
17	66775	Plug	Bouchon	Tapón	Stopfen	2	

# PARTS LIST

## LISTE DES PIÈCES ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE






EN,FR,SP,GE-07JB

Key No. Rep. N.º de refe- rencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description de la pièce	Description de la pieza	Descripción de la pieza	Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
18	11569	Side Floor Frame / latéral Cadre de plancher / Tirante del entra-mado del piso lateral / Seitenbodenrahmen				2	
19	10703	Front/Rear Floor Frame / Cadre de plancher avant/arrière / Tirante del entramado delantero/trasero del piso / Bodenrahmen vorne/hinten				4	
20	10702	Ramp / Seuil / Rampa / Türschwelle				1	
21	11627	Right Rear Wall Angle / Cornière arrière droite / Ángulo derecho de la pared trasera / Rechter Rückwandwinkel				1	
22	80297	Left Rear Wall Angle / Cornière arrière gauche / Ángulo izquierdo de la pared trasera / Linker Rückwandwinkel				1	
23	11731	Side Wall Angle / Cornière de mur / Ángulo de la pared / Wandwinkel				2	
24	10707	Front Header Inner / Traverse intérieure avant / Dintel interior frontal / Türsturz innen				1	
25	10708	Front Header Outer / Traverse extérieure avant / Dintel frontal exterior / Türsturz außen				2	
26	5284	Corner Post Right / Poteau d'angle droit / Pendolón de la esquina derecha / Rechter Eckpfosten				1	
27	5285	Corner Post Left / Poteau d'angle gauche / Pendolón de la esquina izquierda / Linker Eckpfosten				1	
28	5288	Corner Post / Poteau d'angle / Pendolón de la esquina / Eckpfosten				2	
29	5283	Splice Post / Poteau de jointure / Pendolón de empalme trasero / Verbindungsfposten				1	
30	10780	Door Jamb Right / Jambage de porte droit / Jamba de la puerta derecha / Türpfosten rechts				1	
31	80069	Door Jamb Left / Jambage de porte gauche / Jamba de la puerta izquierda / Türpfosten links				1	

# PARTS LIST

## LISTE DES PIÈCES ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE



EN,FR,SP,GE-08JB

Key No. Rep. N.º de refe- rencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description	Description de la pièce	Descripción de la pieza	Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
32	9344	Siding Stud / Montant de bardage / Perno de revestimiento / Verkleidungsträger				4	
33	10827	Door Jamb Angle / Cornière de jambage de porte / Ángulo de la jamba de la puerta / Türpfostenwinkel				2	
34	11629	Siding Side / Bardage latéral / Lateral de revestimiento / Seitenverkleidung				4	
35	11630	Siding Side / Bardage latéral / Lateral de revestimiento / Seitenverkleidung				2	
36	5306	Siding Rear / Bardage arrière / Revestimiento trasero / Hintere Verkleidung				4	
37	5307	Siding Rear / Bardage arrière / Revestimiento trasero / Hintere Verkleidung				2	
38	5294	Siding Front / Bardage avant / Revestimiento delantero / Vordere Verkleidung				4	
39	5295	Siding Front / Bardage avant / Revestimiento delantero / Vordere Verkleidung				2	
40	11198	Right Gable / Pignon droit / Gablete derecho / Giebel rechts				1	
41	80155	Left Gable / Pignon gauche / Gablete izquierdo / Giebel links				1	
42	11576	Roof Beam / Poutre de toit / Viga del techo / Dachträger				2	
43	11575	Front Header / Traverse frontale / Frente Cabezal / Frontblende				2	
44	11577	Right Roof Panel / Panneau de toit droit / Panel del techo derecho / Dachblech rechts				1	
45	80289	Left Roof Panel / Panneau de toit gauche / Panel del techo izquierdo / Dachblech links				1	
46	11578	Roof Panel / Panneau de toit / Panel del techo / Dachblech				4	
47	10872	Roof Trim / Garniture de toit / Contramarco del techo / Dachabschlussleiste				2	

# PARTS LIST

## *LISTE DES PIÈCES ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE*


EN,FR,SP,GE-09JB

Key No. Rep. N.º de refe- rencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description	Description de la pièce	Descripción de la pieza	Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
48	80087	Roof Trim	Garniture de toit	Contramarco del techo	Dachabschlussleiste	2	
49	80255	Door Panel	Panneau porte gauche	Panel puerta izquierdo	Tür linken	2	
50	10718	Horizontal Door Brace	Renfort horizontal de porte	Abrazadera horizontal de la puerta	Horizontale Türversteifung	4	
51	10719	Door Handle Brace	Renfort de poignée de porte	Abrazadera de la manija de la puerta gablete	Türgriffversteifung	2	
52	10720	Diagonal Door Brace	Renfort diagonal de porte	Abrazadera diagonal de la puerta	Diagonale Türversteifung	8	
53	10721	Door Stop	Arrêt de porte	Tope de la puerta	Türanschlag	1	
54	10834	Wall Channel Front	Canal mur avant	Canal frontal de pared	Vorderseite Kanalwand	2	

# ASSEMBLY BY KEY NO.

PIÈCES PAR N° DE REPÈRE MONTAGE NACH LFD. NR.  
MONTAJE POR N.º DE REFERENCIA



10JB

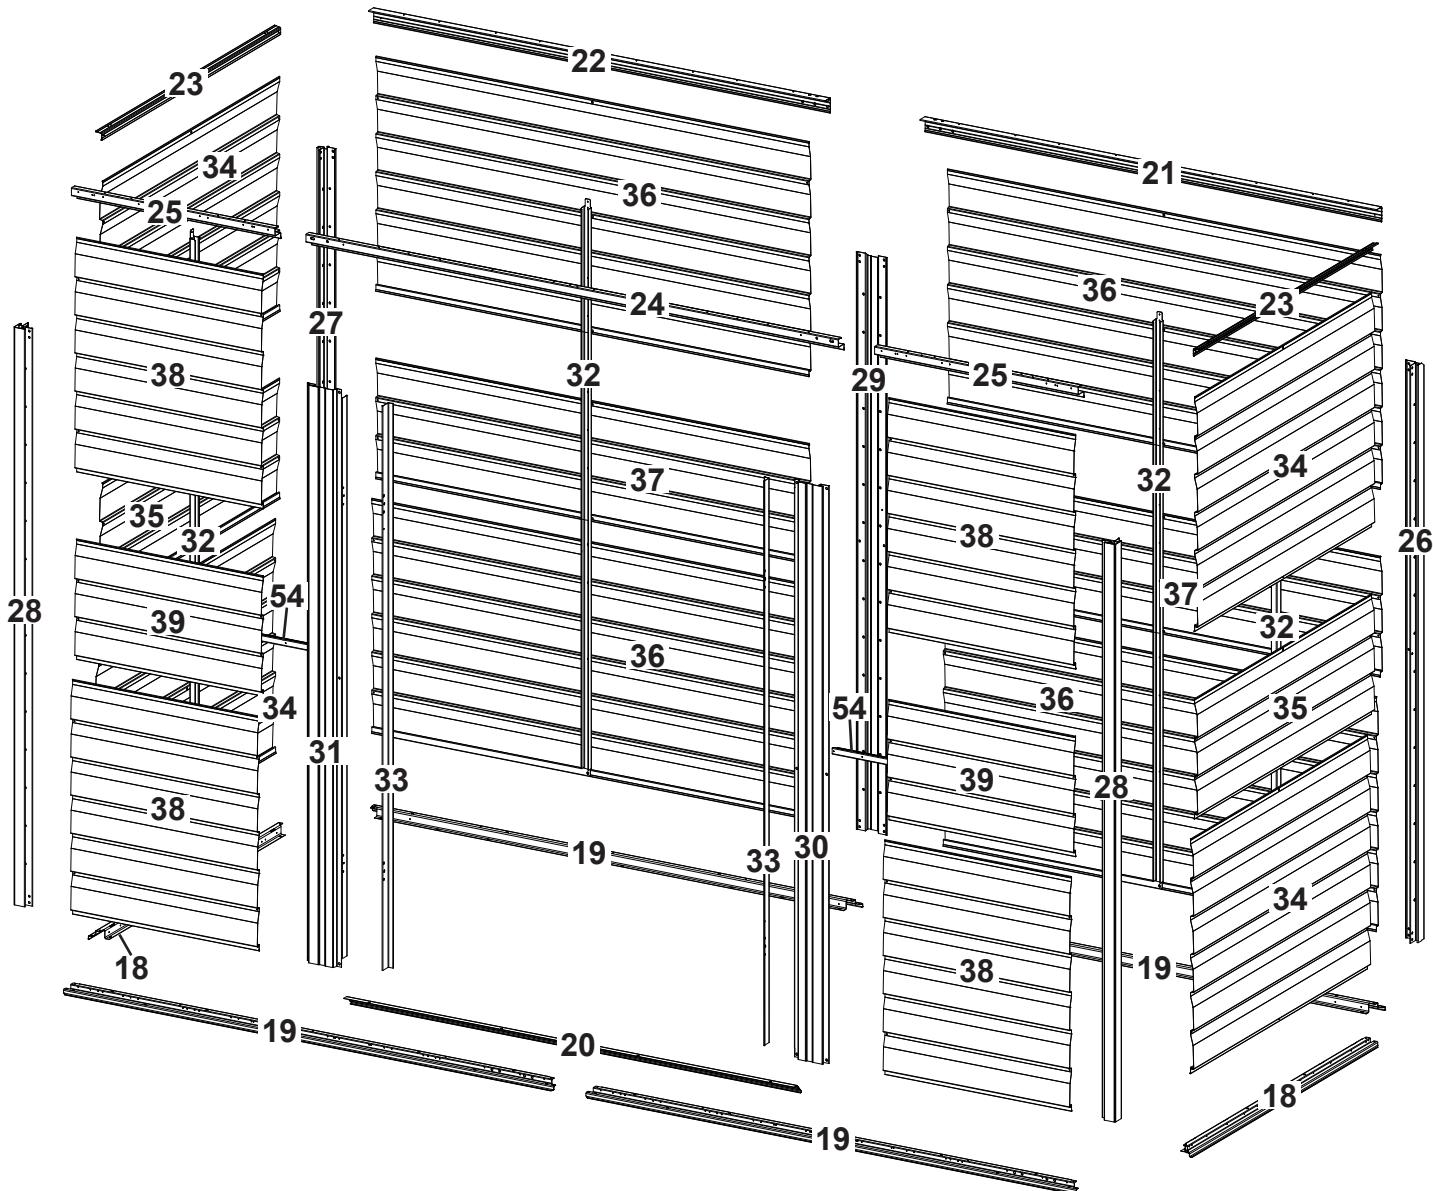


# ASSEMBLY BY KEY NO.

PIÈCES PAR N° DE REPÈRE  
MONTAJE POR N.º DE REFERENCIA


11JB

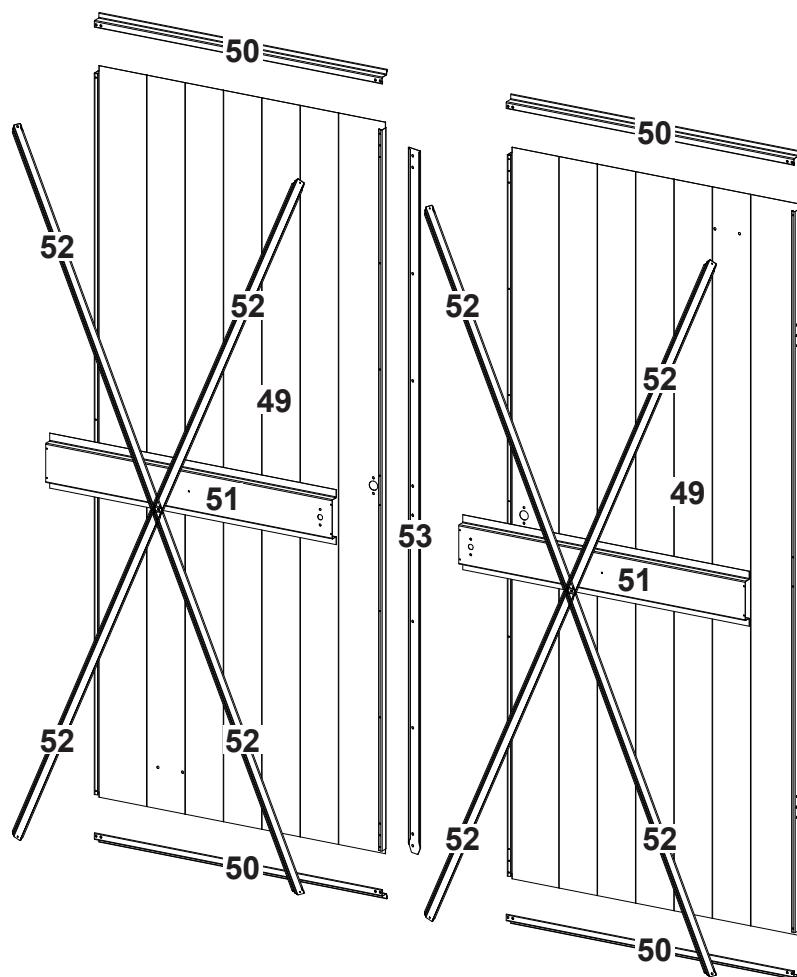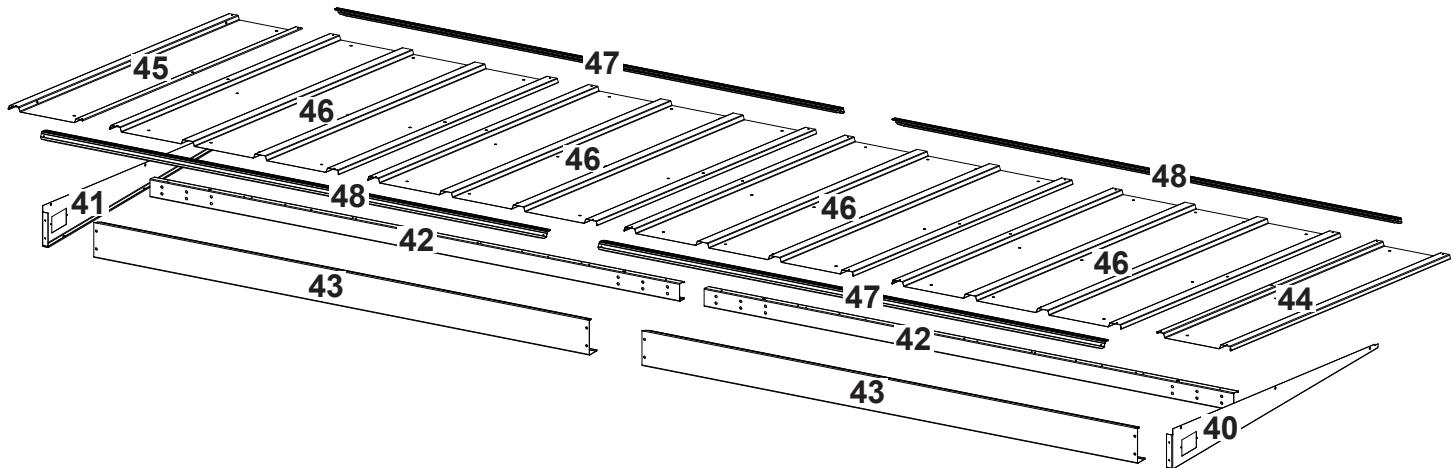

Wood Platform / Plateforme en bois

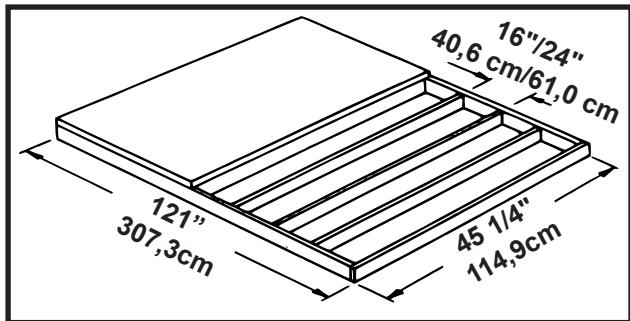

Concrete Slab / Dalle en béton

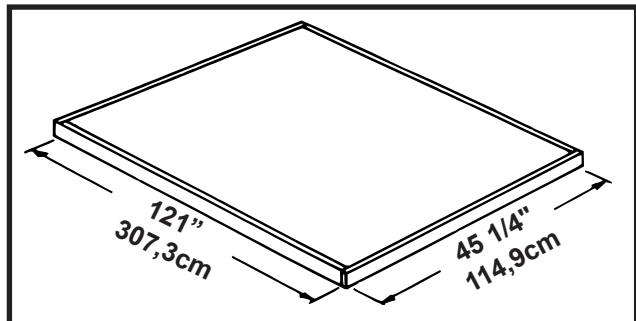

### \* IMPORTANT \*

The base **MUST** be flat and level to provide adequate support for your building, otherwise the **PRE-DRILLED HOLES WILL NOT ALIGN AND IT CANNOT BE ASSEMBLED**. No matter which of the options below you choose for a base, an ARROW ANCHORING KIT is recommended as an effective method of properly securing your building after assembly is complete.

#### OPTION 1: Build directly on the ground

#### OPTION 2: Wood Platform

**NOTE:** Pressure Treated Lumber must **NOT** be used where it will make contact with your storage building. The properties of Pressure Treated Lumber will cause accelerated corrosion. **If Pressure Treated Lumber comes in contact with your storage building your warranty will be voided.** The platform should be level and flat (free of bumps, ridges, etc.) to provide good support for the building. The necessary materials may be obtained from your local lumber yard.

#### OPTION 3: Concrete Slab

The slab should be at least 4" (10,2 cm) thick.

### \* IMPORTANT \*

La base **DOIT** être plate et de niveau pour fournir un support adéquat à votre bâtiment, sinon les trous **PRÉ-PERCÉS NE S'ALIGNERONT PAS ET ILS NE POURRONT PAS ÊTRE ASSEMBLÉS**. Quelque que soit l'option ci-dessous choisie pour la base, un **NÉCESSAIRE D'ANCRAGE ARROW** est recommandé pour amarrer solidement l'abri une fois que le montage est terminé.

#### OPTION 1 : Construire à même le sol

#### OPTION 2 : Plateforme en bois

**REMARQUE :** Ne **PAS** utiliser de bois traité sous pression aux points de contact avec l'abri. **Le bois traité sous pression contribue à accélérer la corrosion. Le contact de bois traité sous pression avec l'abri aura pour effet d'annuler la garantie.** La plateforme doit être plate et de niveau (sans bosses, arêtes, etc.) afin d'offrir un bon support à l'abri. Les matériaux nécessaires peuvent s'obtenir auprès d'un fournisseur de bois d'œuvre local.

#### OPTION 3 : Dalle en béton


La dalle doit avoir **au moins** 4 "(10,2 cm) d'épaisseur.

# CONSTRUYENDO UNA FUNDACIÓN


BAU EINER BODENPLATTE

SP,GE-13IO

Plataforma de Madera / Plattform aus Holz

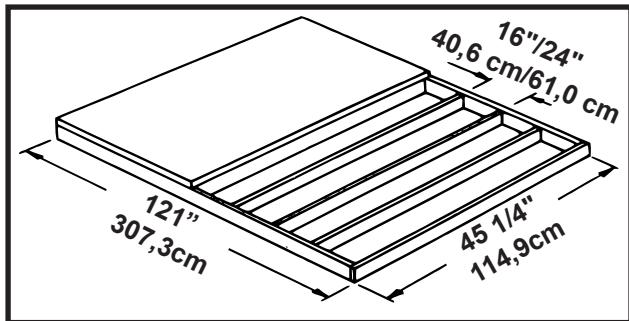

Losa de Hormigón / Bodenplatte aus Beton

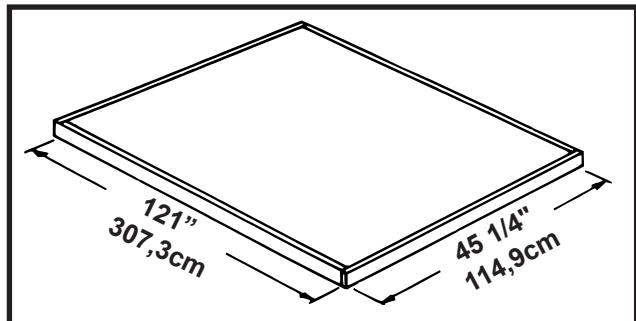

## \* IMPORTANTE \*

La base DEBE ser plana y nivelada para proporcionar el soporte adecuado para su edificio; de lo contrario, los AGUJEROS PRETALADRADOS NO SE ALINEARÁN Y NO SE PUEDEN MONTAR. Independientemente de las siguientes opciones que elija como base, se recomienda un KIT DE SUJECCIÓN ARROW como método eficiente para sujetar adecuadamente su cobertizo después de terminar el ensamblaje.

### OPCIÓN 1: Construir directamente en el suelo

### OPCIÓN 2: Plataforma de madera

**NOTA:** La madera tratada a presión **NO** debe usarse donde haga contacto con su edificio de almacenamiento. Las propiedades de la madera tratada a presión causarán corrosión acelerada. **Si la madera tratada a presión entra en contacto con su edificio de almacenamiento, su garantía quedará anulada.** La plataforma debe estar nivelada y plana (libre de golpes, crestas, etc.) para proporcionar un buen soporte para el edificio. Los materiales necesarios se pueden obtener de su aserradero local.

### OPCIÓN 3: Losa de hormigón

La losa debe tener al menos 4 "(10,2 cm) de espesor.

## \*WICHTIG\*

Der Sockel MUSS flach und eben sein, um eine angemessene Unterstützung für Ihr Gebäude zu gewährleisten. Andernfalls werden die VORGEBOHRten LÖCHER NICHT AUSGERICHTET UND ES KANN NICHT ZUSAMMENGEBAUT WERDEN. Unabhängig davon, für welche der nachfolgend genannten Möglichkeiten Sie sich als Fundament entscheiden, empfiehlt sich ein ARROW-VERANKERUNGSKIT als wirkungsvolle Methode zur ordnungsgemäßigen Sicherung Ihres Bauwerks nach Abschluss der Montagearbeiten.

### MÖGLICHKEIT 1: Direkt auf dem Untergrund (Erde)

### MÖGLICHKEIT 2: Plattform aus Holz





**HINWEIS:** An Stellen, an denen es mit Ihrem Geräteschuppen in Kontakt kommen würde, darf kein kesseldruckimprägnierte Holz verwendet werden. Kesseldruckimprägnierte Holz hat Eigenschaften, die zu beschleunigter Korrosion führen. **Wenn kesseldruckimprägnierte Holz mit Ihrem Geräteschuppen in Kontakt kommt, wird Ihre Garantie ungültig.**

### MÖGLICHKEIT 3: Bodenplatte aus Beton


Die Bodenplatte sollte **wenigstens 10,2 cm** stark sein.

# 1: FLOOR FRAME

CADRE DE PLANCHER  
MARCO DE PISO  
BODENRAHMEN

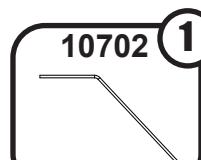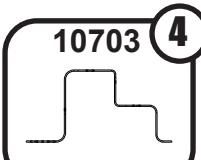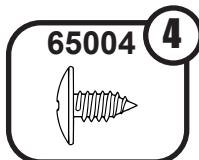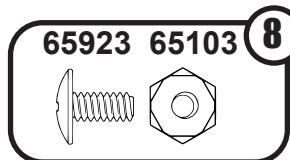

X2

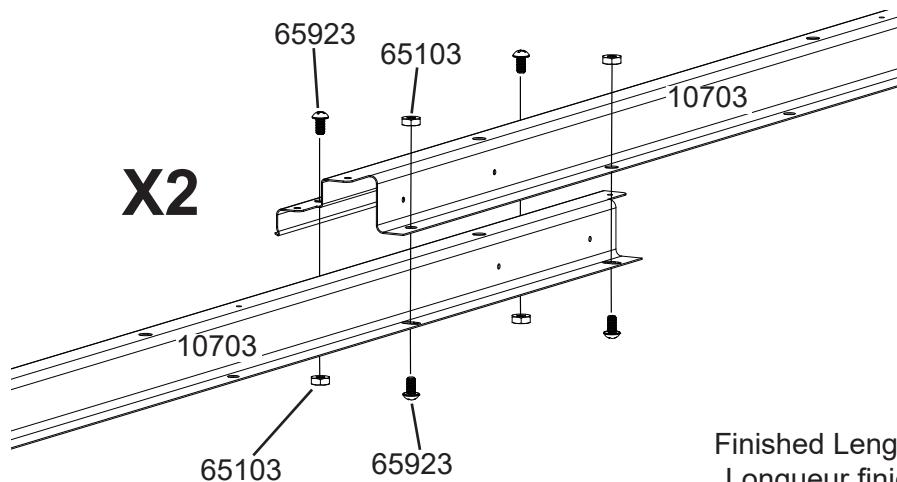

Finished Length  
Longueur finie

Longitud terminada

Länge nach Montage


119 3/8" 303,2 cm

11 7/8" 30,2 cm →  
Overlap Length

Longueur de  
chevauchement

Longitud de  
superposición

Überlappung




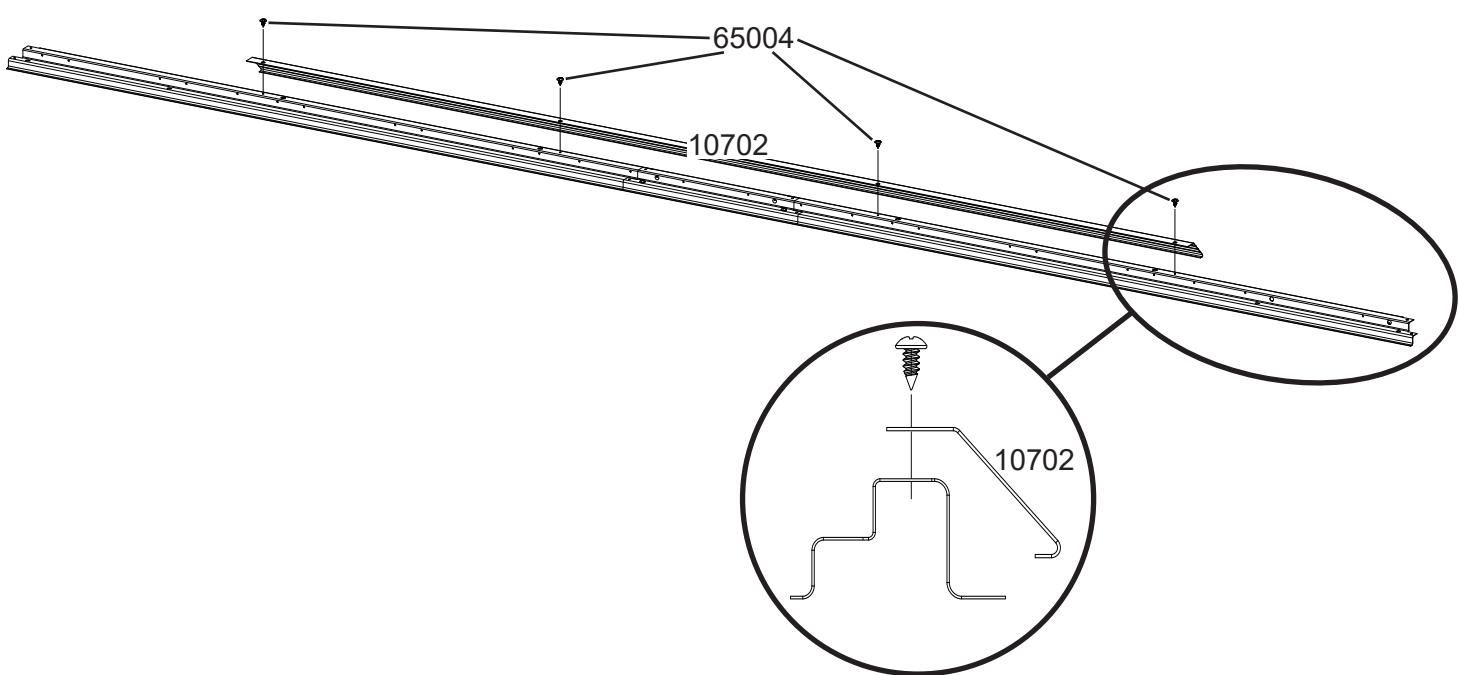


Side View Vue latérale Vista lateral Seitenansicht

# 1: FLOOR FRAME

CADRE DE PLANCHER  
MARCO DE PISO  
BODENRAHMEN

15JB

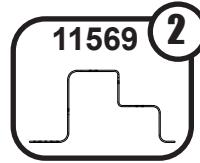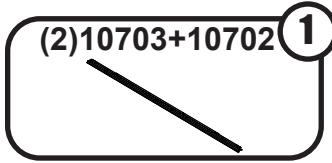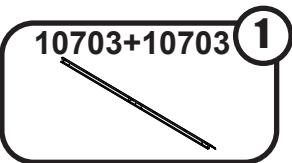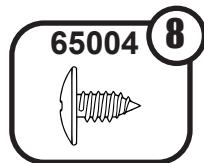

## NOTES:

Do NOT fasten your Floor Frames to your Base at this time. You will anchor your building after it is erected.

The Floor Frame must be BOTH square AND level or the holes will not line up properly.

Measure diagonally from corner to corner. When diagonal measurements are equal, the Frame is square.

## REMARQUES:

Ne PAS attacher les éléments de cadre de plancher à la base à ce stade. L'abri sera ancré une fois qu'il est assemblé.

Le cadre de plancher doit être À LA FOIS d'équerre et de niveau pour que les trous s'alignent correctement.

Mesurer en diagonale d'un coin à l'autre. Lorsqu'elles sont égales, le cadre de plancher est d'équerre.

## NOTAS:

NO fije los tirantes del piso a la base en este momento. Anclará la estructura después de que esté erguida.

El tirante del piso debe estar TANTO cuadrado COMO nivelado o los orificios no se alinearán correctamente.


Mida diagonalmente de esquina a esquina. Cuando las medidas diagonales son iguales, el tirante está cuadrado.

## HINWEIS:

Befestigen Sie Ihre Bodenrahmen noch NICHT am Fundament. Sie verankern Ihr Bauwerk erst, nachdem es fertig aufgebaut ist.










Der Bodenrahmen muss SOWOHL rechtwinklig ALS AUCH waagerecht sein. Andernfalls fluchten die Löcher nicht richtig.

Messen Sie diagonal von Ecke zu Ecke. Wenn die diagonalen Abmessungen gleich sind, ist der Rahmen rechtwinklig.

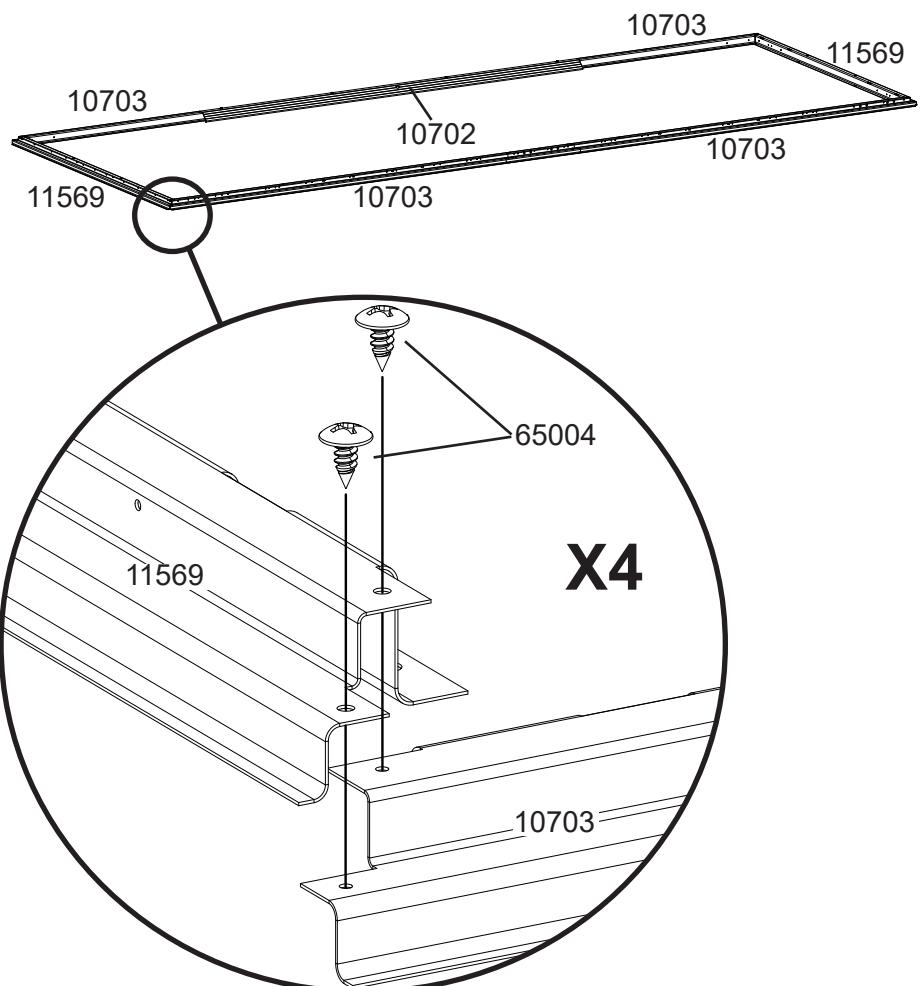

## 2: PRE-ASSEMBLY



PRÉ-ASSEMBLAGE  
PRE-ENSAMBLE VORMONTAGE

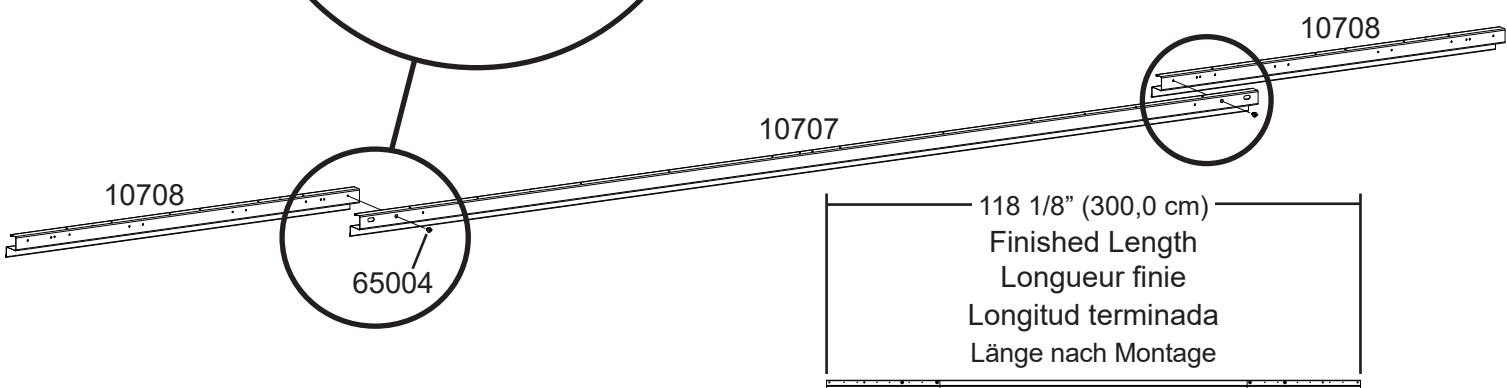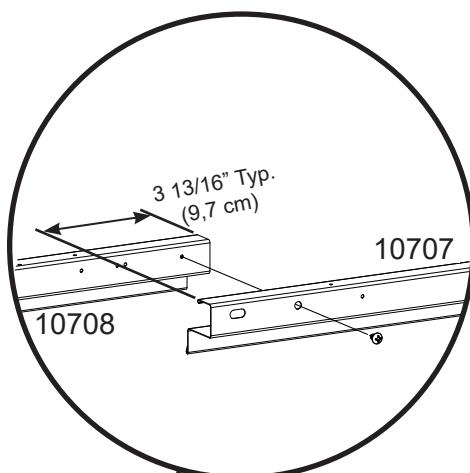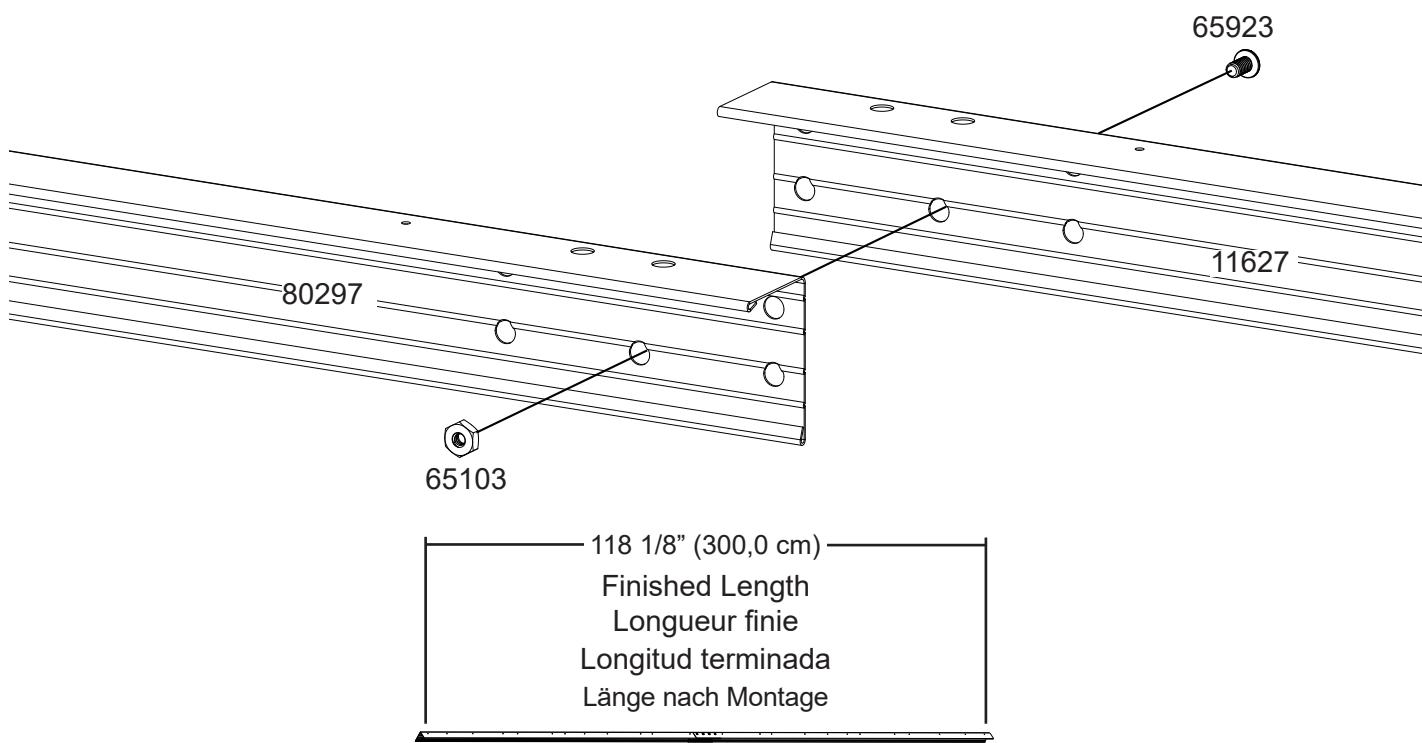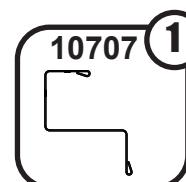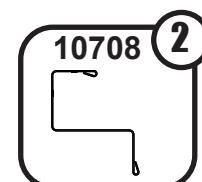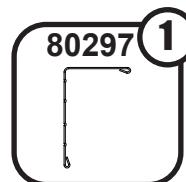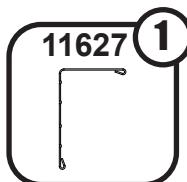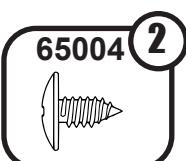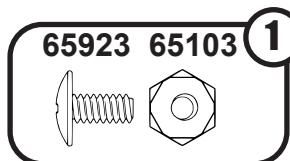

# 3: FRAMING

CADRES DE MUR  
TIRANTES DE LA PARED WANDRAHMEN

17JB

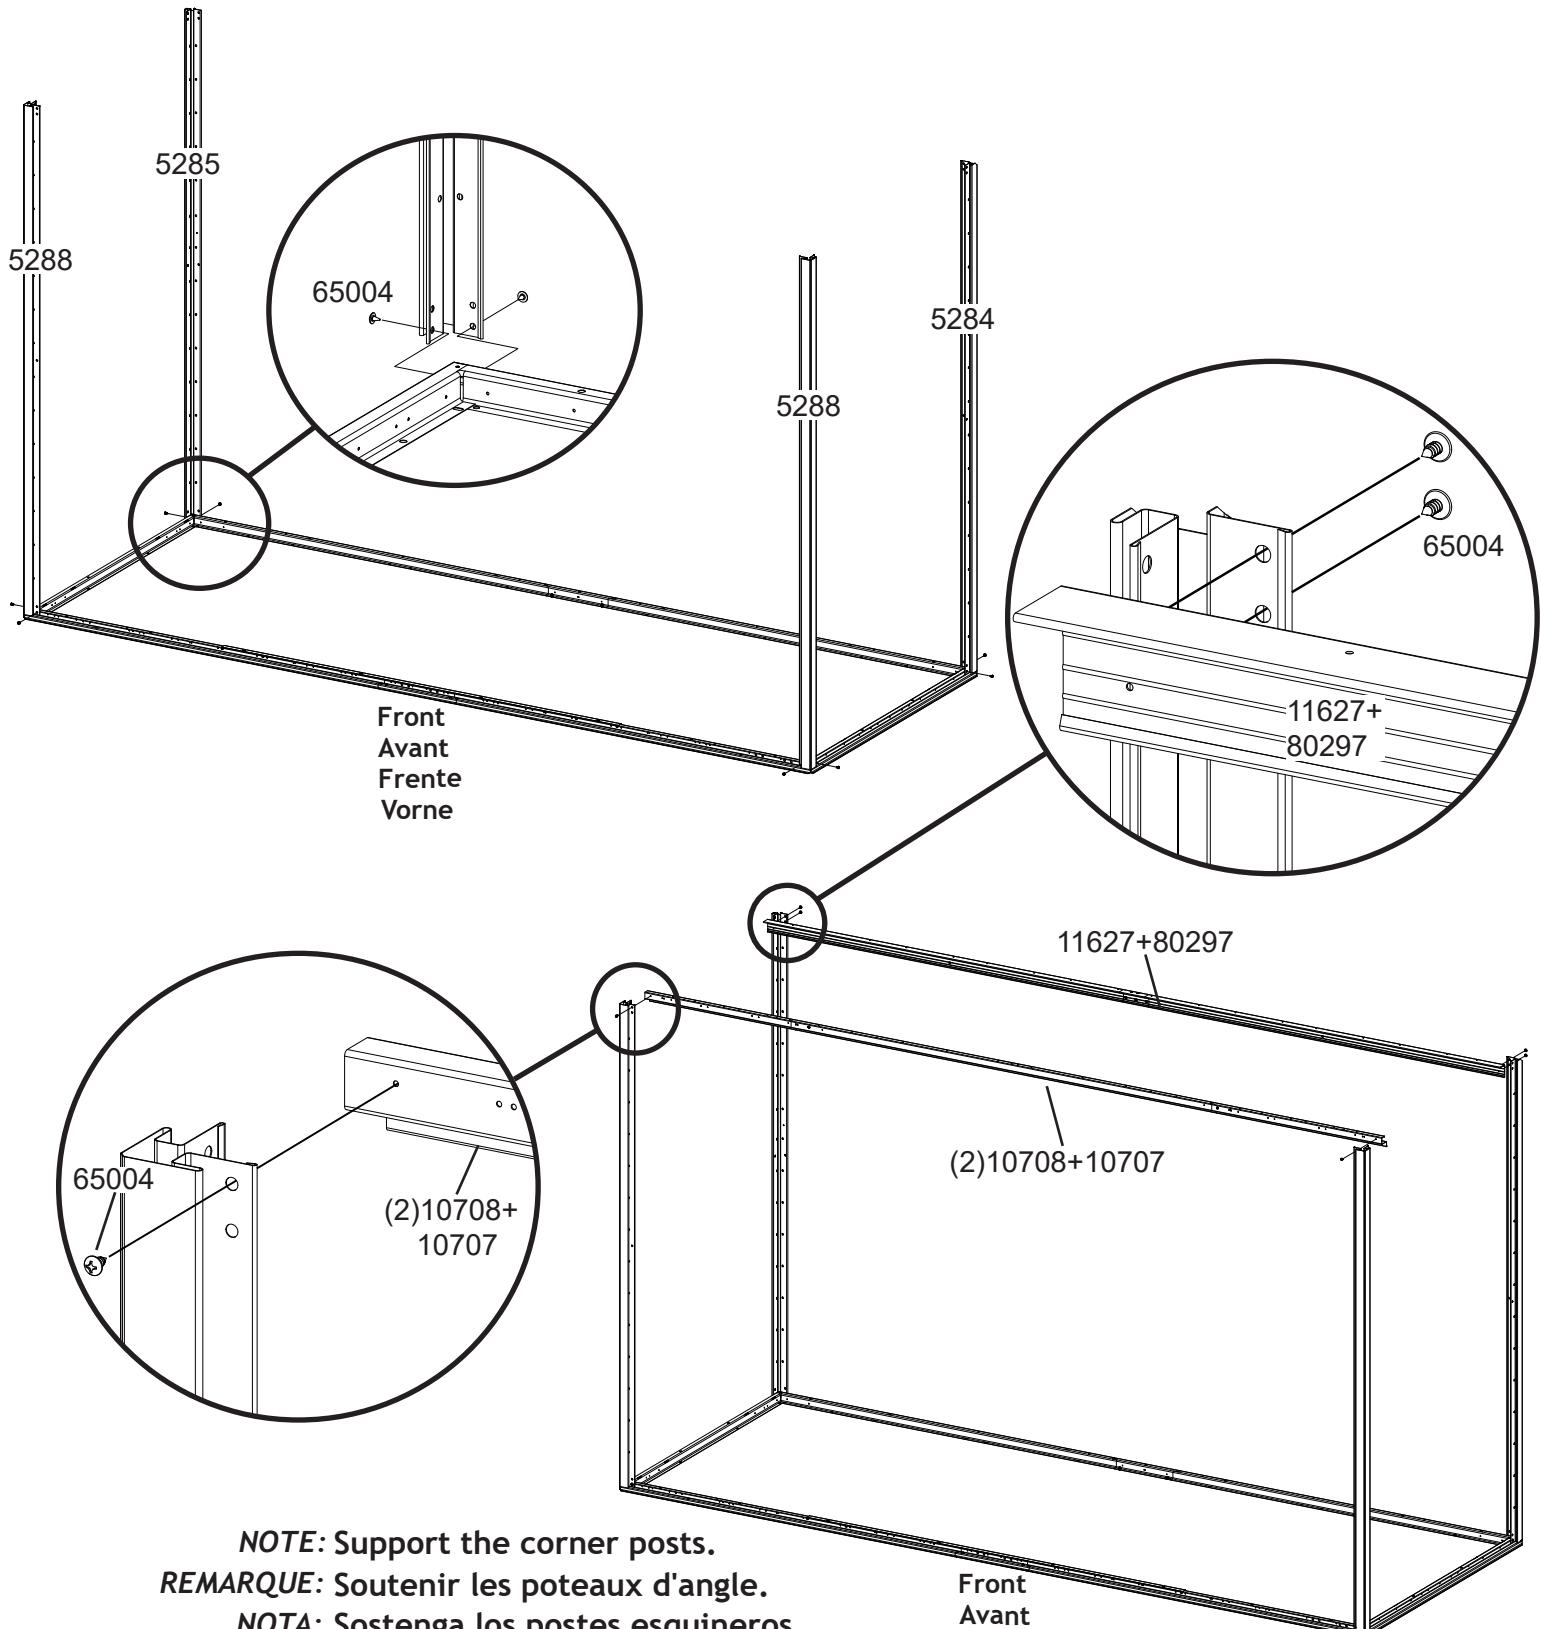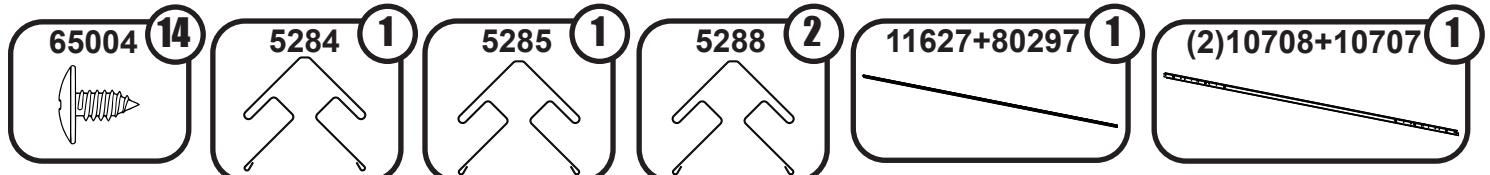

**NOTE:** Support the corner posts.

**REMARQUE:** Soutenir les poteaux d'angle.

**NOTA:** Sostenga los postes esquineros.







**HINWEIS:** Eckpfosten sichern.

Front  
Avant  
Frente  
Vorne

# 4: JAMBS/SPlice POST

Jambage de porte / Poteau de jointure  
 Jamba de la puerta / Pendolón de empalme trasero  
 Türpfosten / Verbindungsstützen

18JB

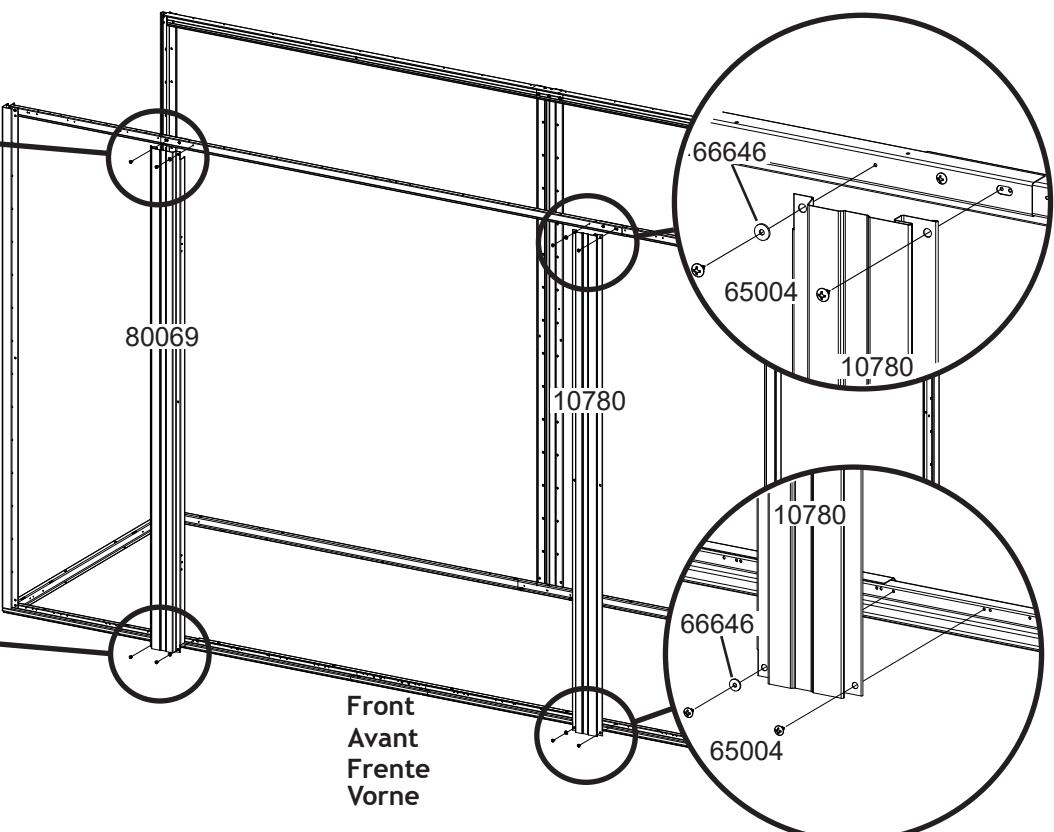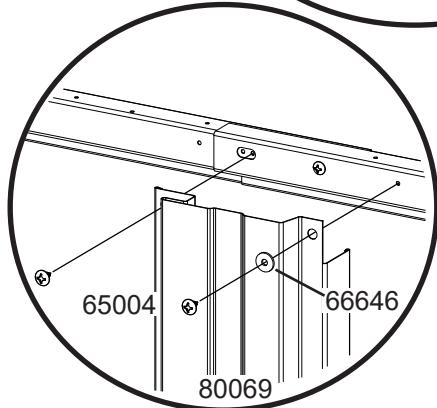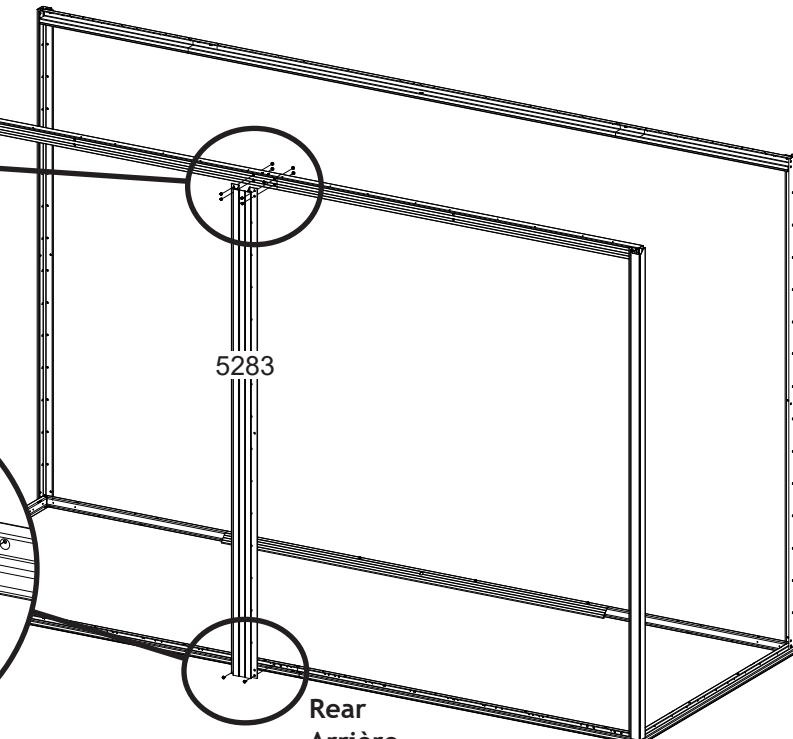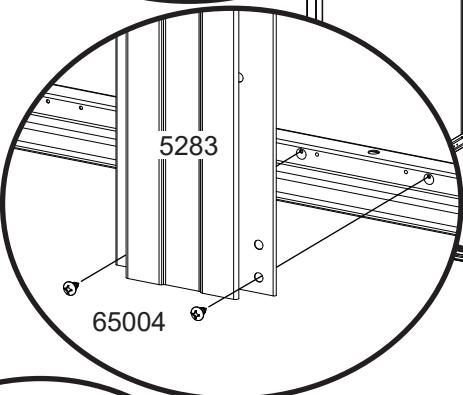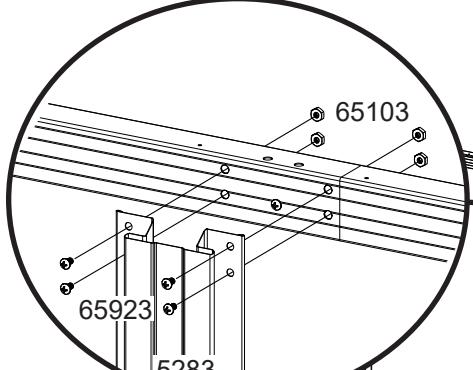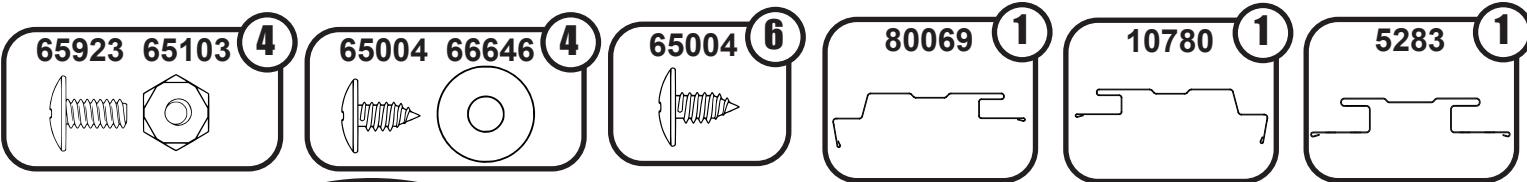

# 5: SIDE SIDING



BARDAGE LATÉRAL  
LATERAL DE REVESTIMIENTO SEITENVERKLEIDUNG

19JB

65004 24


11629 4

11630 2

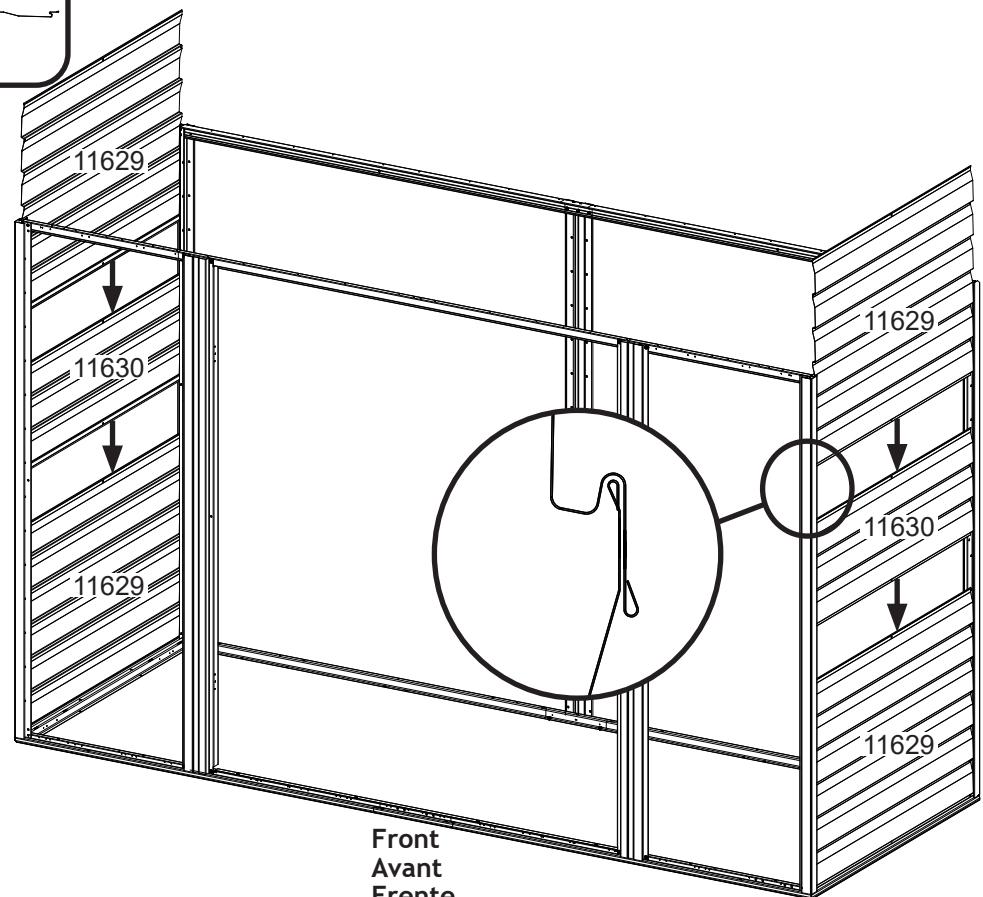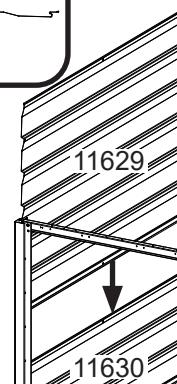

65004

Front  
Avant  
Frente  
Vorne

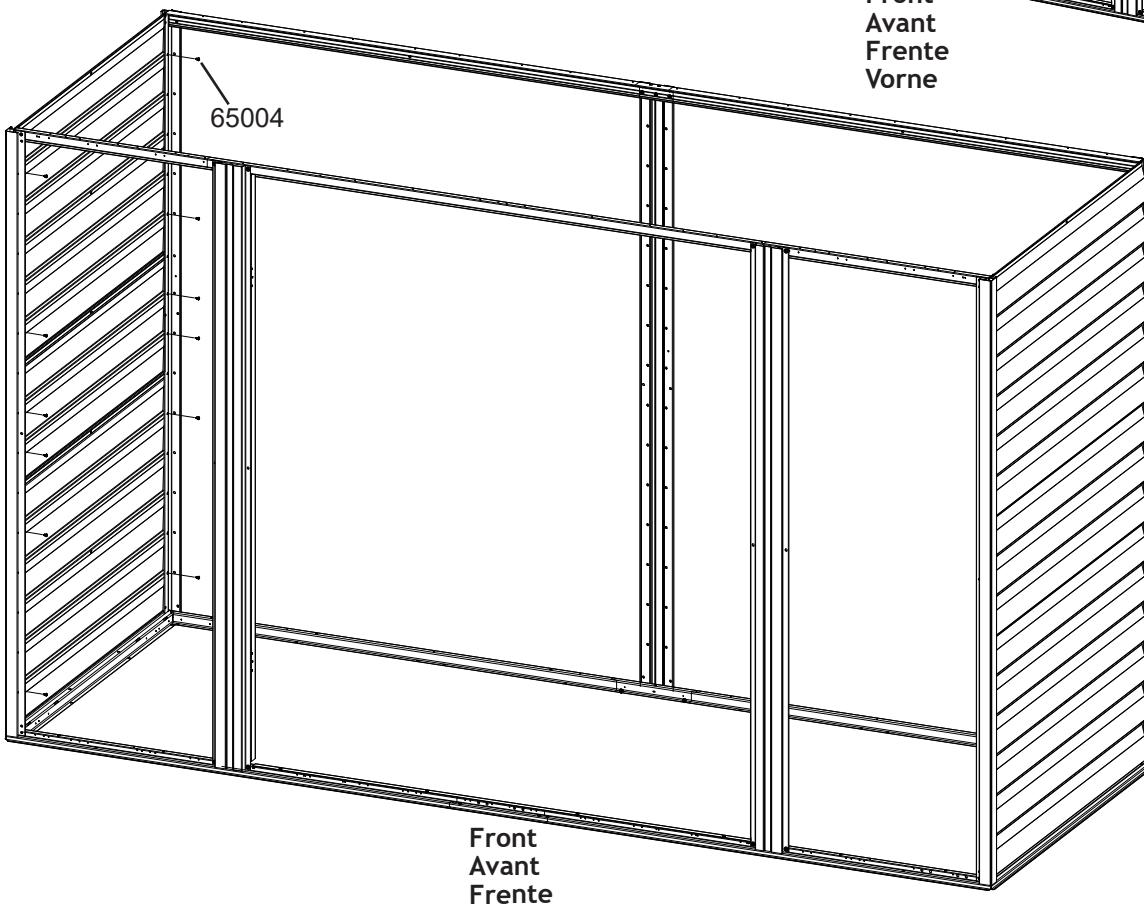




# 6: WALL ANGLE

CORNIÈRE DE MUR  
ÁNGULO DE LA PARED    WANDWINKEL

20JA

65004 4

11731 2

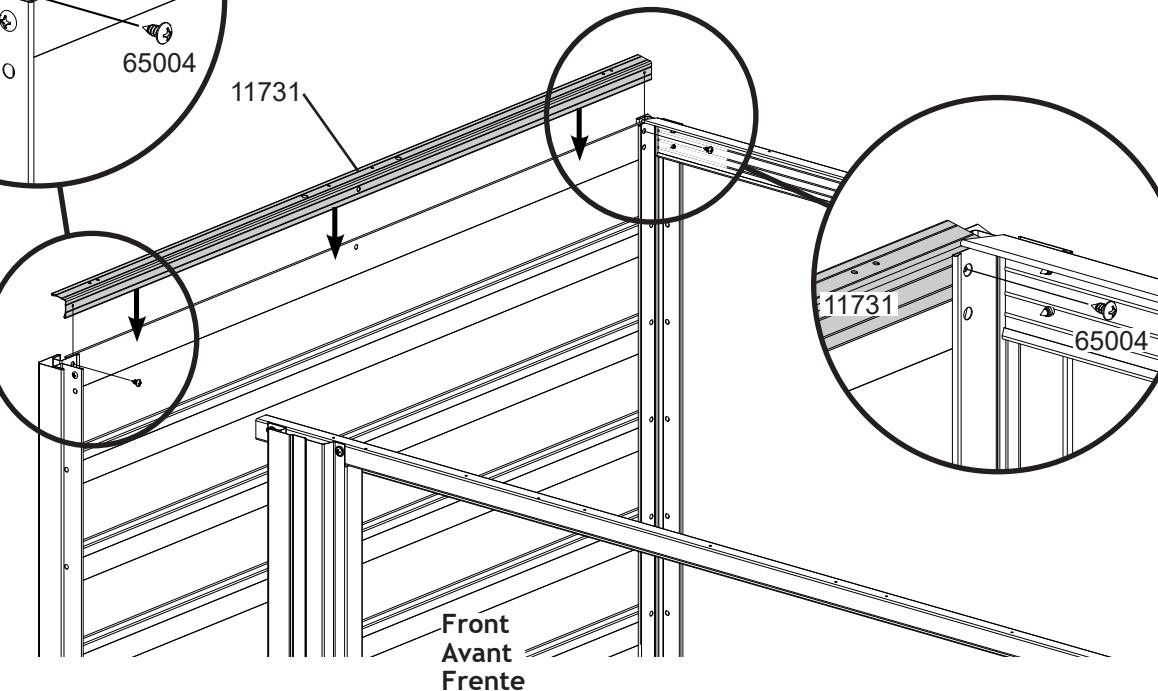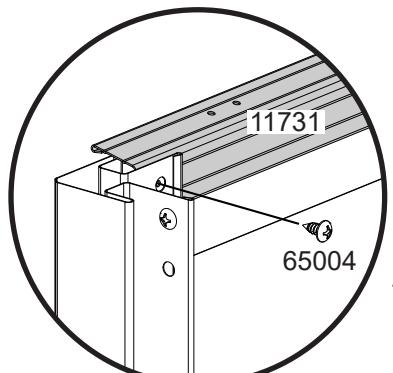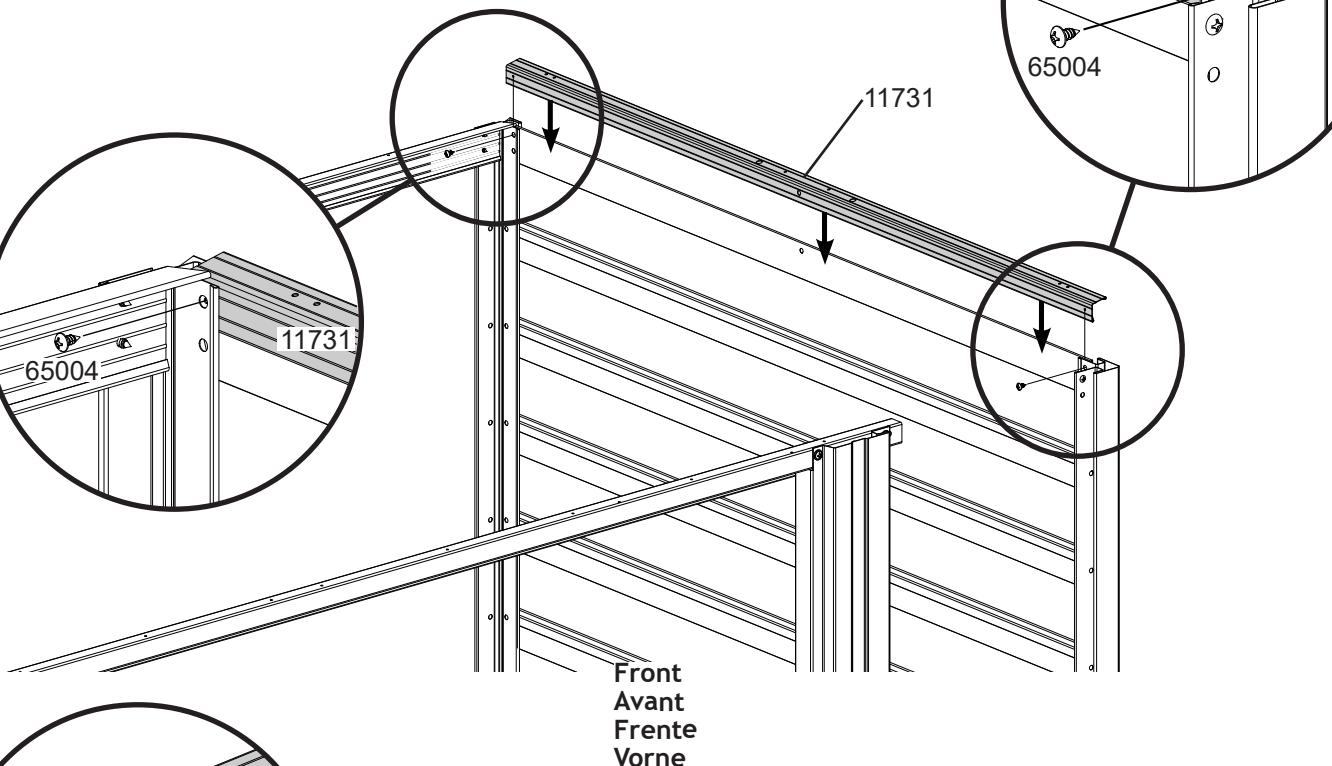

# 7: STUDS

MONTANTS  
PERNOS TRÄGER



21JB

65004 66646 14

65004 6





9344 4

10834 2

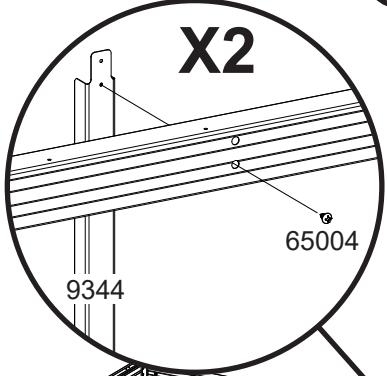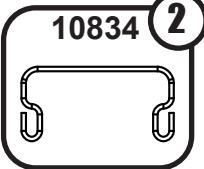

9344








65004

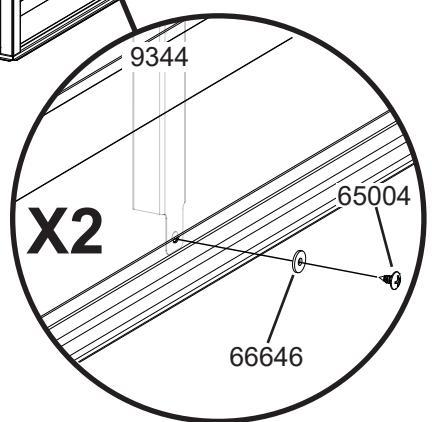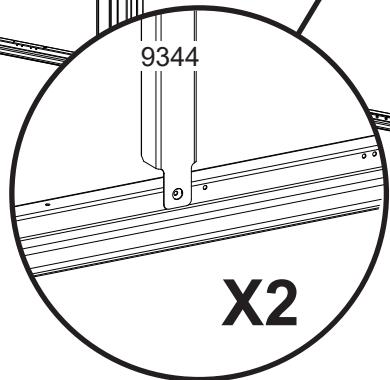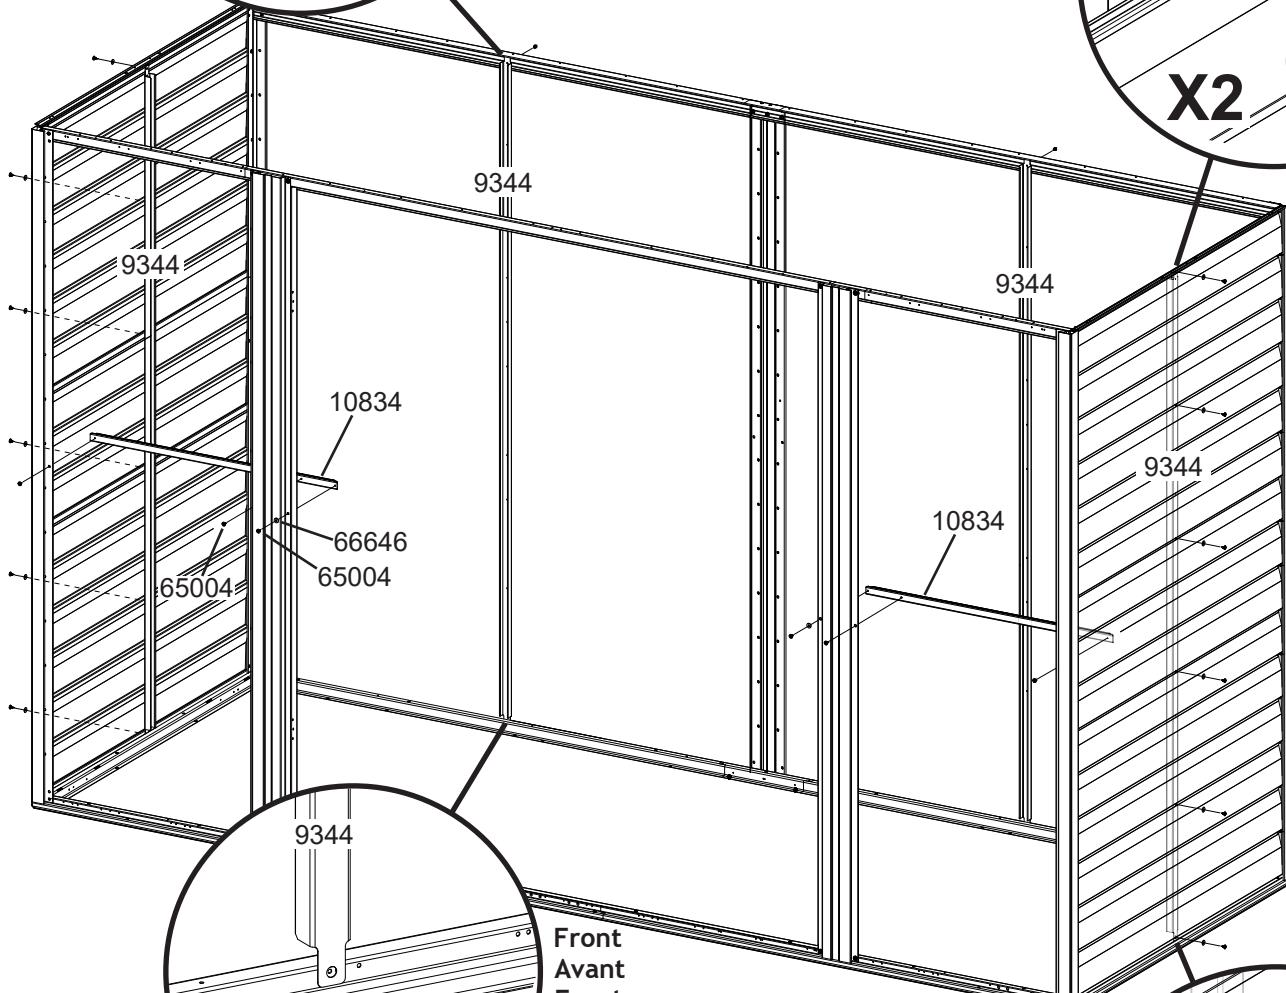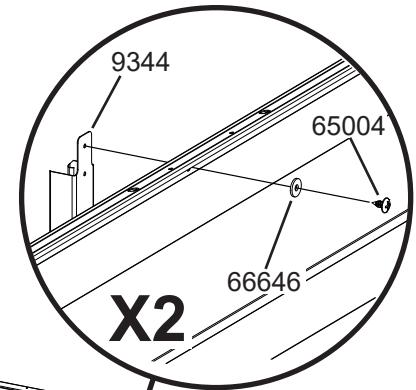

# 8: REAR SIDING

BARDAGE ARRIÈRE  
REVESTIMIENTO TRASERO HINTERE VERKLEIDUNG



22JB

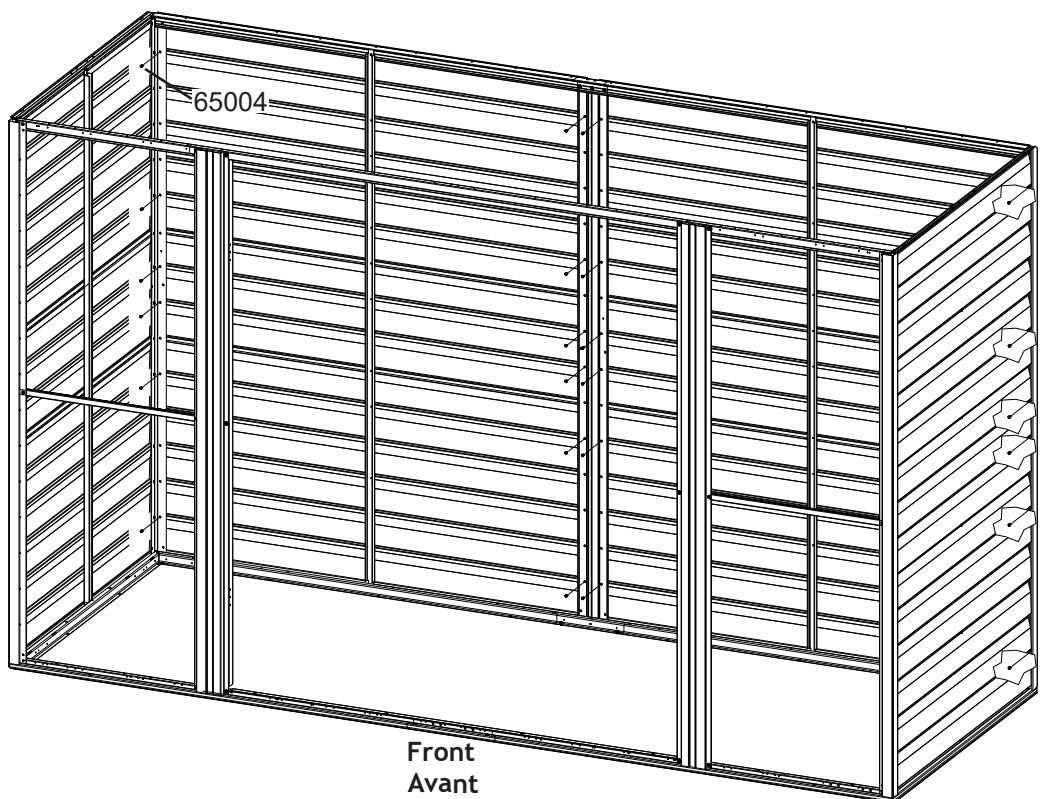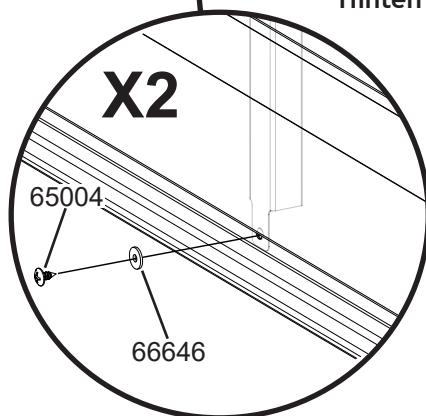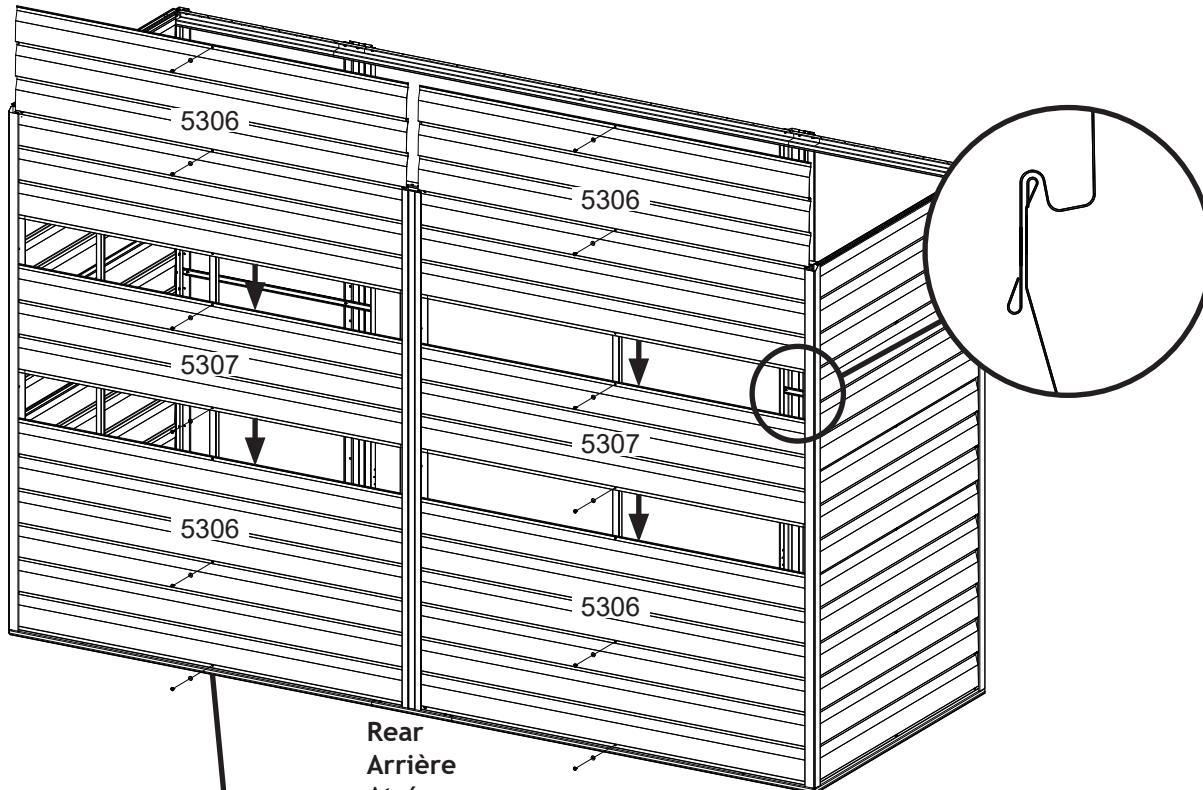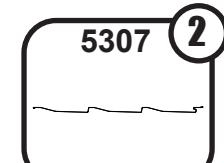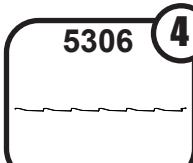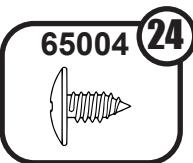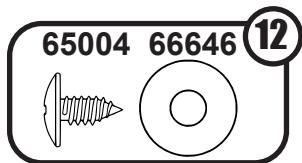

# 9: FRONT SIDING

BARDAGE AVANT  
REVESTIMIENTO DELANTERO VORDERE VERKLEIDUNG






23JB

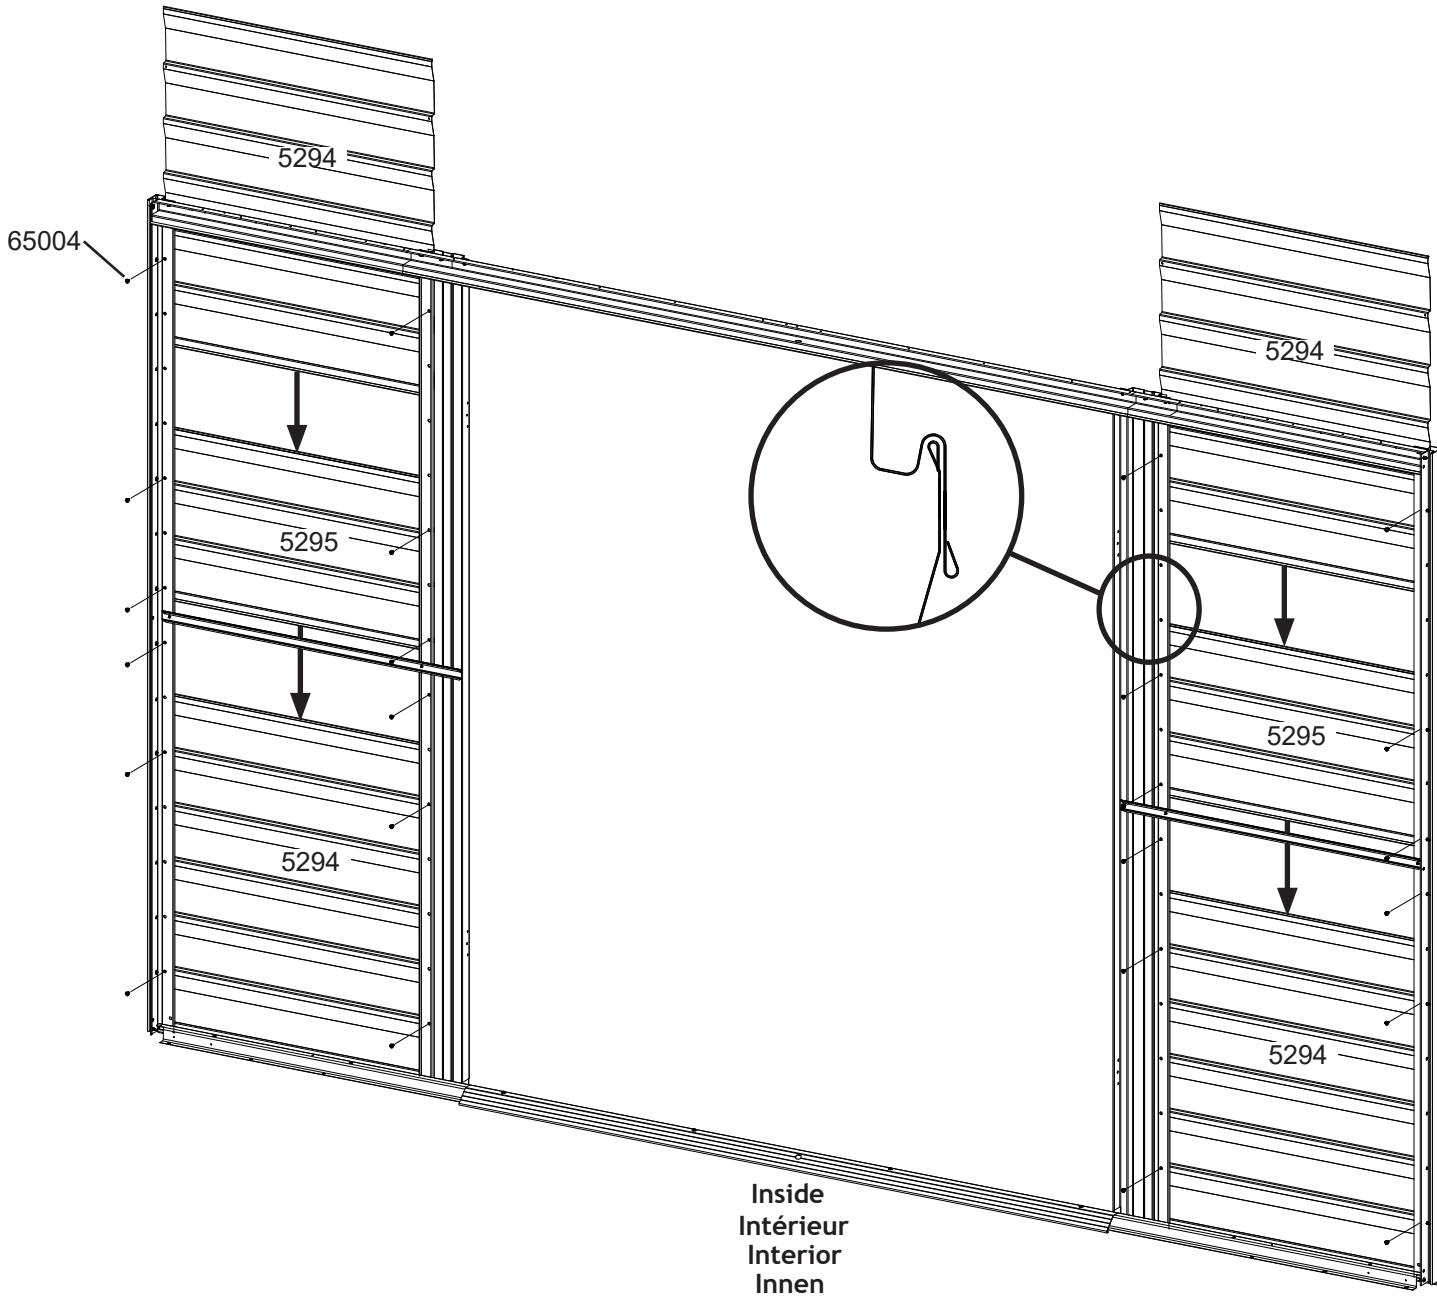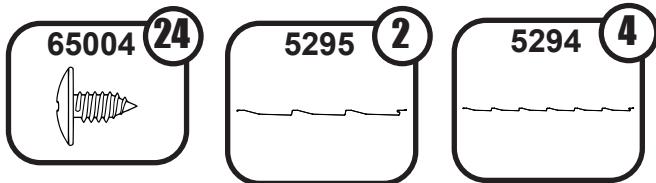

# 10: FRONT HEADER

TRAVERSE FRONTALE  
FRENTE CABEZAL      FRONTBLENDE





24JB

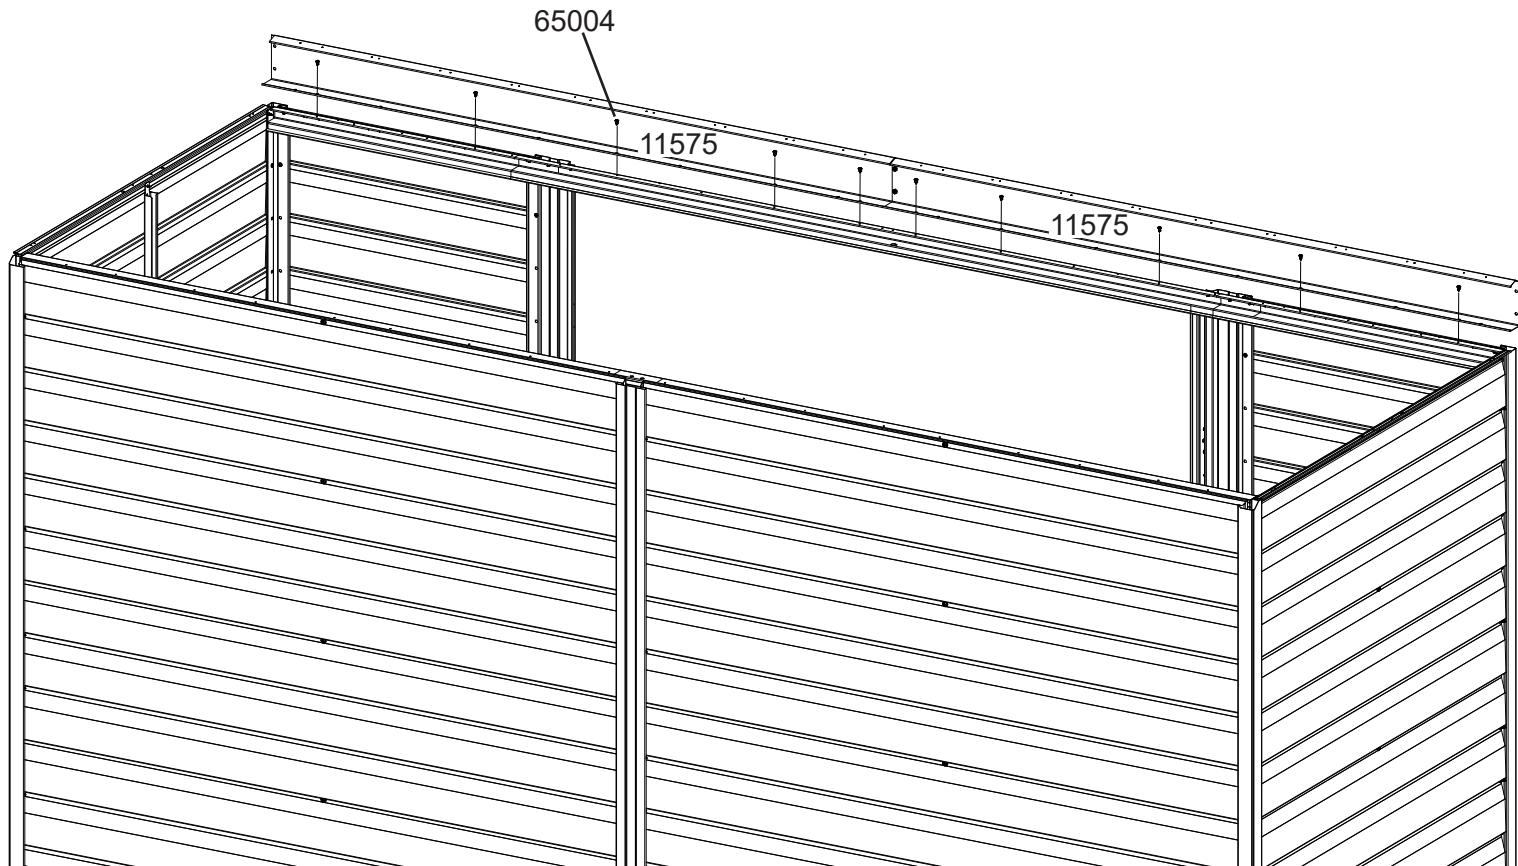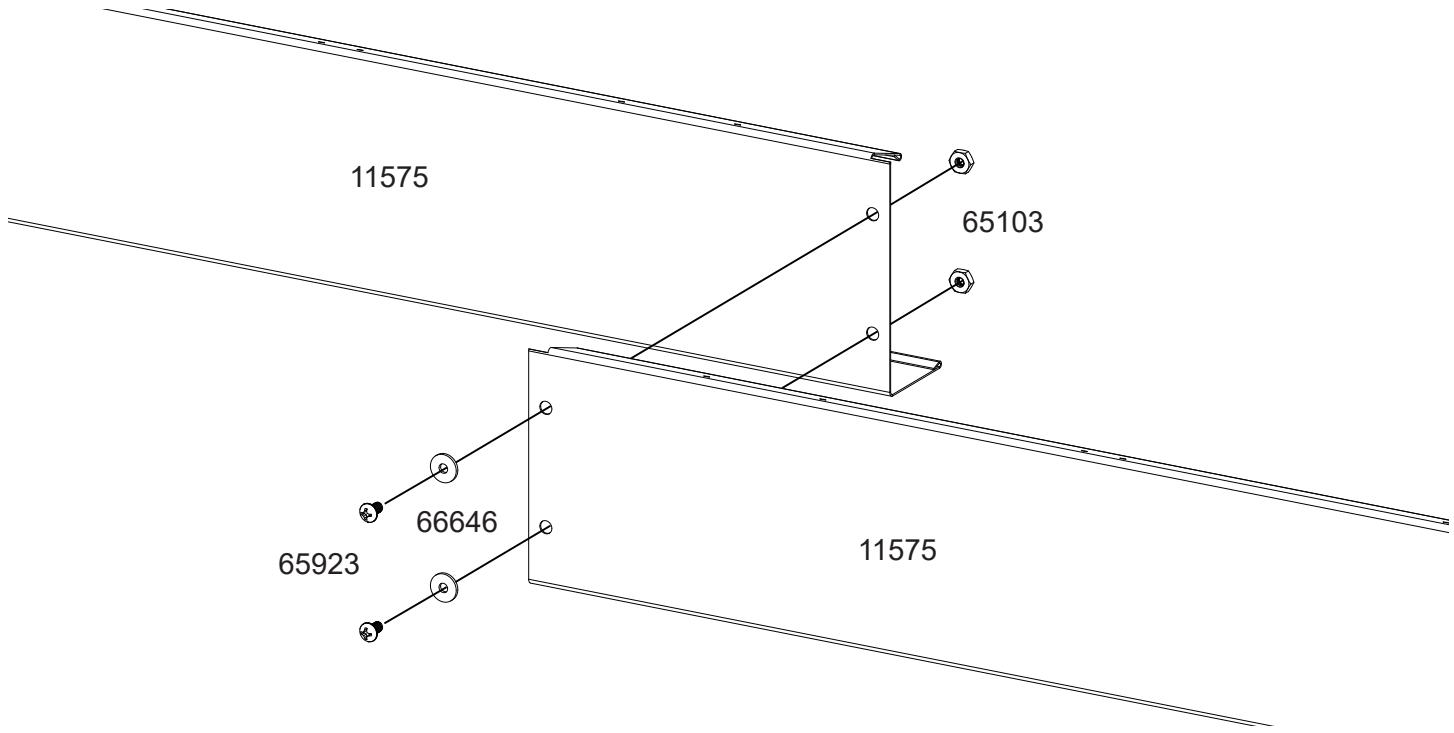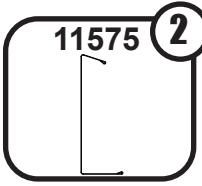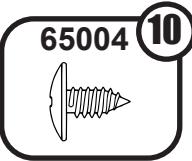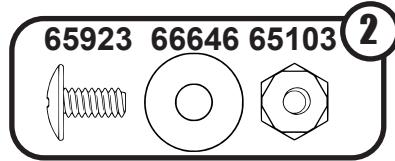

# 11: ROOF BEAMS

POUTRE DE TOIT  
VIGA DEL TECHO DACHTRÄGER

25JB

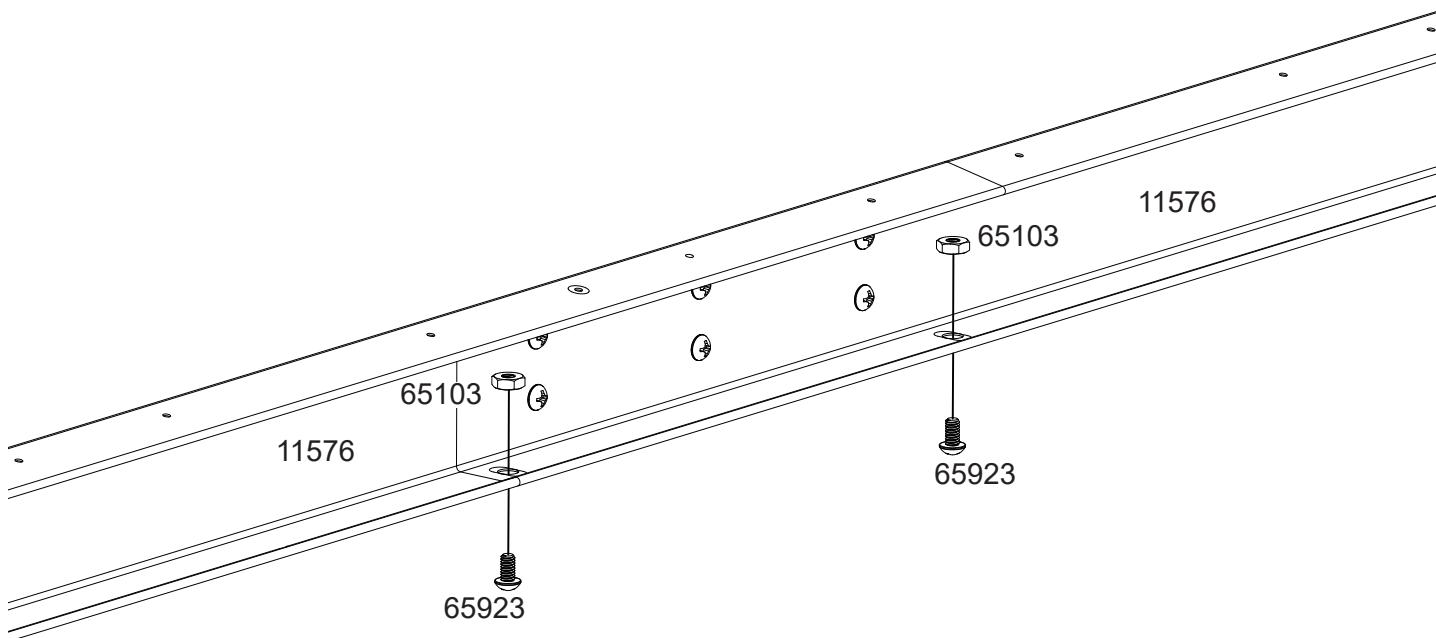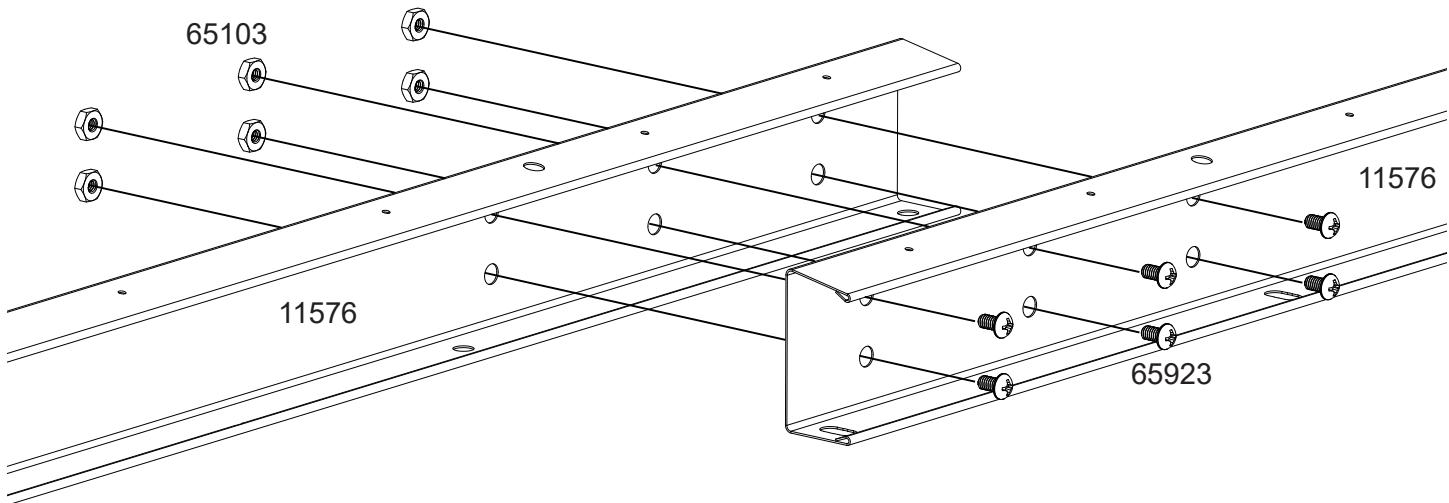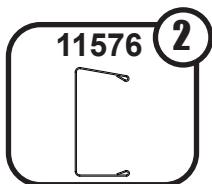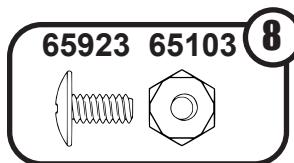

119 7/8" (304,5 cm)  
Finished Length  
Longueur finie  
Longitud terminada  
Länge nach Montage


# 11: ROOF BEAMS

POUTRE DE TOIT  
VIGA DEL TECHO DACHTRÄGER

26JB

65923 65103 ②

11576+11576 ①


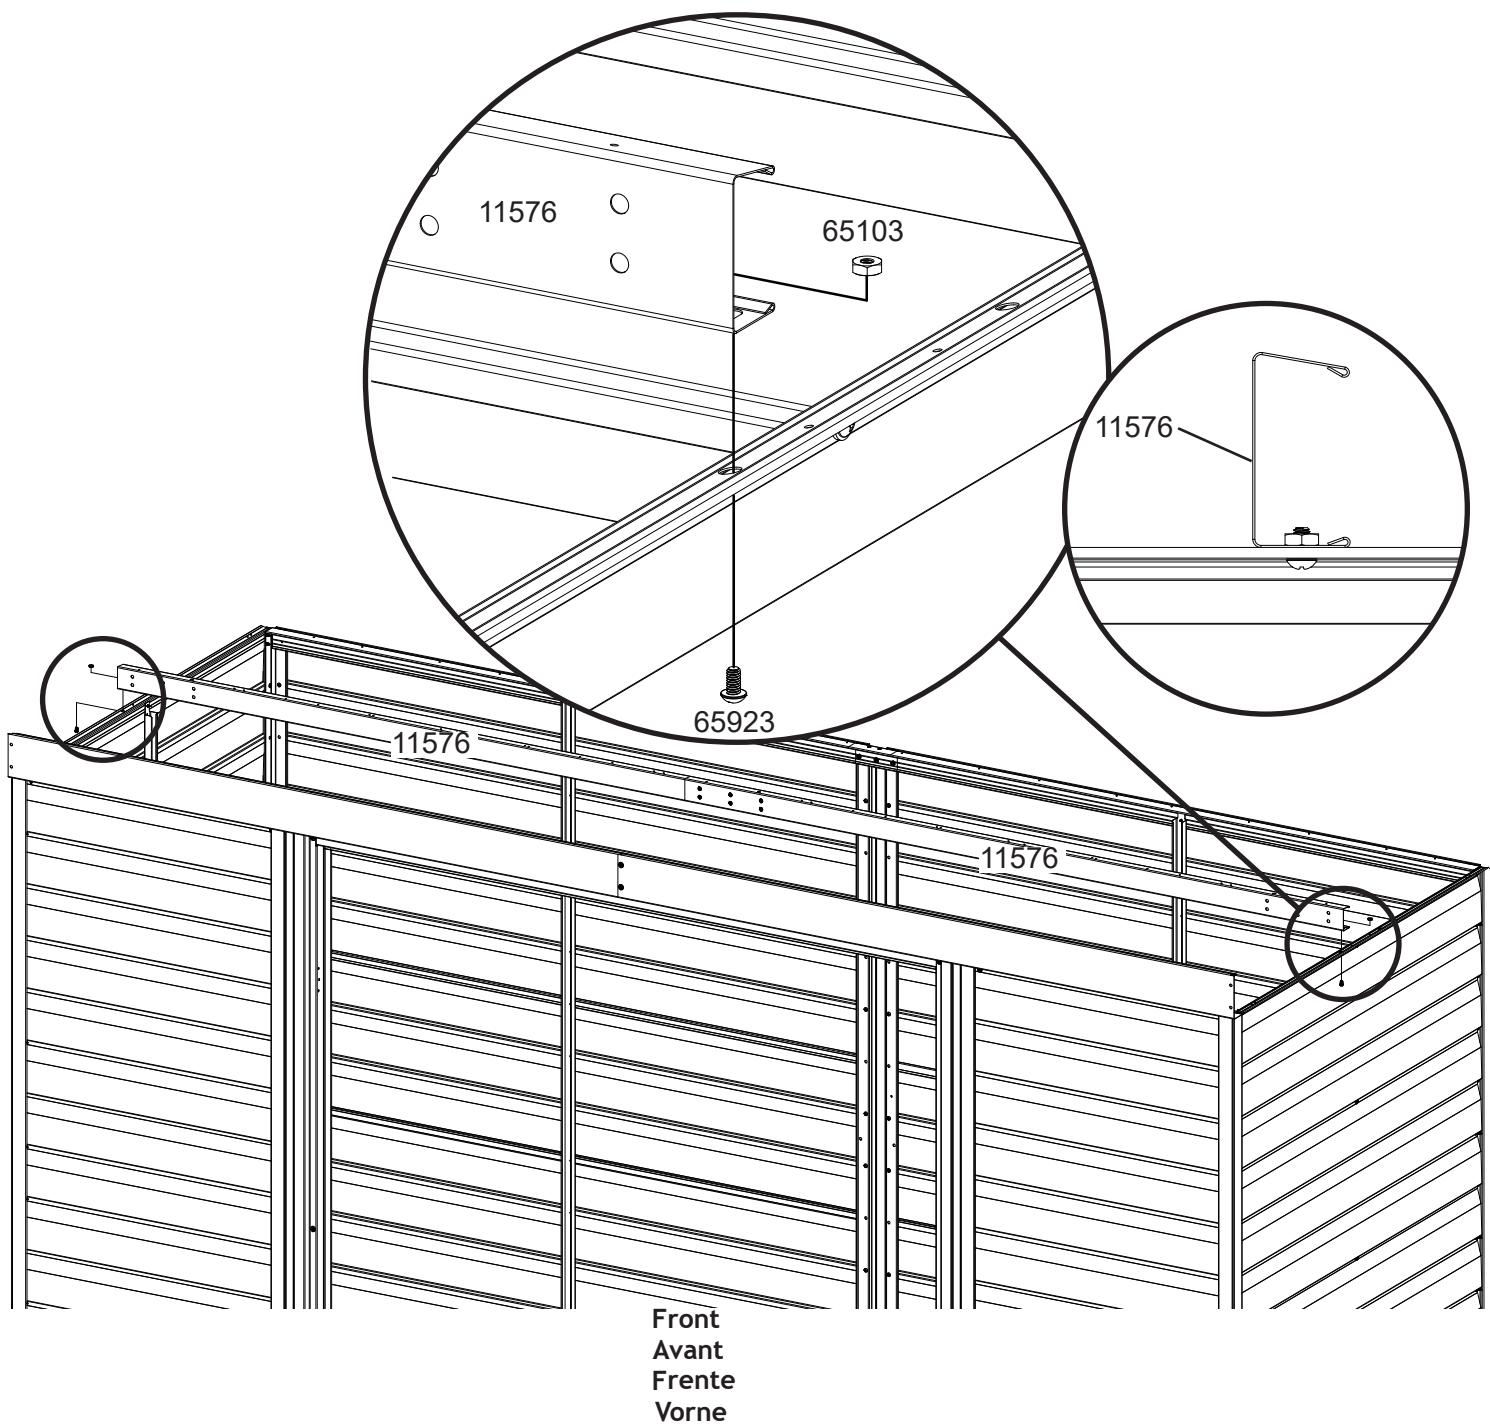


Front  
Avant  
Frente  
Vorne


# 12: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT  
PANEL DEL TECHO DACHBLECH

27JB

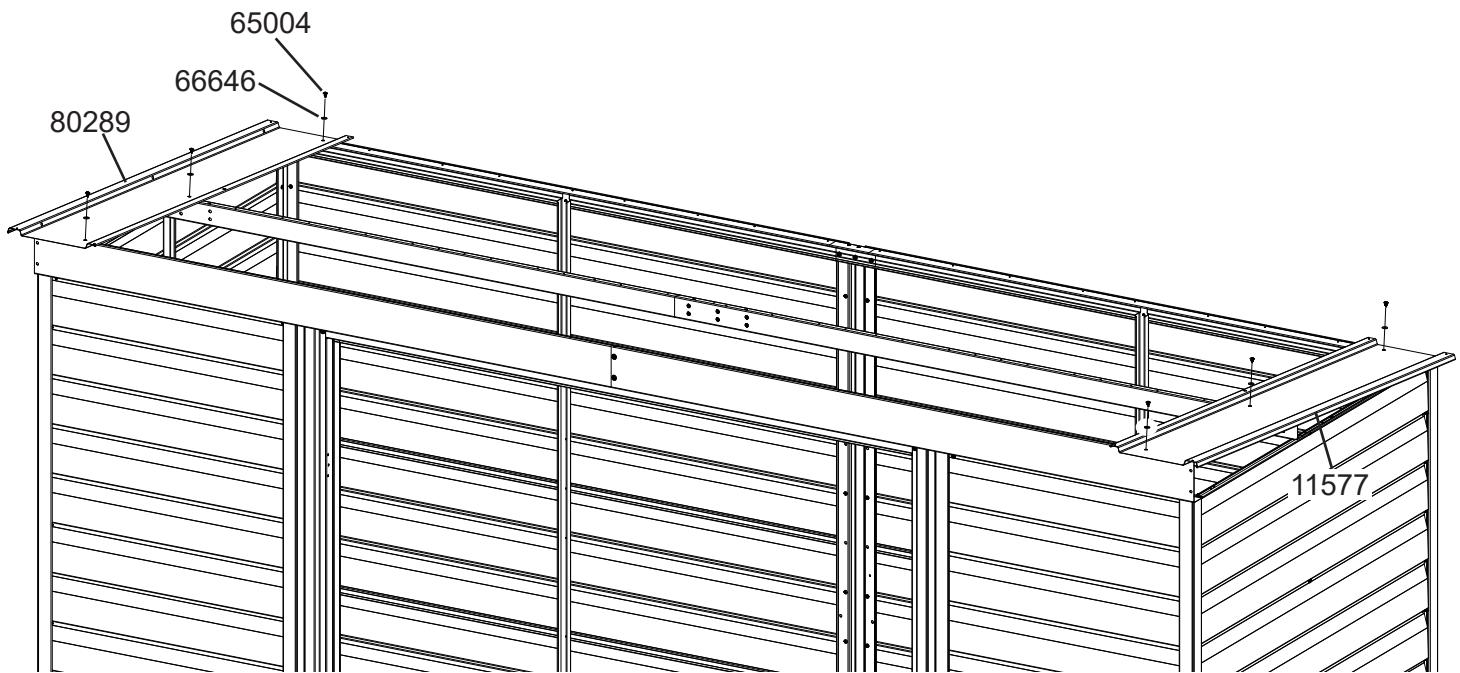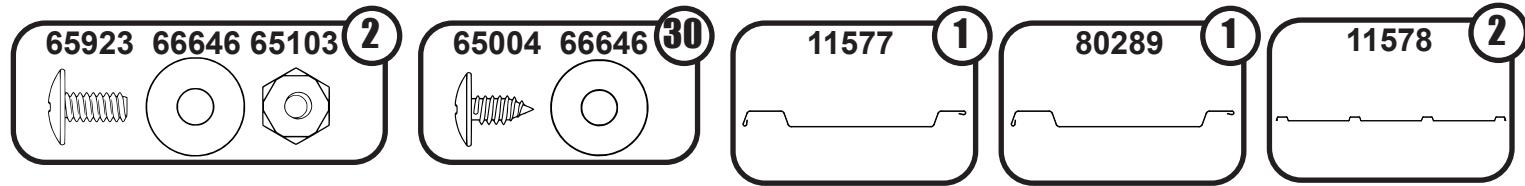

Front  
Avant  
Frente  
Vorne




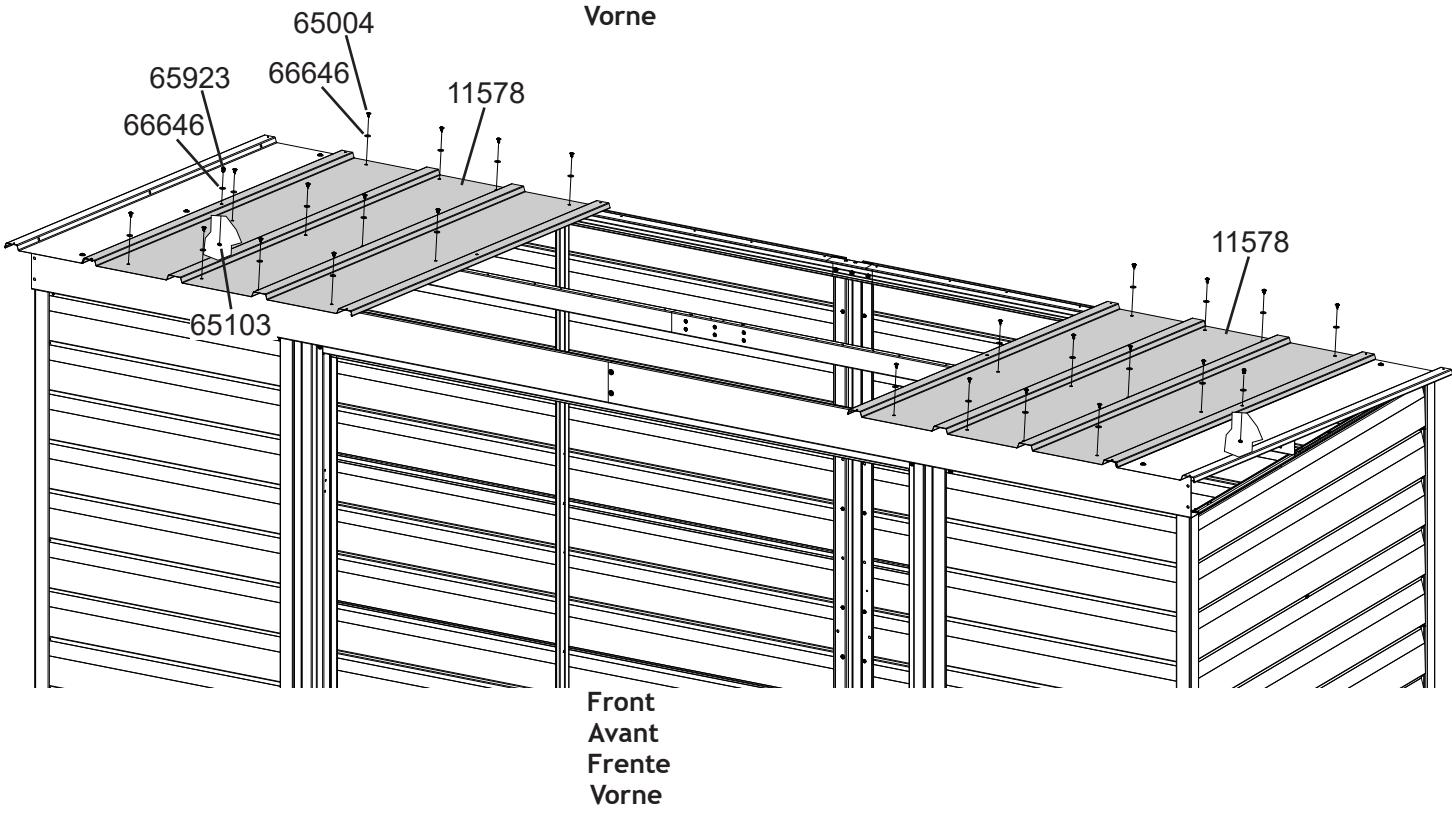


Front  
Avant  
Frente  
Vorne

# 12: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT  
PANEL DEL TECHO DACHBLECH


28JB

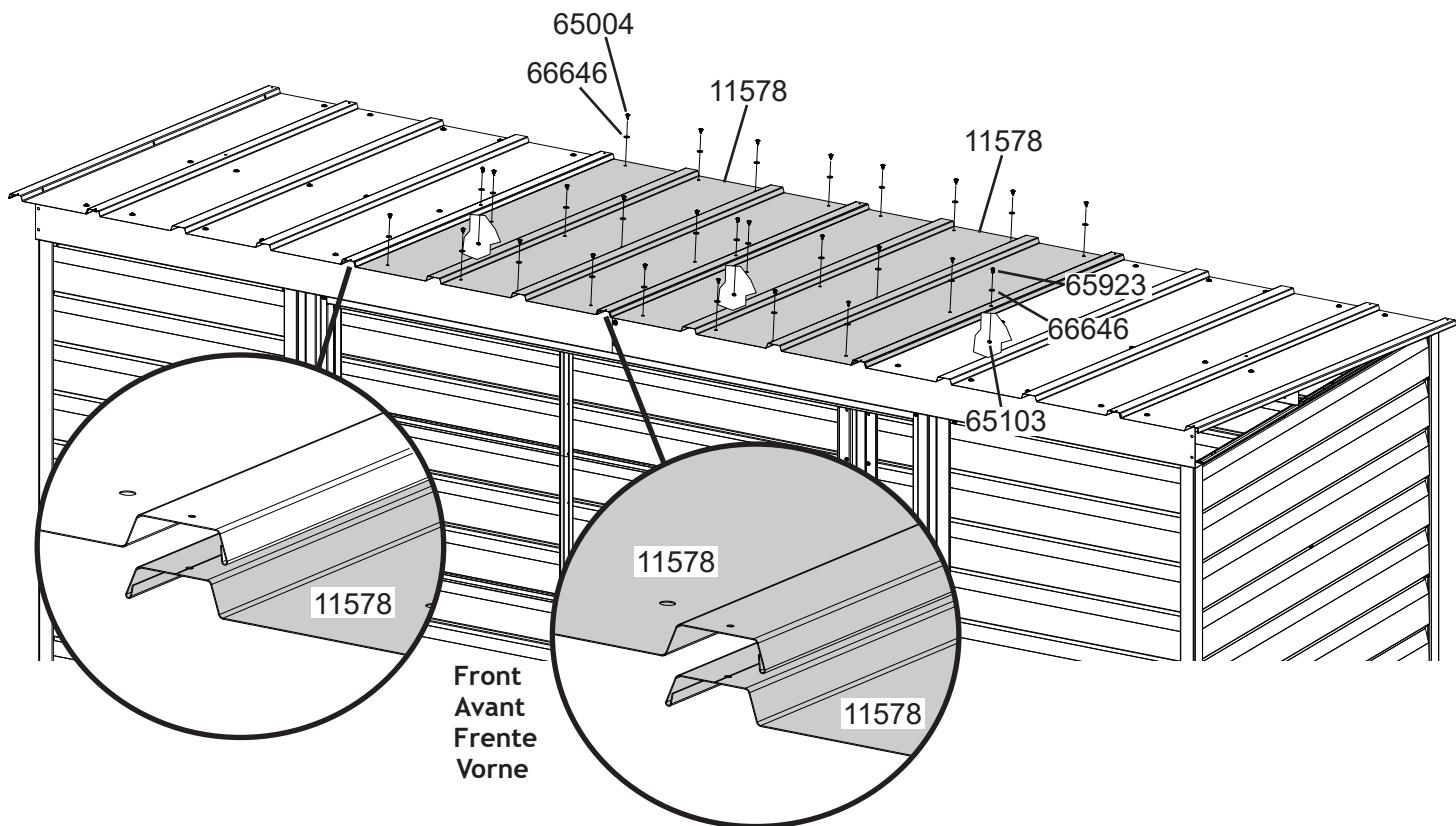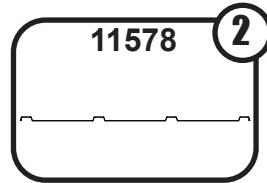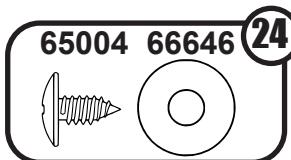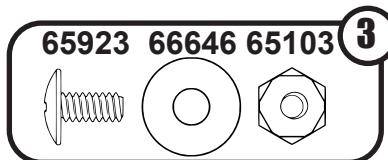

# 13: GABLES

PIGNON  
GABLETE GIEBEL



29JB

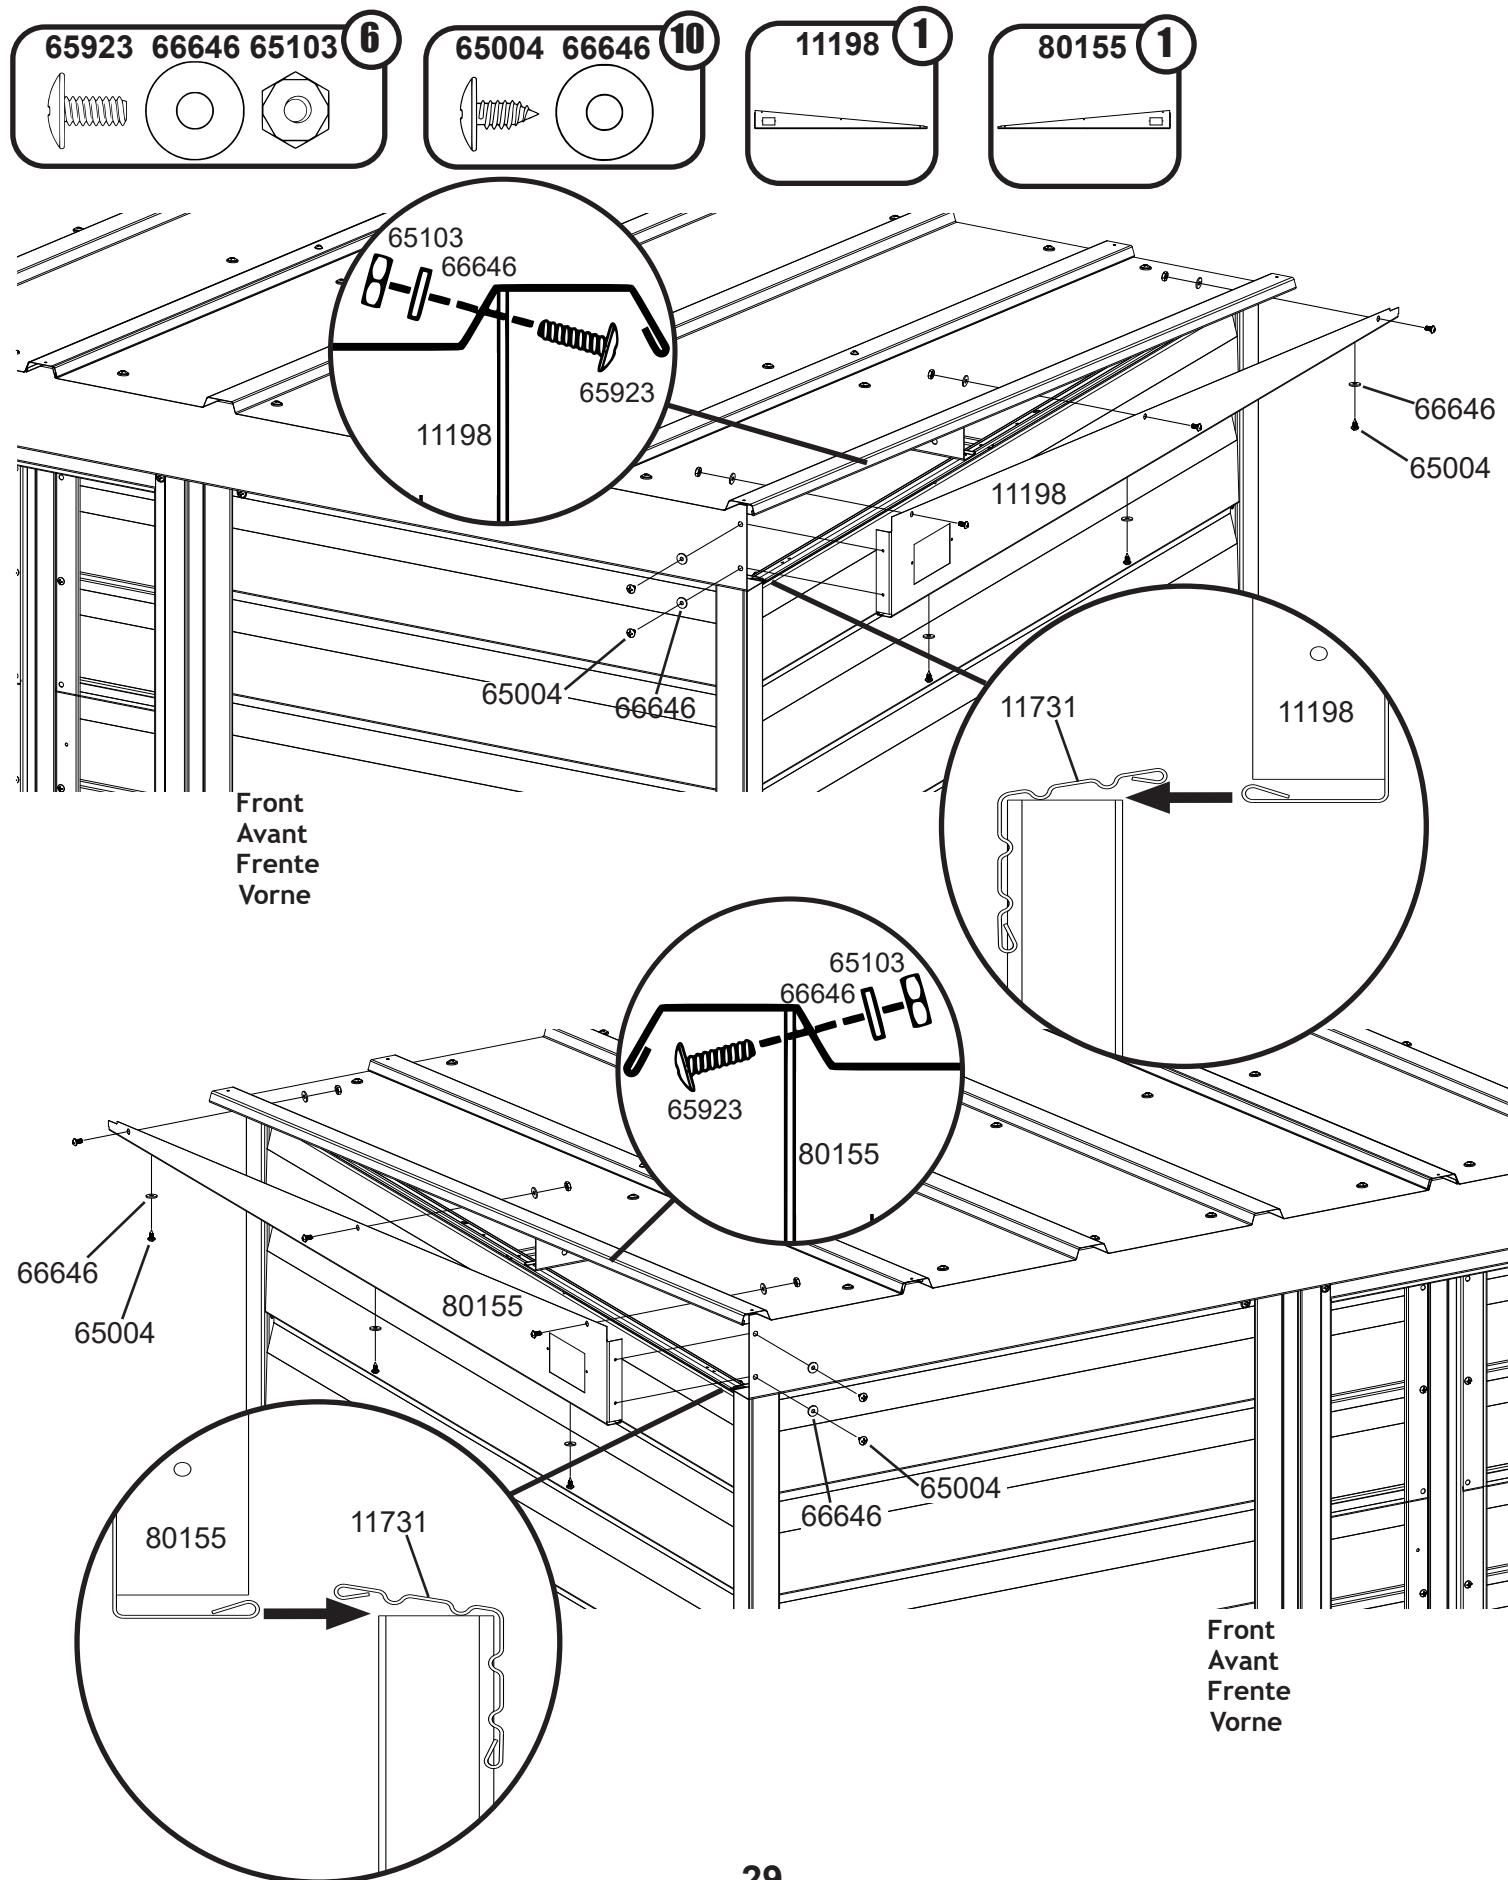

# 14: ROOF TRIM

GARNITURE DE TOIT  
CONTRAMARCO DEL TECHO DACHABSCHLUSSLEISTE

30JB

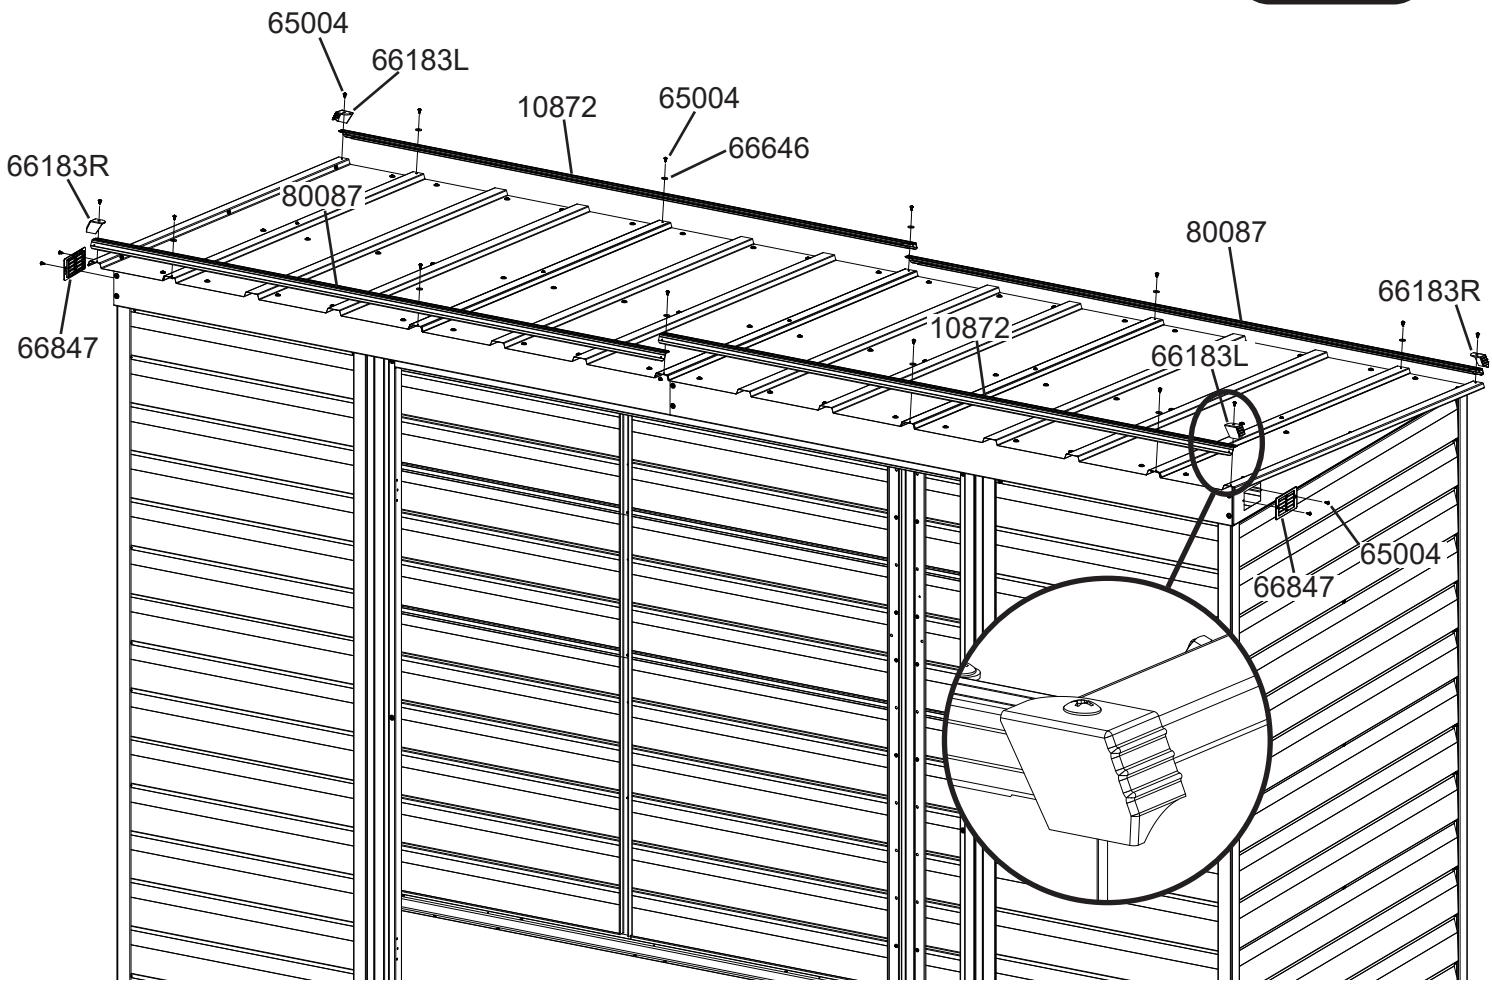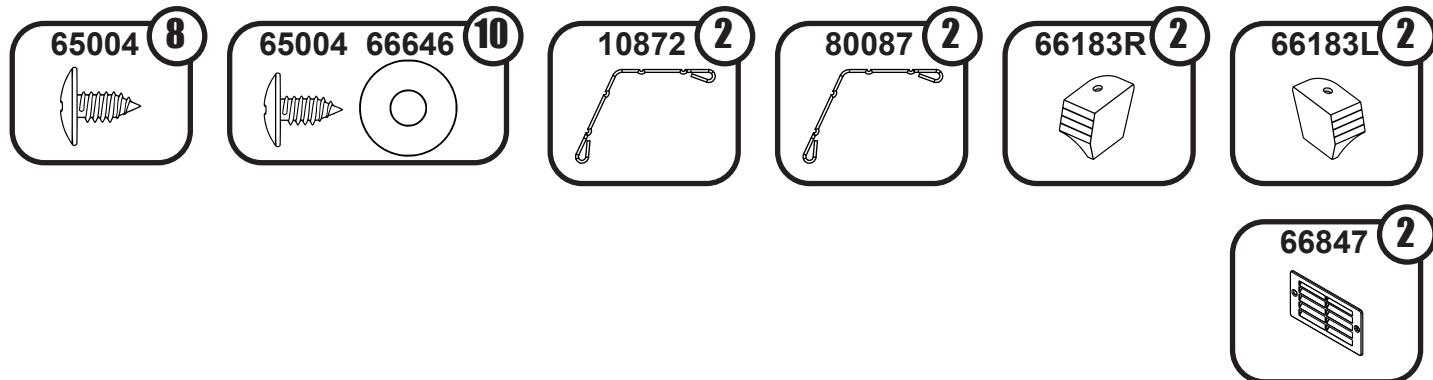

Front  
Avant  
Frente  
Vorne

# 15: DOOR ASSEMBLY

PORTE ASSEMBLÉE  
ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE

31JA

65004 12




66692 1




80255 1




10718 2



10719 1



10720 4



67236 1



65004

10718

10719

80255

Rear  
Arrière  
Atrás  
Hinten

10718

10719

67236

80255

Front  
Avant  
Frente  
Vorne

80255

66775

10720  
10718

65004

10720

10720

66692

10720

10720



66775

Plug (Door Color)

Bouchon (Couleur de la porte)

Tapón (Color de la puerta)



Stopfen (Türfarbe)

2

# 15: DOOR ASSEMBLY

PORTE ASSEMBLÉE  
ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE

32JA

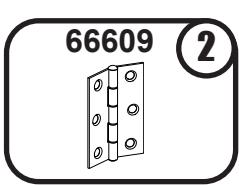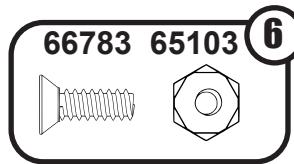

E - NOT REQUIRED

E - n'est pas nécessaire

E - NICHT ERFORDERLICH





(QTY/QTE/MENGE: 2)




(QTY/QTE/MENGE: 2)

30000



Locking Handle



Shaft-Handle  
Poignée verrouillable droite  
Verriegelungsgriff rechts




Latch  
Loquet  
Schaftgriff  
Riegel

## Right Door Assembly

Ensemble de porte droite

Ensambaje de la puerta derecha

Montage der rechten Tür

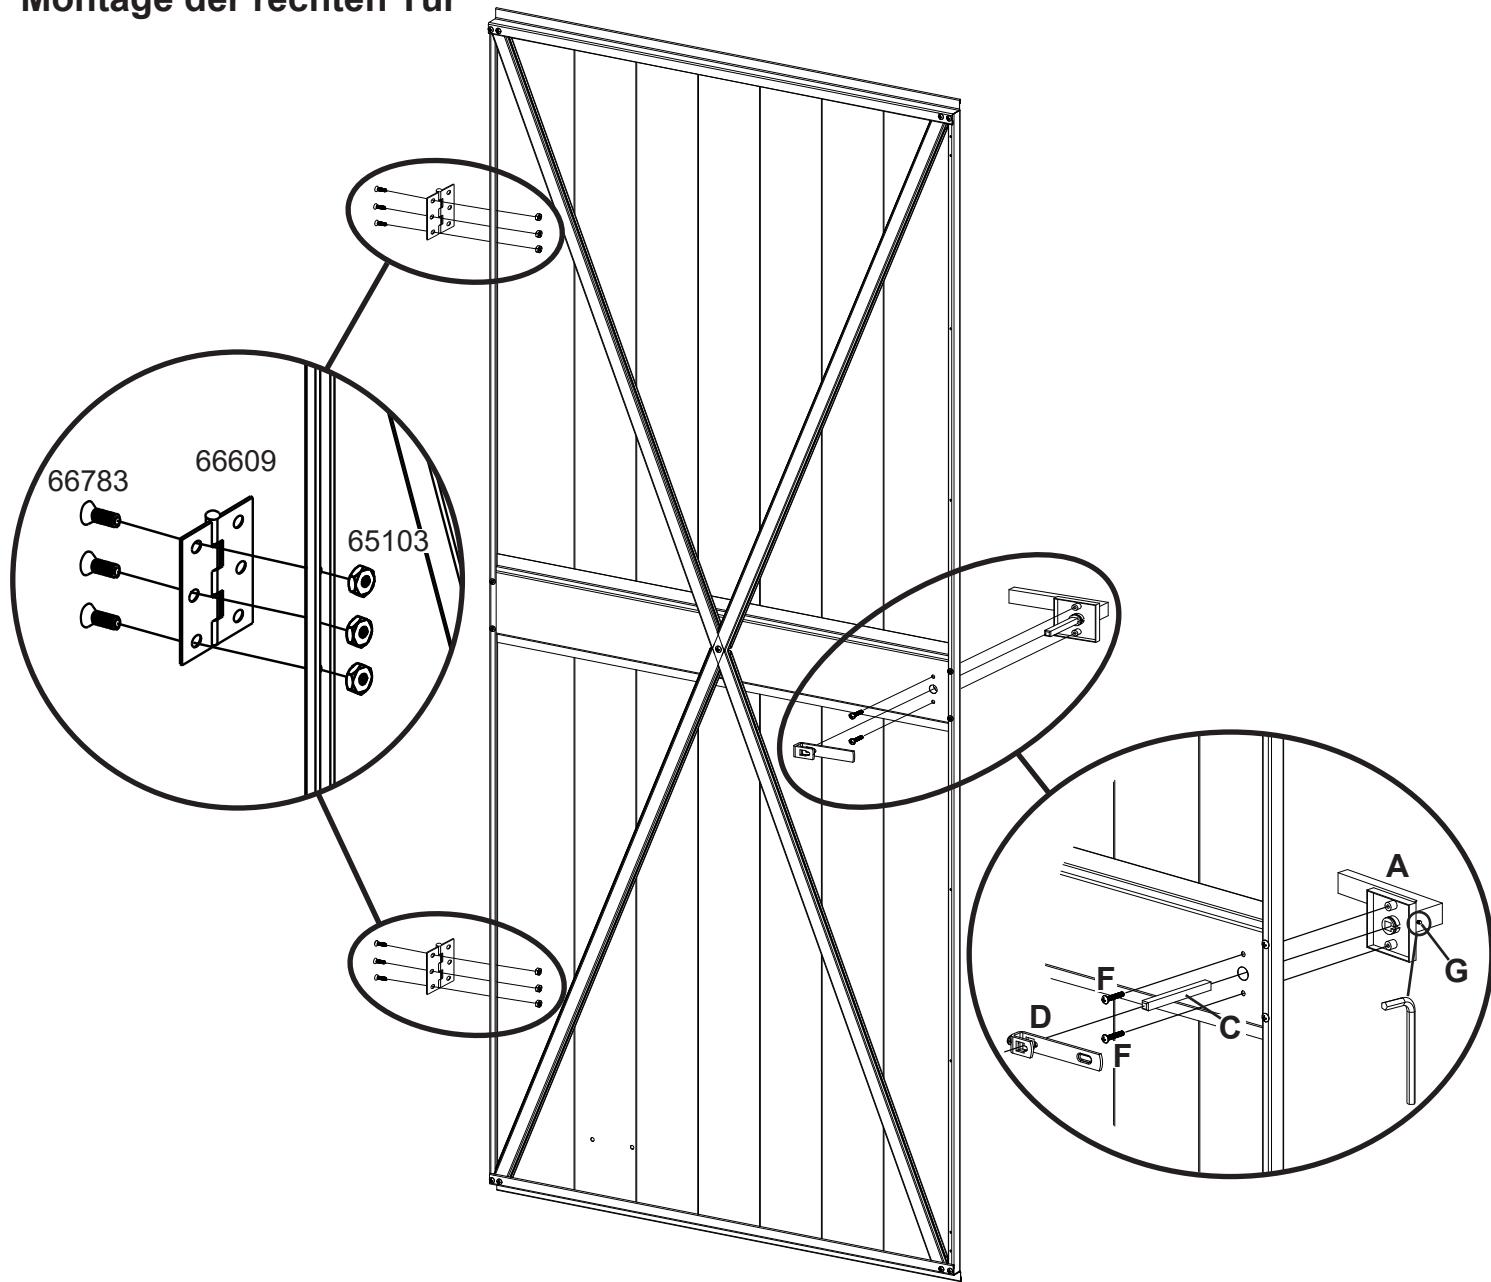

# 15: DOOR ASSEMBLY

PORTE ASSEMBLÉE

ENSAMBLAJE DE LA PUERTA

MONTAGE DER TÜRE

33JA


65004

8



66692

1




80255

1




10718

2



10719

1



10720

4









67236

1

30028



1

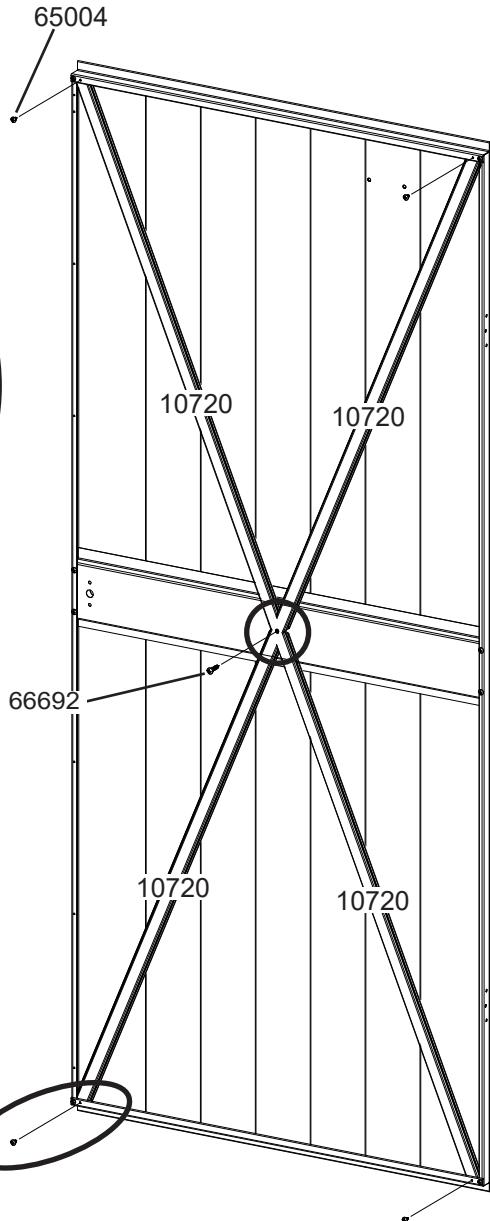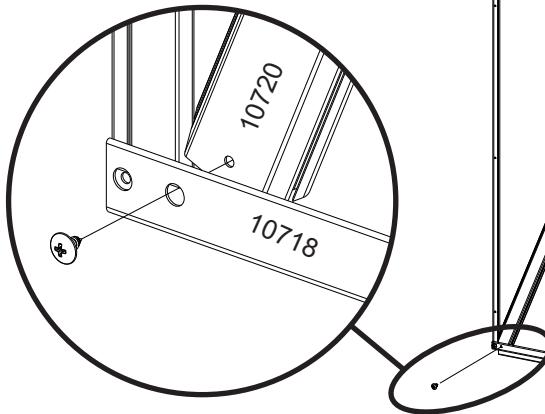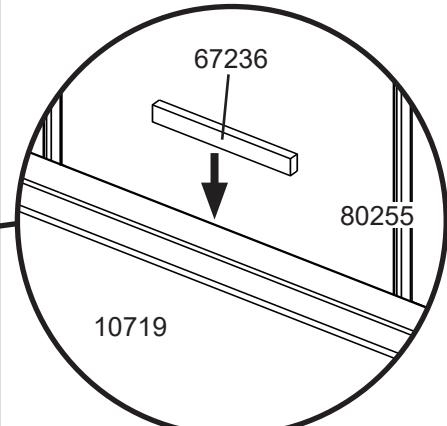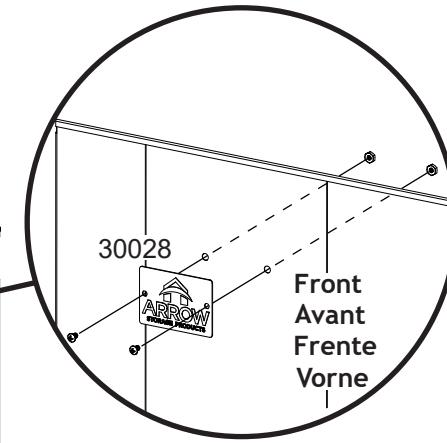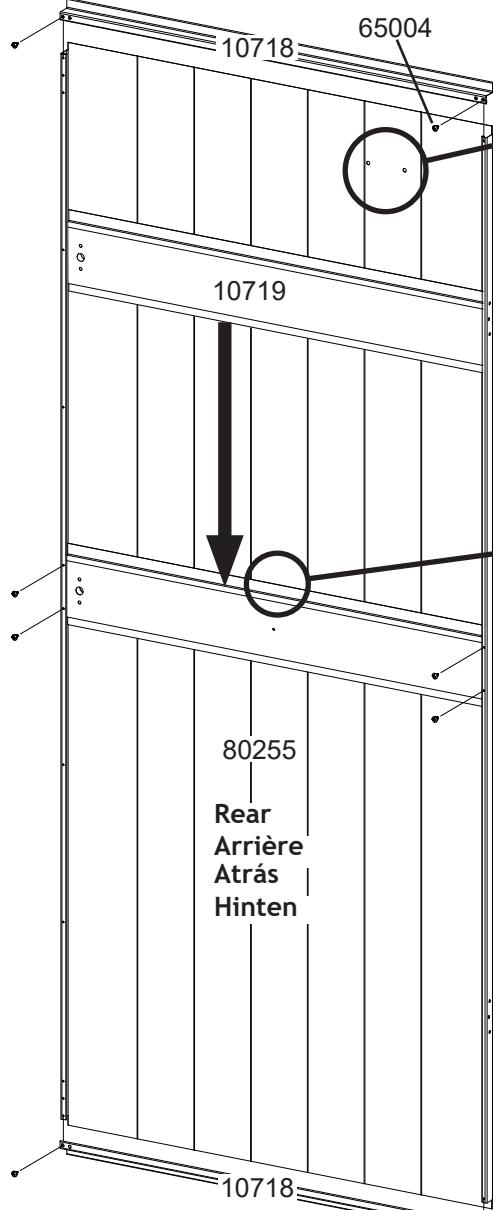

# 15: DOOR ASSEMBLY

PORTE ASSEMBLÉE  
ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE

34JA

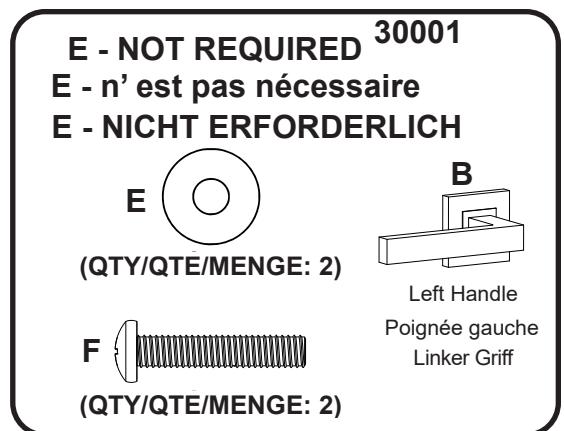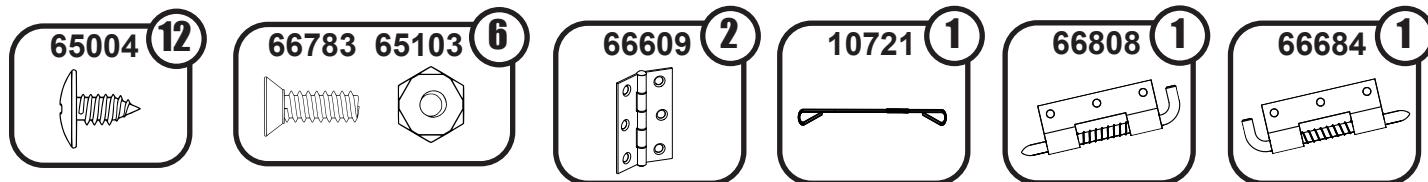


## Left Door Assembly

Ensemble de porte gauche

Ensamblaje de la puerta izquierdo

Montage der linken Tür

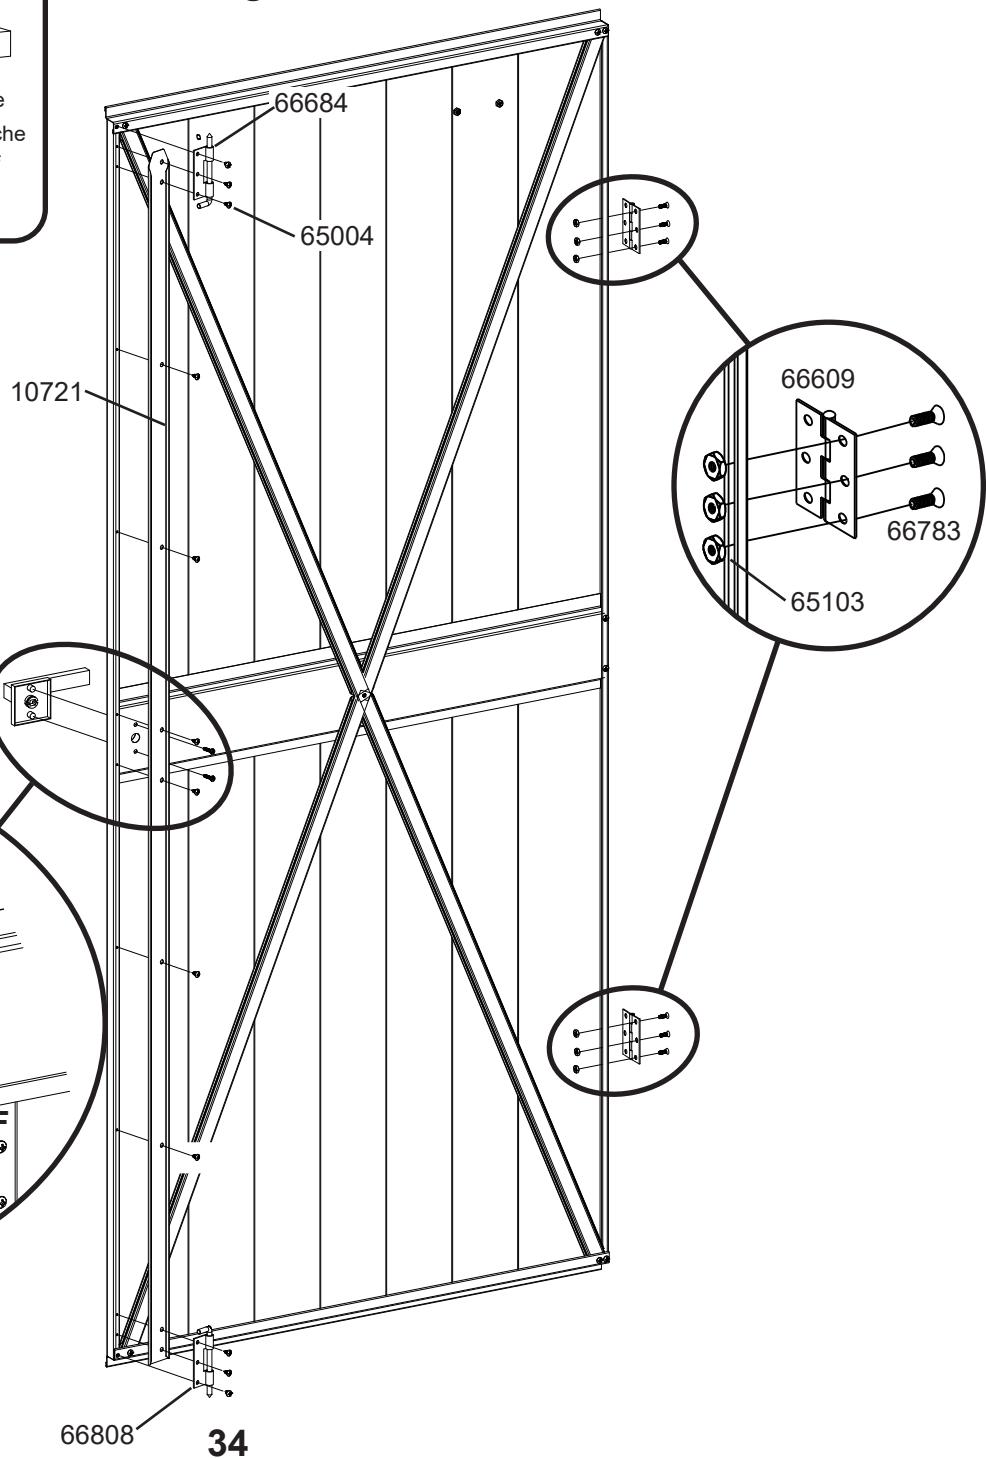

# 15: DOOR ASSEMBLY

PORTE ASSEMBLÉE  
ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE


35JB

66783 65103 12

10827 2

1

1

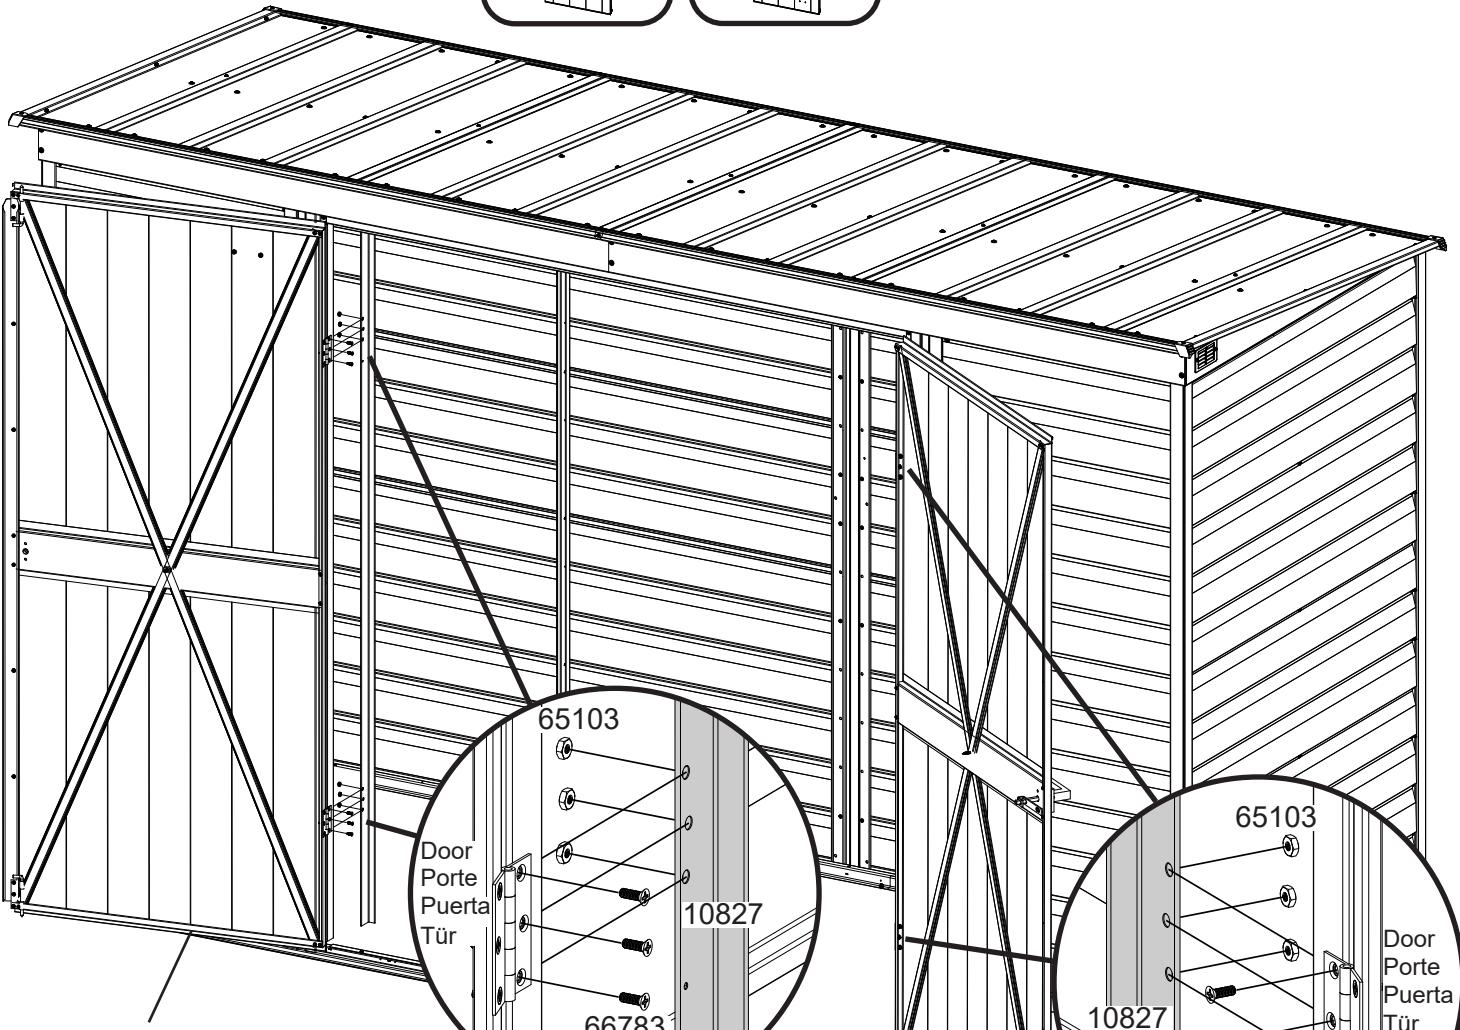

**Left Door Assembly**

**Ensemble de porte gauche**

**Ensamblaje de la puerta izquierdo**



**Montage der linken Tür**

**Right Door Assembly**

**Ensemble de porte droite**

**Ensamblaje de la puerta derecha**

**Montage der rechten Tür**

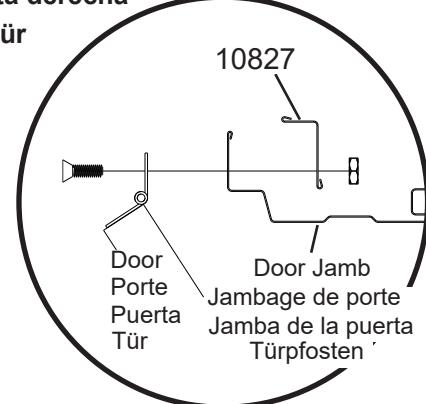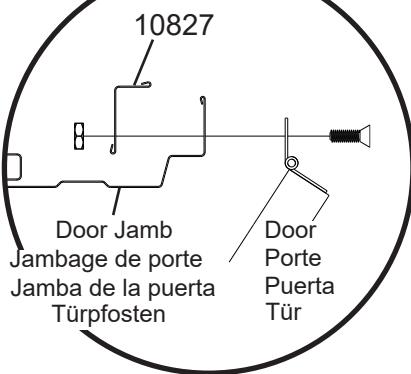

## \* IMPORTANT \*

- If you have swing doors, they must hang and swing level before anchoring building.
- Anchor your building at this time. Use appropriate 1/4"(6mm) X 1 1/2"(38,1mm) length hardware.
- Please take a moment to ensure that the building is installed in accordance with these instructions and with all applicable regulations.
- The entire floor frame **MUST** be securely anchored once the building is erected.

## \* IMPORTANTE \*

- Si l'abri comporte des portes battantes, vérifier qu'elles sont accrochées de niveau et pivotent librement avant d'ancrer l'ouvrage.
- Ancrez votre bâtiment en ce moment. Utilisez une longueur appropriée de 1/4 po (6 mm) X 1 1/2 po (38,1 mm) Matériel.
- Veiller à bien s'assurer que l'abri est installé conformément aux présentes instructions et à toute la réglementation en vigueur.
- Le cadre de plancher entier doit IMPÉRATIVEMENT être solidement ancré une fois que l'abri est assemblé.

## \* IMPORTANTE \*

- Si tiene puertas vaivén, estas deben colgar y moverse en forma pareja antes de sujetar el cobertizo.
- Ancle su edificio en este momento. Use una herramienta apropiada de 1/4 "(6 mm) X 1 1/2" (38,1 mm) de longitud.
- Dedique unos minutos a asegurarse de que la estructura está instalada de acuerdo con estas instrucciones y con las reglamentaciones vigentes.
- Se DEBE anclar todo el tirante del piso cuando la estructura está erguida.

## \*WICHTIG\*

- Wenn Sie Schwingtüren haben, müssen diese sauber hängen und schwingen, bevor der Schuppen verankert wird.
- Verankern Sie Ihr Gebäude zu diesem Zeitpunkt. Verwenden Sie angemessene Teile der Länge 1/4"(6mm) X 1 1/2" (38,1mm).
- Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob der Schuppen im Einklang mit dieser Anleitung und mit allen geltenden Vorschriften aufgestellt wurde.
- Nach Aufstellung des Geräteschuppens MUSS der gesamte Bodenrahmen sicher verankert werden.

