



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

3X6 DECORATIVE SCREEN PANELS

Installation Instructions

To register your product, please visit: barretteoutdoorliving.com

To obtain and review a copy of the warranty please visit barretteoutdoorliving.com.
You may also contact us at 1-800-336 2383 or email Cs.outdoorliving@ebarrette.com

For each panel installed, you will need (6) #8 1½" long stainless steel screws and screw covers (sold separately in matching colors).

1. Measure in 5/8" from the top and side and put a mark on each corner. Next, measure half the distance between each the top and bottom of the panel and put marks. Be sure to have six marks on the panel. (Fig. 1). Using a ¼" drill bit to allow for expansion and contraction, pre-drill a hole in the center of each mark (Fig. 2).

2. Place the panel in the desired location, mark the four corners and mid-points on the mounting surface, and pre-drill using a 1/8" bit.

NOTE:





Be sure to allow an 1/8" between sheets for expansion and contraction.

3. Place the screw cover over the screw shank. Line the screw up with the pre-drilled holes and secure the sheeting in place (Fig. 3). DO NOT over-tighten the screw. Snap screw cover in place to hide the fastener (Fig. 4).

NOTE:

When cutting panel to smaller size:

- Use a carbide blade with no less than 24, but no more than 60 teeth: thin kerf
- Scrape away any plastic that built up along the edge with metal edge (e.g. a paint scraper or knife edge)
- Sand away any fibers that are left at edge if cut is still perceived as undesirable (100-200 grit paper recommended)

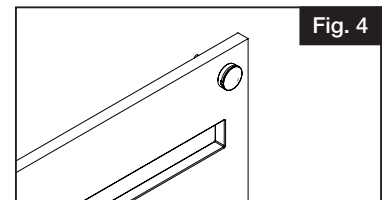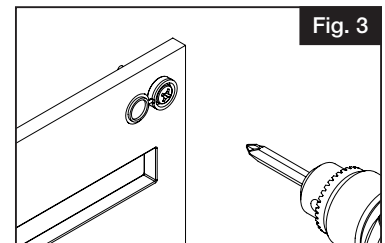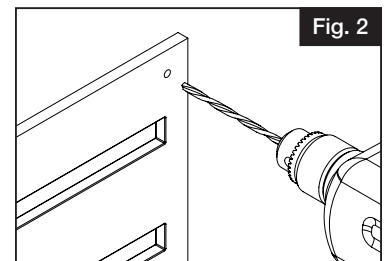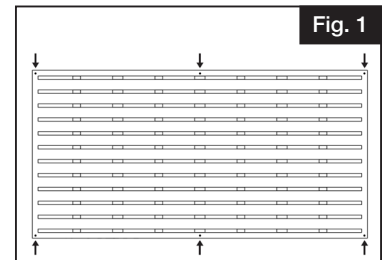



PANNEAUX-ÉCRANS DÉCORATIFS 3 PO X 6 PO (76,2 MM X 152,4 MM)

Installation Instructions

To register your product, please visit: barretteoutdoorliving.com

Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visitez barretteoutdoorliving.com.

Vous pouvez également nous appeler au 1-800-336 2383 ou nous envoyer un courriel à Cs.outdoorliving@ebarrette.com

Pour l'installation de chaque panneau de 3 po x 6 po (76,2 mm x 152,4 mm), on aura besoin de (6) vis en acier inoxydable no 8 de 1-1/2 (38,1 mm) de longueur. Des kits de quincaillerie correspondants comprenant des vis et des cache-vis sont disponibles (vendus séparément dans des couleurs assorties).

1. Mesurer 5/8 po (14 mm) à partir du haut et du côté du panneau, et faire une marque sur chaque coin. Ensuite, mesurer la moitié de la distance entre le haut et le bas du panneau et faire des marques. S'assurer qu'il y a six marques sur le panneau (Fig. 1). Au moyen d'un foret de 1/4 po (6 mm), percer un avant-trou au centre de chaque marque pour permettre la dilatation et la contraction (Fig. 2).

2. Placer le panneau à l'endroit souhaité et marquer les quatre coins et les points médians sur la surface de montage. Puis, percer des avant-trous au moyen d'un foret de 1/8 po (3,2 mm).

NOTE:





Laisser un espace de 1/8 po (3.2 mm) entre les panneaux pour la dilatation et la contraction.

3. Placer les cache-vis sur les têtes de vis. Aligner les vis sur les avant-trous, puis fixer les panneaux en place (Fig. 3). NE PAS trop serrer les vis. Encliqueter les cache-vis pour cacher les attaches (Fig. 4).

NOTE:

Découpe d'un panneau à une taille plus petite :

- Utiliser une lame au carbure de 24 dents au minimum et de 60 dents au maximum (trait de scie fin).
- Gratter le plastique qui s'est accumulé le long du bord avec une lame de métal (par exemple, un grattoir à peinture ou la lame d'un couteau).
- Poncer les fibres laissées sur le bord si la coupe est encore perçue comme indésirable (papier de grain 100 à 200 recommandé).

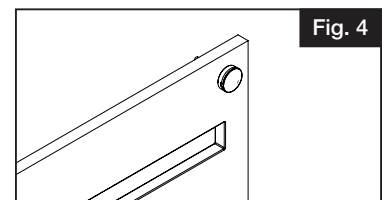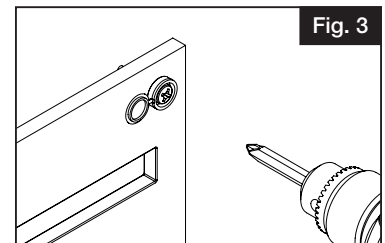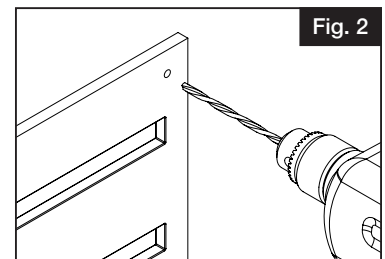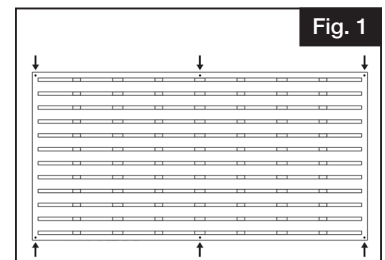



PANELES DE MAMPARA DECORATIVA DE 3X6


Instrucciones de instalación

Para registrar su producto, visite: barretteoutdoorliving.com

Para obtener y revisar una copia de la garantía, sírvase visitar barretteoutdoorliving.com. También puede contactarnos en el 1-800-336 2383 o enviar un correo electrónico a Cs.outdoorliving@ebarrette.com

Por cada panel de 3x6 instalado, necesitará (6) tornillos largos de acero inoxidable #8 de 11/2". Existen kits de herrajes correspondientes que incluyen tornillos y tapones de tornillos (se venden por separado en colores que combinan).


1. Mida 5/8" desde la parte superior y lateral y ponga una marca en cada esquina. A continuación, mida la mitad de la distancia entre cada una de las partes superior e inferior del panel y ponga marcas. Asegúrese de tener seis marcas en el panel. (Fig. 1). Con una broca de 1/4" para dar cabida a la expansión y la contracción, taladre un agujero en la parte central de cada marca (Fig. 2)

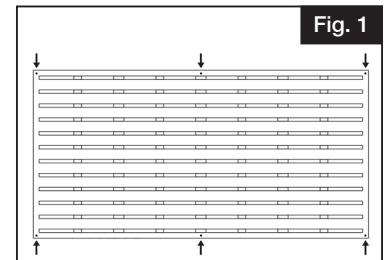


2. Coloque el panel en la ubicación deseada, marque las cuatro esquinas y los puntos intermedios en la superficie de montaje y taladre con una broca de 1/8".

NOTA:

Asegúrese de dejar un espacio de 1/8" entre las láminas para dar cabida a la expansión y la contracción.

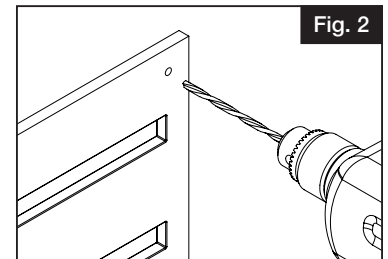

3. Coloque el tapón del tornillo sobre el vástago roscado. Alinee el tornillo con los agujeros taladrados y fije la lámina en su lugar (Fig. 3). NO apriete demasiado los tornillos. Encaje el tapón de tornillo en su lugar para esconder el tornillo (Fig. 4).

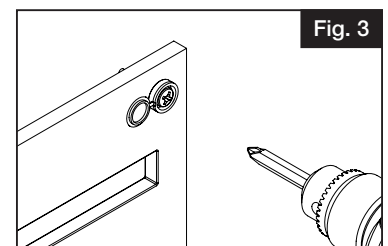

NOTA:

Cuando se corta un panel a un tamaño menor:

- Utilice una cuchilla de carburo con no menos de 24, pero no más de 60 dientes: corte fino
- Raspe cualquier plástico que se haya acumulado a lo largo del borde con borde metálico (por ejemplo, con una espátula o un cuchillo)
- Lije cualquier fibra que quede en el borde si el corte todavía se percibe como indeseable (se recomienda un papel de lija de 100 o 200)

