


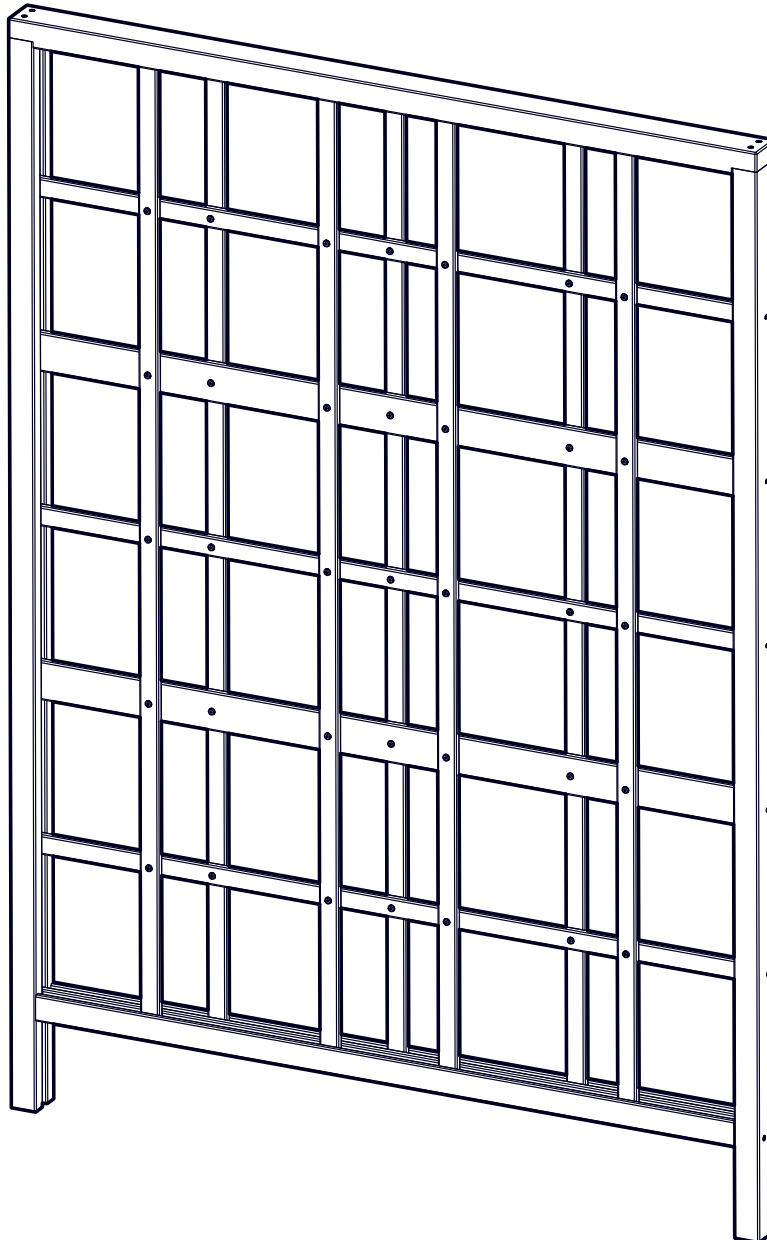

CEDAR MODERN TRELLIS TREILLIS MODERNE EN CÈDRE ENREJADO MODERNO DE CEDRO

VT17731

CEDAR
CÈDRE
CEDRO





REQUIRED TOOLS AND MATERIALS (NOT INCLUDED)
OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS (NON INCLUS)
HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS (NO INCLUIDOS)



WEAREVITA.COM

Click - Cliquer - Hacer Clic
"Chat"



WEAREVITA.COM/SUPPORT




HELLO@WEAREVITA.COM





1-800-282-9346




@VITAHOMEANDGARDEN

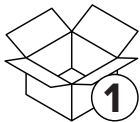


PARTS LIST
LISTE DES PIÈCES
LISTADO DE PIEZAS

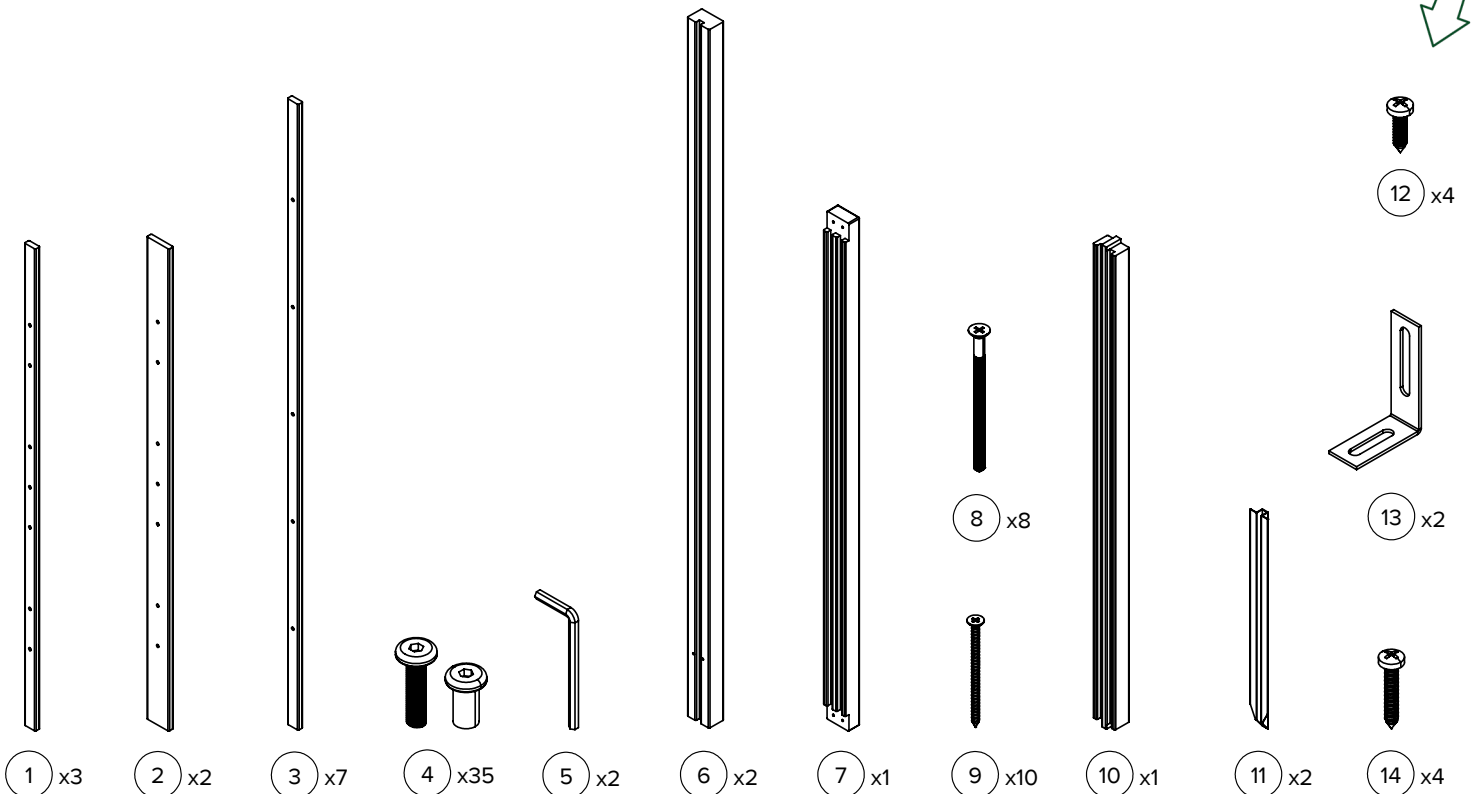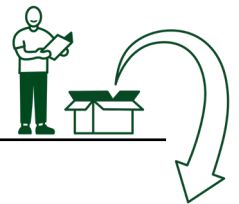


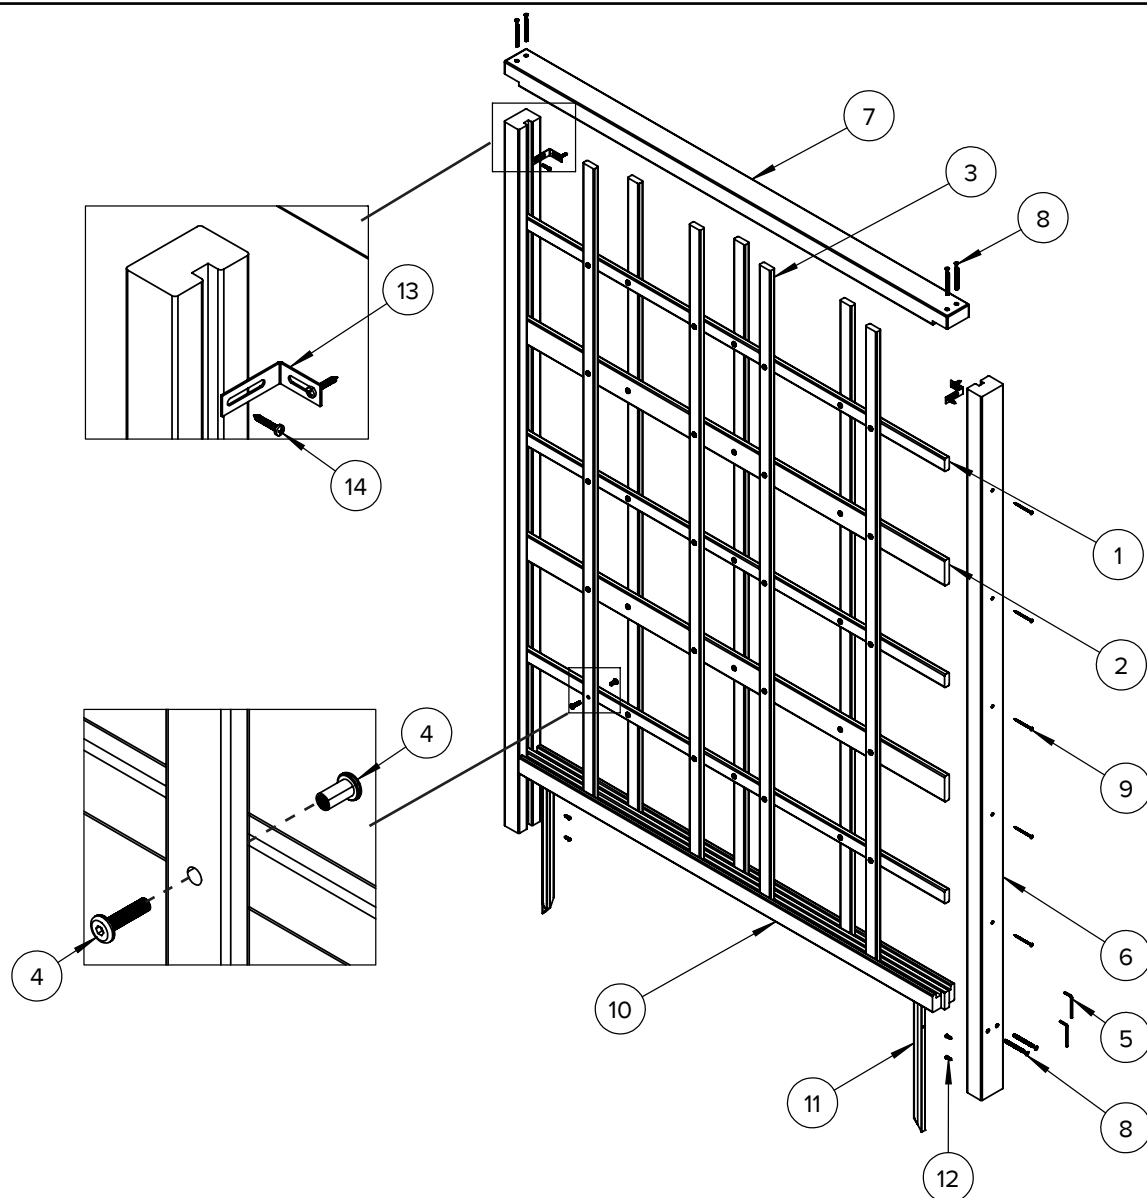


Item No.	Part Number	Description	Dimensions	Qty.
1	17100	Horizontal Spindle	57" x 1 1/2" (144.6cm x 3.8cm)	3
2	17101	Wide Horizontal Spindle	57" x 3" (144.6cm x 7.6cm)	2
3	17102	Vertical Spindle	73 7/8" x 1 1/2" (187.7cm x 3.8cm)	7
4	20059	Bolt and T-Nut Connector	M6 X 1" (2.5cm)	35
5	20104	Allen Key	4mm x 65mm (4.0cm x 6.5cm)	2
6	17103	Post	82.5" x 3" (209.5cm x 7.6cm)	2
7	17104	Top Rail	60" x 3" (152.4cm x 7.6cm)	1
8	20055	Long Flat Head Screw	M5 x 80mm (8.0cm)	8
9	20056	Short Flat Head Screw	M4 x 60mm (6.0cm)	10
10	17105	Bottom Rail	57" x 3" (144.6cm x 7.6cm)	1
11	12106	Ground Stake	16" (40.6cm)	2
12	20124	Short Round Head Screw	M4 x 16mm (1.6cm)	4
13	20125	L-Bracket	2 1/2" x 1 5/8" (6.0cm x 4.2cm)	2
14	20126	Long Round Head Screw	M4 x 25mm (2.5cm)	4

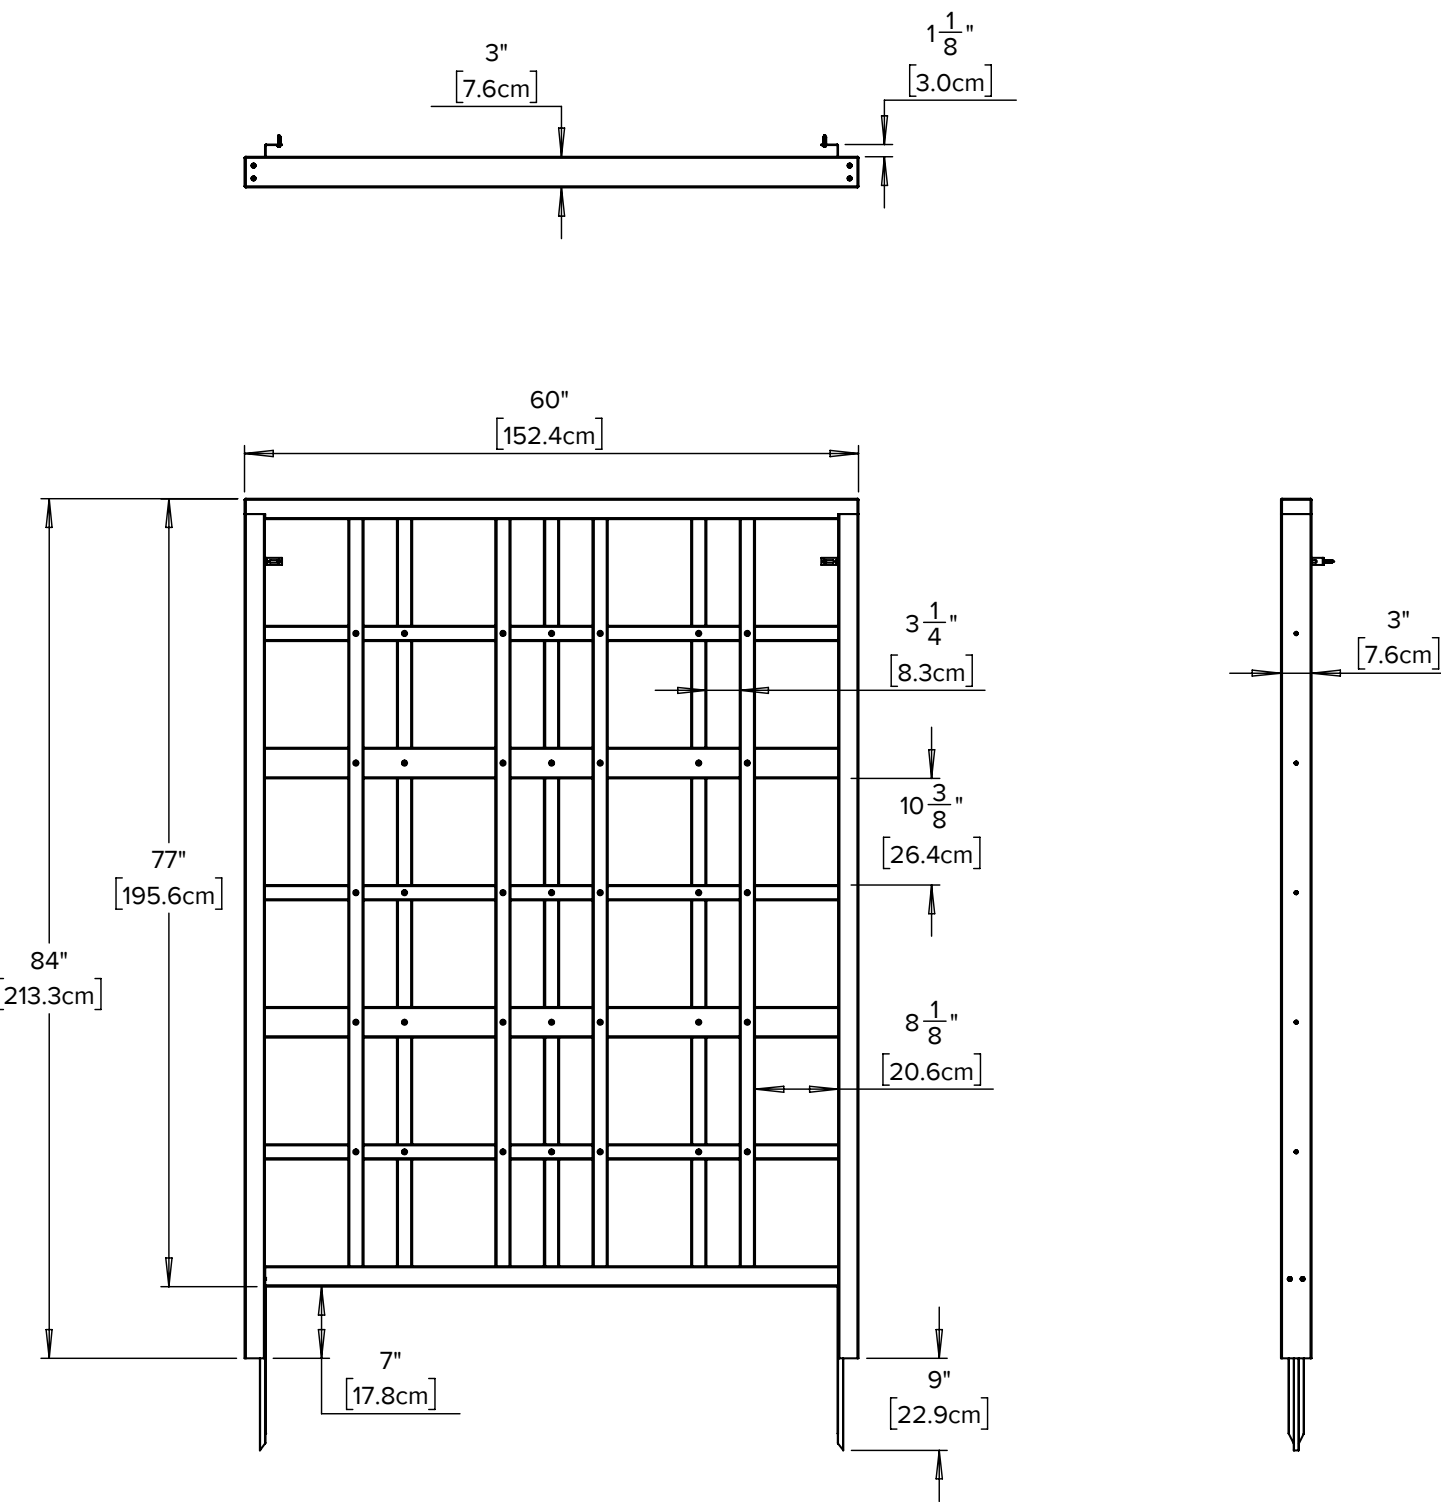

LAY HORIZONTAL SPINDLES, THEN SECURE VERTICAL SPINDLES ON ONE SIDE
 DISPOSEZ LES TIGES HORIZONTALES, PUIS FIXEZ LES TIGES VERTICALES D'UN CÔTÉ
 COLOQUE LAS VARILLAS HORIZONTALES Y LUEGO FIJE LAS VARILLAS VERTICALES EN UNO DE LOS LADOS

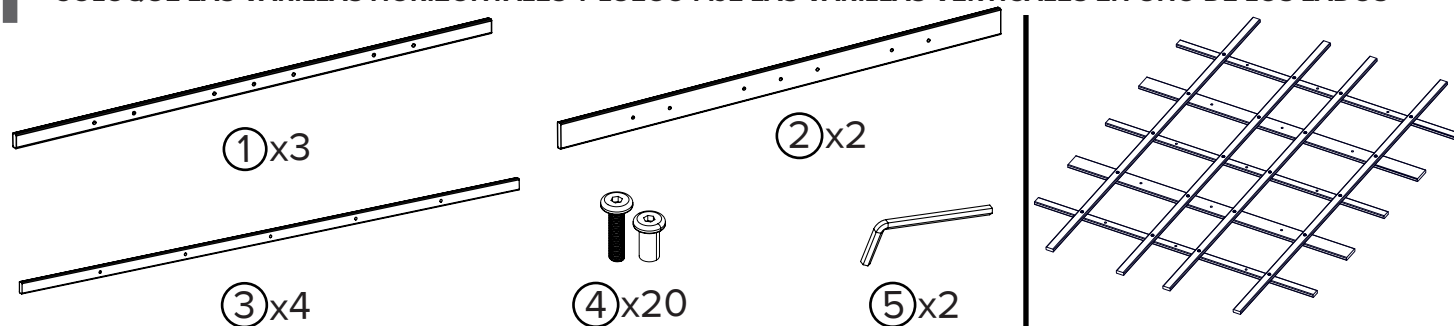


IA

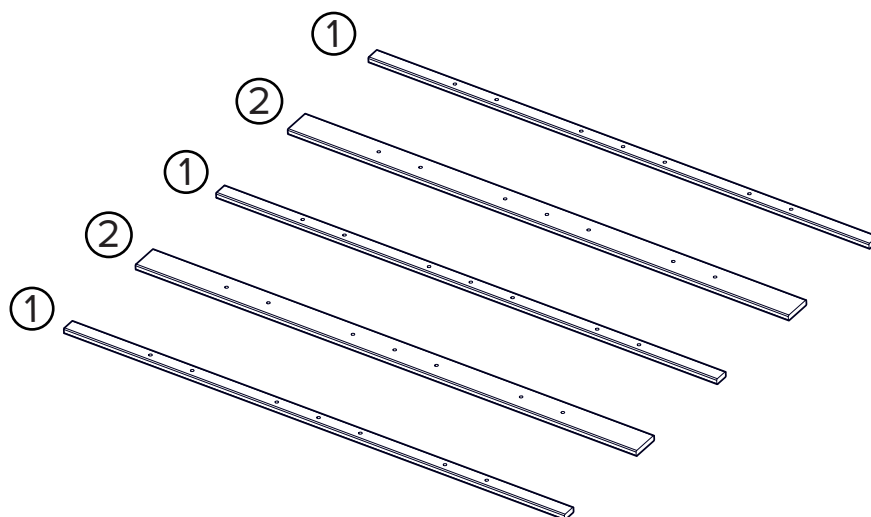


IB

SECURE VERTICAL SPINDLES TO HORIZONTAL SPINDLES
 FIXEZ LES TIGES VERTICALES AUX TIGES HORIZONTALES
 FIJE LAS VARILLAS VERTICALES A LAS VARILLAS HORIZONTALES

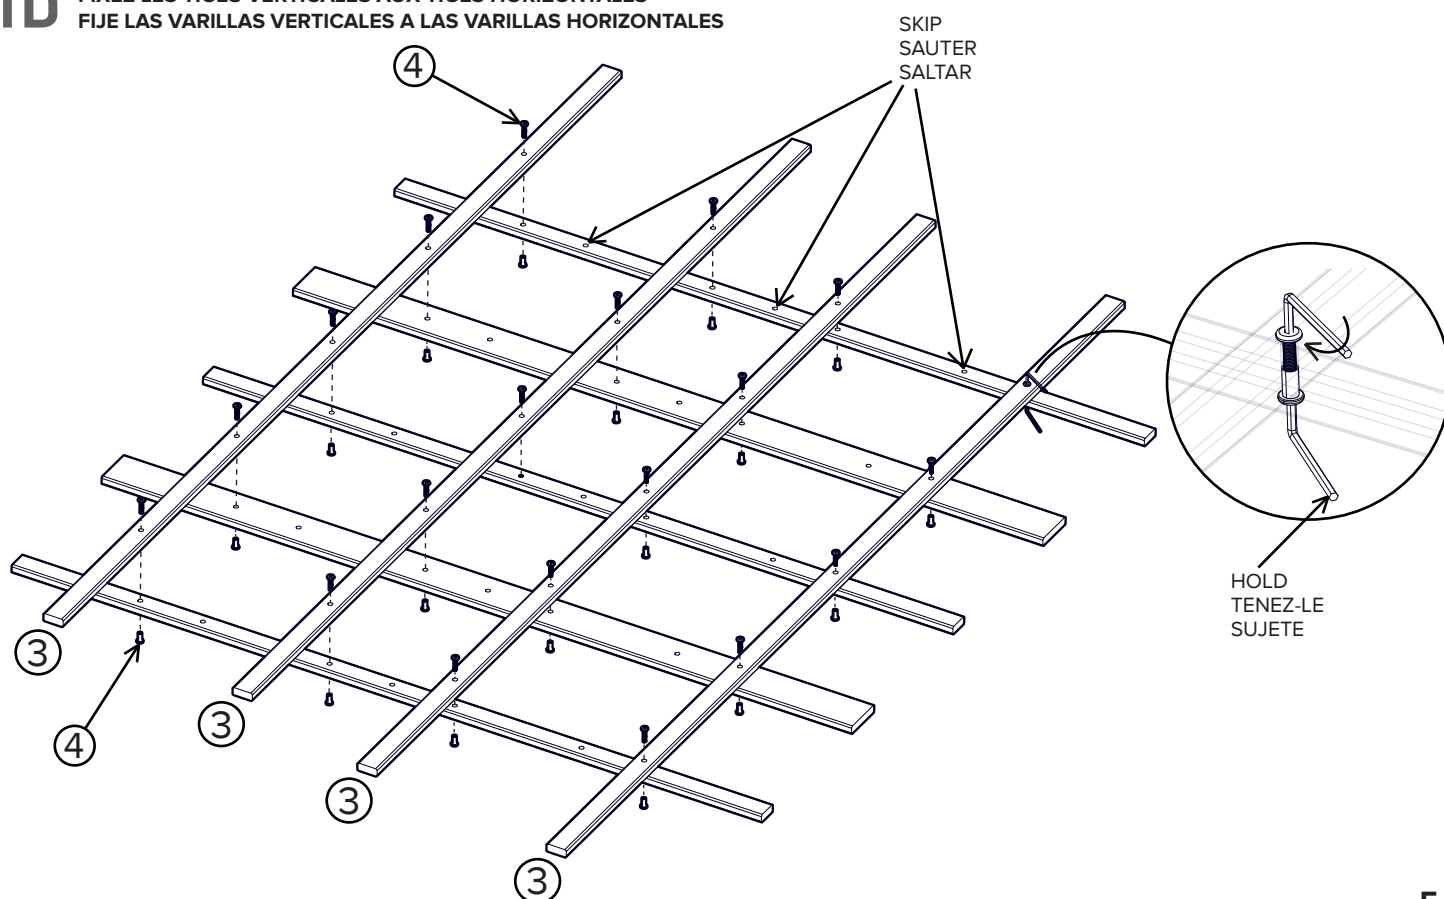


2

SECURE REMAINING VERTICAL SPINDLES THEN SECURE POST AND TOP RAIL
 FIXEZ LE RESTE DES TIGES VERTICALES, PUIS FIXEZ LE POTEAU ET LE RAIL SUPÉRIEUR
 FIJE LAS VARILLAS VERTICALES RESTANTES Y LUEGO FIJE EL POSTE Y EL RIEL SUPERIOR

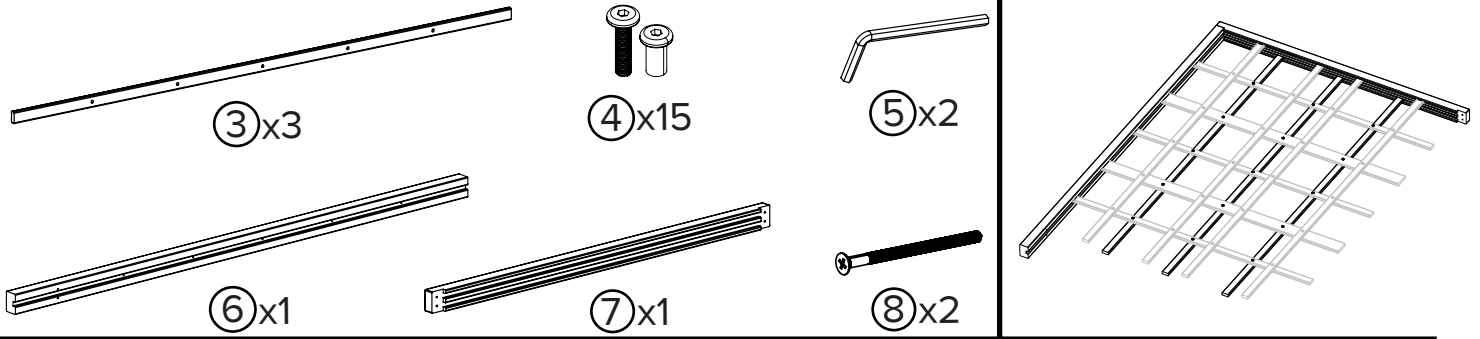


2A

FLIP ASSEMBLY OVER AND SECURE REMAINING VERTICAL SPINDLES TO OPPOSITE SIDE
 RETOURNEZ L'ASSEMBLAGE ET FIXEZ LE RESTE DES TIGES VERTICALES AU CÔTÉ OPPOSÉ
 VOLTEE LA PARTE MONTADA Y FIJE LAS VARILLAS VERTICALES RESTANTES EN EL LADO

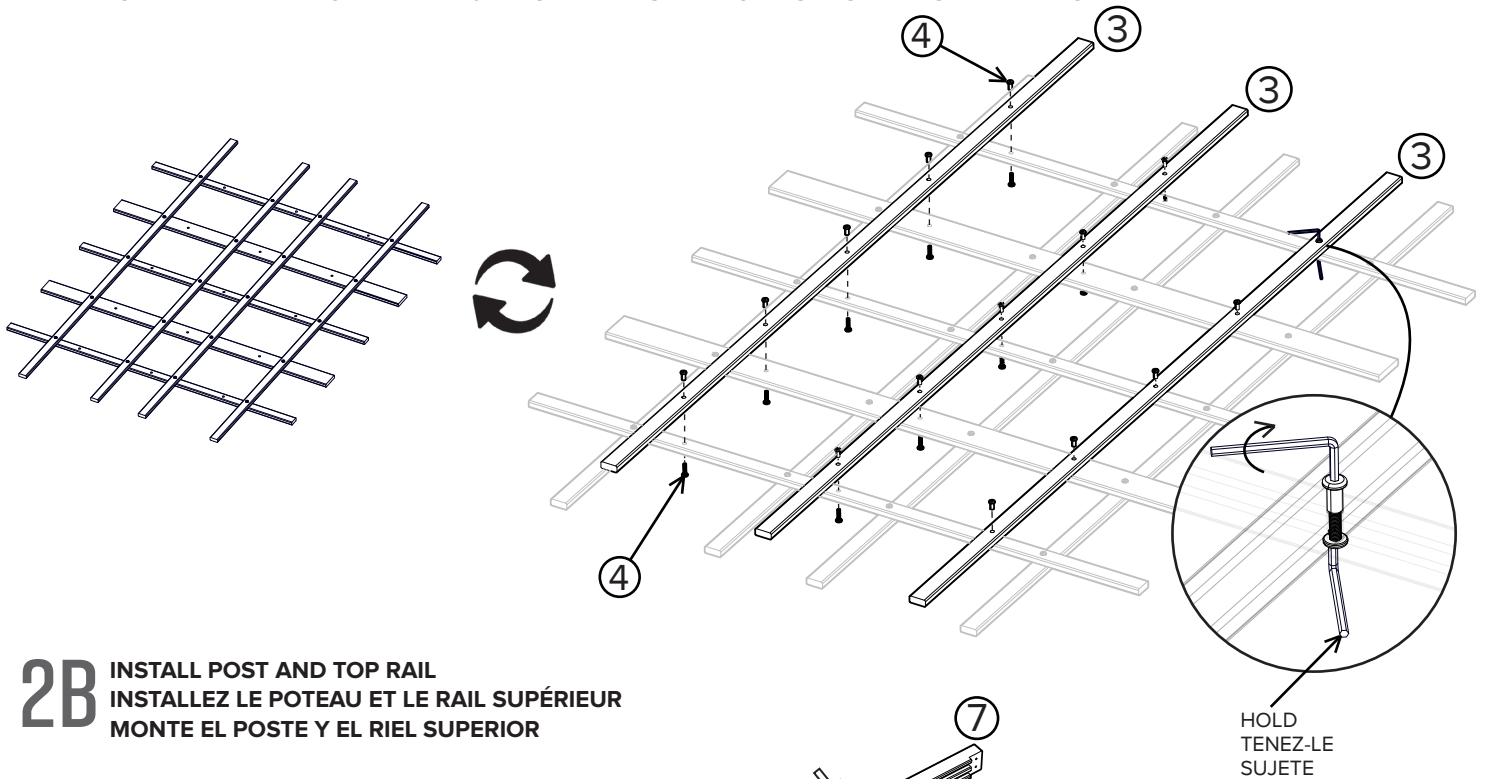


2B


INSTALL POST AND TOP RAIL
 INSTALLEZ LE POTEAU ET LE RAIL SUPÉRIEUR
 MONTE EL POSTE Y EL RIEL SUPERIOR

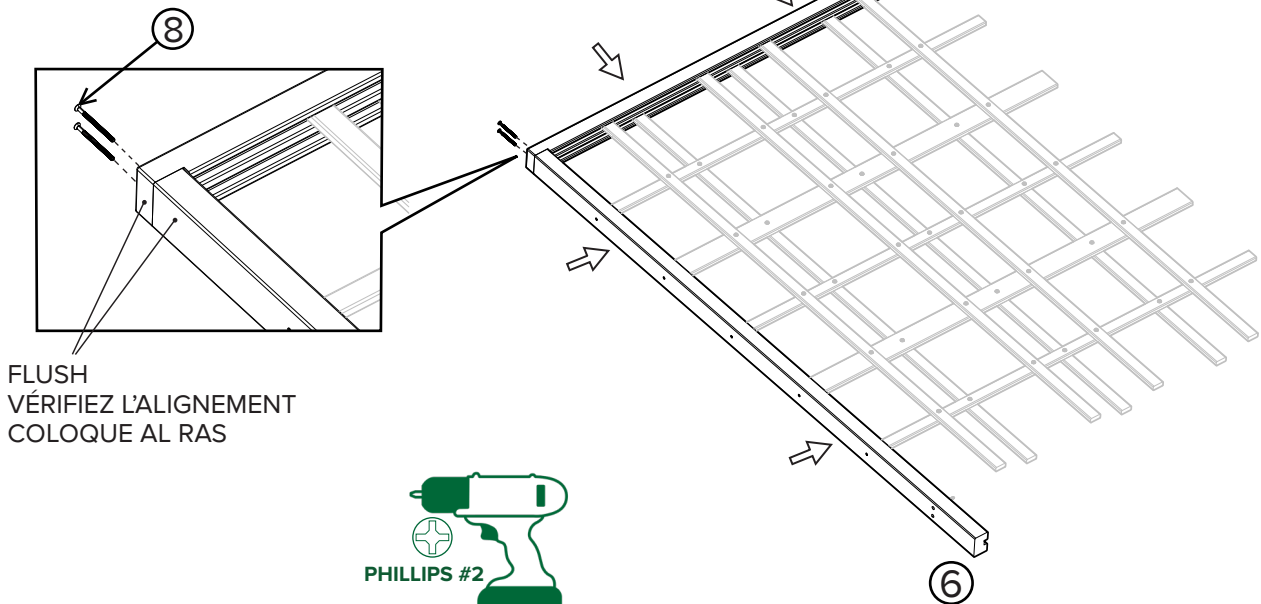


3 SECURE POST AND BOTTOM RAIL FIXEZ LE POTEAU ET LE RAIL INFÉRIEUR FIJE EL POSTE Y EL RIEL INFERIOR

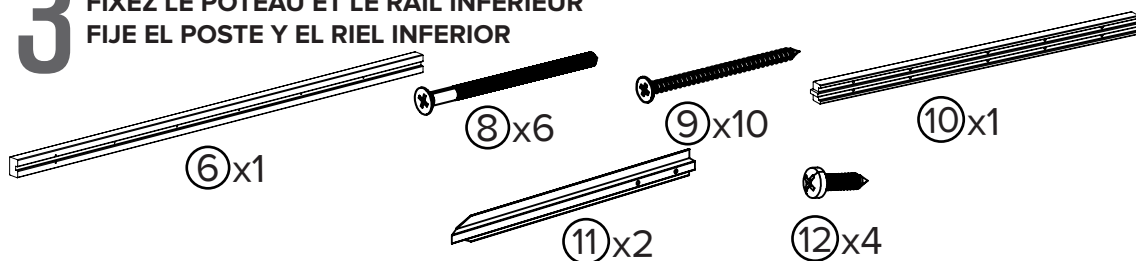

3A SECURE REMAINING POST AND BOTTOM RAIL THEN SECURE HORIZONTAL SPINDLES FIXEZ LE POTEAU RESTANT ET LE RAIL INFÉRIEUR, PUIS FIXEZ LES BARREAUX HORIZONTAUX ASEGURE EL POSTE RESTANTE Y EL RIEL INFERIOR, DESPUÉS ASEGURE LOS ESPACIADORES HORIZONTALES

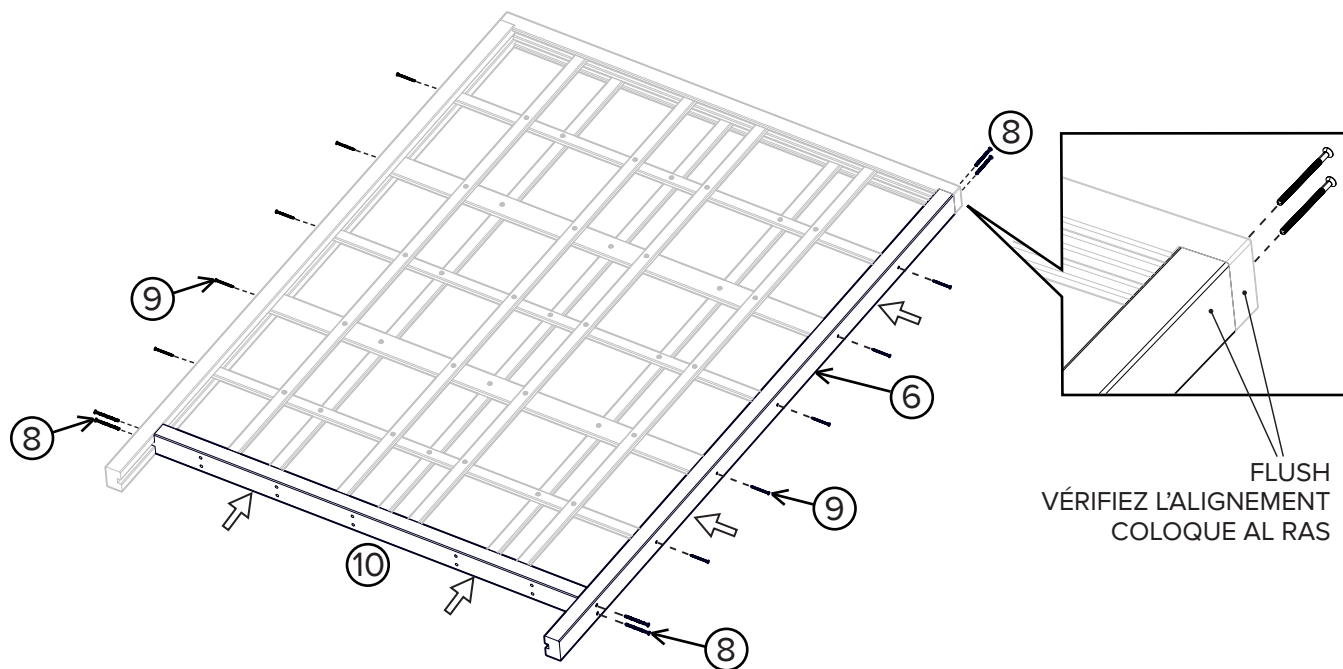


3B INSTALL GROUND STAKES INSTALLEZ LES PIQUETS D'ANCRAGE MONTE LAS ESTACAS DE TIERRA

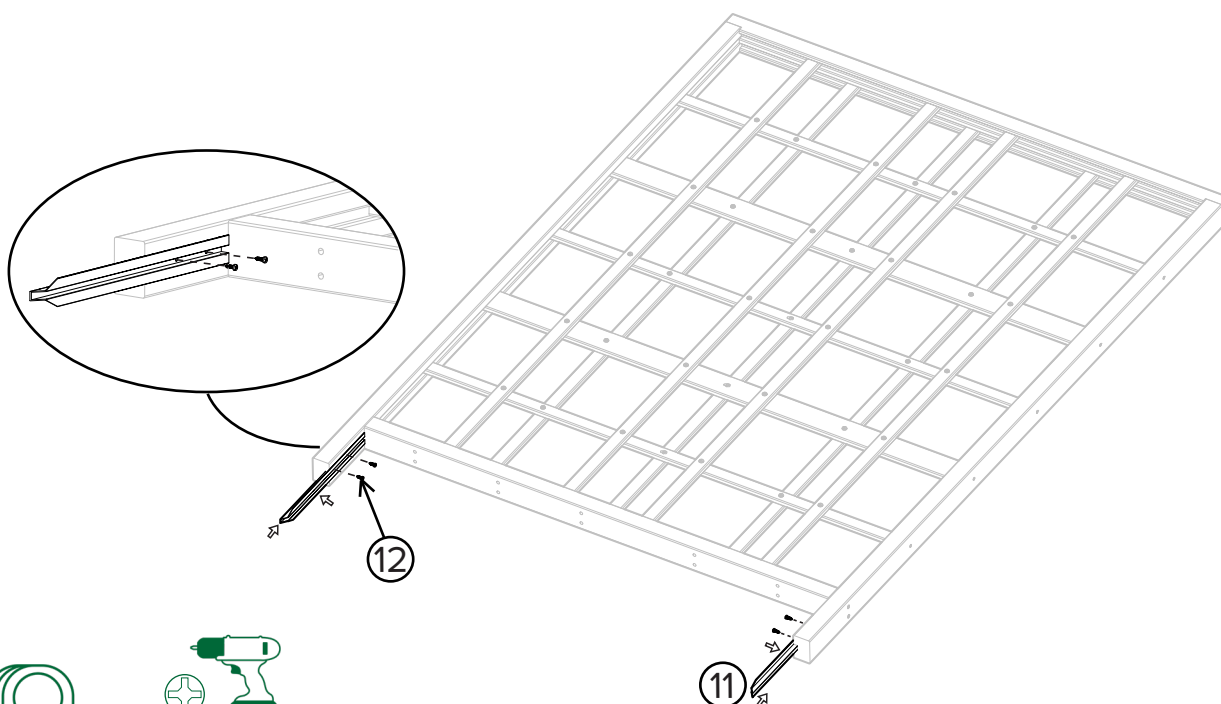

4

INSTALL TRELLIS
 INSTALLEZ LE TREILLIS
 MONTE EL ENREJADO





⑬x2



⑭x4



4A

DIG HOLES FOR GROUND STAKES USING DIMENSIONS AS SHOWN
 CREUSEZ DES TROUS POUR LES PIQUETS D'ANCRAGE SELON LES DIMENSIONS INDICÉES
 CAVE ORIFICIOS DE LAS DIMENSIONES INDICADAS PARA LAS ESTACAS

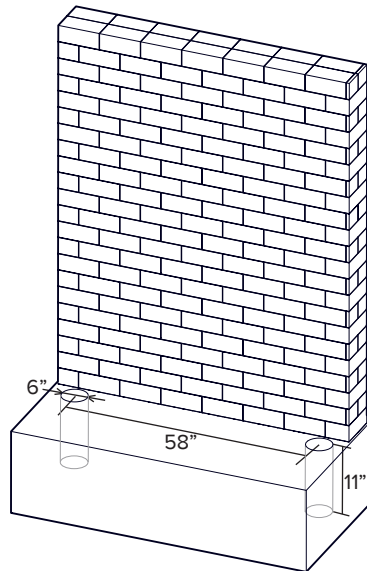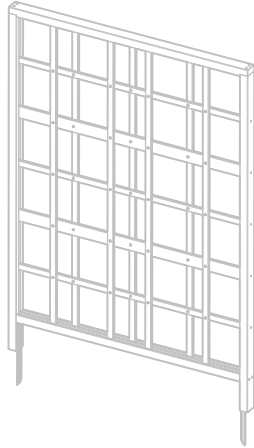

4B

INSERT TRELLIS INTO GROUND AND BACKFILL WITH SOIL. SECURE USING WALLMOUNT BRACKETS
 INSÉREZ LE TREILLIS DANS LE SOL ET COMBLEZ LES TROUS AVEC DE LA TERRE. FIXEZ AVEC LES FIXATIONS MURALES
 INSERTE EL ENREJADO AL SUELO Y RELLENE LOS ORIFICIOS CON TIERRA. FÍJELO CON SOPORTES PARA EL MONTAJE EN PARED

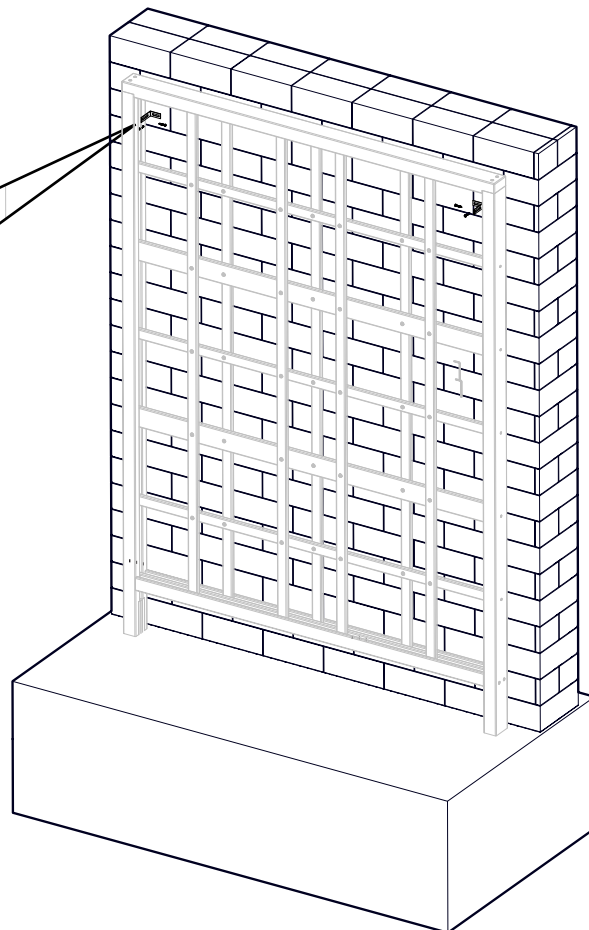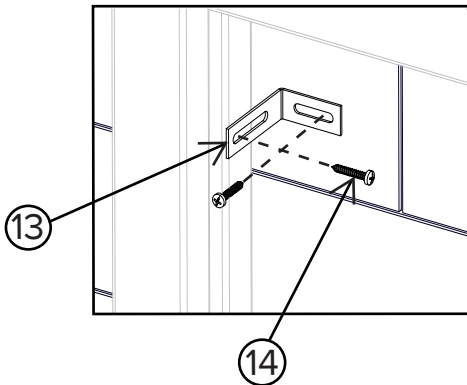

PHILLIPS #2