




ASSEMBLY GUIDE
GUIDE DE MONTAGE
GUÍA DE MONTAJE

CEDAR MEDIUM MODERN TRELLIS TREILLIS MODERNE EN CÈDRE MOYEN ENREJADO MODERNO DE CEDRO MDEIUM

VT17732

CEDAR
CÈDRE
CEDRO

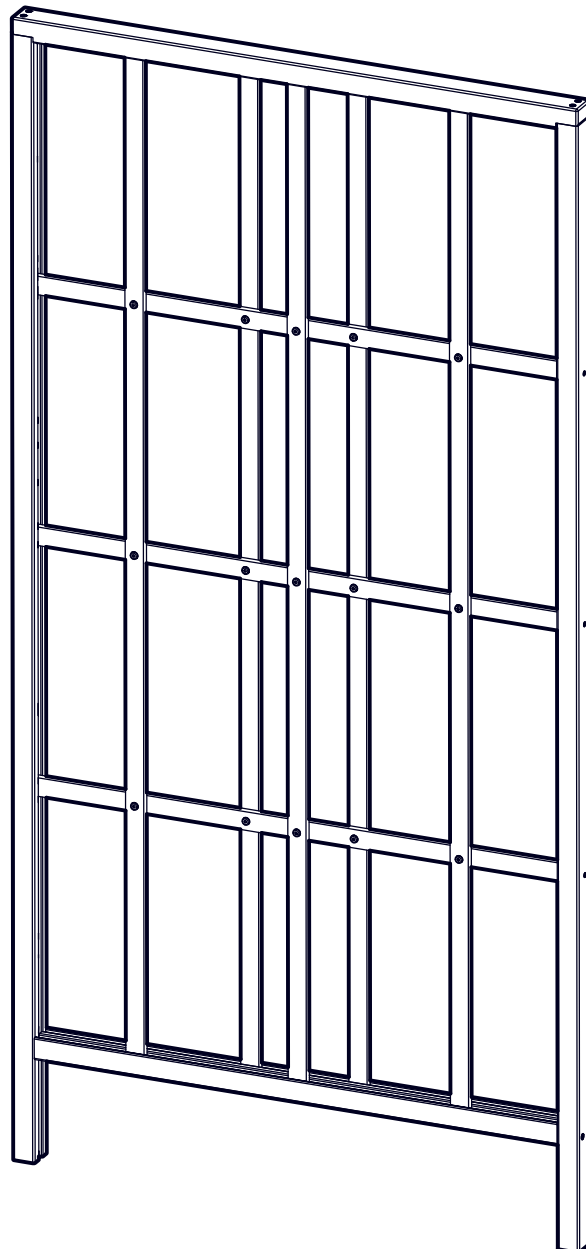



REQUIRED TOOLS AND MATERIALS (NOT INCLUDED)
OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS (NON INCLUS)
HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS (NO INCLUIDOS)



[WEAREVITA.COM](https://www.wearevita.com)
Click - Cliquer - Hacer Clic
"Chat"



[WEAREVITA.COM/SUPPORT](https://www.wearevita.com/support)




[HELLO@WEAREVITA.COM](mailto:hello@wearevita.com)





1-800-282-9346




@VITAHOMEANDGARDEN

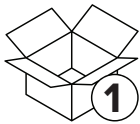


PARTS LIST
LISTE DES PIÈCES
LISTADO DE PIEZAS

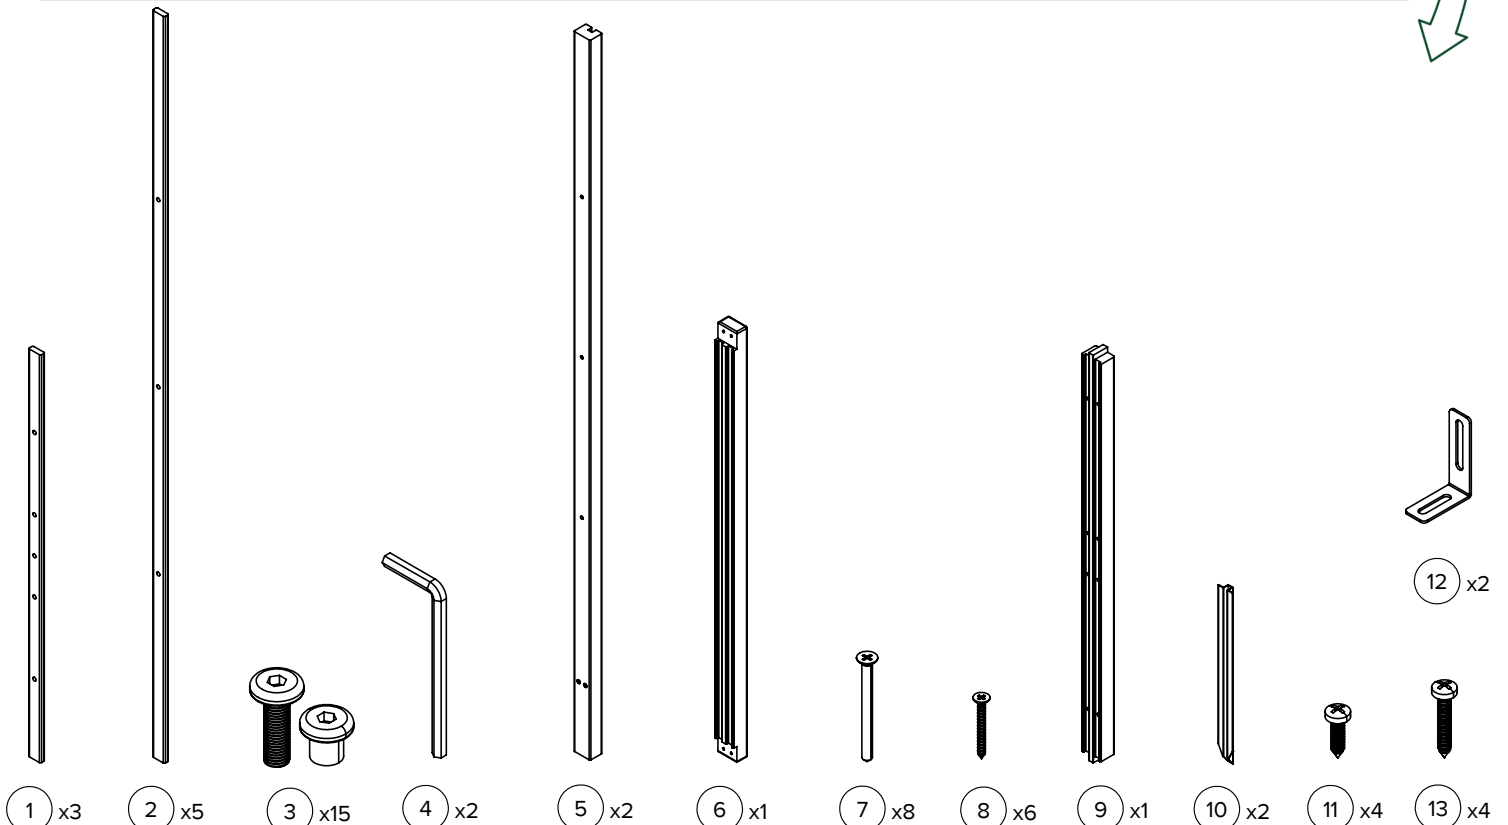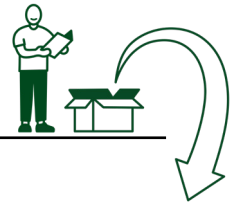


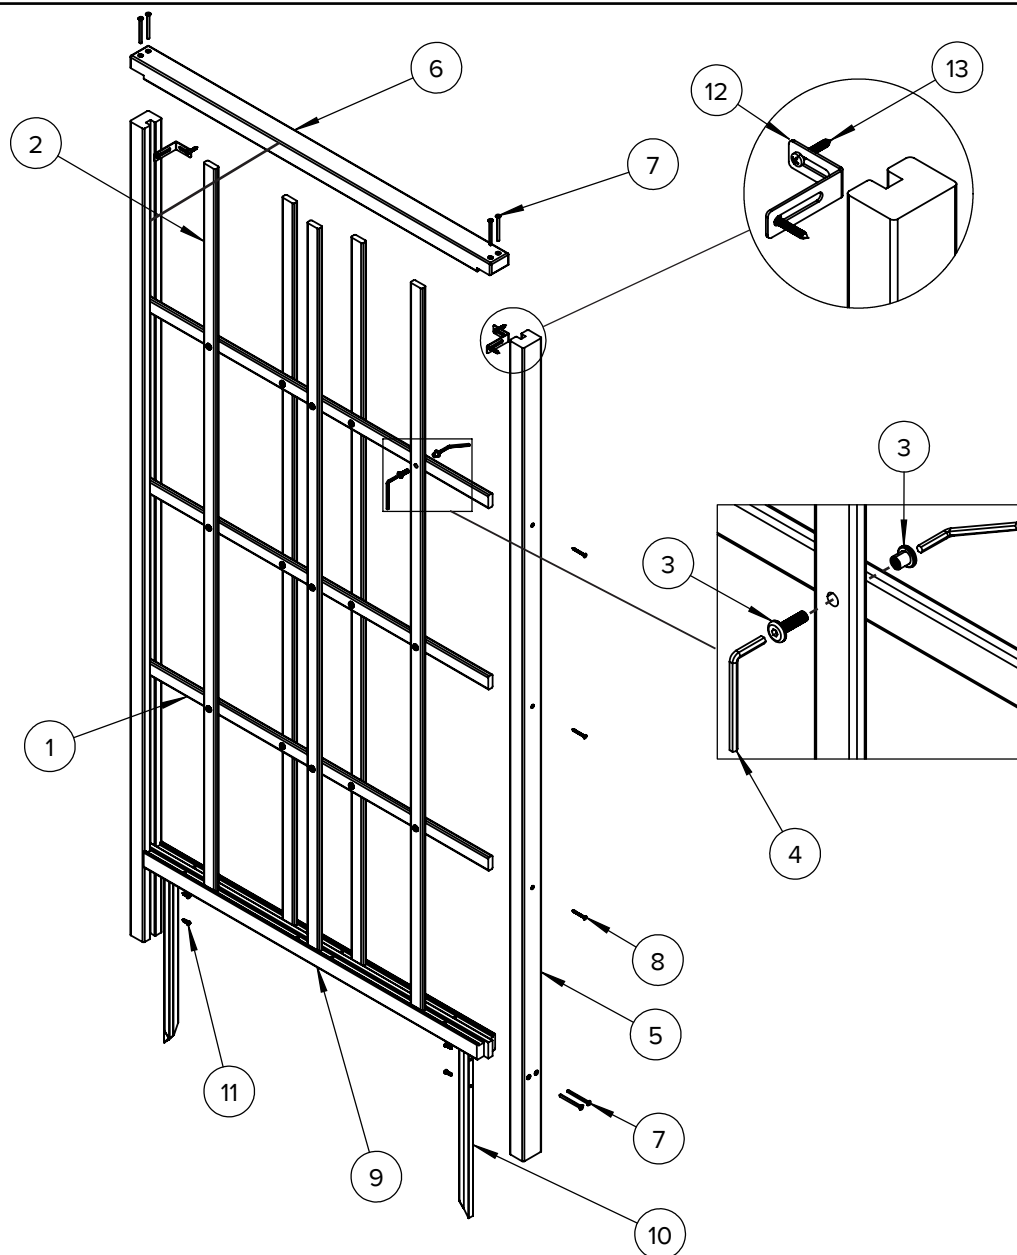


Item No.	Part Number	Description	Dimensions	Qty.
1	17106	Horizontal Spindle	37" (93.8cm)	3
2	17107	Vertical Spindle	67 5/8" (171.8cm)	5
3	20127	Bolt and T-Nut Connector	M6 x 20mm (2.0cm)	15
4	20104	Allen Key	4mm x 65mm (4.0cm x 6.5cm)	2
5	17108	Post	76 1/8" (193.3cm)	2
6	17109	Top Rail	39" (99.0cm)	1
7	20129	Long Flat Head Screw	M5 x 60mm (6.0cm)	8
8	21036	Short Flat Head Screw	M4 x 35mm (3.5cm)	6
9	17110	Bottom Rail	37" (93.8cm)	1
10	12106	Ground Stake	16" (40.6cm)	2
11	20124	Short Round Head Screw	M4 x 16mm (1.6cm)	4
12	20125	Wall Mounting Bracket	2 1/2" x 1 5/8" (6.0cm x 4.2cm)	2
13	20126	Round Head Screw	M4 x 25mm (2.5cm)	4

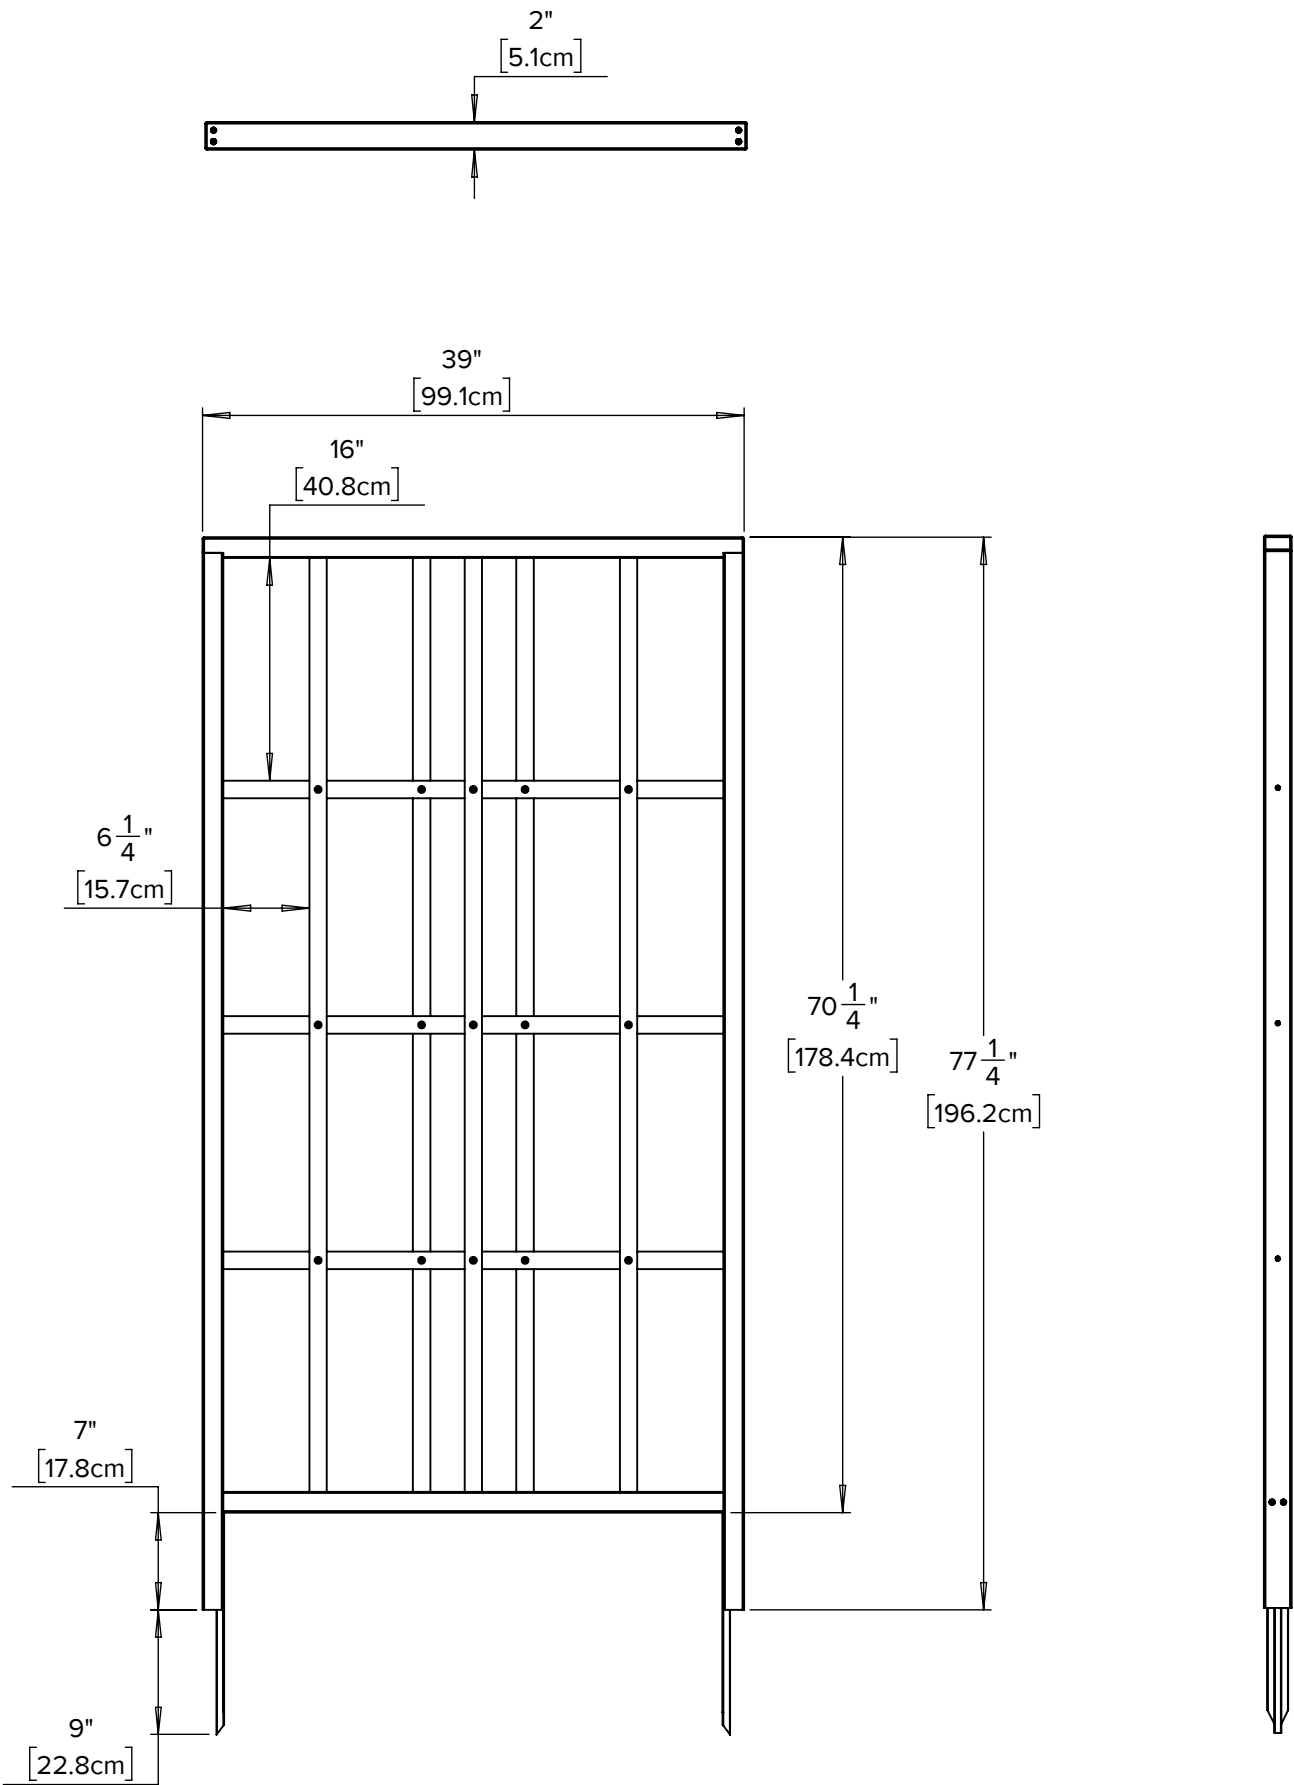

LAY HORIZONTAL SPINDLES, THEN SECURE VERTICAL SPINDLES ON ONE SIDE
 DISPOSEZ LES TIGES HORIZONTALES, PUIS FIXEZ LES TIGES VERTICALES D'UN CÔTÉ
 COLOQUE LAS VARILLAS HORIZONTALES Y LUEGO FIJE LAS VARILLAS VERTICALES EN UNO DE LOS LADOS

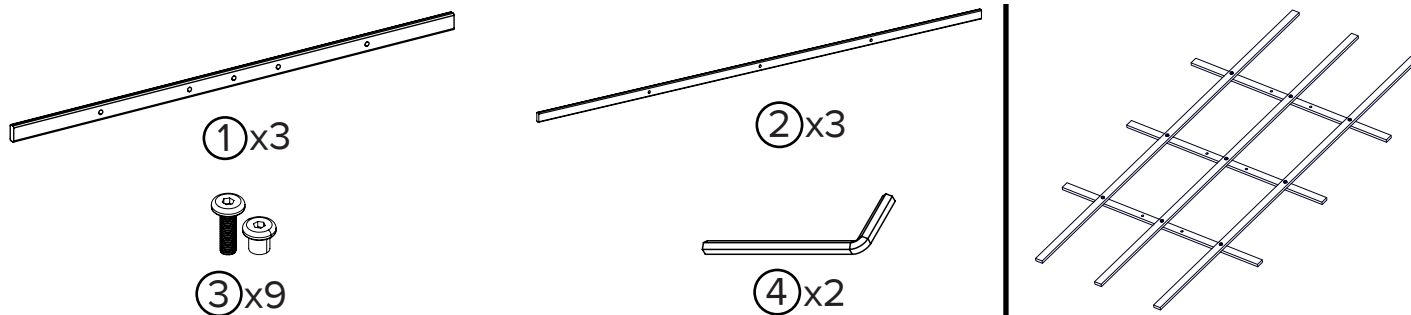


IA

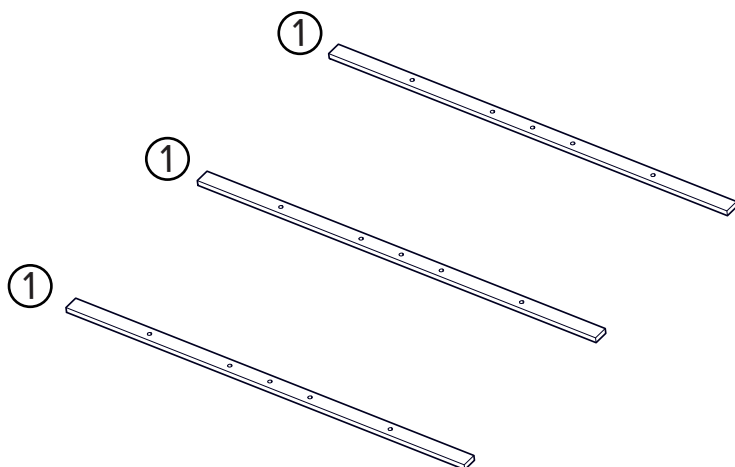


IB

SECURE VERTICAL SPINDLES TO HORIZONTAL SPINDLES
 FIXEZ LES TIGES VERTICALES AUX TIGES HORIZONTALES
 FIJE LAS VARILLAS VERTICALES A LAS VARILLAS HORIZONTALES

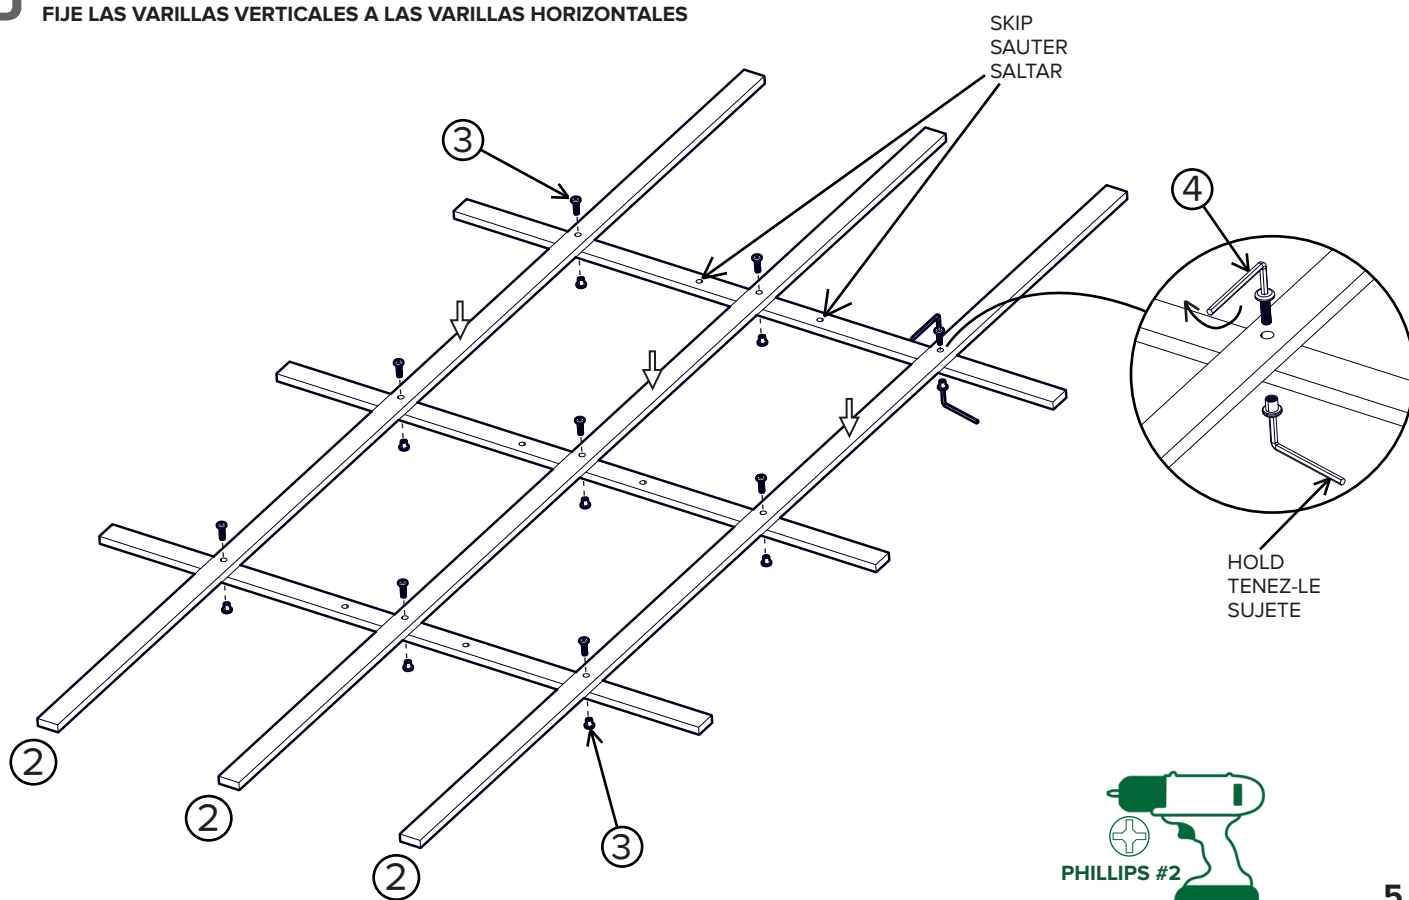


2

SECURE REMAINING VERTICAL SPINDLES THEN SECURE POST AND TOP RAIL
 FIXEZ LE RESTE DES TIGES VERTICALES, PUIS FIXEZ LE POTEAU ET LE RAIL SUPÉRIEUR
 FIJE LAS VARILLAS VERTICALES RESTANTES Y LUEGO FIJE EL POSTE Y EL RIEL SUPERIOR

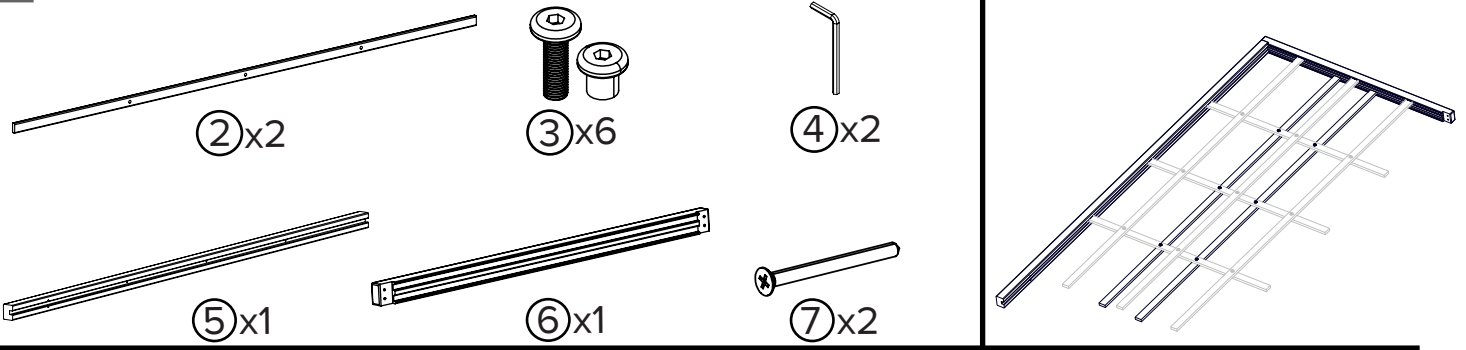

2A


FLIP ASSEMBLY OVER AND SECURE REMAINING VERTICAL SPINDLES TO OPPOSITE SIDE
 RETOURNEZ L'ASSEMBLAGE ET FIXEZ LE RESTE DES TIGES VERTICALES AU CÔTÉ OPPOSÉ
 VOLTEE LA PARTE MONTADA Y FIJE LAS VARILLAS VERTICALES RESTANTES EN EL LADO OPUESTO

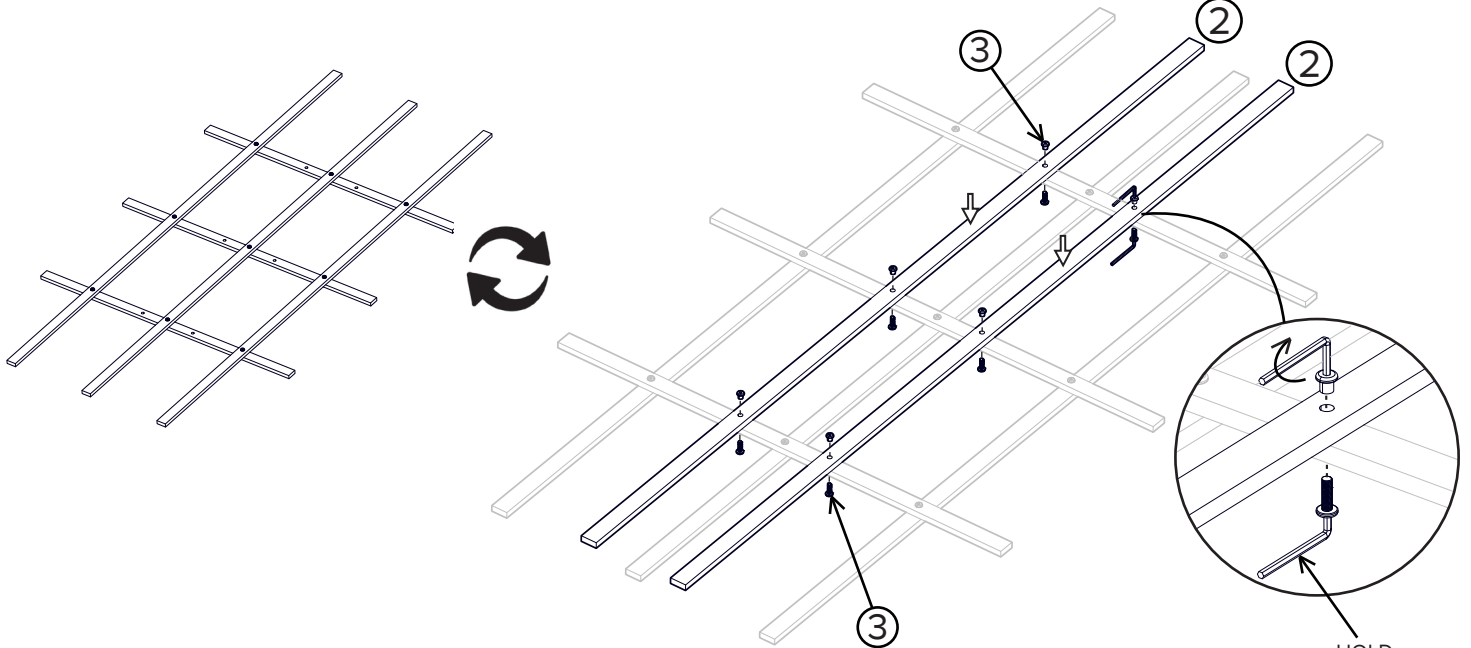

HOLD
TENEZ-LE
SUJETE

2B


INSTALL POST AND TOP RAIL
 INSTALLEZ LE POTEAU ET LE RAIL SUPÉRIEUR
 MONTE EL POSTE Y EL RIEL SUPERIOR

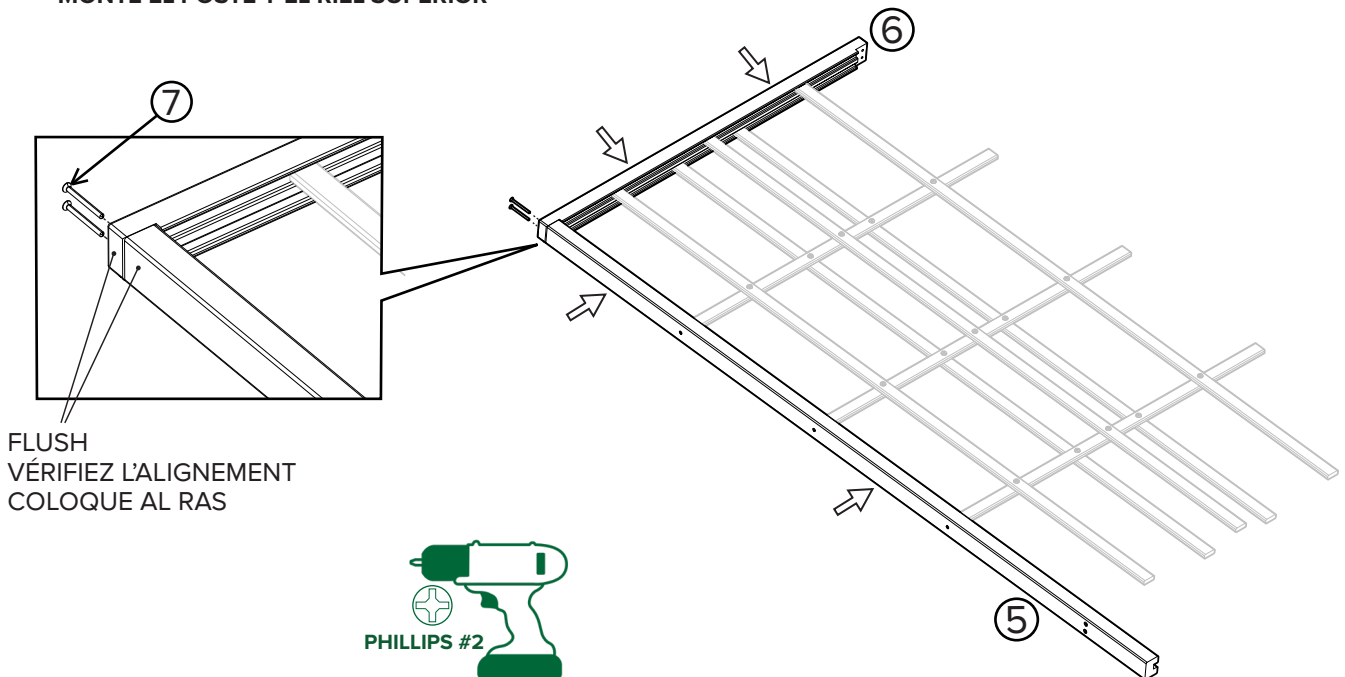


FLUSH
VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT
COLOQUE AL RAS




3 SECURE POST AND BOTTOM RAIL FIXEZ LE POTEAU ET LE RAIL INFÉRIEUR FIJE EL POSTE Y EL RIEL INFERIOR

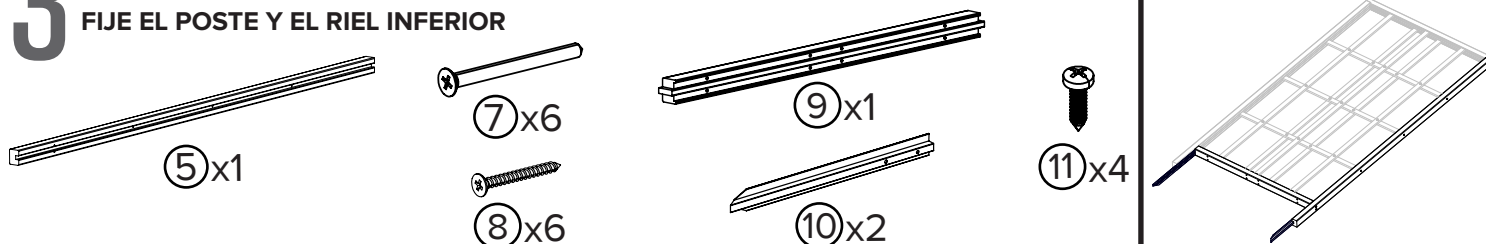

3A SECURE REMAINING POST AND BOTTOM RAIL THEN SECURE HORIZONTAL SPINDLES FIXEZ LE POTEAU RESTANT ET LE RAIL INFÉRIEUR, PUIS FIXEZ LES BARREAUX HORIZONTAUX ASEGURE EL POSTE RESTANTE Y EL RIEL INFERIOR, DESPUÉS ASEGURE LOS ESPACIADORES HORIZONTALES

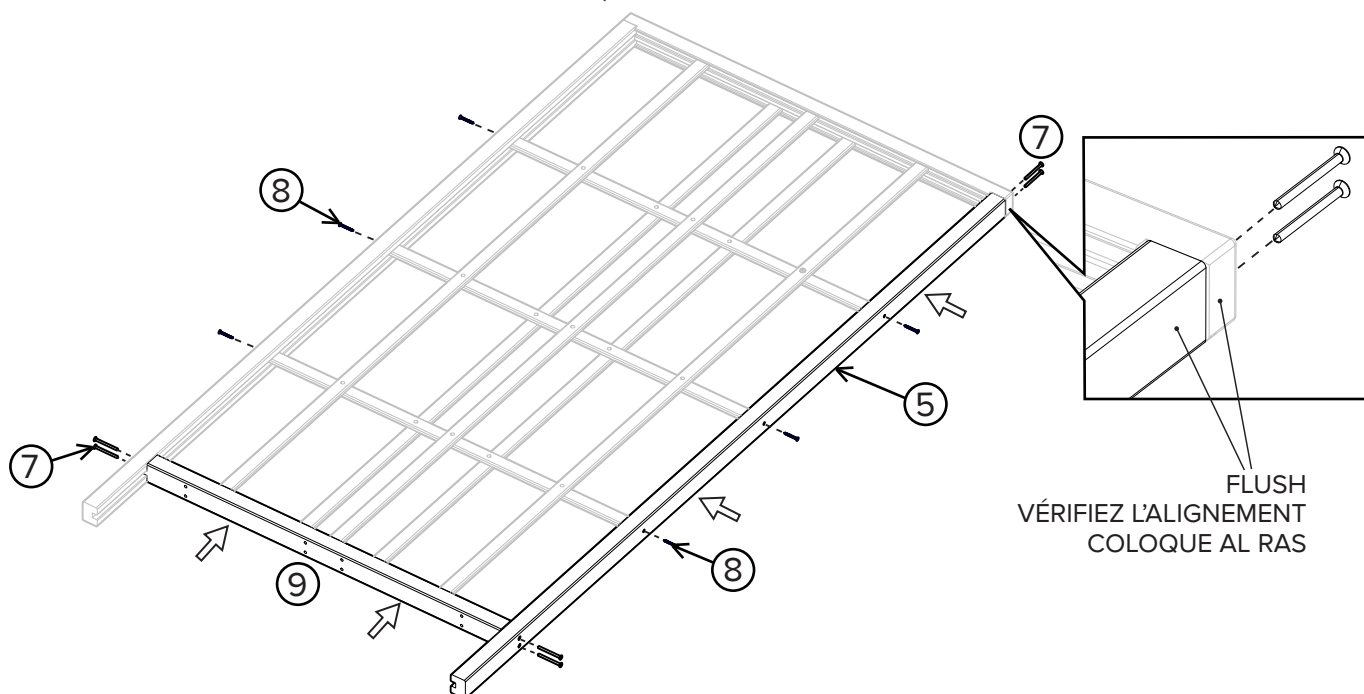


3B INSTALL GROUND STAKES INSTALLEZ LES PIQUETS D'ANCRAGE MONTE LAS ESTACAS DE TIERRA

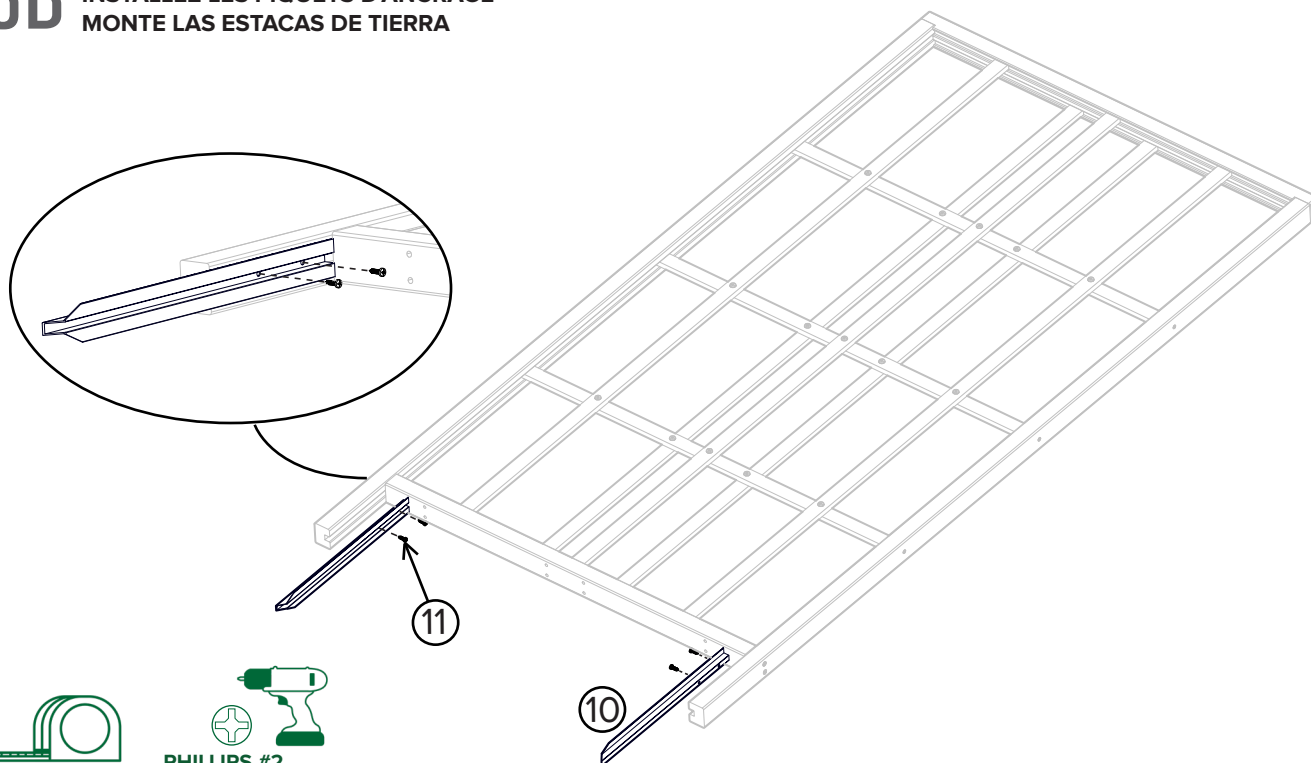


4

**INSTALL TRELLIS
INSTALLEZ LE TREILLIS
MONTE EL ENREJADO**

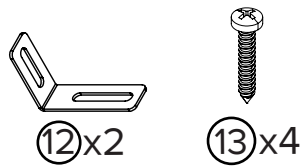

4A

**DIG HOLES FOR GROUND STAKES USING DIMENSIONS AS SHOWN
CREUSEZ DES TROUS POUR LES PIQUETS D'ANCRAGE SELON LES DIMENSIONS INDIQUÉES
CAVE ORIFICIOS DE LAS DIMENSIONES INDICADAS PARA LAS ESTACAS**

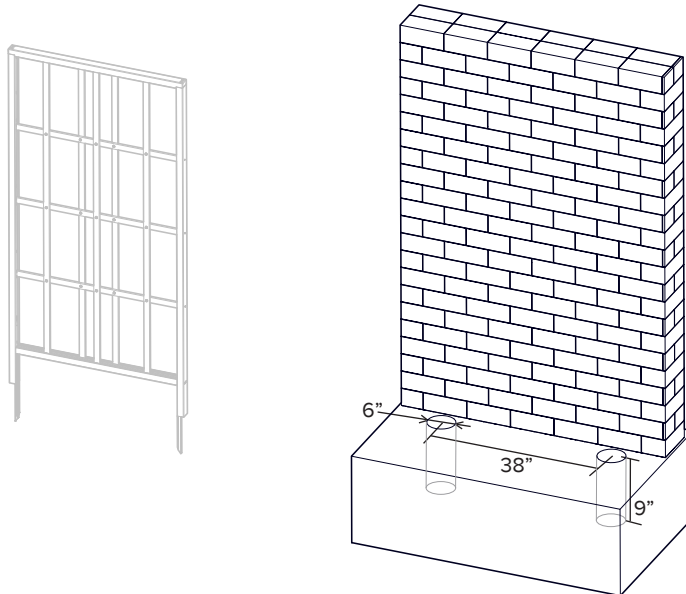

4B

**INSERT TRELLIS INTO GROUND AND BACKFILL WITH SOIL. SECURE USING WALLMOUNT BRACKETS
INSÉREZ LE TREILLIS DANS LE SOL ET COMBLEZ LES TROUS AVEC DE LA TERRE. FIXEZ AVEC LES FIXATIONS MURALES
INSERTE EL ENREJADO AL SUELO Y RELLENE LOS ORIFICIOS CON TIERRA. FÍJELO CON SOPORTES PARA EL MONTAJE EN PARED**

