

**ARNOLD**



# WHEEL BOLTS

**PERNOS  
DE RUEDAS**

**UNIVERSAL**

**FOR WHEELS WITH  
1/2" DIAMETER  
HUB**

**WHEEL HUB  
1-1/2" LONG  
OR LESS**

**PARA RUEDAS CON  
CUBO DE 12.7 mm  
DE DIÁMETRO**

**CUBO DE RUEDA DE  
38.1 mm DE LARGO  
O MENOS**

**ASB-150**

# ASB-150



## WHEEL BOLTS

FOR WHEELS WITH 1/2" DIAMETER HUB  
WHEEL HUB 1-1/2" LONG OR LESS

### ⚠ CAUTION:

Disconnect spark plug wire before working on mower. Be certain engine is cold.

### HOW TO INSTALL:

1. Remove old axle bolt (goes through center of wheel).
2. Assemble new parts as shown below.
3. Be sure wheel bearings run free after assembly.
4. Reconnect spark plug wire.

For more details, refer to the installation instructions in your product owner's manual.

## PERNOS DE RUEDAS

PARA RUEDAS CON CUBO DE 12.7 mm DE DIÁMETRO  
CUBO DE RUEDA DE 38.1 mm DE LARGO O MENOS


### ⚠ PRECAUCIÓN:

Desconecte el cable de bujía antes de trabajar en el cortacésped. Asegúrese de que el motor esté frío.

### CÓMO INSTALAR:

1. Quitar el perno de eje viejo (pasa a través del centro de la rueda).
2. Montar las piezas nuevas según se muestra a continuación.
3. Asegurarse de que los cojinetes de la rueda se deslizan bien después de armar.
4. Reconecte el cable de bujía.

Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de instalación en su manual de usuario del producto.

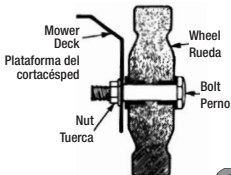

### TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS:



Socket Wrench  
Llave de cubo



Box Wrench  
Llave de caja



[www.arnoldparts.com](http://www.arnoldparts.com)

CHECK OUT OUR ONLINE HOW-TO VIDEOS AND TAKE THE GUESSWORK OUT OF EQUIPMENT MAINTENANCE!

¡CONOZCA NUESTROS VIDEOS DE INFORMACIÓN PRÁCTICA EN LÍNEA Y LÍBRESE DE LAS DUDAS SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO!

# ARNOLD

305 Mansfield Ave.  
Shelby, OH 44875  
[www.arnoldparts.com](http://www.arnoldparts.com)

MADE IN CHINA

645-79874



0 37049 91010 6