


HUSKY **WeatherBEATER™** **Custom Vehicle Floor Protection**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y USO


Gracias por escoger un Protector de Piso para Auto WeatherBeater® de Winfield Consumer Products. Sus nuevos protectores de piso para auto son hechos a la medida para encajar en su Toyota Land Cruiser Prado. Los protectores son fabricados para tomar el lugar de las alfombras adicionales de fábrica de su vehículo. **Para un encaje correcto, es necesario remover las alfombras adicionales de fábrica del vehículo antes de instalar sus nuevos protectores de suelo.** Sin embargo, no remueva la tapicería (alfombrado instalado por fabricante).

Sus protectores son fabricados de una resina de ingeniería que es de peso ligero y extremadamente fuerte y duradera. La forma más fácil de limpiar sus protectores es mediante el uso de un paño húmedo o esponja. De usar un limpiador, 409® o Glass Plus® funcionan correctamente. El uso de Armor All®, Son-of-a-Gun® o ítems similares no es recomendado ya que estos productos toman el protector de suelo resbaladizo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA SUS PROTECTORES DE PISO FRONTALES PARA TOYOTA LAND CRUISER PRADO

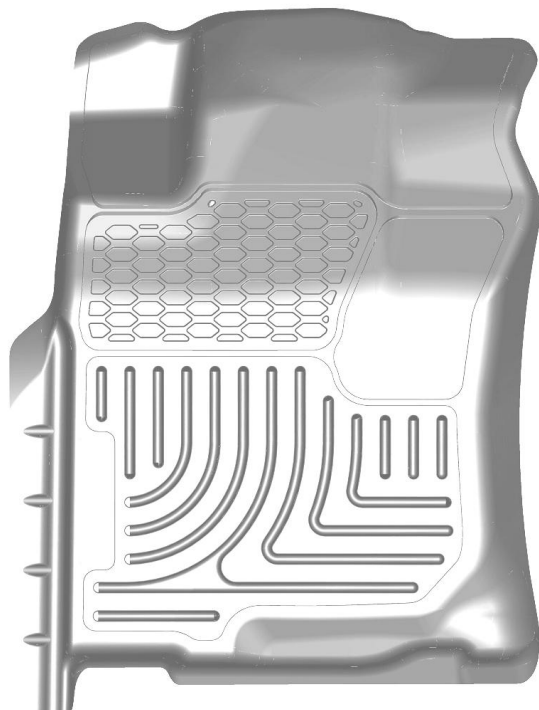

LADO IZQUIERDO O DE CONDUCTOR

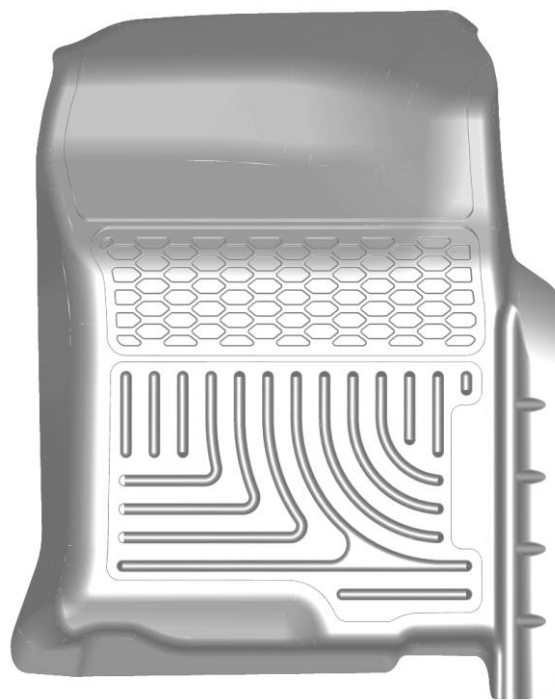

LADO DERECHO O DE PASAJERO

PARA FACILITAR LA INSTALACION DE SUS PROTECTORES DE PISO FRONTALES PARA LAND CRUISER PRADO, DESLICE AMBOS ASIENTOS FRONTALES COMPLETAMENTE HACIA ATRAS, COMO SI FUERA PARA PERMITIR EL MAYOR ESPACIO PARA LAS PIERNAS. UNA VEZ INSTALADOS LOS PROTECTORES, RETORNE LOS ASIENTOS FRONTALES A LA POSICION DE SU PREFERENCIA.

HUSKY **WeatherBEATER™** **Custom Vehicle Floor Protection**


INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y USO

Gracias por escoger un Protector de Piso para Auto WeatherBeater® de Winfield Consumer Products. Sus nuevos protectores de piso para auto son hechos a la medida para encajar en su Toyota Land Cruiser Prado. Los protectores son fabricados para tomar el lugar de las alfombras adicionales de fábrica de su vehículo. **Para un encaje correcto, es necesario remover las alfombras adicionales de fábrica del vehículo antes de instalar sus nuevos protectores de suelo.** Sin embargo, no remueva la tapicería (alfombrado instalado por fabricante).

Sus protectores son fabricados de una resina de ingeniería que es de peso ligero y extremadamente fuerte y duradera. La forma más fácil de limpiar sus protectores es mediante el uso de un paño húmedo o esponja. De usar un limpiador, 409® o Glass Plus® funcionan correctamente. El uso de Armor All®, Son-of-a-Gun® o ítems similares no es recomendado ya que estos productos tornan el protector de suelo resbaladizo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA SUS PROTECTORES DE PISO DE ASIENTOS TRASEROS PARA TOYOTA LAND CRUISER PRADO

FRENTE DEL
VEHICULO

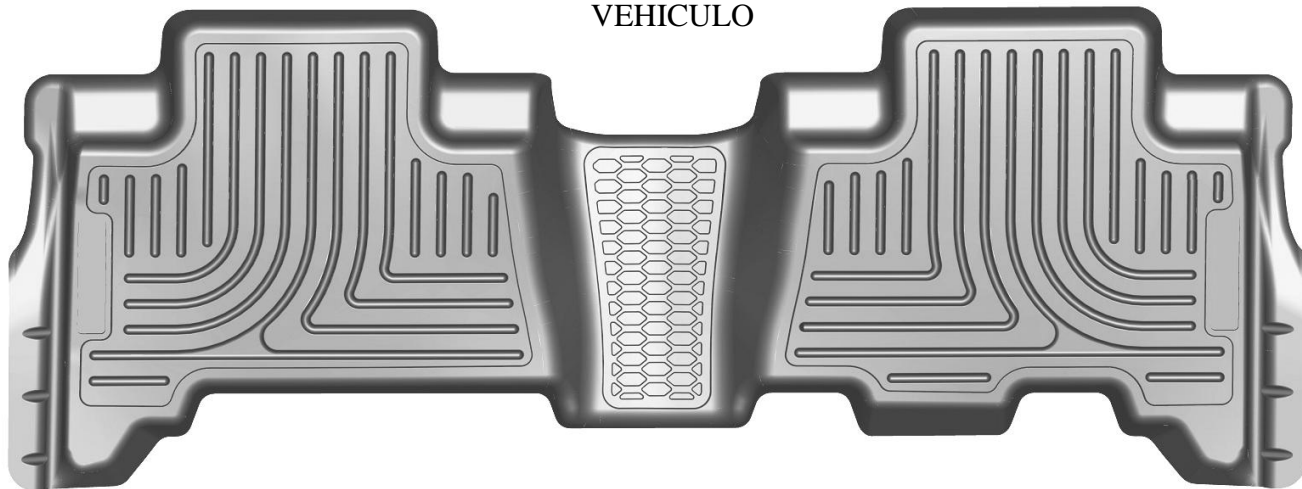

PARA FACILITAR LA INSTALACION DE SUS PROTECTORES DE PISO PARA 2DA FILA DE ASIENTOS PARA LAND CRUISER PRADO, PRIMERAMENTE MUEVA LOS ASIENTOS FRONTALES A LA POSICION TAN ADELANTE COMO SEA POSIBLE. LUEGO, COLOQUE LOS PROTECTORES EN EL VEHICULO; UNA VEZ INSTALADOS LOS PROTECTORES, RETORNE LOS ASIENTOS DELANTEROS A LA POSICION DE SU PREFERENCIA.


HUSKY **WeatherBEATER™** **Custom Vehicle Floor Protection**

CARE AND USE INSTRUCTIONS


Thank you for selecting a WeatherBeater® Floor Liner from Winfield Consumer Products. Your new front floor liners are custom molded to fit your Toyota Land Cruiser Prado. The liners are made to take the place of your factory floor mats. **For correct fit, it is necessary to remove the factory floor mats before installing your new floor liners.** However, do not remove the factory-installed carpeting.

Your liners are made from an engineering resin that is lightweight and extremely tough and durable. The easiest way to clean your liners is with a damp cloth or sponge. If using a cleaner, 409® or Glass Plus® work well. Use of Armor All®, Son-of-a-Gun® or similar items is discouraged as these products make the liners slick.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR YOUR TOYOTA LAND CRUISER PRADO FRONT WeatherBeater® FLOOR LINERS

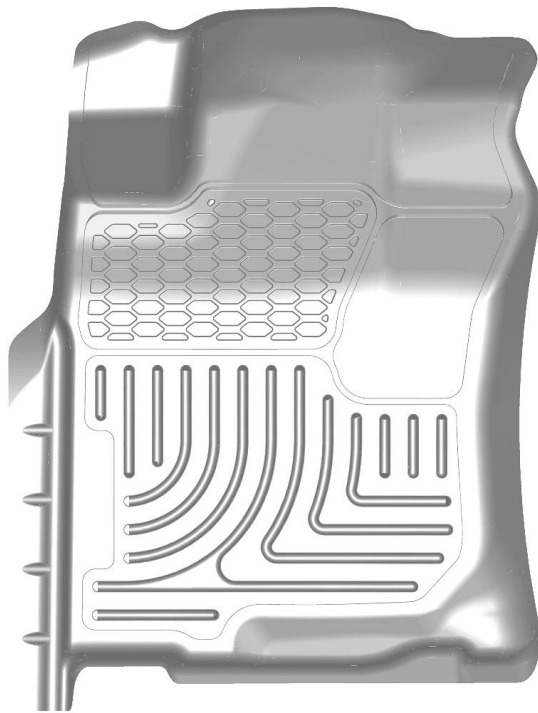

LEFT OR DRIVER'S SIDE

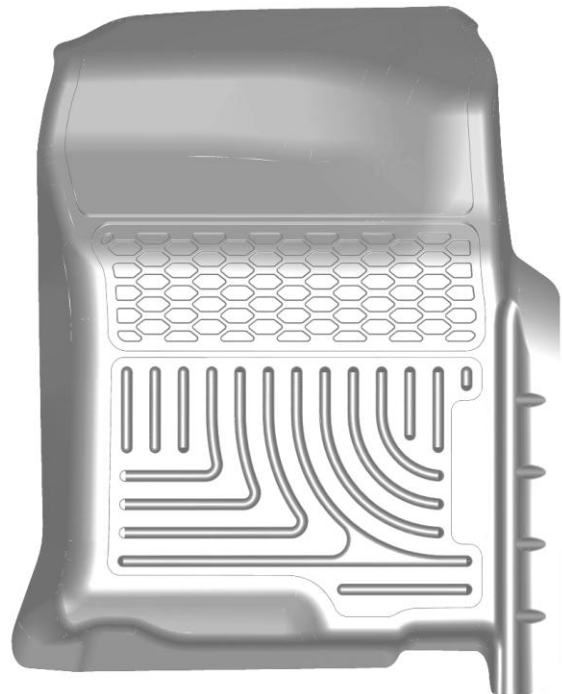

RIGHT OR PASSENGER'S SIDE

TO EASE INSTALLATION OF YOUR LAND CRUISER PRADO FRONT FLOOR LINERS, MOVE THE FRONT SEATS TO THEIR REAR MOST POSITION. WITH THIS DONE, THE FACTORY CARPET HOOK(S) LOCATED IN THE CARPET OF THE DRIVER'S SIDE FLOOR CAN BE EASILY REMOVED. REMOVING THE HOOK(S) WILL ALLOW YOUR LINER TO LAY COMPLETELY FLAT. TO REMOVE THE HOOK(S), APPLY FIRM AND EVEN PRESSURE WHILE LIFTING THE END OF THE HOOK ARM STRAIGHT UP. ONCE THE HOOK(S) ARE REMOVED, INSTALL THE LINERS AND REPOSITION SEATS AS DESIRED.

HUSKY **WeatherBEATER™** **Custom Vehicle Floor Protection**


CARE AND USE INSTRUCTIONS

Thank you for selecting a WeatherBeater® Floor Liner from Winfield Consumer Products. Your new rear floor liner is custom molded to fit your Toyota Land Cruiser Prado. The liner is made to take the place of your factory floor mats. **For correct fit, it is necessary to remove the factory floor mats before installing your new floor liners.** However, do not remove the factory-installed carpeting.

Your liner is made from an engineering resin that is lightweight and extremely tough and durable. The easiest way to clean your liner is with a damp cloth or sponge. If using a cleaner, 409® or Glass Plus® work well. Use of Armor All®, Son-of-a-Gun® or similar items is discouraged as these products make the liner slick.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR YOUR TOYOTA LAND CRUISER PRADO REAR SEAT WeatherBeater® FLOOR LINERS

FRONT OF VEHICLE

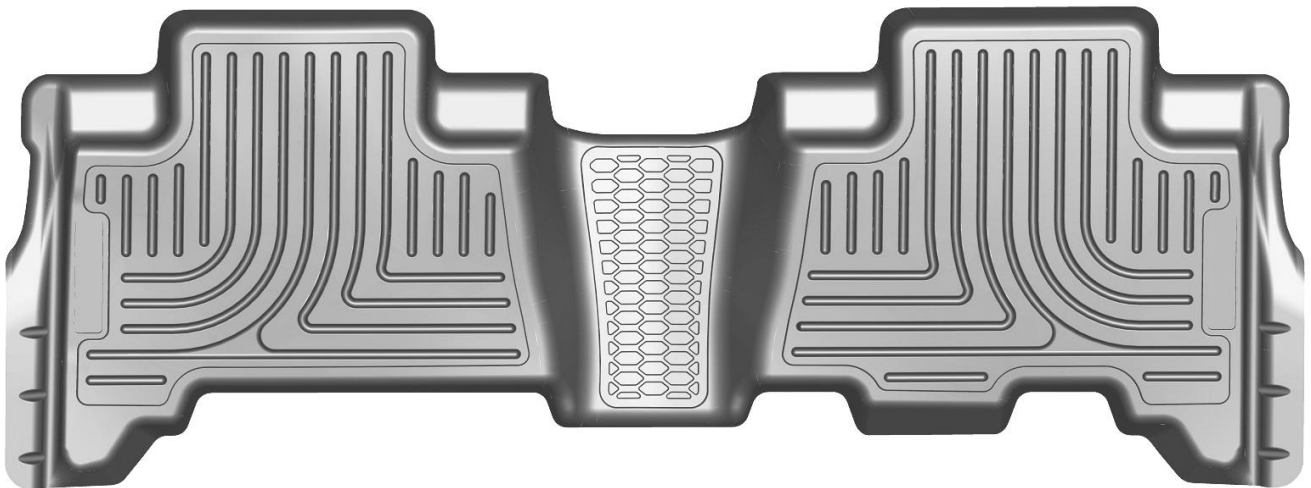

TO EASE INSTALLATION OF YOUR LAND CRUISER PRADO SECOND SEAT LINER, MOVE THE FRONT SEATS TO THEIR MOST FORWARD POSITION. WITH THIS DONE, INSTALL LINER IN VEHICLE. ONCE YOUR LINER IS IN PLACE, REPOSITION THE FRONT SEATS AS NEEDED