



ASSEMBLY GUIDE
GUIDE DE MONTAGE
GUÍA DE MONTAJE


CEDAR



WILDWOOD CEDAR TRELLIS

TREILLIS CÈDRE WILDWOOD

ENREJADO DE MADERA DE CEDRO WILDWOOD

VA68901

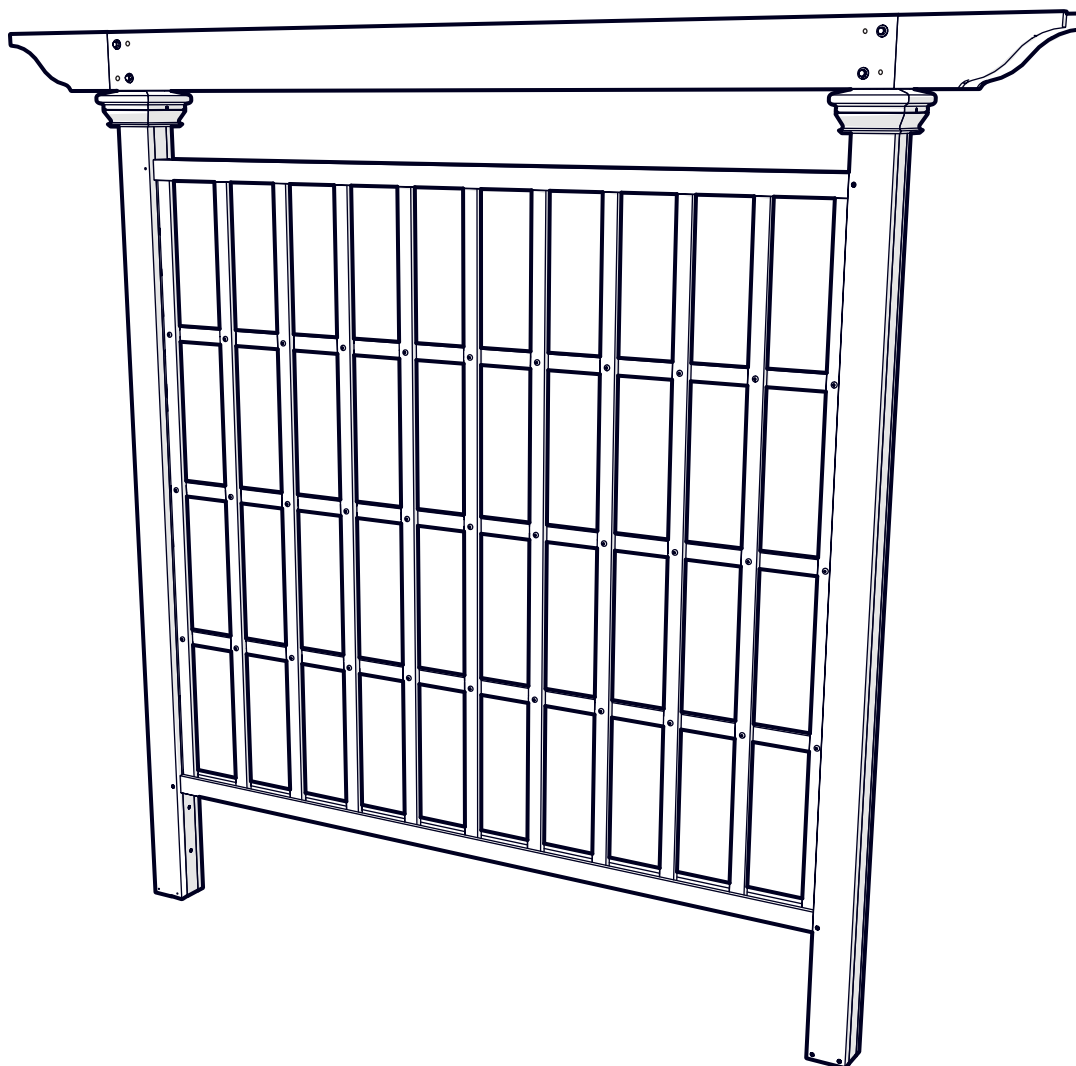

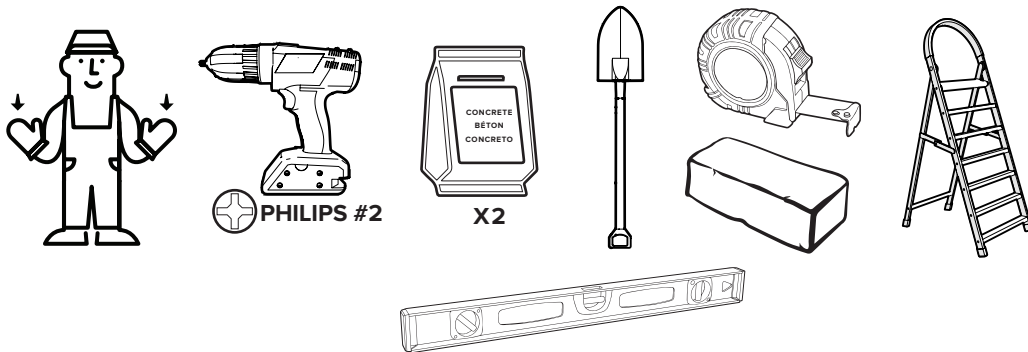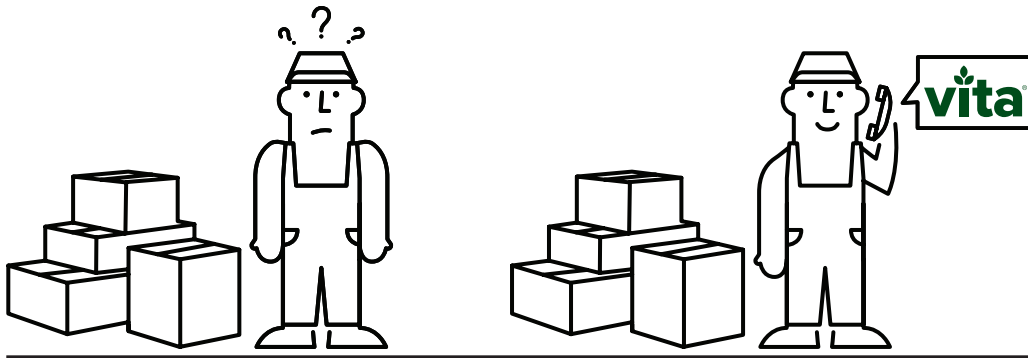

REQUIRED TOOLS AND MATERIALS (NOT INCLUDED)
OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS (NON INCLUS)
HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS (NO INCLUIDOS)



☎ 1-800-282-9346



info@newenglandarbors.com



WWW.WEAREVITA.COM



8:00AM - 4:00 PM EST



PARTS LIST


LISTE DES PIÈCES

LISTA DE PARTES



17074

POST L - POTEAU L - EXPONER L
90" (228.6 CM) - **x1**



17092

POST R - POTEAU R - EXPONER R
90" (228.6 CM) - **x1**



17075

TOP AND BOTTOM RAIL - RAIL SUPERIOR E INFERIOR - RAIL SUPERIOR E INFERIOR
73 7/8" (187.7 CM) - **x2**



17076

HORIZONTAL SPINDLE - BROCHE HORIZONTALE - HUSILLO HORIZONTAL
72" (182.9 CM) - **x3**



17077

VERTICAL SPINDLE - BROCHE VERTICALE - HUSILLO VERTICAL
62 3/4" (159.5 CM) - **x11**




17078

MOUNTING PIPE - LAMELLES D'ASSEMBLAGE - TUBO DE MONTAJE
36" (91.4 CM) - **x2**



17079

MAIN BEAM - POUTRELLE PRINCIPALE - VIGA PRINCIPAL
79 1/2" (201.9 CM) - **x2**

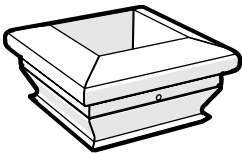

17082

POST TRIM - GARNITURE DE POTEAU - RECORTAR PARA PUBLICACIÓN
x2



17080

BEAM END A


EXTRÉMITÉ DE POUTRE A
EXTREMO DE LA VIGA A
16 3/8" (41.7 CM) - **x2**



17081

BEAM END B

EXTRÉMITÉ DE POUTRE B
EXTREMO DE LA VIGA B
16 3/8" (41.7 CM) - **x2**

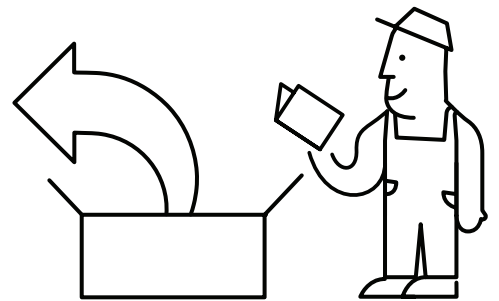


PARTS NOT TO SCALE PIÈCES NON À L'ÉCHELLE PARTES NO A ESCALA


PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES


LISTA DE PARTES

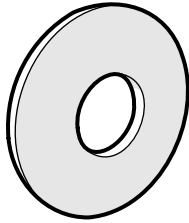


20094
WASHER - RONDELLE - ARANDELA
M8 - x8

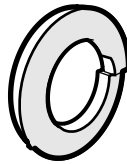

20095
LOCK WASHER
RONDELLE DE BLOCAGE
ARANDELA DE SEGURIDAD
M8 - x4

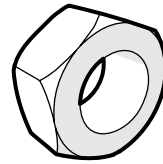

20096
NUT - ECROU - TUERCA
M8 - x4




20058
JOINT CAP AND BOLT
CAPUCHON ET BOULON
TAPA DE UNIÓN Y PERNO
1 1/4" (3 CM) - x33




20097
SCREW C - VIS C - TORNILLO C
3/4" (2 CM) - x8




20063
SCREW D - VIS D - TORNILLO D
1 3/4" (4.5 CM) - x6




20098
SCREW E - VIS E - TORNILLO E
3" (7.6 CM) - x10




20099
HEX BOLT - BOULON À TÊTE HEXAGONALE - TORNILLO DE CABEZA
HEXAGONAL
6 1/4" (16 CM) - x4

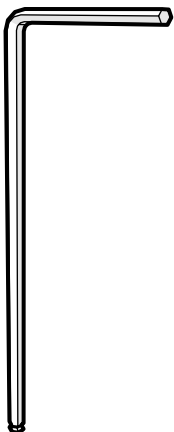

ALLEN KEY
CLÉ ALLEN
LLAVE ALLEN
x2

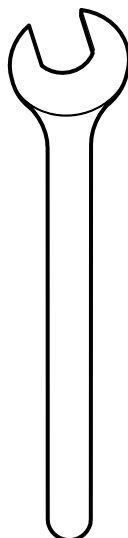

WRENCH
CLÉ
LLAVE INGLESA
x1


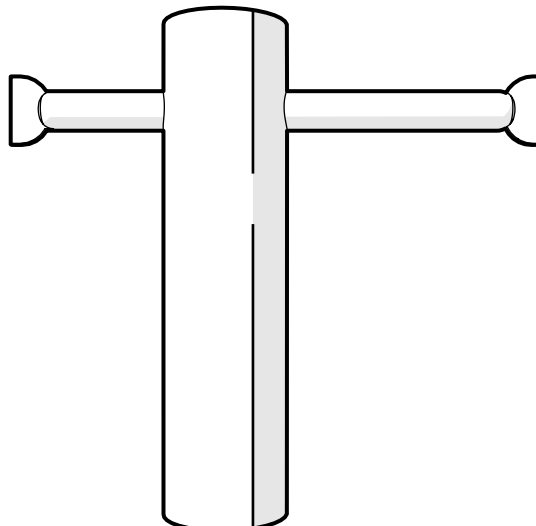


SOCKET DRIVE
LECTEUR DE SOCKET
UNIDAD DE ENCHUFE
x1



STAIN BOTTLE
BOUTEILLE DE TEINTURE
BOTELLA DE MANCHA
x1

PARTS NOT TO SCALE PIÈCES NON À L'ÉCHELLE PARTES NO A ESCALA

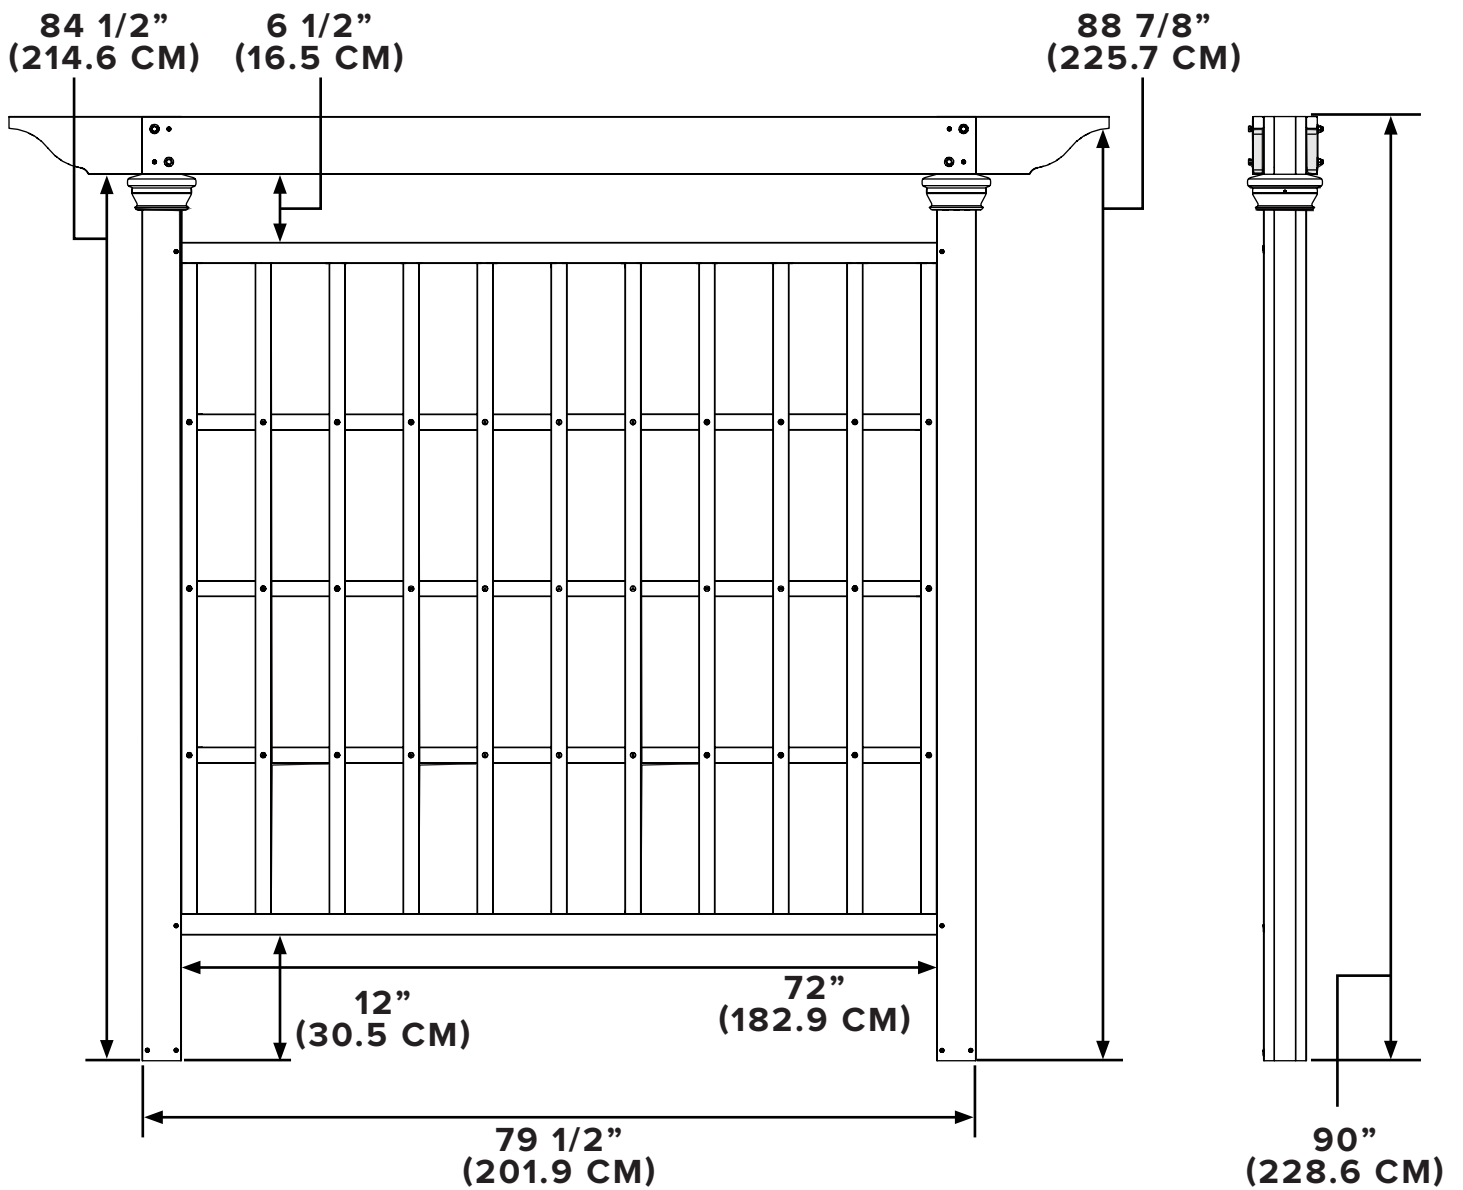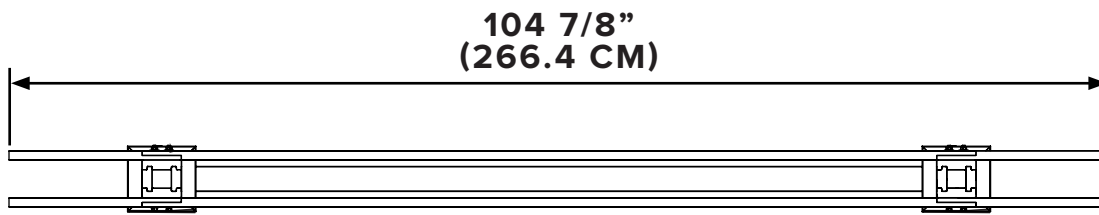


17077 - x11


17076 - x3

20058 - x33

20058 - x33

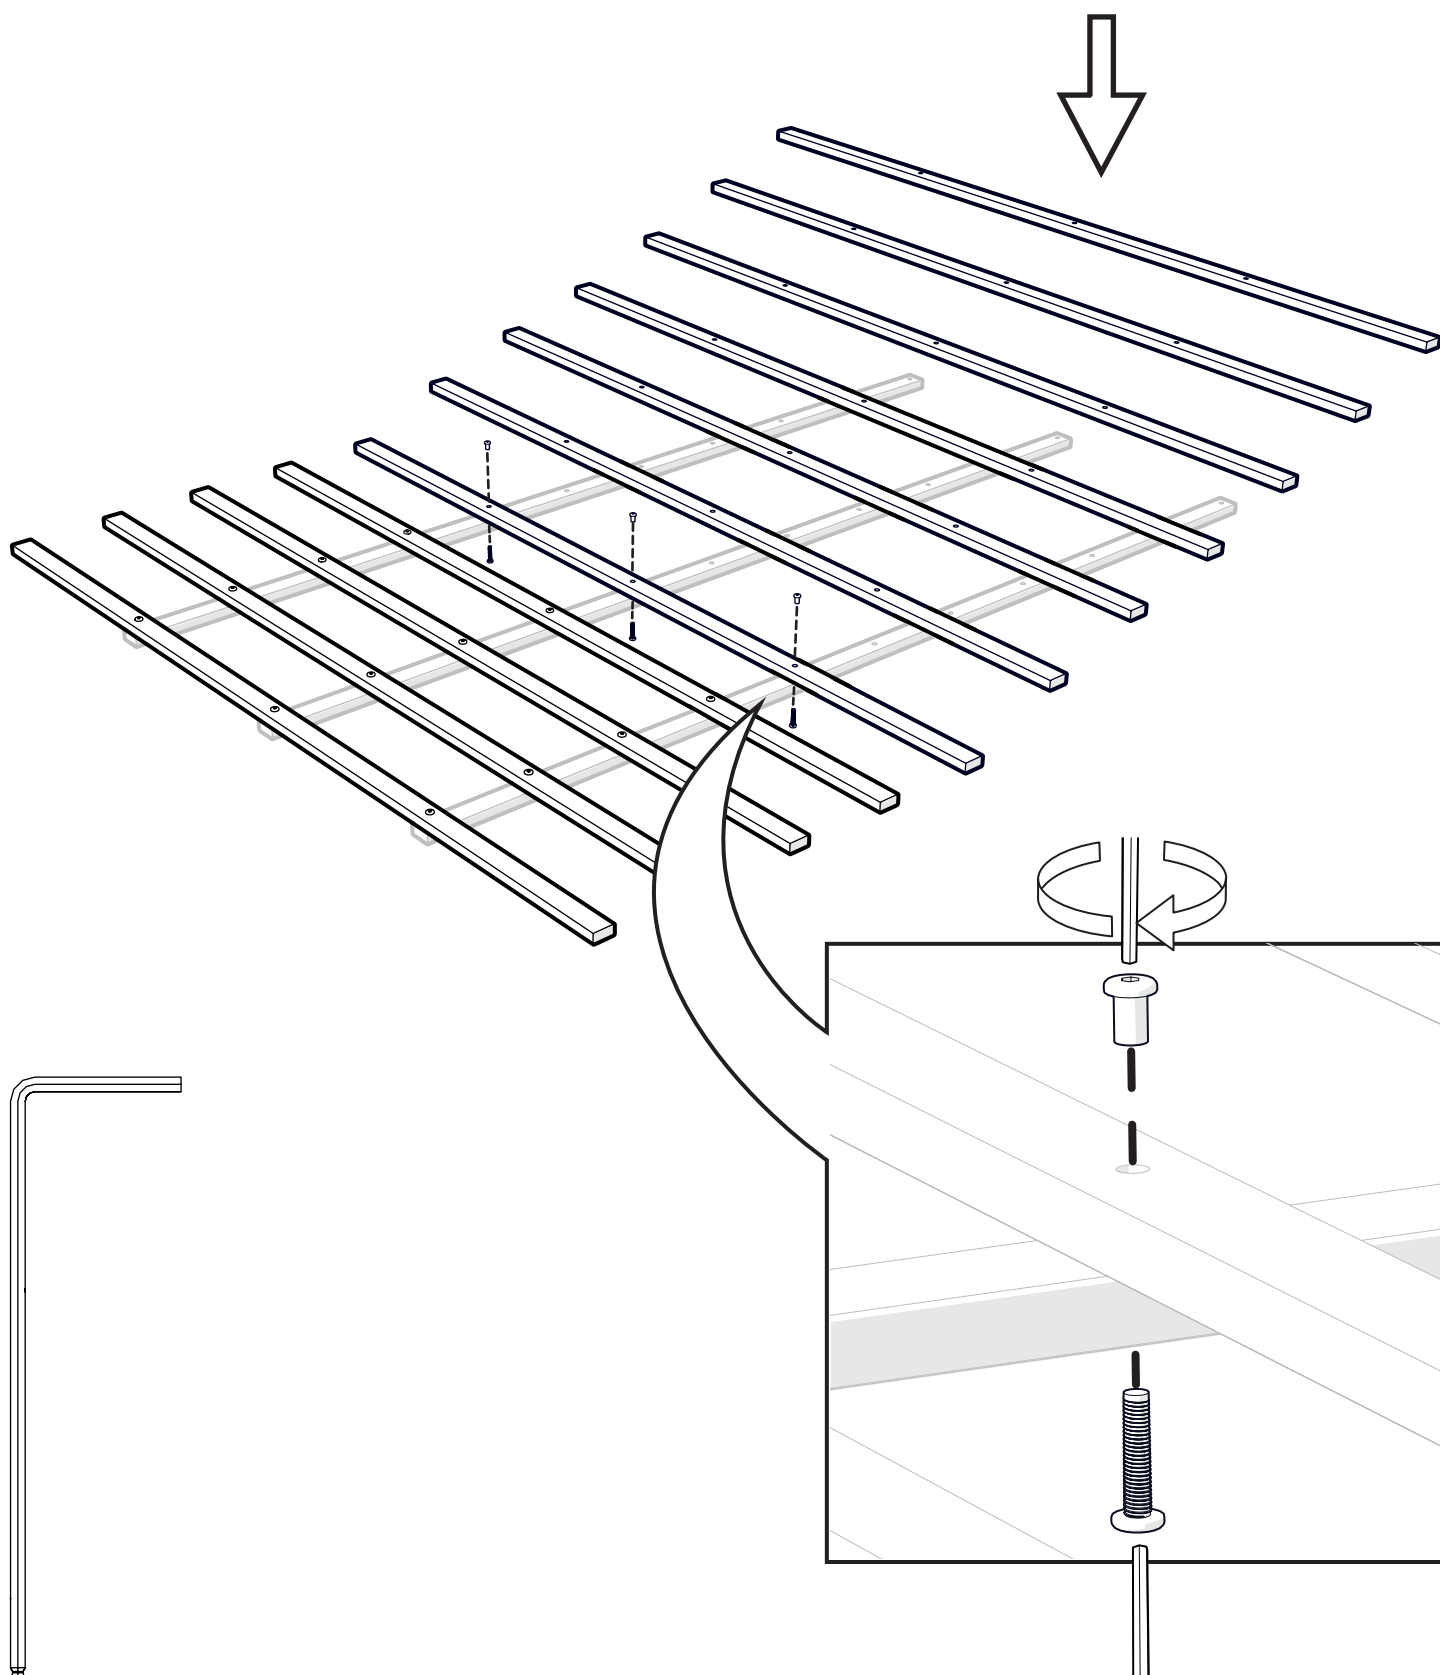



2

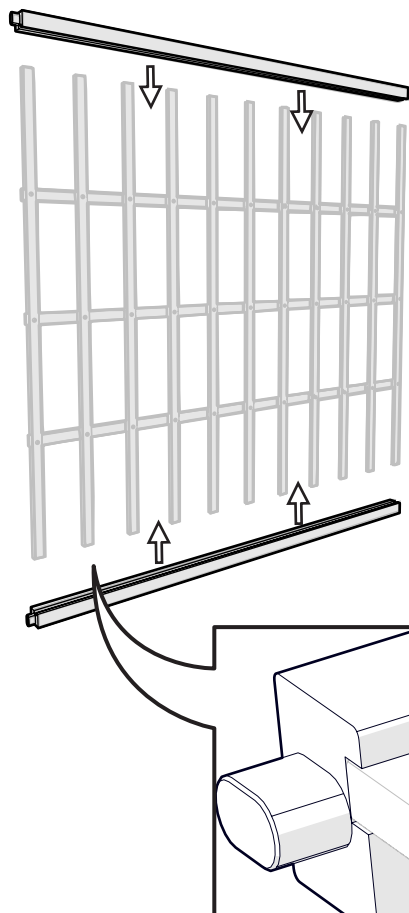

17075 - x2



20098 - x2 (E)

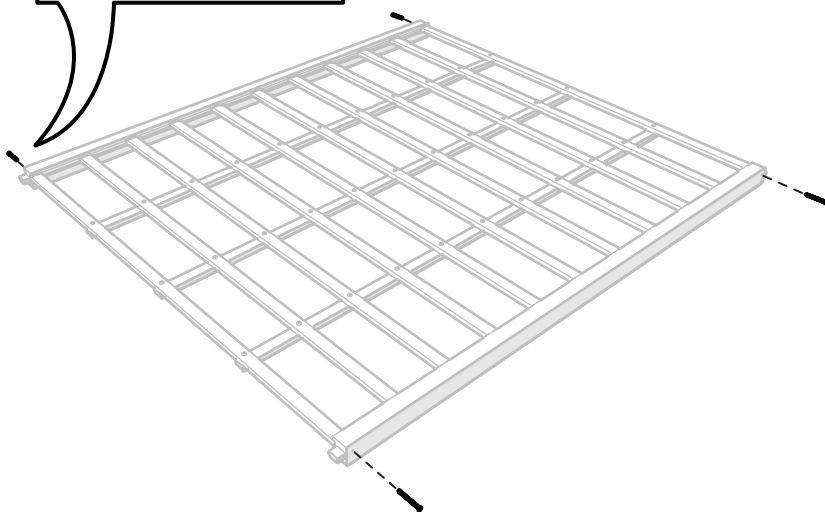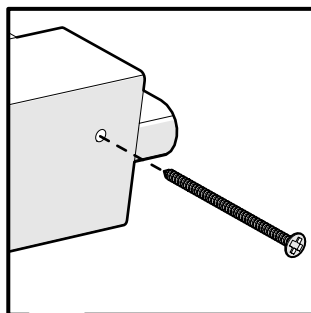


3

17074 - x1 (L)




17092 - x1 (R)

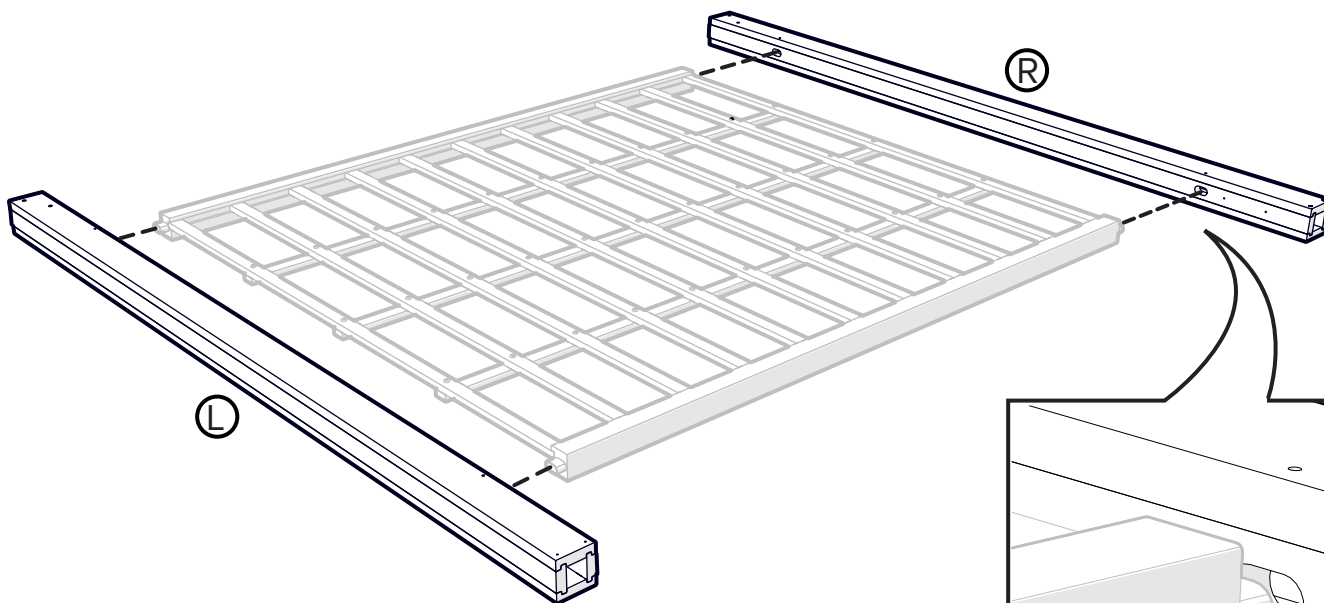

(R)

(L)


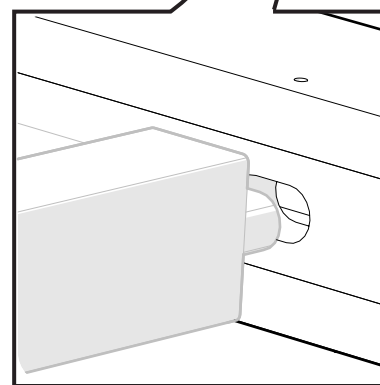




ONLY SECURE THE BOTTOM SCREWS ON THE HORIZONTAL RAIL TO BEGIN. BECAUSE NATURAL WOOD CAN VARY IN SIZE IN DIFFERENT CLIMATES, ONLY SECURING THE BOTTOM SCREWS WILL ALLOW FLEXIBILITY FOR INSTALLING THE REST OF THE TRELLIS.

POUR COMMENCER, SERREZ SEULEMENT LES VIS DU BAS SUR LE RAIL HORIZONTAL, CAR LE BOIS NATUREL PEUT VARIER DE VOLUME SELON LE CLIMAT. LE SERRAGE DES SEULES VIS INFÉRIEURES PERMETTRA UNE BONNE FLEXIBILITÉ POUR INSTALLER LE RESTE DU TREILLIS.

ASEGURE LOS TORNILLOS INFERIORES EN EL RAIL HORIZONTAL PARA COMENZAR, YA QUE LA MADERA NATURAL PUEDE VARIAR DE TAMAÑO SEGÚN LOS DIFERENTES CLIMAS. AL ASEGURAR LOS TORNILLOS INFERIORES TENDRÁ FLEXIBILIDAD PARA INSTALAR EL RESTO DEL ENREJADO.

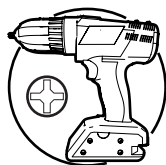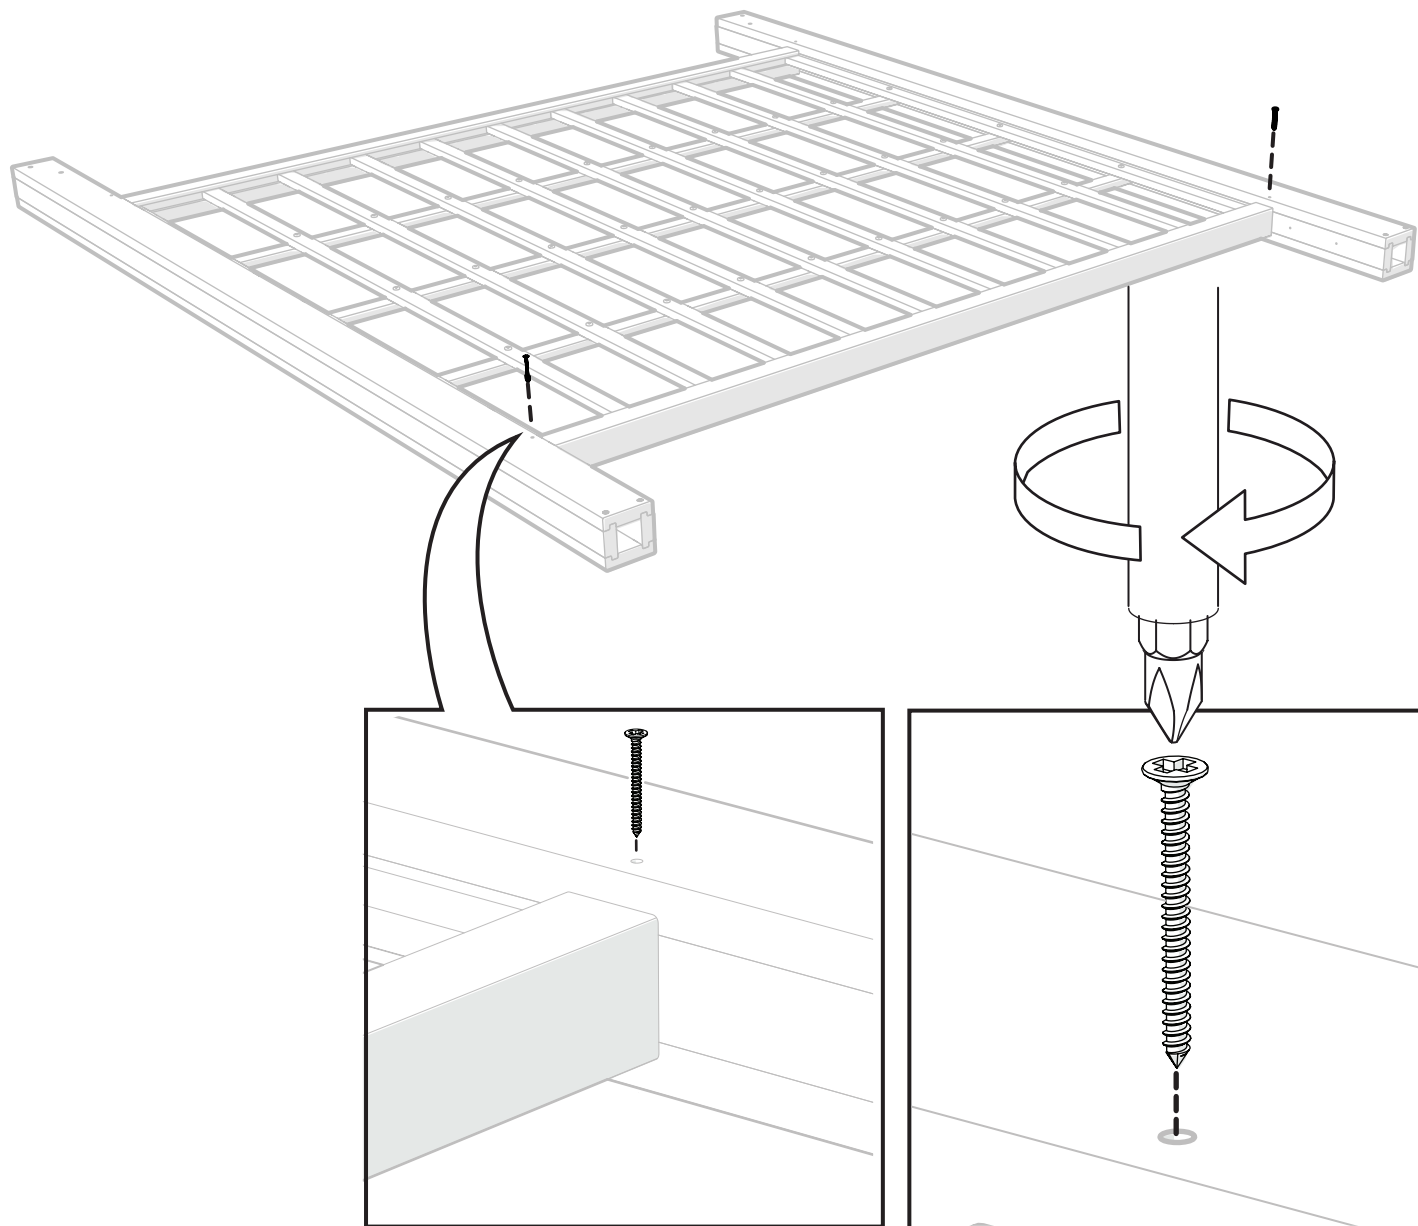

PHILIPS #2

17078 - x2



20098 - x2 (E)






20063 - x2 (D)



- (1) INSERT 3" STOPPER SCREW INTO EACH POST (APX 10 IN OR 25.4 CM FROM BOTTOM OF POST).
 (2) INSERT THE MOUNTING PIPES INTO THE BOTTOM OF THE POSTS.
 (3) USE THE 1 3/4" SET SCREW TO SECURE THE POST TO THE MOUNTING PIPE.

- (1) INSÉREZ UNE VIS D'ARRÊT DE 7,6 CM DANS CHAQUE POTEAU (À ENVIRON 25,4 CM DU BAS DU POTEAU).
 (2) INSÉREZ LES MONTANTS D'ASSEMBLAGE DANS LA PARTIE INFÉRIEURE DES POTEAUX.
 (3) UTILISEZ LA VIS DE BLOCAGE DE 4,5 CM POUR FIXER LE POTEAU AU MONTANT D'ASSEMBLAGE.

- (1) INSERTAR EL TORNILLO DE TOPE DE 3" EN CADA POSTE (APPROXIMADAMENTE CON UNA DISTANCIA DE 10 PULGADAS O 25.4 CENTIMETROS DESDE EL TOPE HASTA LA BASE DEL POSTE)
 (2) INSERTAR LOS TUBOS DE MONTAJE EN LA BASE DE LOS POSTES.
 (3) UTILIZAR EL SET DE TORNILLOS DE 1 3/4 PULGADAS PARA ASEGURAR LOS TUBOS DE MONTAJE.

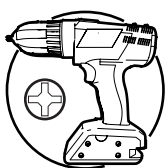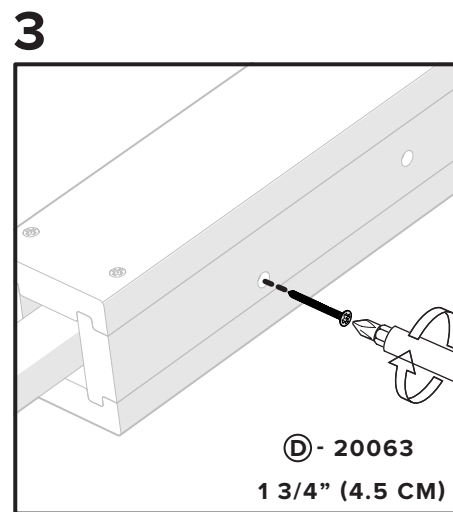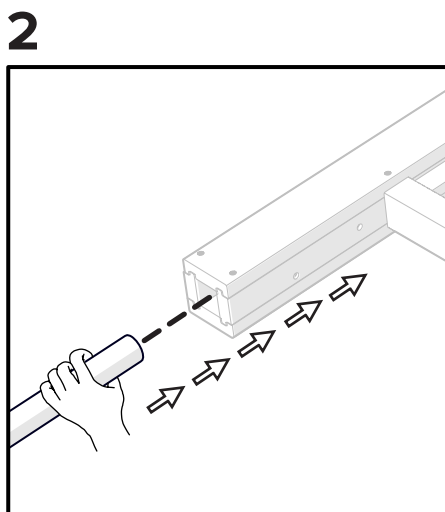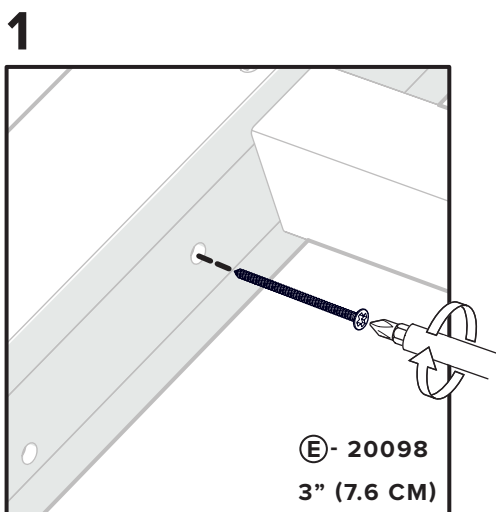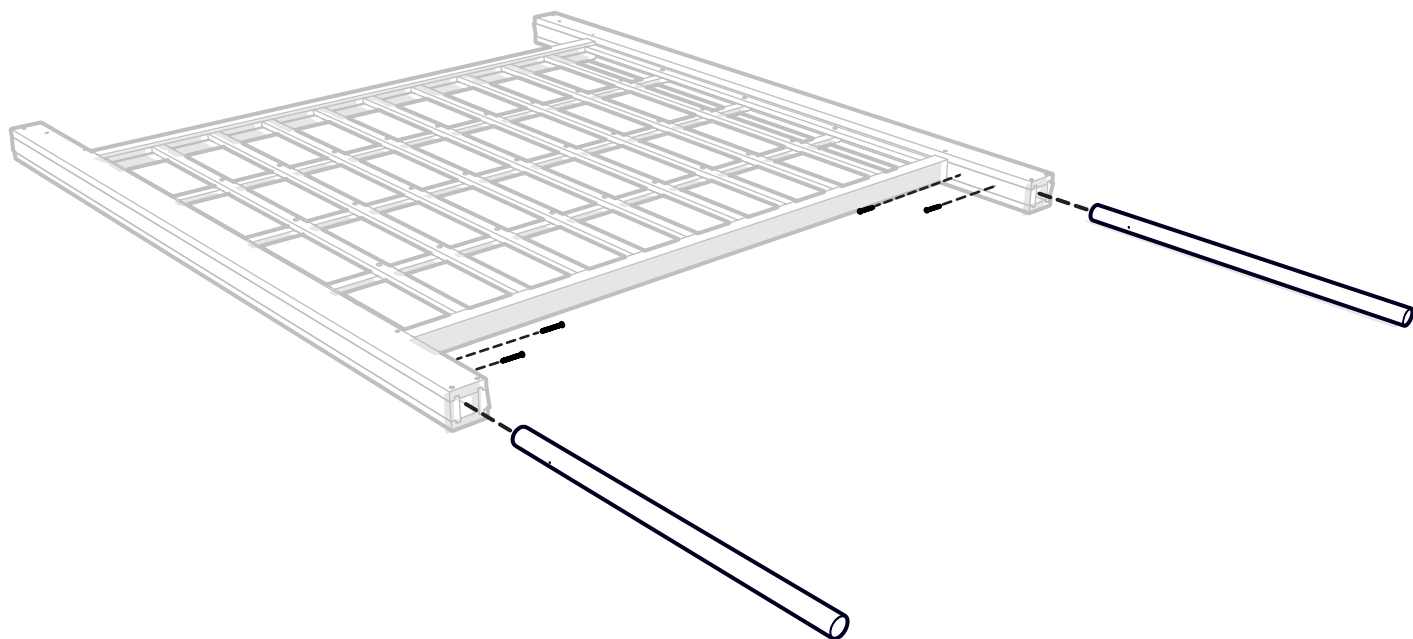



PHILIPS #2




DIG 2 HOLES 8" (20.3 CM) DIAMETER X 30" (78.2 CM) DEEP, AND 75 3/4" (192.4 CM) FROM CENTER TO CENTER. SET DIRT ASIDE. FILL EACH HOLE WITH 1 BAG OF QUICK MIX CONCRETE MIX PER HOLE. WITH A HELPER, CAREFULLY LEVEL AND PLUMB YOUR TRELLIS. USE A FEW BRICKS OR SOME WOOD TO HELP SECURE THE TRELLIS FROM SINKING. BACK-FILL WITH THE REMOVED SOIL AND PACK TIGHTLY.


CREUSEZ 2 TROUS DE 20,3 CM DE DIAMÈTRE, 78,2 CM DE PROFONDEUR, ET 192,4 CM D'UN CENTRE À L'AUTRE. ENLEVEZ LA TERRE RÉSLTANT DU CREUSEMENT. REMPLISSEZ CHAQUE TROU AVEC UN SAC DE CIMENT À PRISE RAPIDE PAR TROU, NIVELEZ SOIGNEUSEMENT ET METTEZ VOTRE TREILLIS D'APLOMB. UTILISEZ QUELQUES BRIQUES OU DU BOIS POUR EMPÊCHER LE TREILLIS DE S'ENFONCER. REMPLISSEZ À NOUVEAU AVEC LA TERRE DU CREUSEMENT ET TASSEZ SOIGNEUSEMENT.

CAVE DOS AGUJEROS DE 20,3 CM DE DIÁMETRO Y DE 78,2 CM DE PROFUNDIDAD, A UNA DISTANCIA DE 192,4 CM ENTRE SUS CENTROS. HAGA A UN LADO LA TIERRA RETIRADA. RELLENE LOS HOYOS UTILIZANDO UNA BOLSA DE CONCRETO DE MEZCLA RÁPIDA POR CADA UNO DE ELLOS. CON UN AYUDANTE, NIVELE CUIDADOSAMENTE Y UTILICE UNA PLOMADA PARA ALINEAR EL ENREJADO. USE ALGUNOS LADRILLOS O UN POCO DE MADERA PARA ASEGURAR QUE EL ENREJADO NO SE HUNDA. VUELVA A RELLENAR CON LA TIERRA RETIRADA ANTERIORMENTE Y COMPRIMA BIEN.

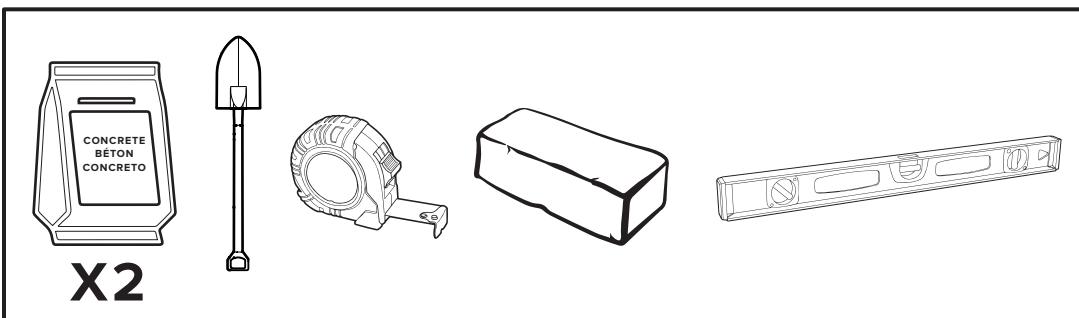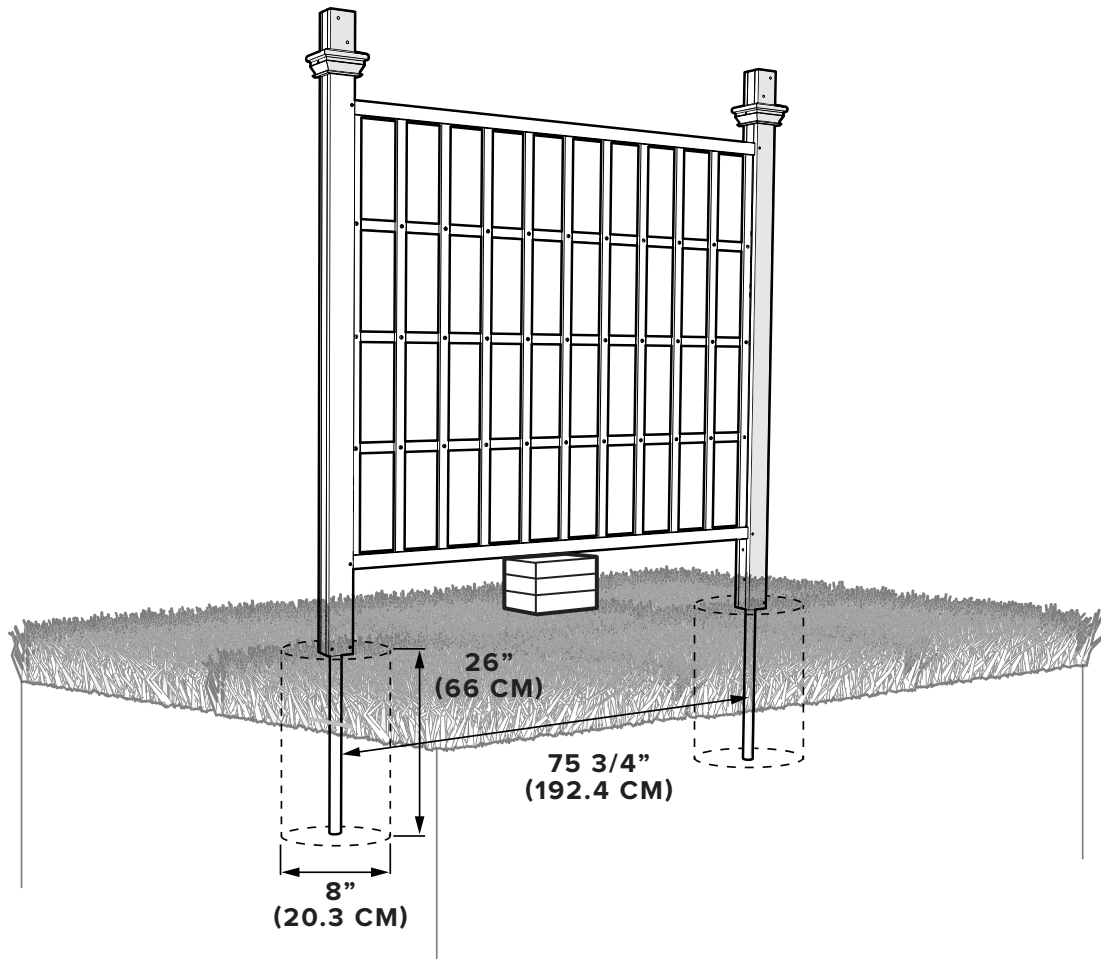

7

17082 - x2 

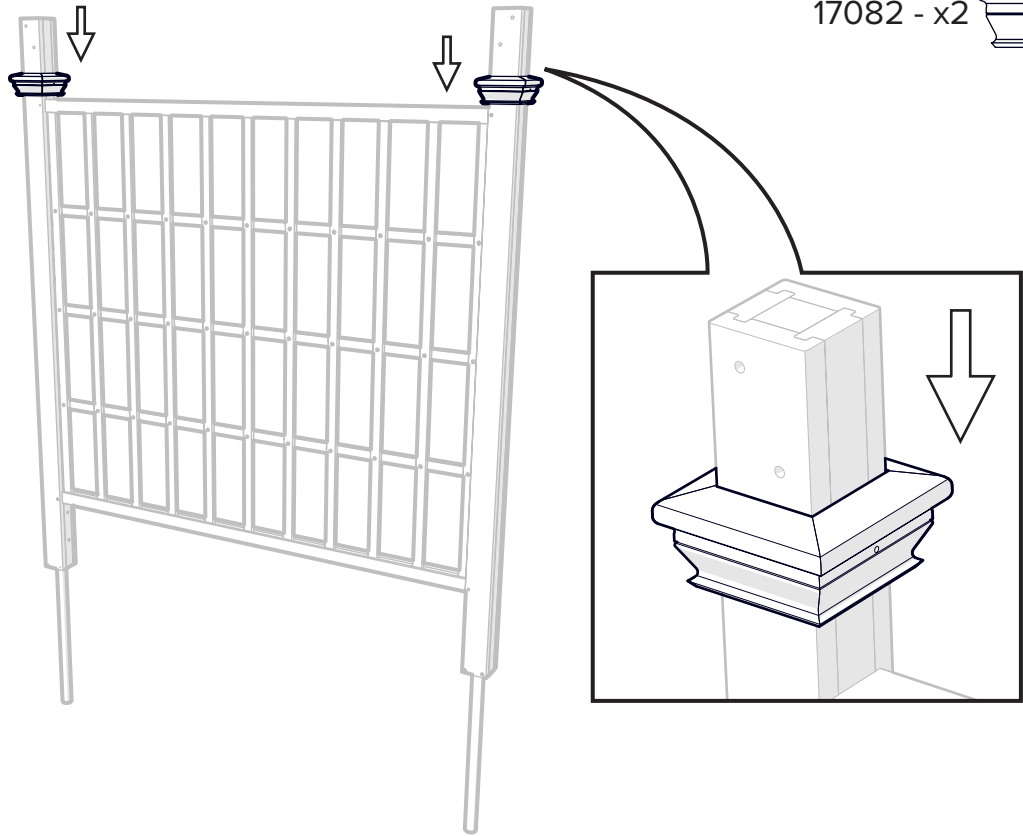


8

17079 - x2 


17080 - x2 (A) 

17081 - x2 (B) 

20097 - x8 (C) 

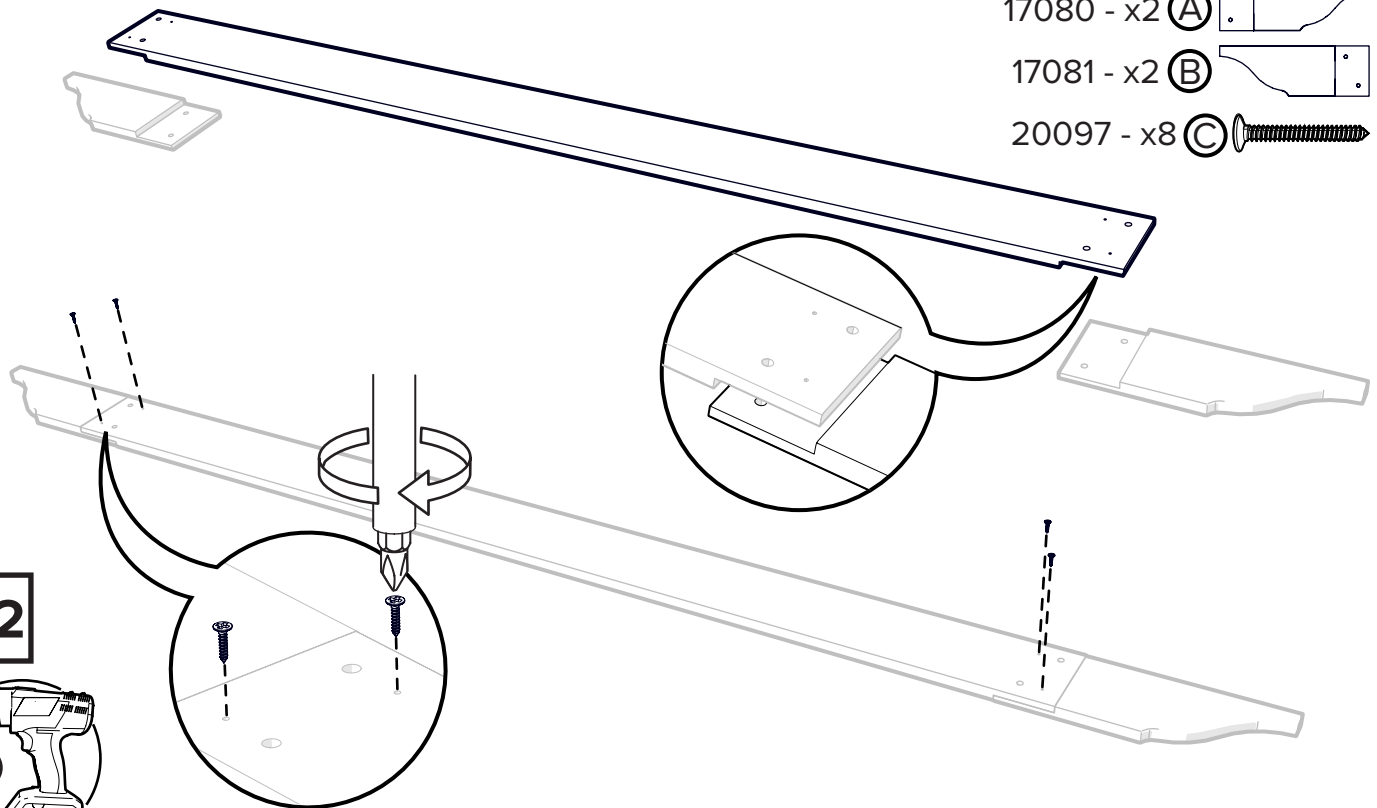

X2

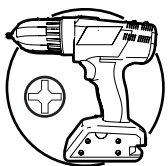

PHILIPS #2





9

20099 - x4

20095 - x4





20094 - x8

20096 - x4

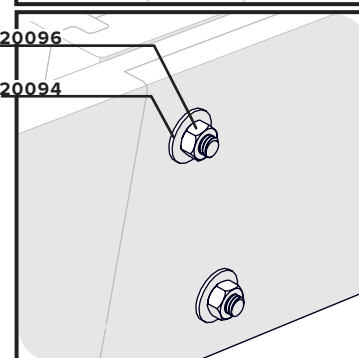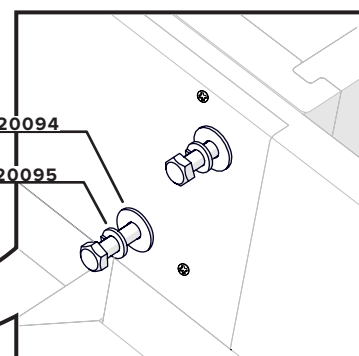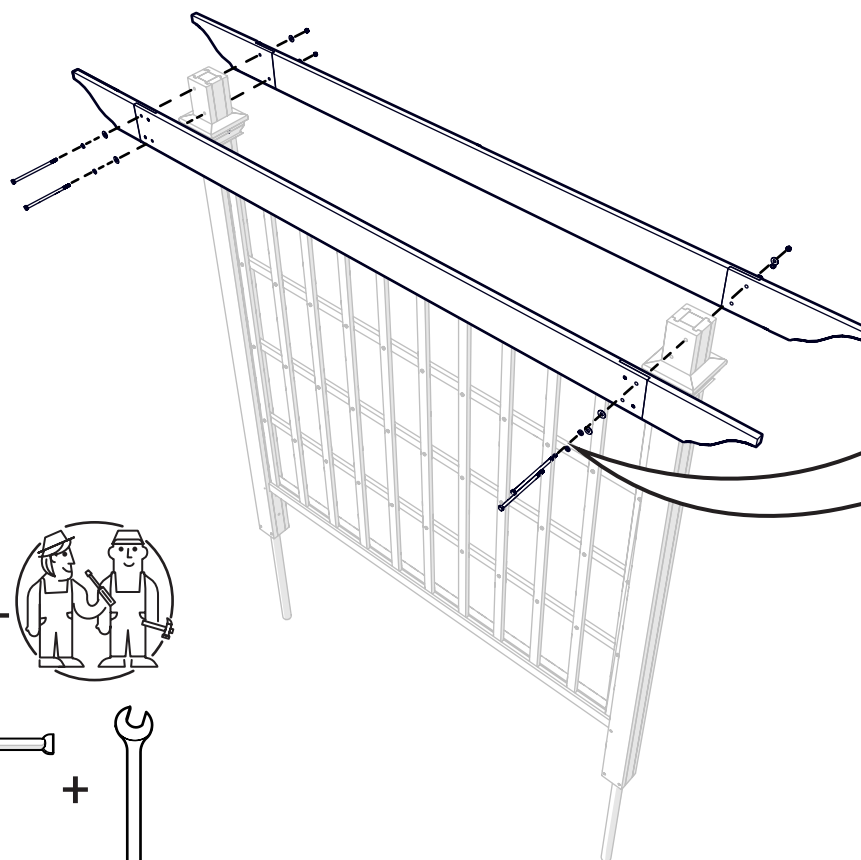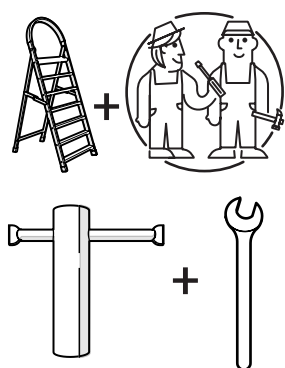

10

20063 - x4

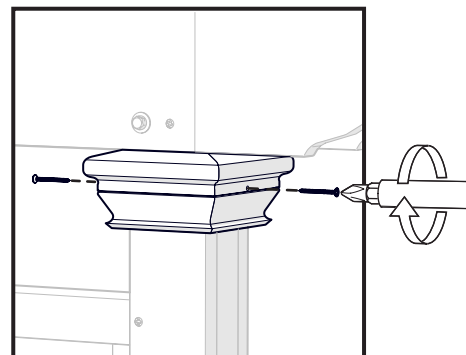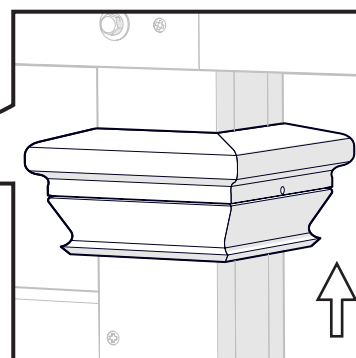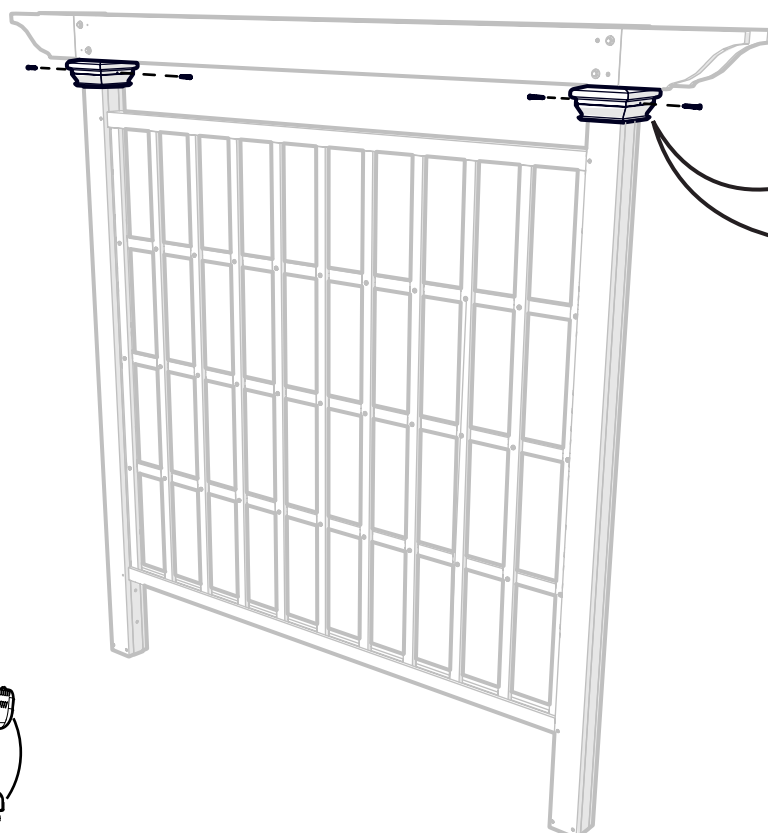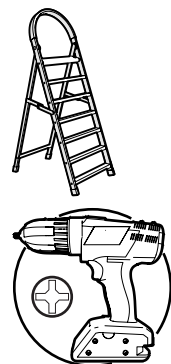



PHILIPS #2



20098 - x2 (E) 



FINALLY SECURE THE TOP SCREWS TO THE HORIZONTAL SUPPORT.

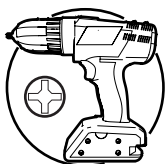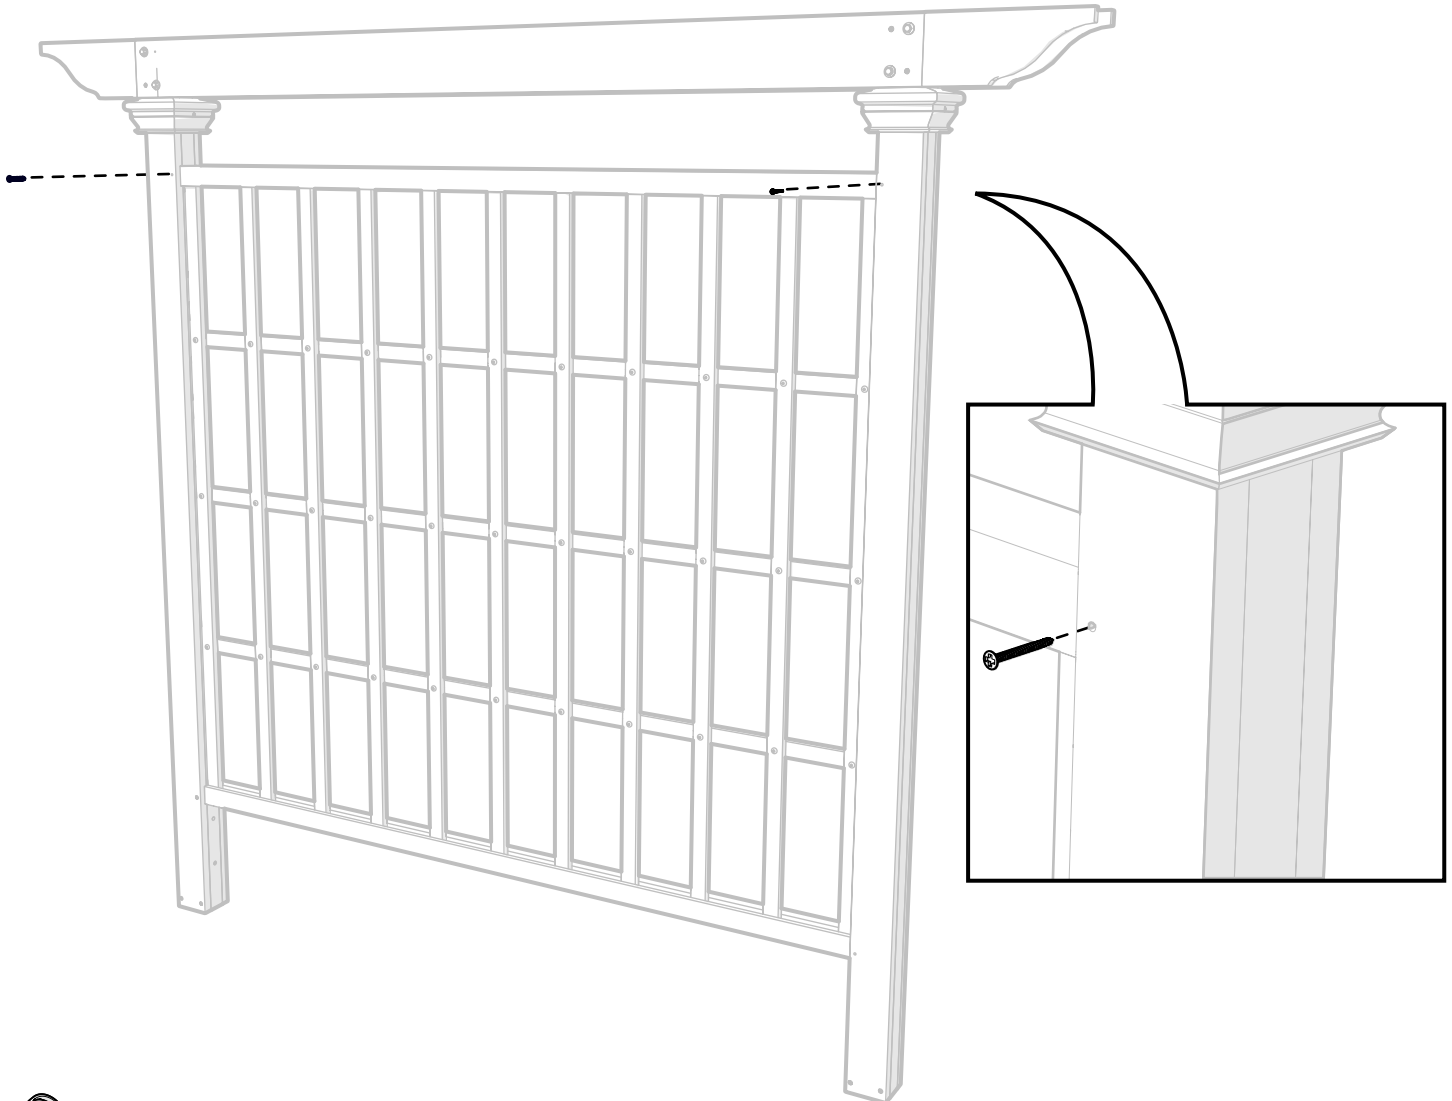

PHILIPS #2