



MEZZA

LARGE PARKLETTE PLANTER


GRAND PLANTEUR DE PARKLETTE

GRAN PARKLETTE PLANTER




VT17716 / VT17751

CEDAR

CHARCOAL

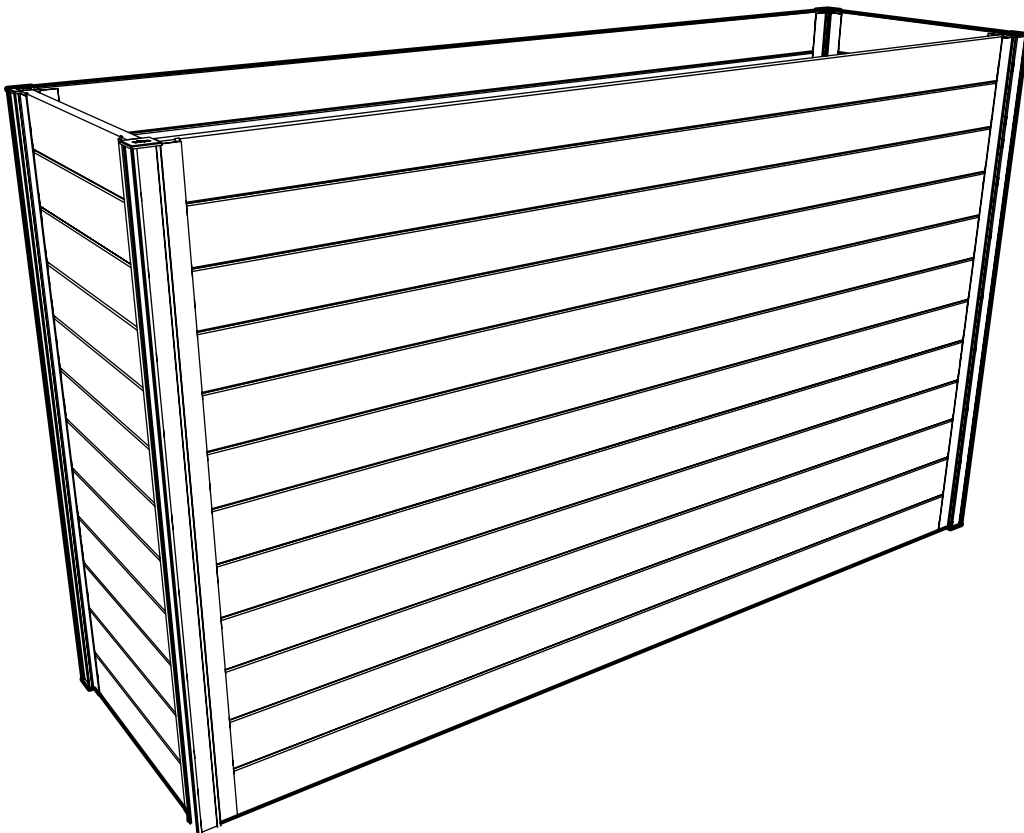

**ASSEMBLY GUIDE
GUIDE DE MONTAGE
GUÍA DE MONTAJE**

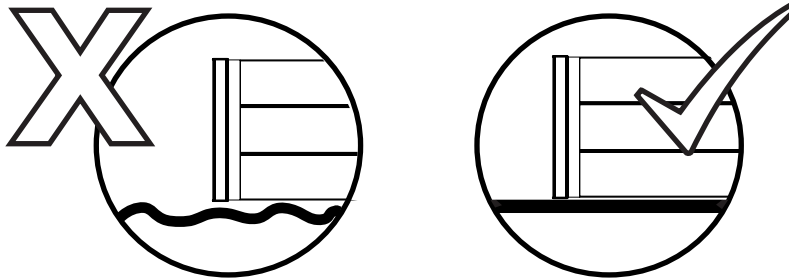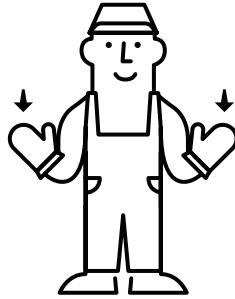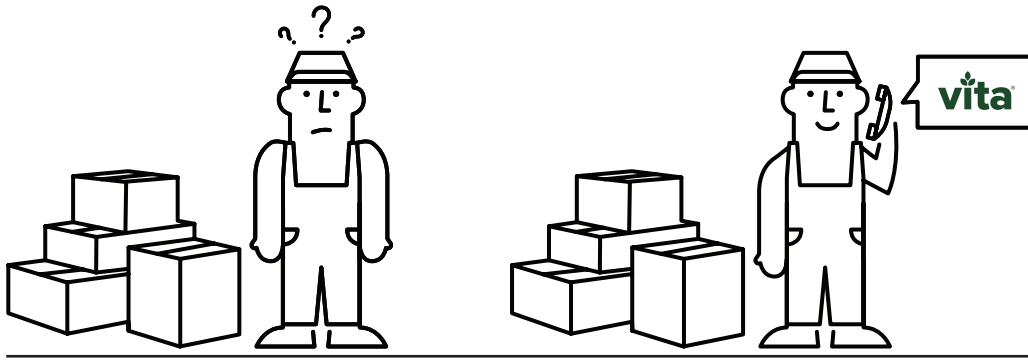

 1-800-282-9346



HELLO@WEAREVITA.COM



WWW.WEAREVITA.COM



8: 00 AM - 5: 00 PM EST



PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES

LISTA DE PARTES



17050 - POST - PUBLIER - EXPONER - 33" (83.8 CM) - **X4**




17052 | 17200
TOP BOARD A - CONSEIL SUPERIEUR A - TABLERO SUPERIOR A
53 1/2" (135.9 CM) - **X2**



17043 | 17201
TOP BOARD B - CONSEIL SUPERIEUR B - TABLERO SUPERIOR B
13 1/2" (34.3 CM) - **X2**




17053 | 17202
STACKING BOARD C - TABLEAU DE EMPILAGE C - PTABLERO DE APILAMIENTO C
53 1/2" (135.9 CM) - **X20**




17054 | 17203
FLOOR BRACE BOARD - CONSEIL DE RENFORT DE PLANCHER - JUNTA DE SOPORTE DE PISO
53 1/2" (135.9 CM) - **X2**



17045 | 17204
STACKING BOARD D - TABLEAU DE EMPILAGE D - PTABLERO DE APILAMIENTO D
13 1/2" (34.3 CM) - **X22**




17055 | 17205
FLOOR BOARD E - PLANCHE D'ÉTAGE E - TABLERO DE PISO E
14" (35.6 CM) - **X2**



17056 | 17206
FLOOR BOARD F - PLANCHE D'ÉTAGE F - TABLERO DE PISO F
14 1/8" (35.8 CM) - **X16**



17020
POST CAP - ETE DE POTEAU - TAPON
1 1/4" X 1 1/4" (3.2 CM x 3.2 CM) - **X8**







20066
SCREW - VISSER - TORNILLO
5/8IN (1.6CM) - **X8**

PRODUCT DIMENSIONS DIMENSIONS DU PRODUIT DIMENIONES DEL PRODUCTO

Perfectly Imperfect Natural Wood.

The wood boards in your product have been intentionally cut slightly narrower to accommodate natural swelling once exposed to soil, water and the elements. Being natural wood, you may find variations in the board heights, and dimensions naturally occurring with seasonal changes.

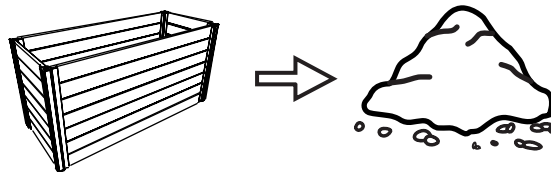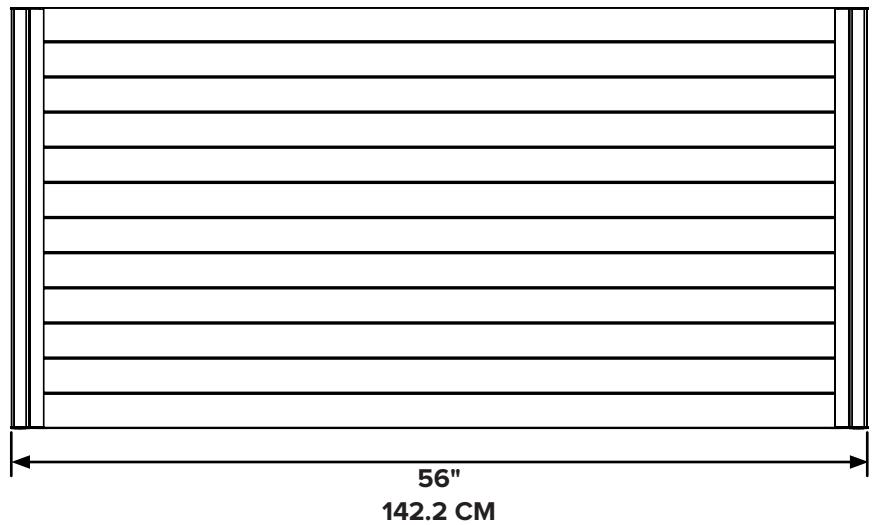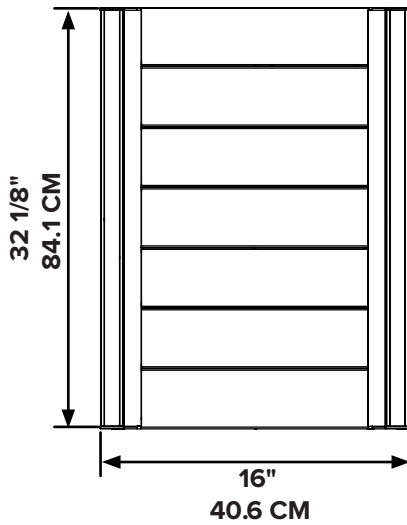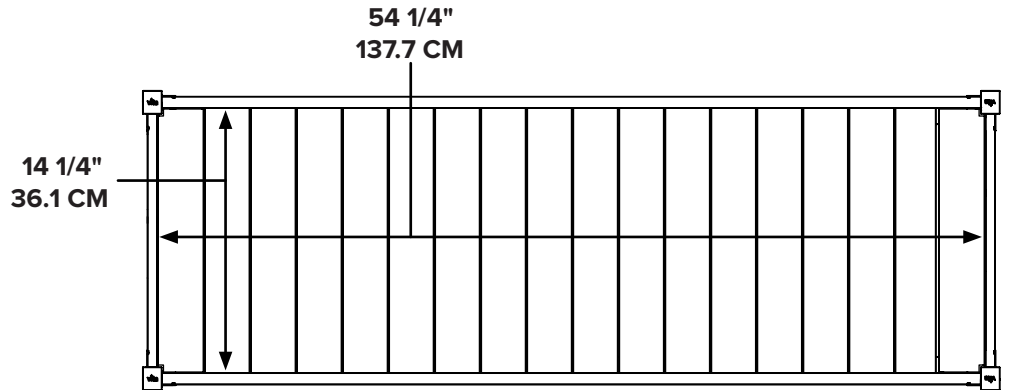


CU M ----- 0.42

CU FT ----- 14.8

 ----- **X14**
(30L/1.5CU FT.)

1

17050 - x4 

17020 - x4 




x4



2


17053 - x2 

17045 - x2 


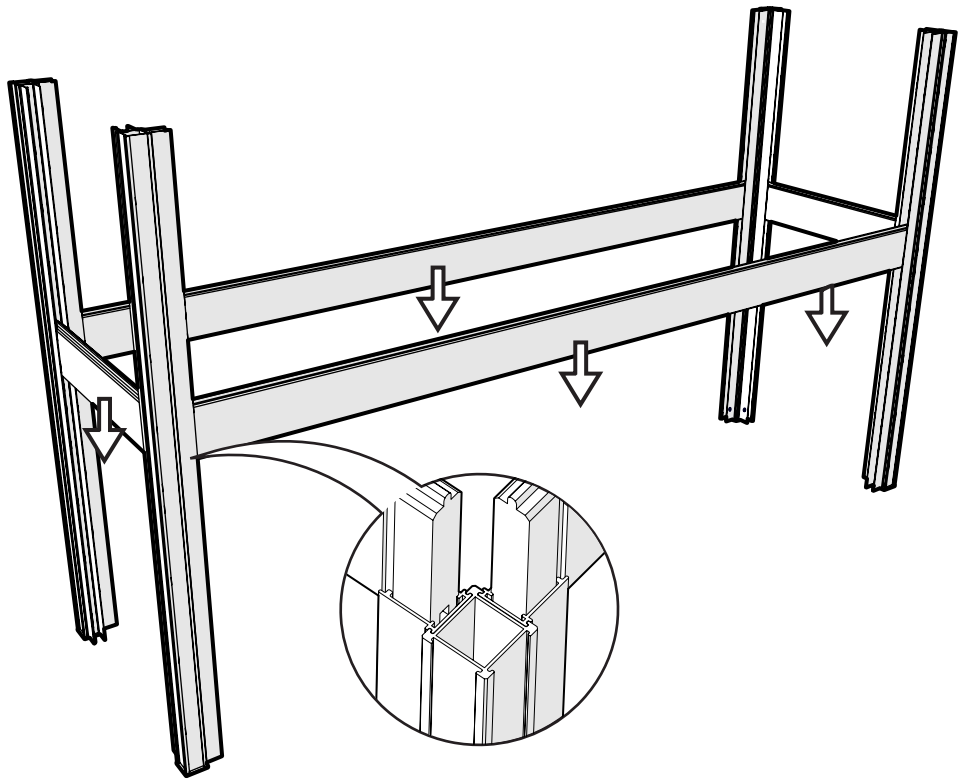



3

20066 - x8 

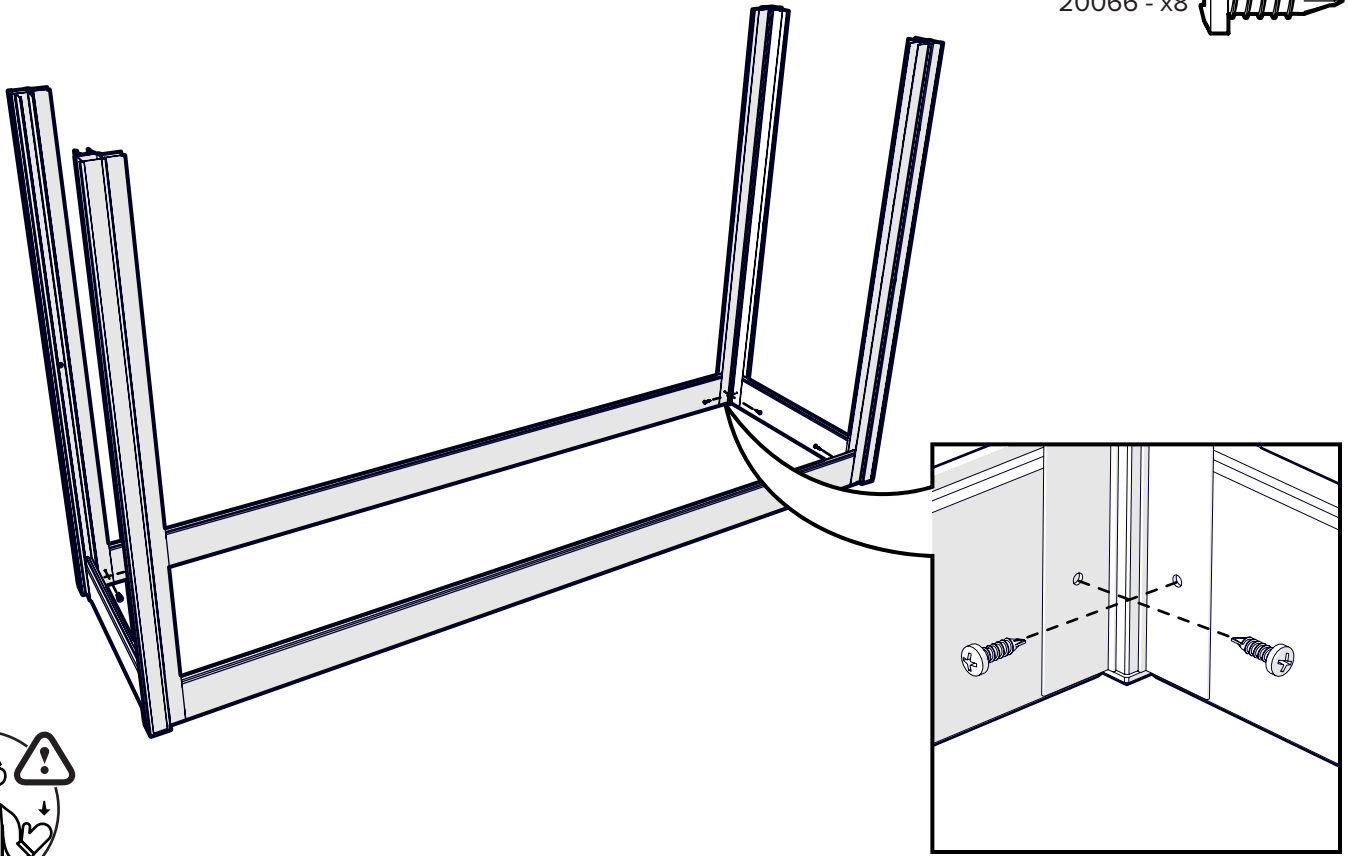


4

17053 - x12 
17045 - x12 

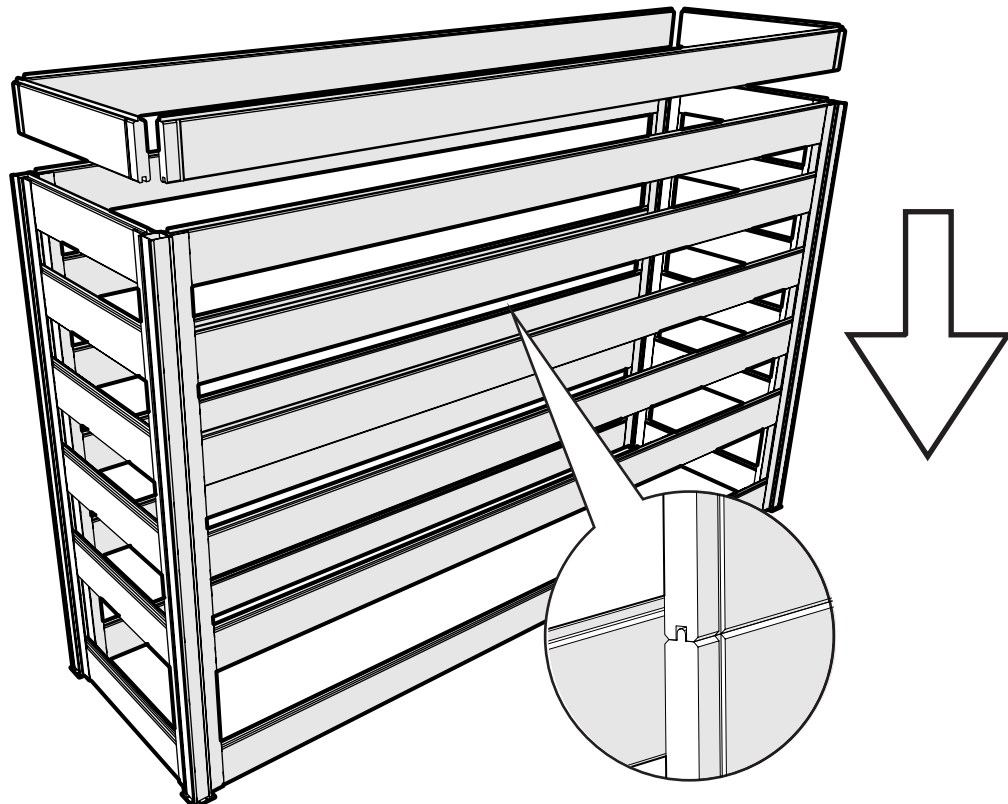


6


5

17054 - x2 


17045 - x2 

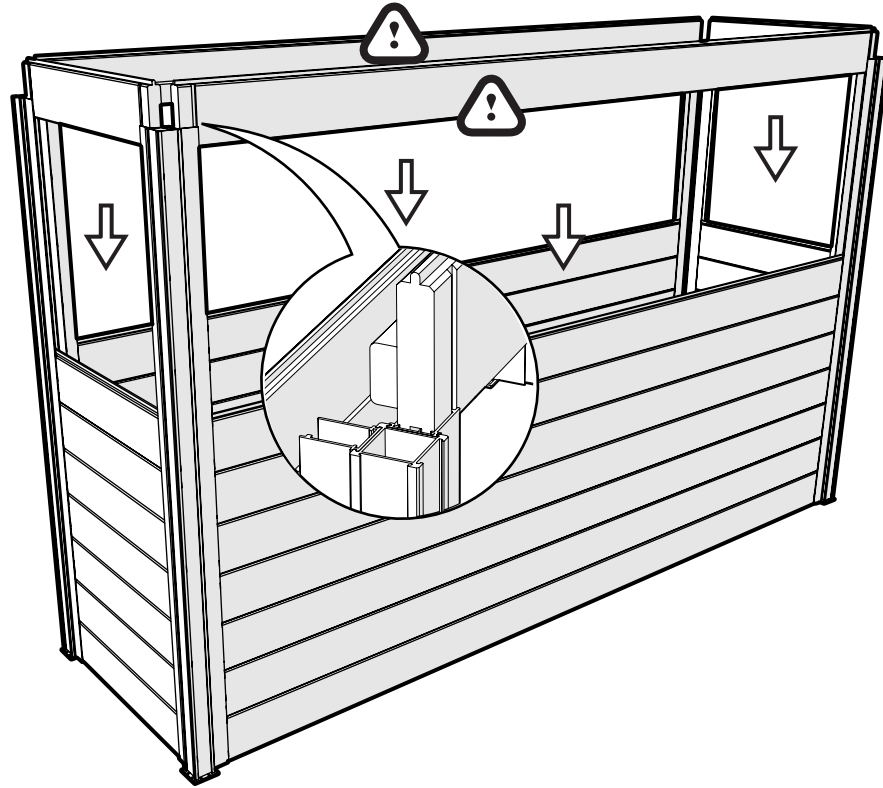


6

17053 - x6 


17045 - x6 

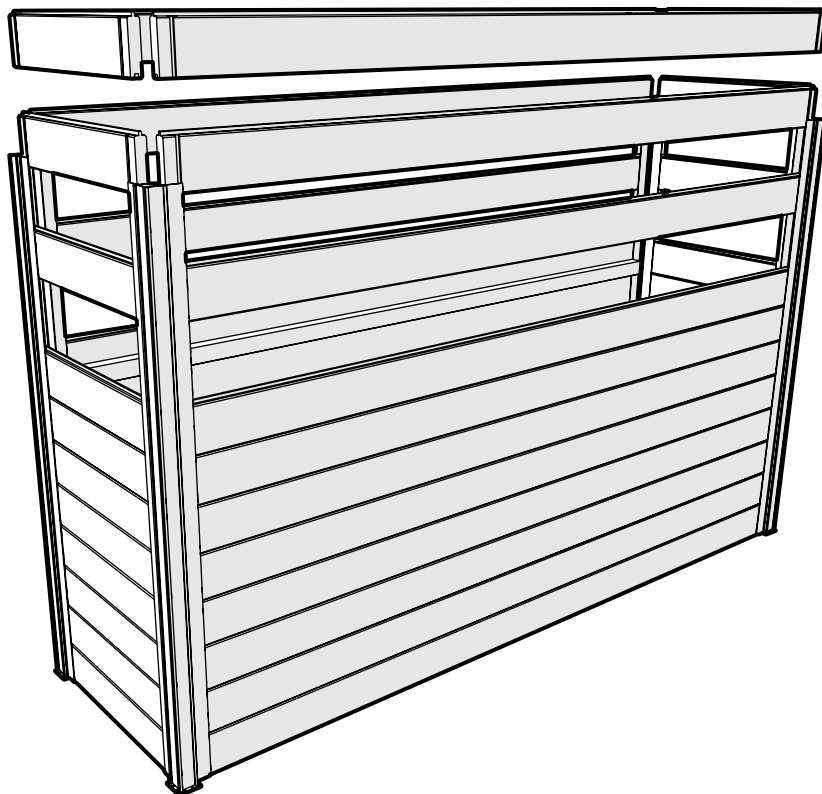

7

17052 - x2 (A) 




17043 - x2 (B) 

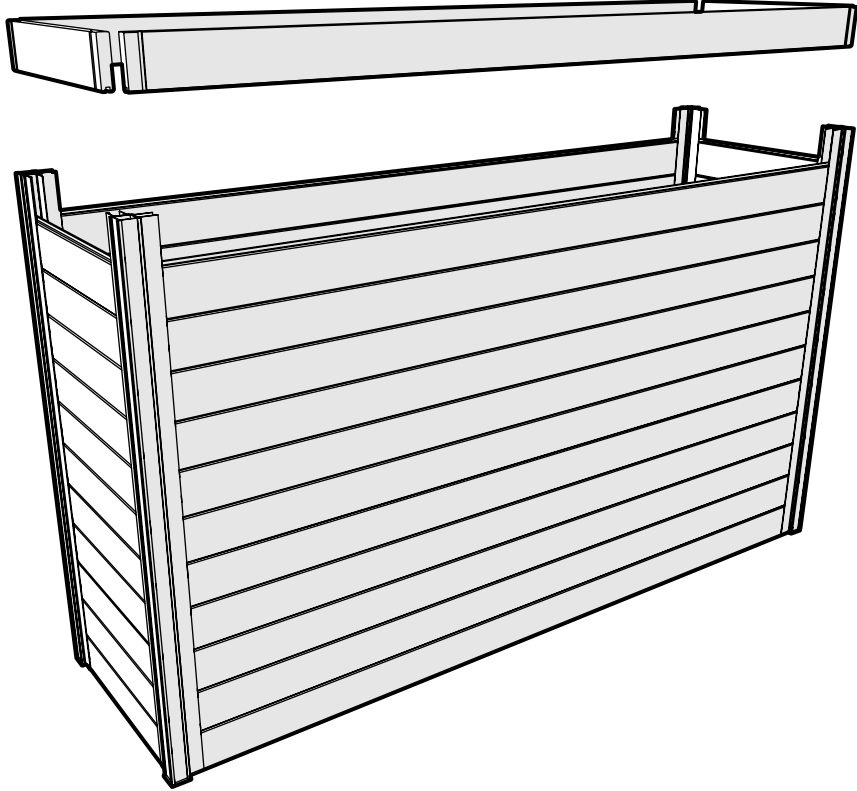


8


17055 - x2 (E) 

17056 - x16 (F) 

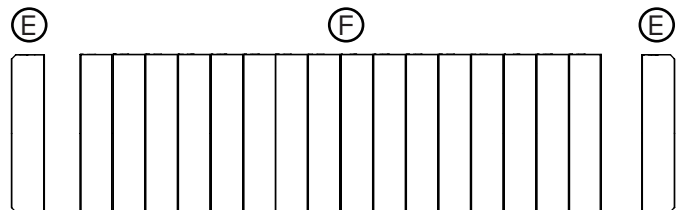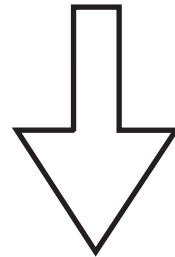
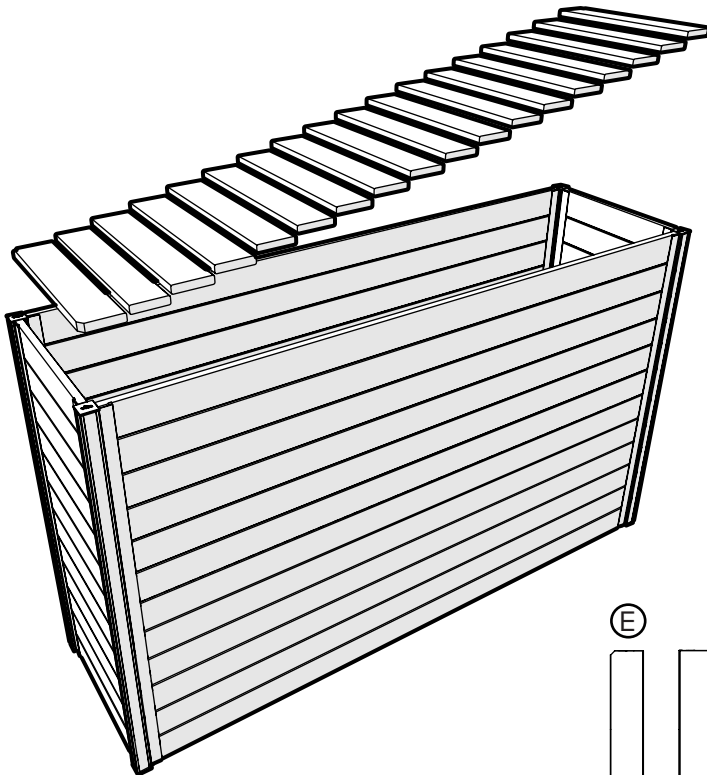


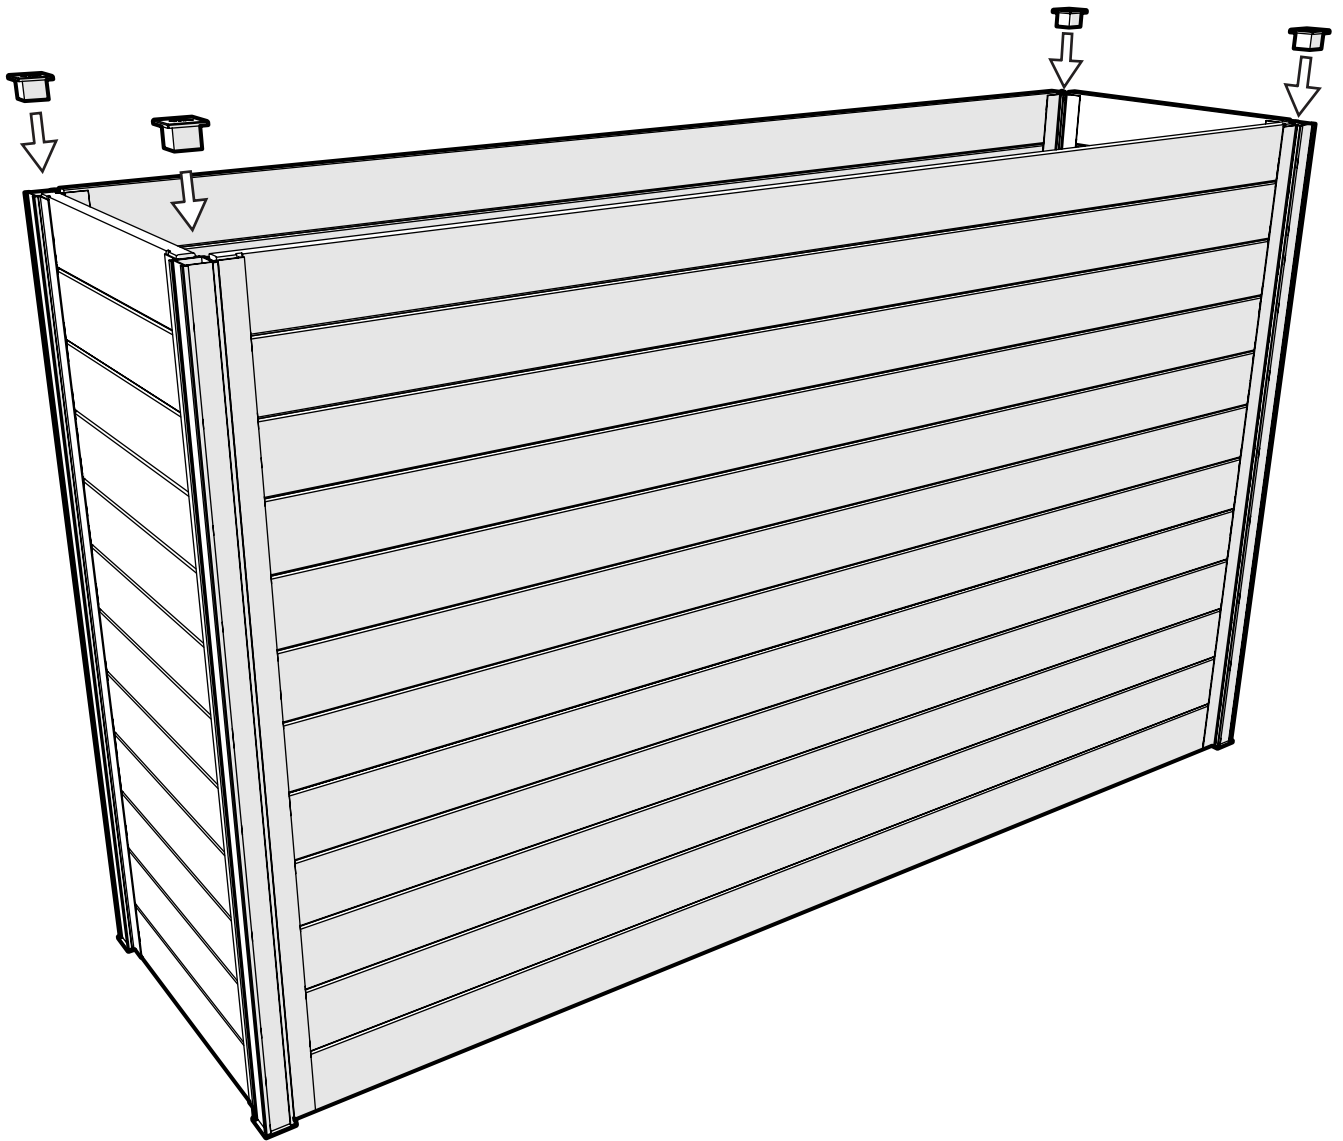

VT17716

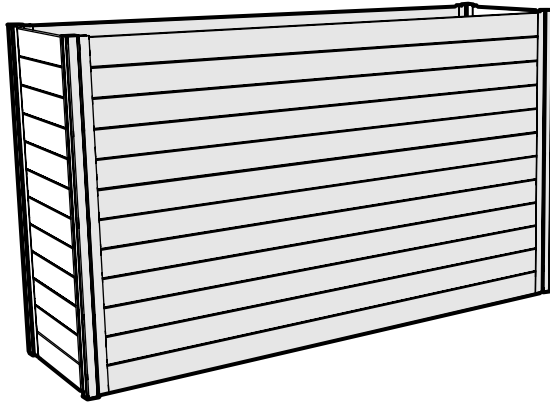



VT17715

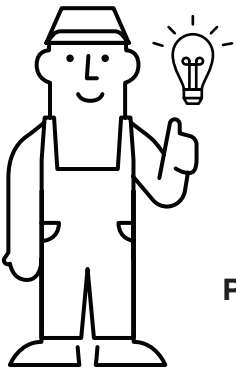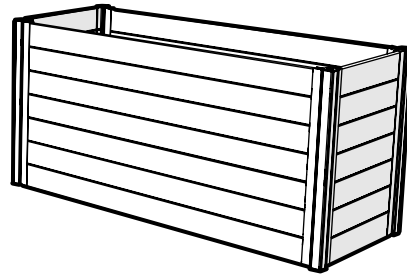


TRY COMBINING OUR PARKETTES TOGETHER AND CREATE YOUR OWN VARIATIONS TO SATISFY YOUR BACKYARD PLANTING NEEDS!

LE PLANCHER PEUT ÊTRE PLACÉ À LA POSITION QUI VOUS CONVIENT. SOUVENEZ-VOUS TOUTEFOIS QUE PLUS VOUS LE PLACEZ HAUT, PLUS VOUS RÉDUISEZ L'ESPACE NÉCESSAIRE POUR VOTRE TERREAU!

PUEDA COLOCAR EL SOPORTE DEL SUELO EN CUALQUIER POSICIÓN QUE DESEE. TENGA EN CUENTA QUE CUANTO MÁS ALTO LO UBIQUE, TENDRÁ MENOS ESPACIO PARA LA TIERRA

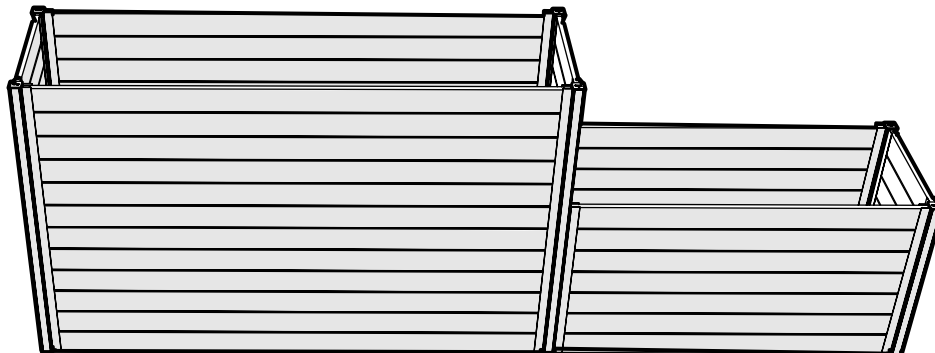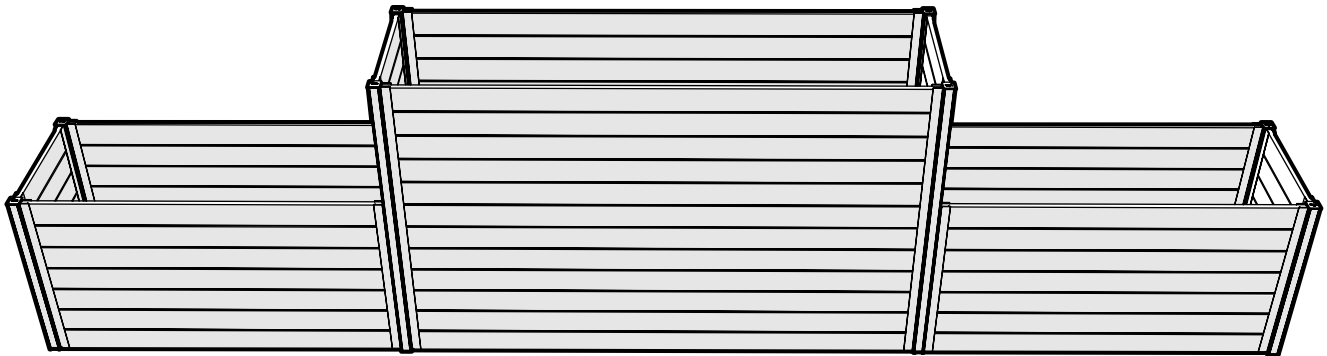


1

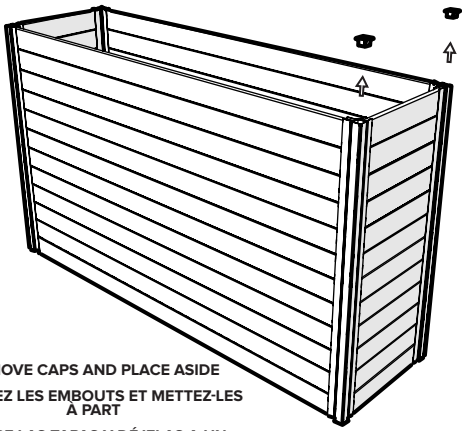

REMOVE CAPS AND PLACE ASIDE
 ENLEVEZ LES EMBOUTS ET METTEZ-LES
 A PART
 RETIRE LAS TAPAS Y DÉJELAS A UN
 LADO


2

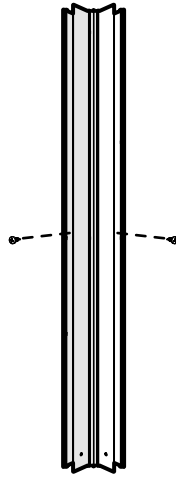


REMOVE SCREWS AND POST. KEEP BOTH
 C-CHANNELS AS YOU WILL BE USING THEM IN
 THE NEXT STEP.



RETIREZ LES VIS ET LE MONTANT. CONSERVEZ
 LES DEUX CANAUX C TELS QUE VOUS LES
 UTILISEREZ À L'ÉTAPE SUIVANTE.

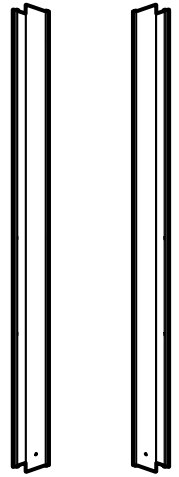
QUITE LOS TORNILLOS Y EL POSTE. MANTEN-
 GA AMBOS CANALES C, YA QUE LOS USARÁ
 EN EL SIGUIENTE PASO.

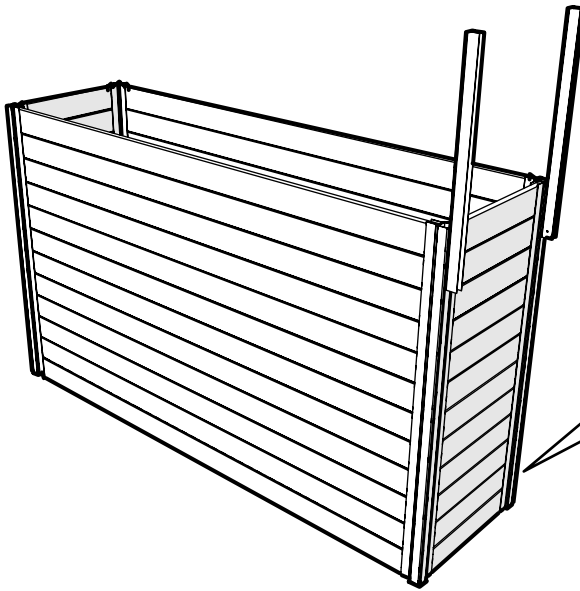


3




x2 
 x2 

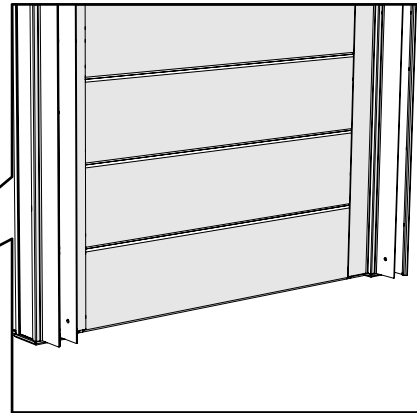


4



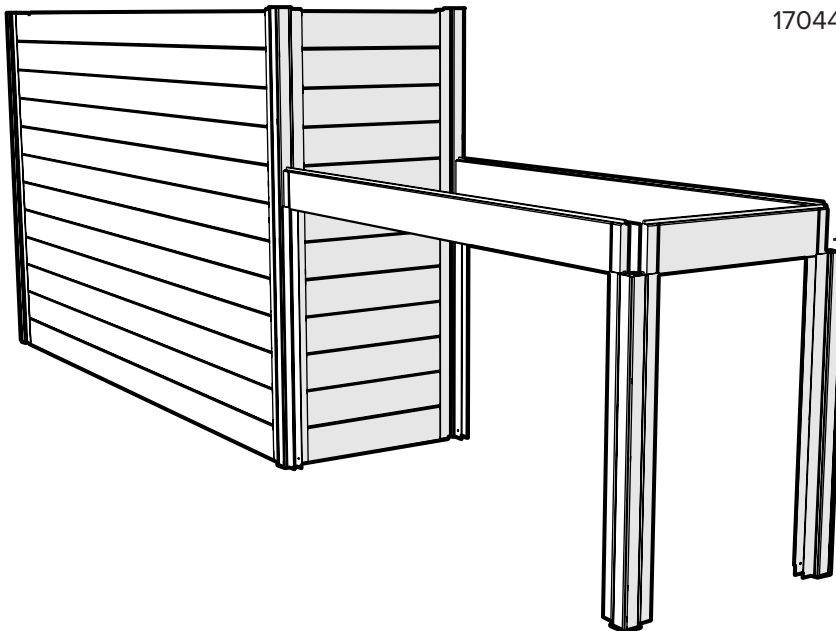


17041 - x2 



17044 - x2 


17045 - x1 

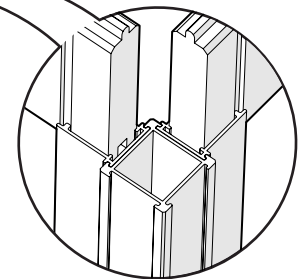

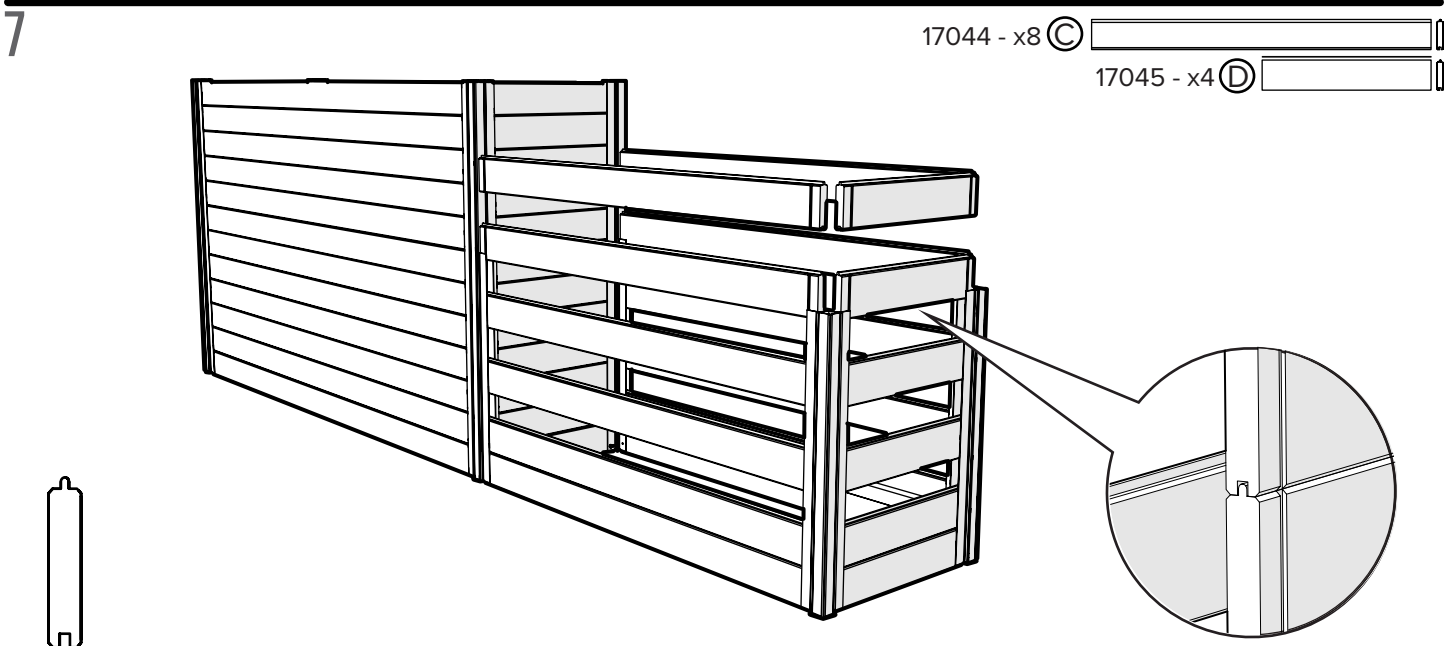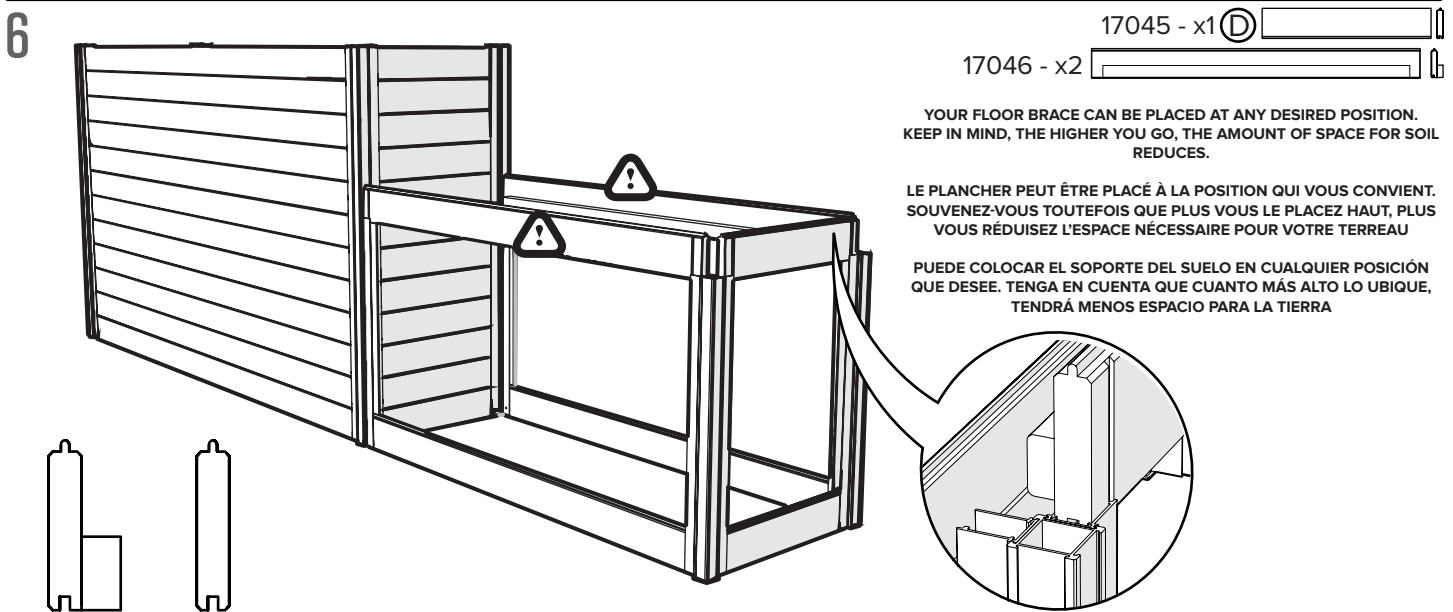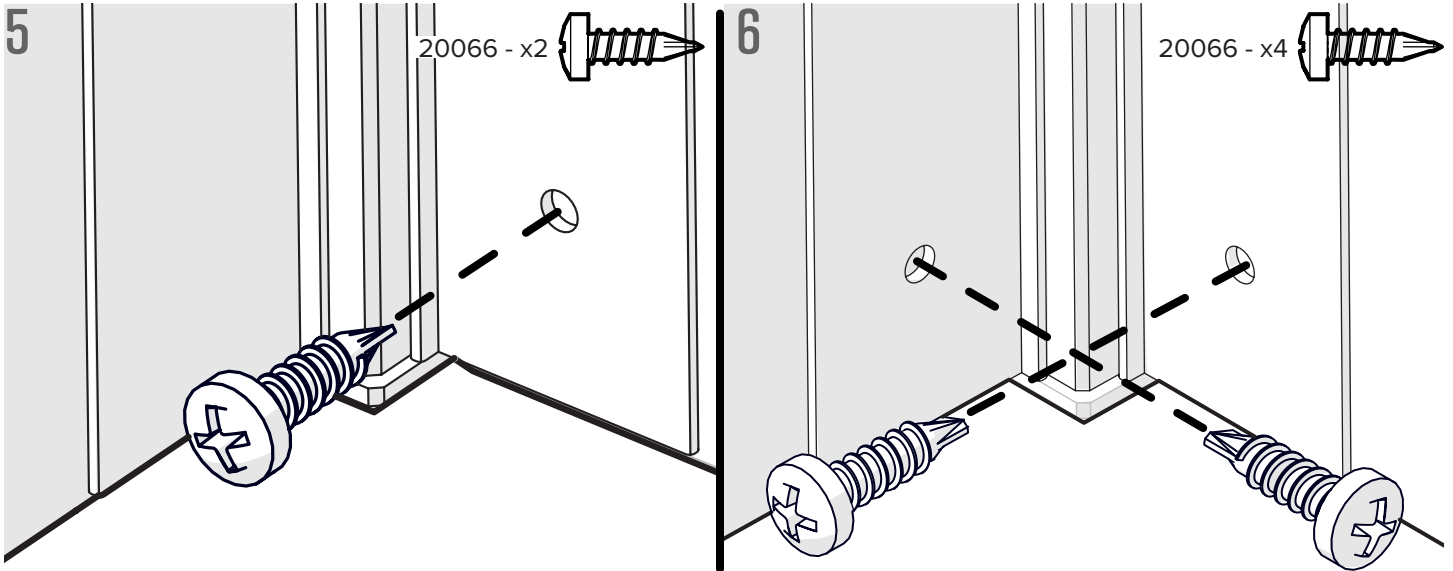






8

17042 - x2 (A) 
17043 - x1 (B) 

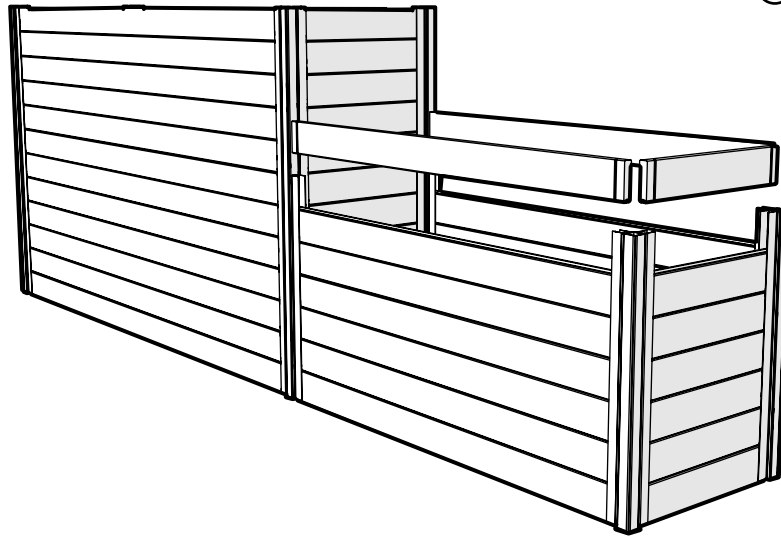


9

17047 - x2 (E) 
17048 - x10 (F) 
17049 - x1 (G) 

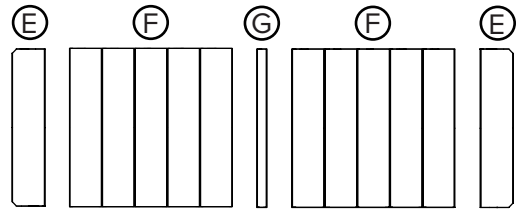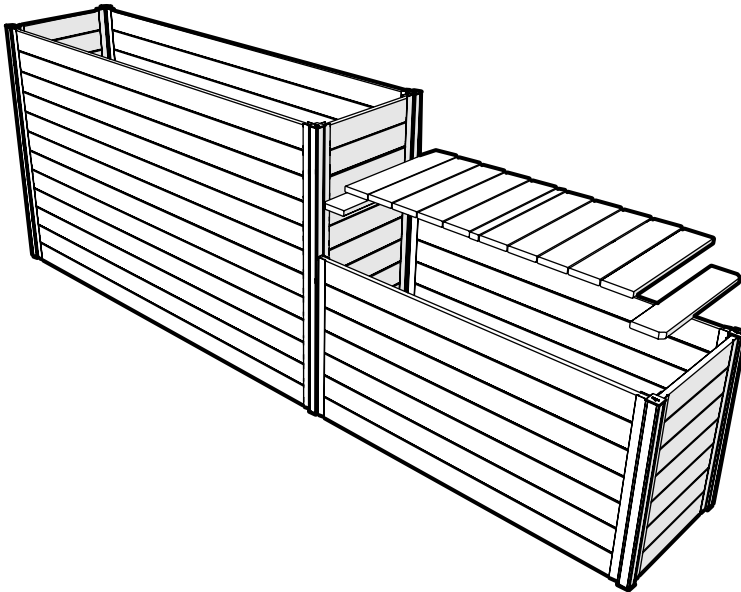

10

17020 - x4 

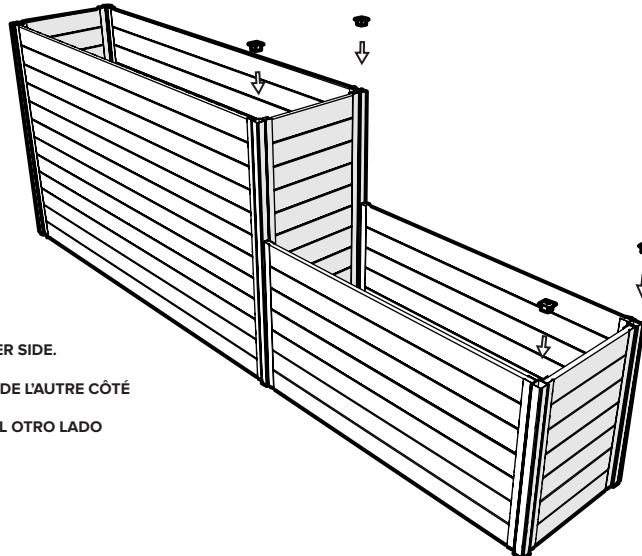

REPEAT STEPS TO BUILD ON THE OTHER SIDE.

RÉPÉTEZ LES ÉTAPES POUR LA CONSTRUCTION DE L'AUTRE CÔTÉ

REPITA LOS PASOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL OTRO LADO