
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

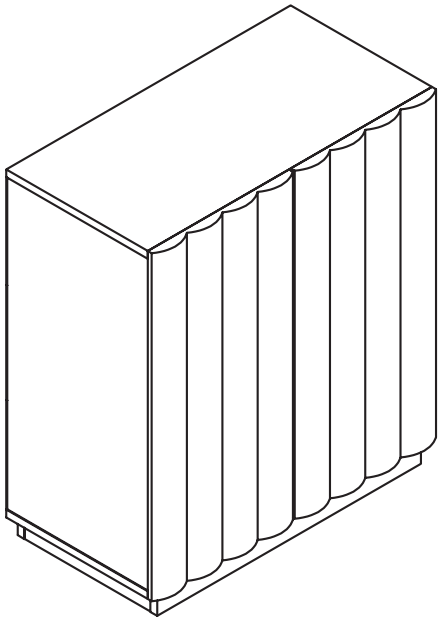

ACCENT CABINET
ARMOIRE D'APPOINT
GABINETE DE ACENTO

PRE-ASSEMBLY:

Two people are recommended to assemble this furniture.

Carefully remove all parts and hardware from carton, along with any protective packaging.

Locate and set aside the hardware kit before discarding packaging.

Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

Assemble the furniture on a soft surface, and take extra care not to scratch or damage parts during the assembly.

PRÉASSEMBLAGE :

Deux personnes sont recommandées pour assembler ce meuble.

Retirez soigneusement de la boîte toutes les pièces, toute la quincaillerie, et tout emballage de protecteur.

Localisez et mettez de côté le jeu de quincaillerie avant de jeter l'emballage.

Ne mettez aucun élément de contenu au rebut avant de terminer l'assemblage au complet, afin d'éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou un élément de quincaillerie.

Assemblez le meuble sur une surface douce et faites particulièrement attention à ne pas rayer ou endommager les pièces lors du montage.

ANTES DEL ENSAMBLADO:

Se recomiendan dos personas para montar este mueble.

Retire con cuidado todas las piezas y herramientas de la caja, junto con todo el envoltorio protector.

Localice y separe el equipo de accesorios antes de desechar el embalaje.

No deseche nada hasta después de haber terminado de ensamblar para evitar botar por accidente piezas pequeñas o herramientas.

Ensamble el mueble sobre una superficie blanda y tenga mucho cuidado de no rayar ni dañar las piezas durante el montaje.

Save these instructions	Conservez ces instructions	Guarde estas instrucciones
Made in Vietnam	**Fabriqué en Vietnam**	**Hecho en Vietnam**



PRECAUTIONS — READ ALL BEFORE BEGINNING ASSEMBLY

Do not place items on the shelves which exceed the maximum weight limits of:

Top Shelf: 50 lbs. (22.7 kg)
Middle Shelf: 30 lbs. (13.6 kg)
Bottom Shelf: 50 lbs. (22.7 kg)

Usage with loads heavier than the maximum weights specified may result in instability, causing tip-over and resulting in death or serious injury.

When in use, this furniture must be placed on a flat, solid and level surface.

DO NOT CLIMB, STEP OR SIT ON THE SHELVES OR THE TOP.

To prevent objects from tipping and falling, remove all items before adjusting the leveling feet or moving the furniture.

Do not use a drill or power tools to assemble this furniture, as it may weaken or damage parts.

When moving furniture or adjusting the leveling feet, never lift the cabinet by the top shelf.
Always lift the cabinet at the base.

PRÉCAUTIONS — LIRE TOUT AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Ne pas poser sur le meuble des objets dépassant la limite de poids de :

Étagère supérieure : 22,7 kg
Étagère centrale : 13,6 kg
Étagère inférieure : 22,7 kg

L'utilisation avec des charges plus lourdes que les poids maximum spécifiés peut entraîner une instabilité, provoquant un renversement et entraînant la mort ou des blessures graves.

Durant l'utilisation, le meuble dolt être posé sur une surface plate, solide et horizontale.

NE GRIMPEZ PAS, NE MARCHEZ PAS ET NE VOUS ASSEYEZ PAS SUR LES ÉTAGÈRES OU SUR LE DESSUS.

Pour éviter que des objets ne basculent et ne tombent, retirez tous les éléments de l'armoire avant de régler les pieds de nivellement ou de déplacer les meubles.

N'utilisez pas de perceuse ou d'outils électriques pour assembler ce meuble, car cela pourrait affaiblir ou endommager des pièces.

Lorsque vous déplacez des meubles ou réglez les pieds de nivellement, ne soulevez jamais l'armoire par l'étagère supérieure. Soulevez toujours l'armoire a la base.

PRECAUCIONES — LEA TODO ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE

No coloque sobre los estantes artículos que excedan los límites máximos de peso:

Estante superior: 22.7 kg (50 lbs.)
Estante central: 13.6 kg (30 lbs.)
Estante inferior: 22.7 kg (50 lbs.)

El uso con cargas más pesadas que los pesos máximos especificados puede provocar inestabilidad, provocar vuelcos y provocar la muerte o lesiones graves.

Cuando esté en uso, estos muebles deben colocarse sobre una superficie plana, sólida y nivelada.


NO SUBA, PISE NI SE SIENTE EN LOS ESTANTES O EN LA PARTE SUPERIOR.

Para evitar que los objetos se vuelquen y se caigan, retire todos los artículos del gabinete antes de ajustar las patas niveladoras o mover los muebles.

No utilice un taladro o herramientas eléctricas para ensamblar este mueble, ya que puede debilitar o dañar las piezas.

Cuando mueva muebles o ajuste las patas niveladoras, nunca levante el gabinete por el estante superior.
Levante siempre el armario por la base.

PARTS / PIÈCES / PIEZAS





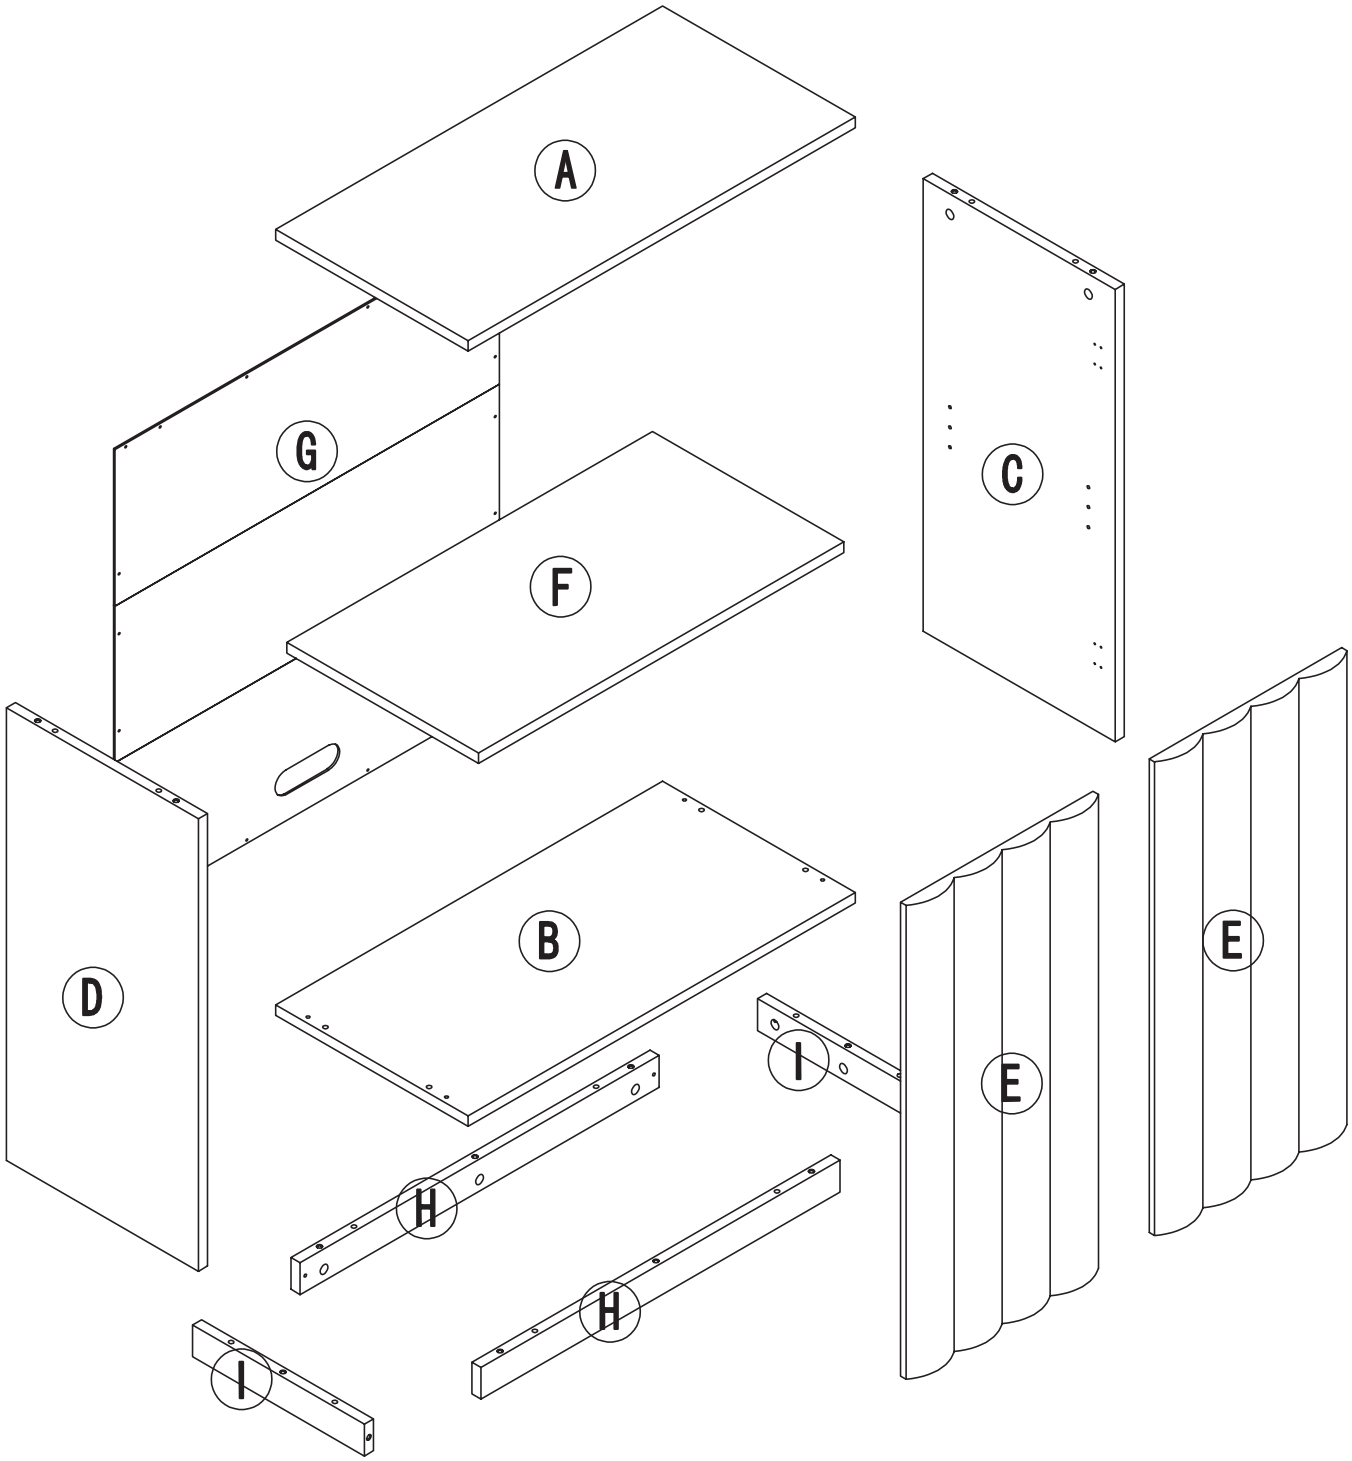






NOTE: **This illustration is for parts identification/orientation purposes only. For assembly, see following pages.**

REMARQUE : Cette illustration est uniquement à des fins d'identification / d'orientation des pièces. Pour le montage, voir pages suivantes.





NOTA: Esta ilustración es solo para fines de identificación / orientación de piezas. Para el montaje, consulte las páginas siguientes.





PARTS / PIÈCES / PIEZAS

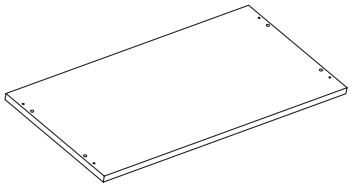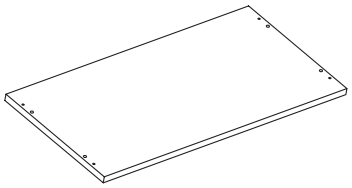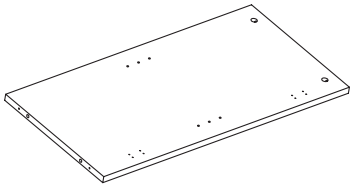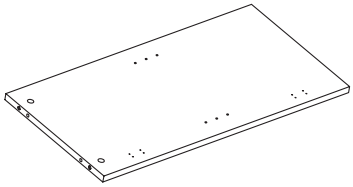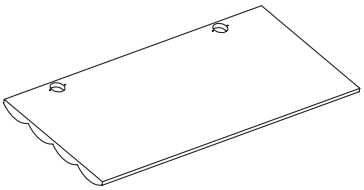Part Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
A		1
B		1
C		1
D		1
E		2

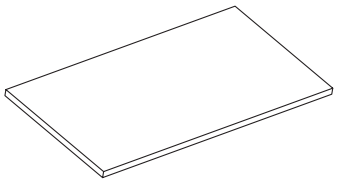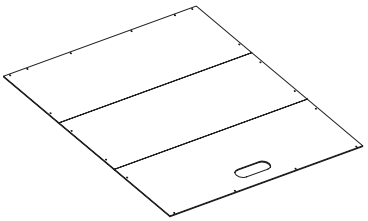
Part Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
F		1
G		1
H		2
I		2


HARDWARE / QUINCAILLERIE / FERRETERÍA

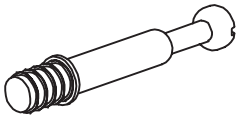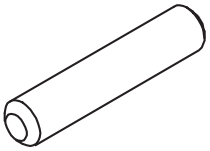Part Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
1	 6 x 40 mm	16
2	 15 x 10 mm	16
3	 8 x 40 mm	16
5	 5 x 50 mm	4
6	 3 x 16 mm	16

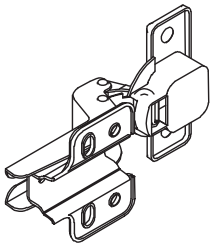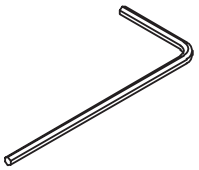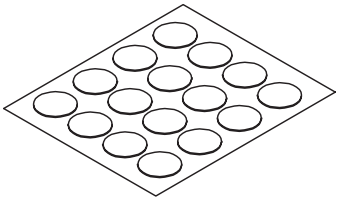Part Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
7	 5 x 16 mm	4
8		4
9	 4 x 14 mm	24
10	 3 mm	1
13	 21 mm	1

TIPPING RESTRAINT HARDWARE / VISSERIE DU ANTI-BASCULEMENT / HARDWARE DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS

Part Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
K1		4
K2		2
K3		2

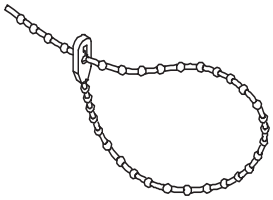Part Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
K4		2
K5		2

(See pages 24-26 for installation)
(Voir les pages 24-26 pour l'installation)
(Consulte las páginas 24-26 para la instalación)

CARE INSTRUCTIONS:

- **Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.**
- **Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the table's finish.**
- **Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- **Essuyez-le proprement à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un essuie-meuble statique.**
- **Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs, car ils pourront endommager la finition de la table basse.**
- **Le matériel de fixation peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement afin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés. Resserrez-les au besoin.**


INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

- **Limpie con un paño suave y seco o con un paño para estática.**
- **Evite siempre el uso de limpiadores químicos ásperos o abrasivos, ya que pueden dañar el acabado de la mesa de café.**
- **Las piezas de ferretería pueden aflojarse con el tiempo. Controlar periódicamente que estén bien ajustadas. Si es necesario, volver a ajustarlas.**

INSTALLING THE CAM LOCKS

COMMENT INSTALLER LES SERRURES À CAME | **CÓMO INSTALAR LAS CERRADURAS DE LEVA**

1

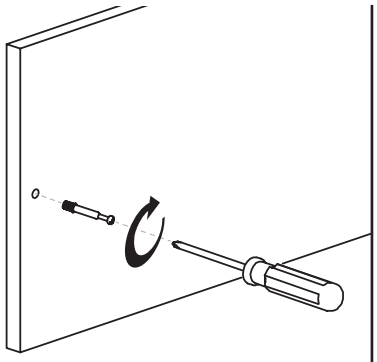


Do not overtighten!
Ne pas trop serrer!
¡No apriete demasiado!

Screw the Cam Screw into the prethreaded hole. Tighten with a screwdriver until snug.

Vissez la vis à came dans le trou pré-fileté. Serrez fermement avec un tournevis.

Atornille el tornillo de leva en el orificio roscado previamente. Apriete firmemente con un destornillador.

2

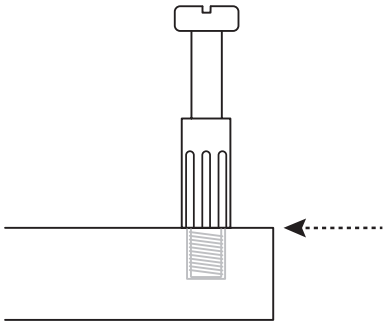


The base of the Cam Screw should be flush with the panel.

La base de la vis à came doit affleurer le panneau.

La base del tornillo de leva debe estar al ras con el panel.

3

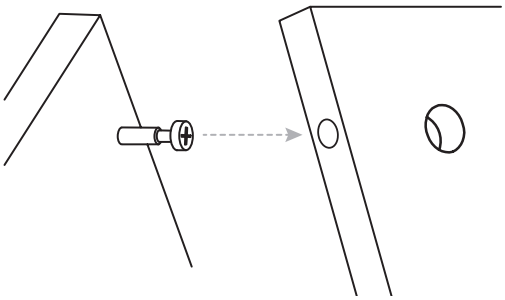


Connect the panels. Insert the Cam Screw into the small hole in the adjoining panel.

Connectez les panneaux. Insérez la vis de came dans le petit trou dansle panneau adjacent.

Conecte los paneles. Inserte el tornillo de leva en el pequeño orificiodel panel contiguo.

4

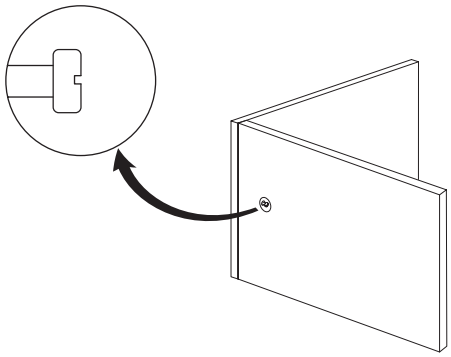


The head of the Cam Screw should be visible through the large hole.

La tête de la vis de came doit être visible àtravers le grand trou.

La cabeza del tornillo de leva debe servisible a través del orificio grande.

5

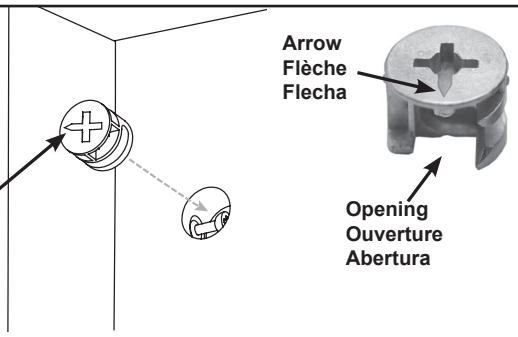


Insert the Cam Lock into the large hole. Make sure the arrow and the opening in the Cam Lock are facing the Cam Screw.

Insérez le verrou à came dans le grand trou. Assurez-vous que la flèche et l'ouverture dans le verrou à came font face à la vis à came.

Inserte el Cam Lock en el orificio grande. Asegúrese de que la flecha y la abertura en la cerradura de leva miren hacia el tornillo de leva.

6

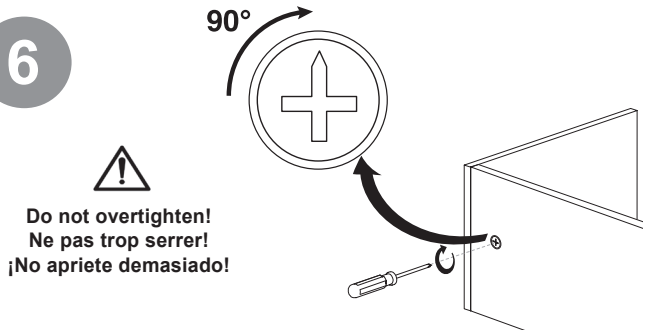

Do not overtighten!
Ne pas trop serrer!
¡No apriete demasiado!

Using a screwdriver, turn the Cam Lock at least 90° clock-wise to lock the two panels firmly together.

À l'aide d'un tournevis, tournez le serrure à came d'aumoins 90° dans le sens des aiguilles d'une montre pourverrouiller les deux panneaux ensemble.


Con un destornillador, gire la cerradura de leva al menos 90 ° en el sentido de las agujas del reloj para cerrarlos dos paneles juntos.


1


MAKE SURE THE ASSEMBLY IS DONE ON A LEVEL AND SOFT SURFACE (SUCH AS BLANKETS) TO PREVENT DAMAGING THE PARTS DURING ASSEMBLY.

ASSUREZ-VOUS QUE L'ASSEMBLAGE EST EFFECTUÉ SUR UNE SURFACE PLANE ET DOUCE (COMME DES COUVERTURES) POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LES PIÈCES L'ASSEMBLAGE.


ASEGÚRESE DE QUE EL MONTAJE SE REALICE EN UNA SUPERFICIE NIVELADA Y SUAVE (COMO MANTAS) PARA EVITAR DAÑAR LAS PIEZAS DURANTE EL MONTAJE.

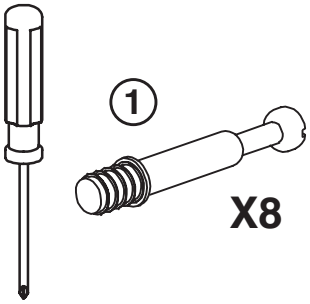

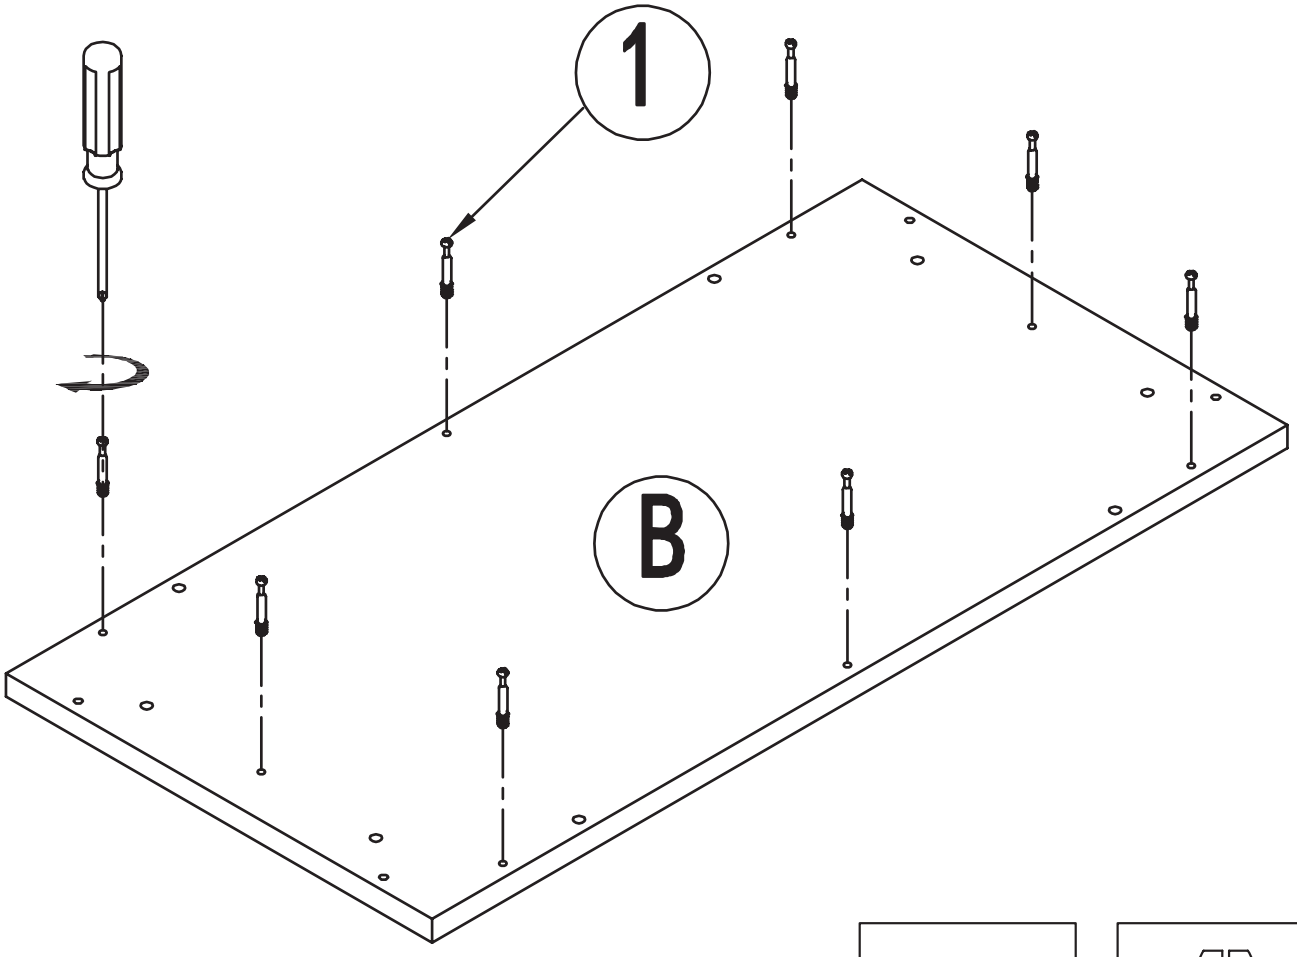

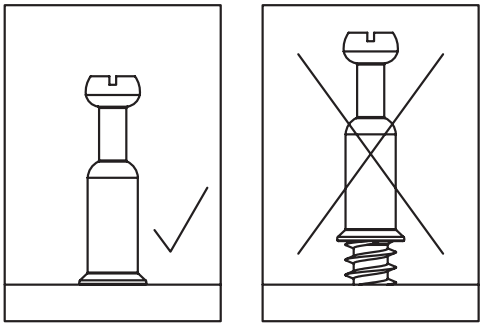


2

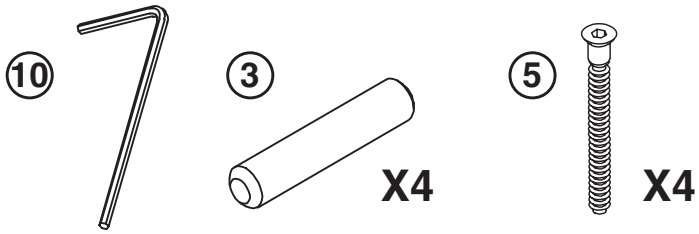

IMPORTANT: Holes for hinges **MUST** face the front of the cabinet.

IMPORTANT : Los orificios de las bisagras **DEBEN** estar orientados hacia el frente del gabinete.

IMPORTANTE: Les trous des pentures **DOIVENT** être pointés vers l'avant de l'armoire.

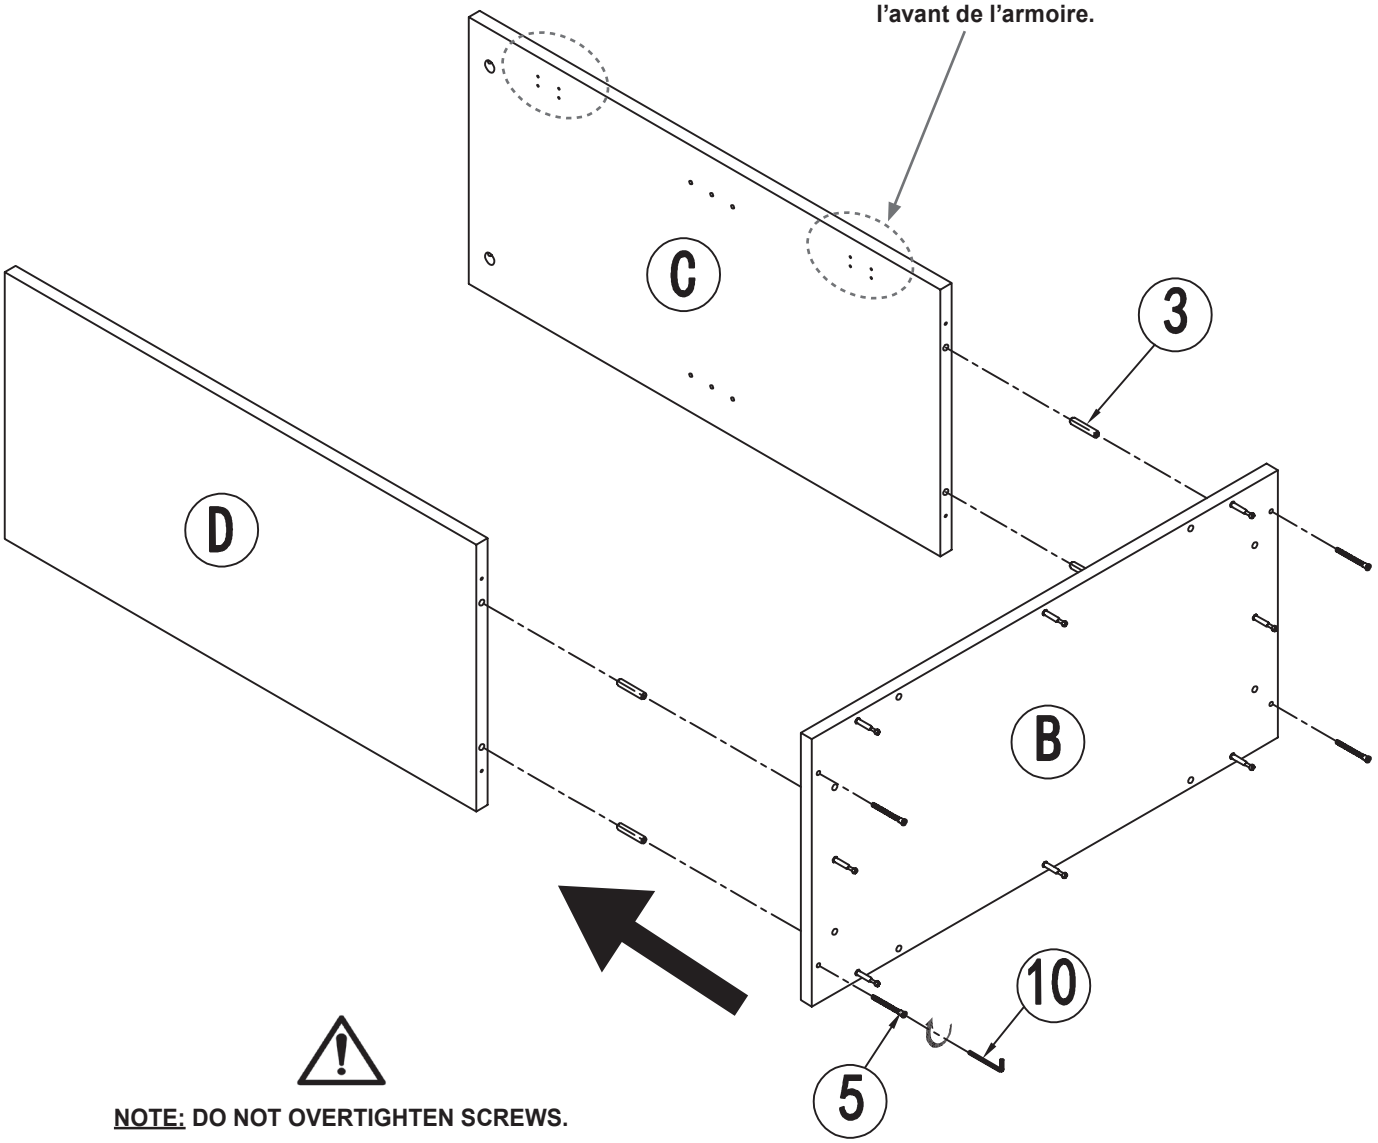

NOTE: DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS.

REMARQUE : NE PAS TROP SERRER LES VIS.


NOTA: NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.


3


MAKE SURE THE ASSEMBLY IS DONE ON A LEVEL AND SOFT SURFACE (SUCH AS BLANKETS) TO PREVENT DAMAGING THE PARTS DURING ASSEMBLY.

ASSUREZ-VOUS QUE L'ASSEMBLAGE EST EFFECTUÉ SUR UNE SURFACE PLANE ET DOUCE (COMME DES COUVERTURES) POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LES PIÈCES L'ASSEMBLAGE.

ASEGÚRESE DE QUE EL MONTAJE SE REALICE EN UNA SUPERFICIE NIVELADA Y SUAVE (COMO MANTAS) PARA EVITAR DAÑAR LAS PIEZAS DURANTE EL MONTAJE.

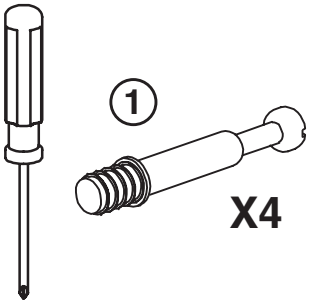

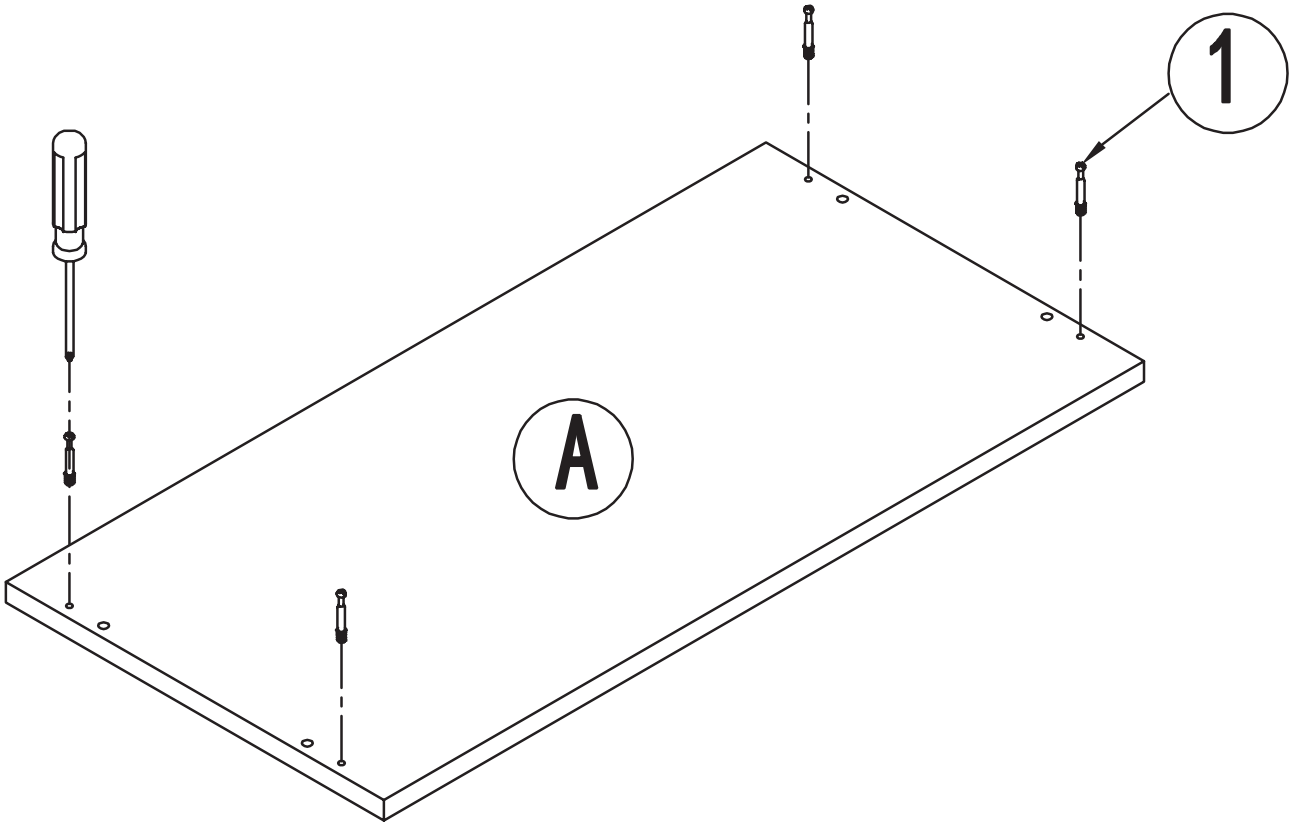

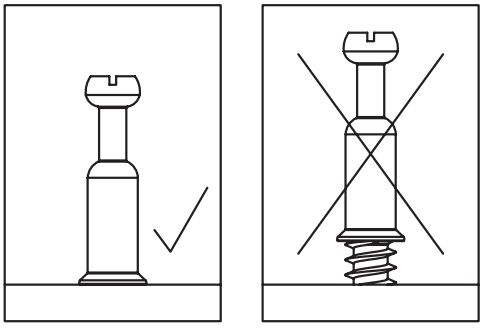



4

MAKE SURE THE ASSEMBLY IS DONE ON A LEVEL AND SOFT SURFACE (SUCH AS BLANKETS) TO PREVENT DAMAGING THE PARTS DURING ASSEMBLY.


ASSUREZ-VOUS QUE L'ASSEMBLAGE EST EFFECTUÉ SUR UNE SURFACE PLANE ET DOUCE (COMME DES COUVERTURES) POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LES PIÈCES L'ASSEMBLAGE.

ASEGÚRESE DE QUE EL MONTAJE SE REALICE EN UNA SUPERFICIE NIVELADA Y SUAVE (COMO MANTAS) PARA EVITAR DAÑAR LAS PIEZAS DURANTE EL MONTAJE.

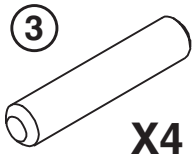


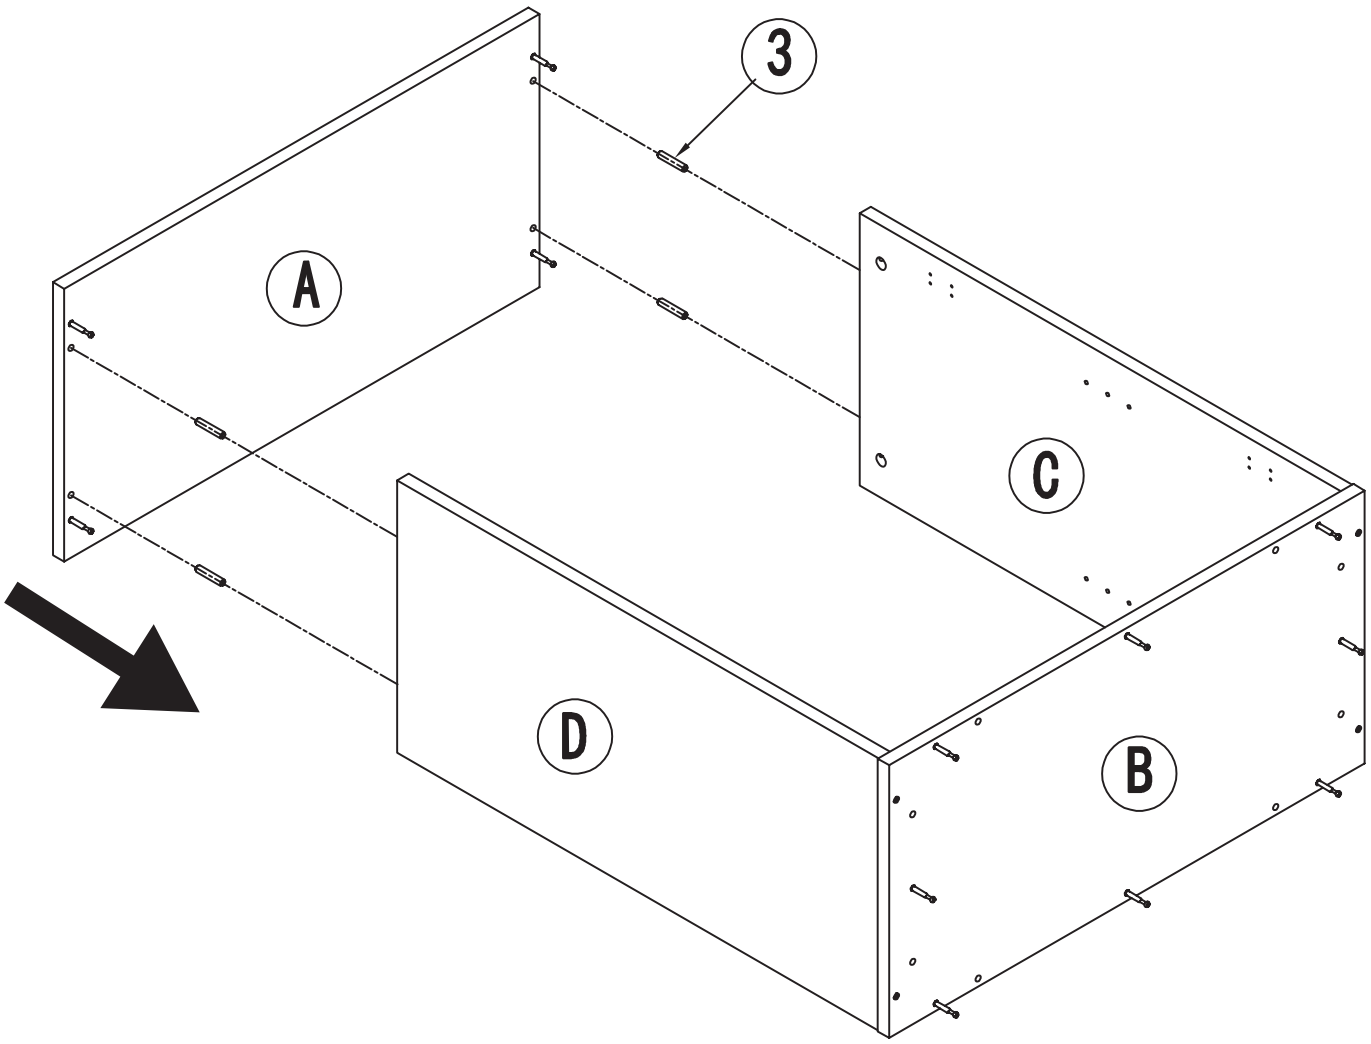


5

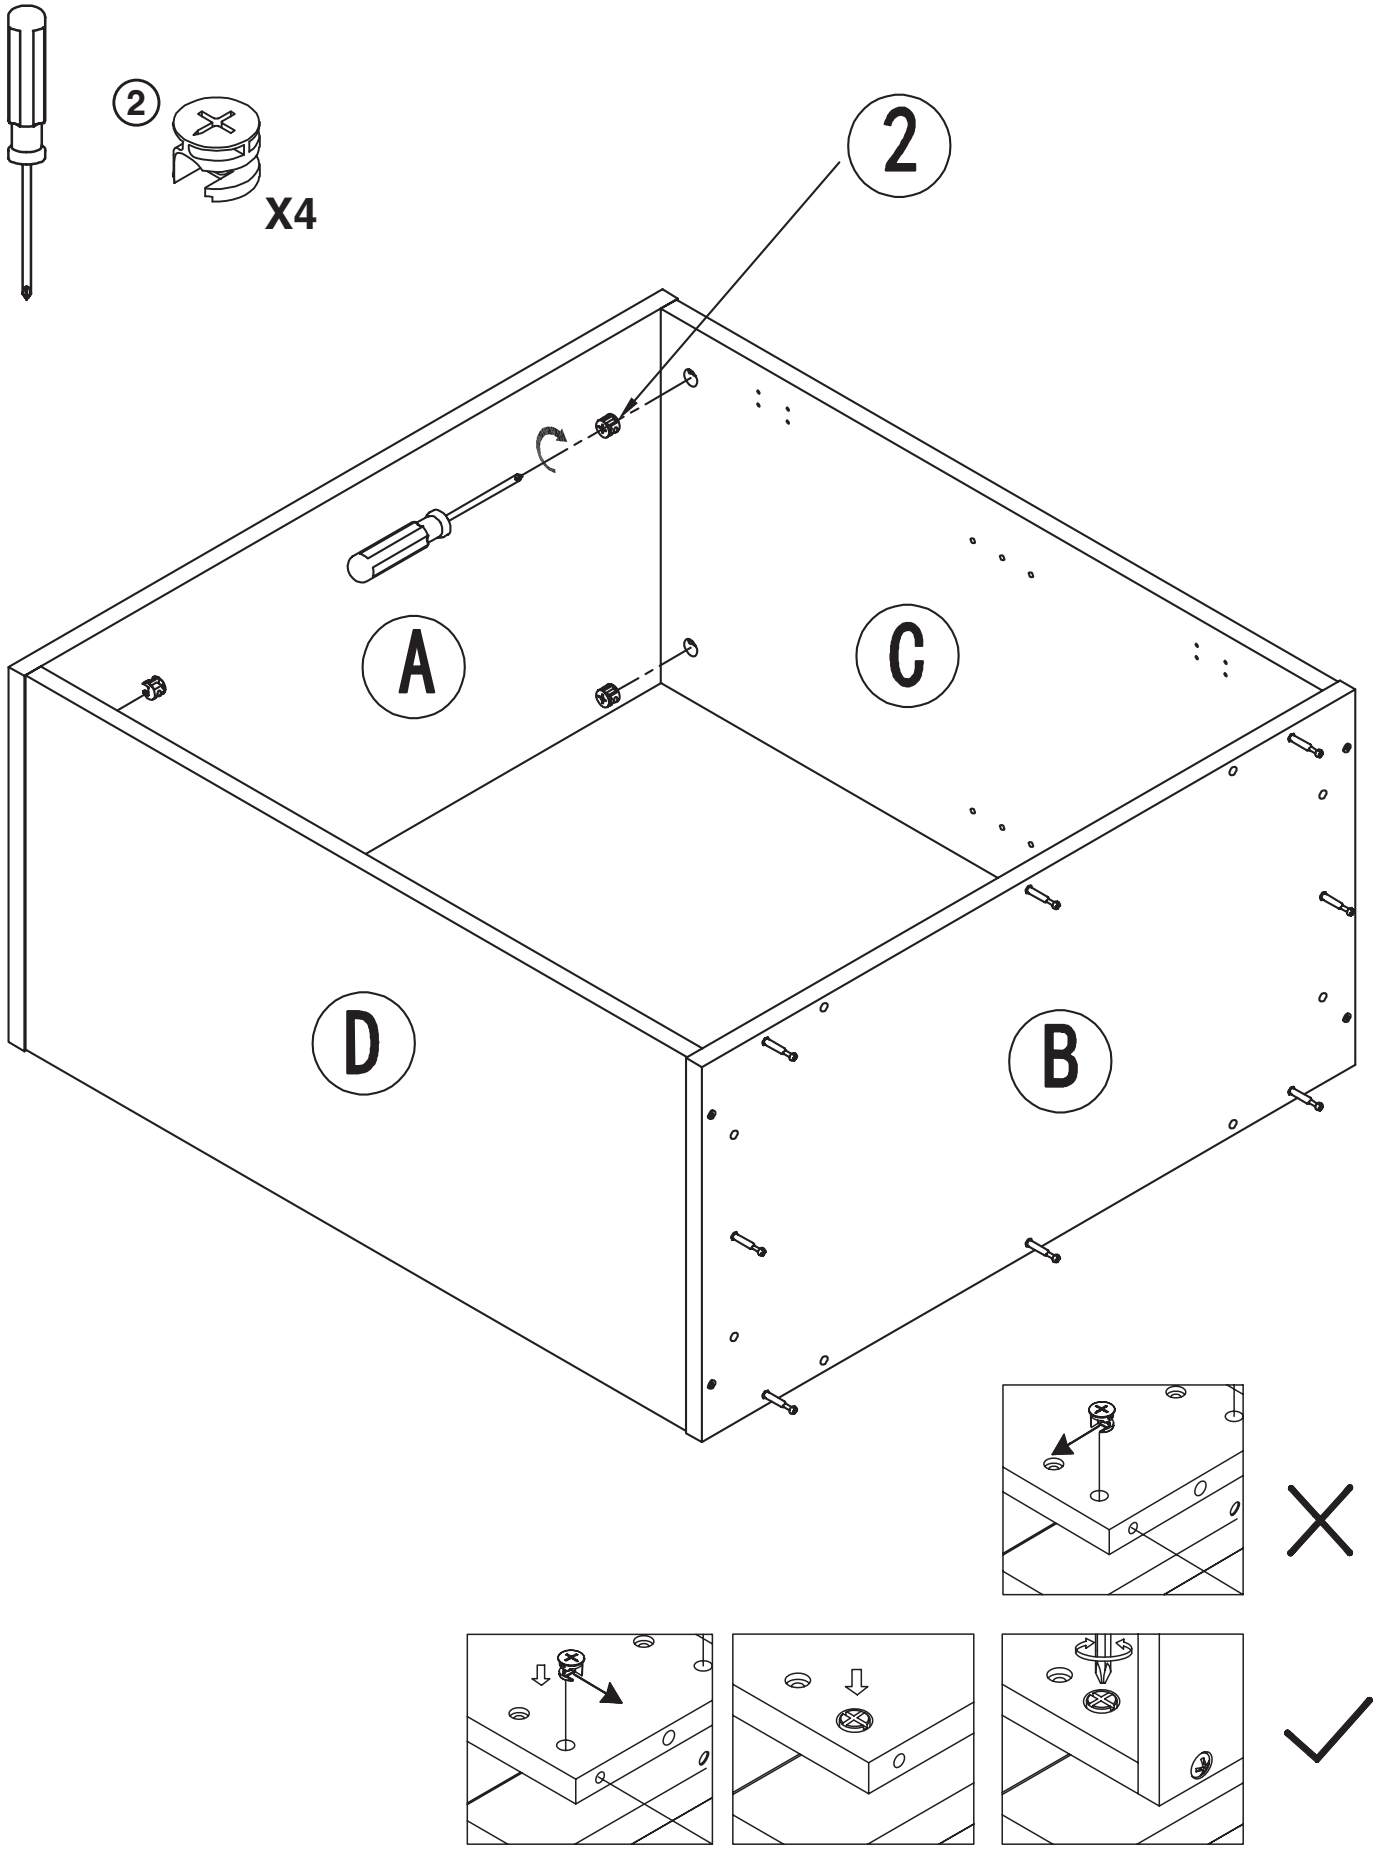


6

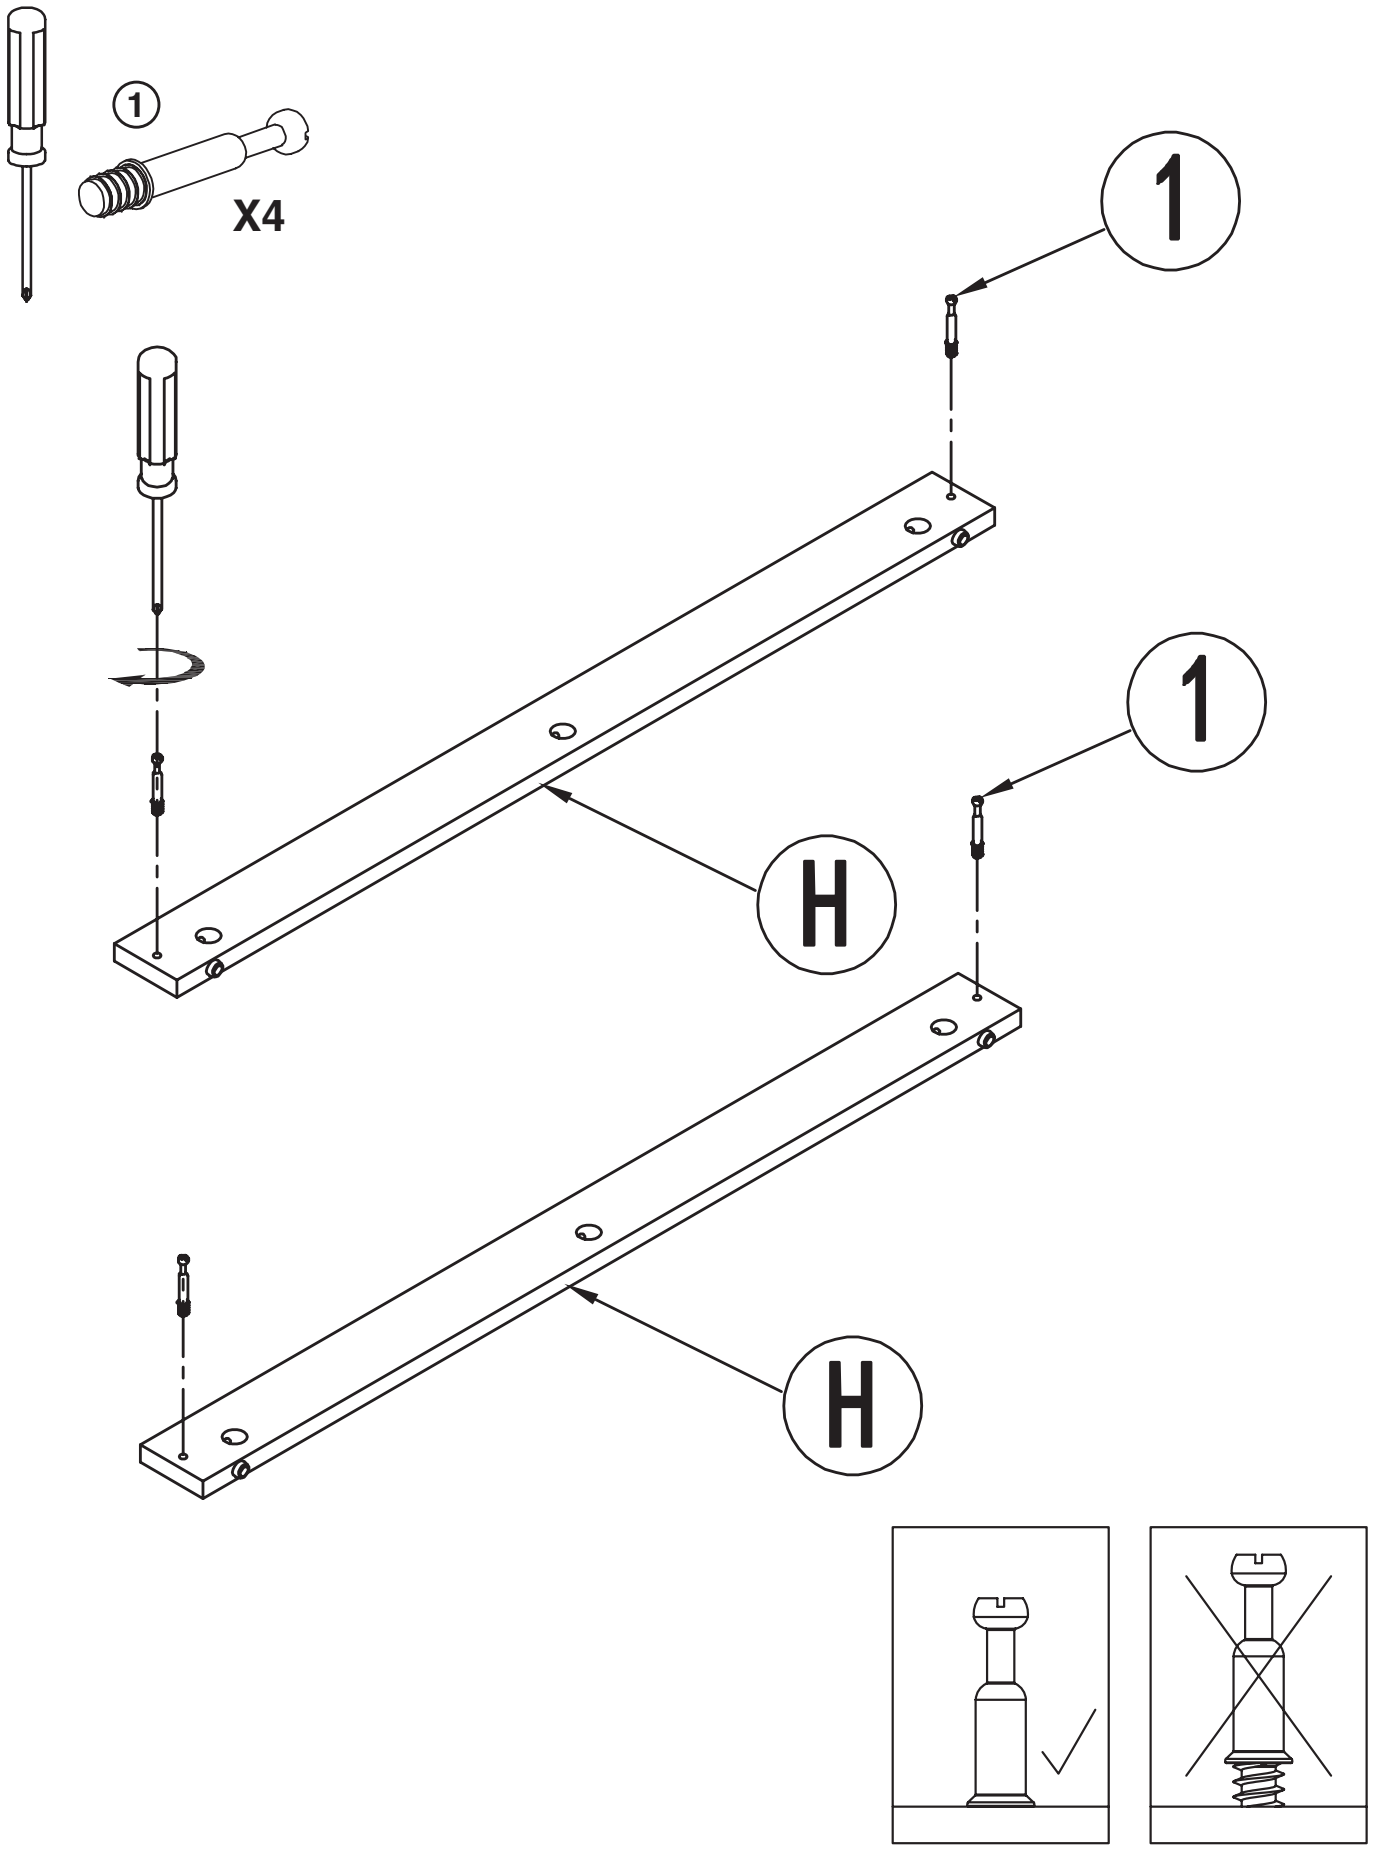

7

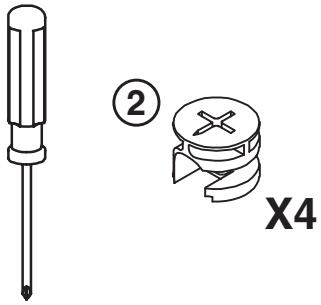


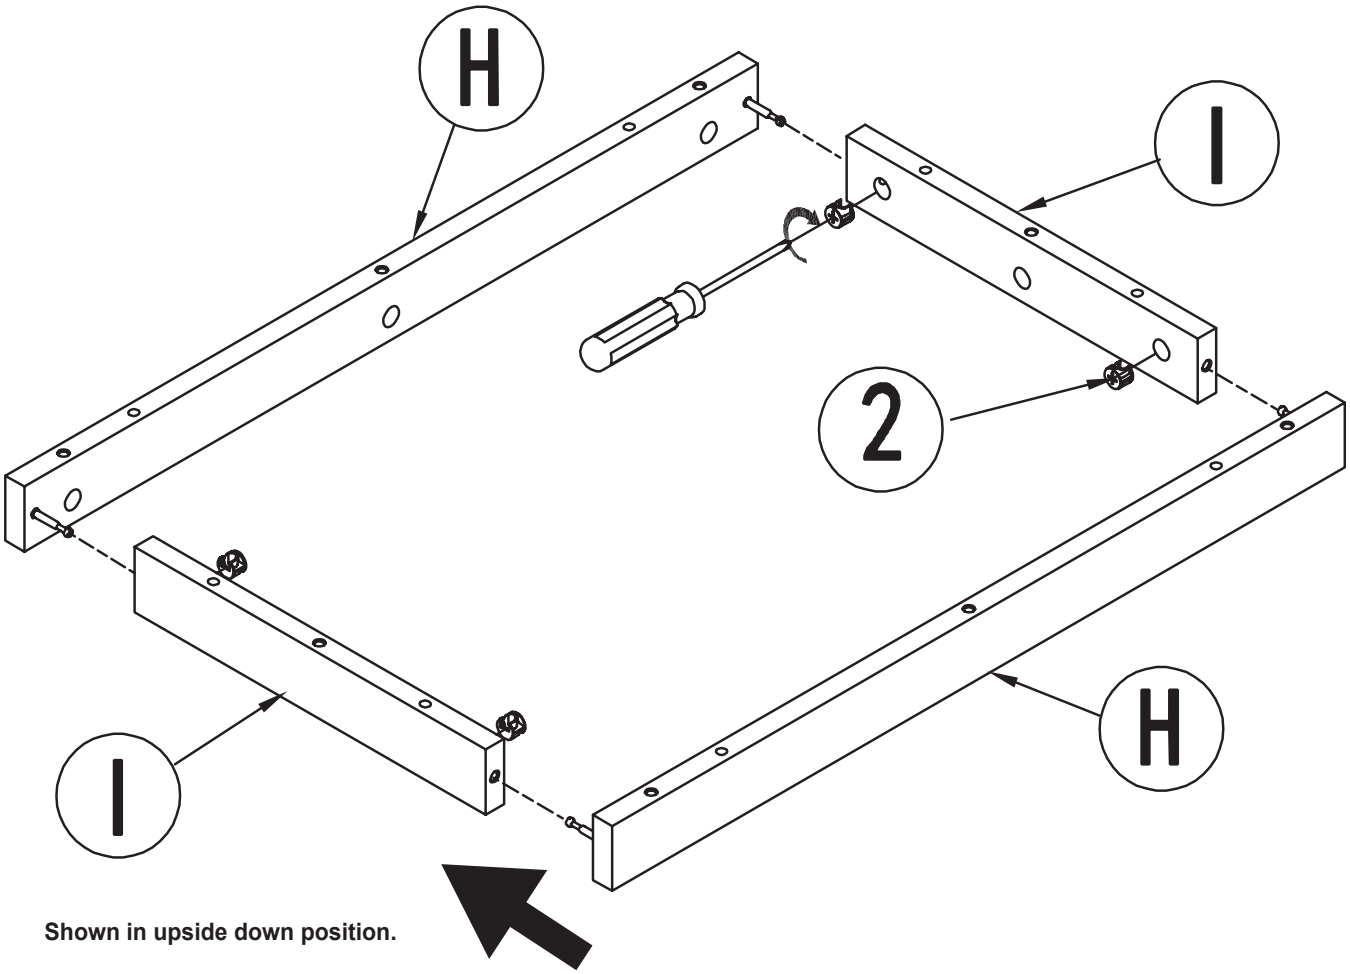


Shown in upside down position.

Montré en position à l'envers.

Se muestra en posición invertida.

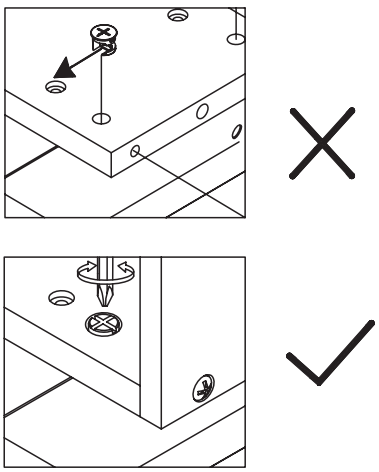


8

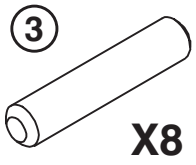

IMPORTANT: Holes for hinges **MUST** face the front of the cabinet.

IMPORTANT : Los orificios de las bisagras **DEBEN** estar orientados hacia el frente del gabinete.

IMPORTANTE: Les trous des pentures **DOIVENT** être pointés vers l'avant de l'armoire.

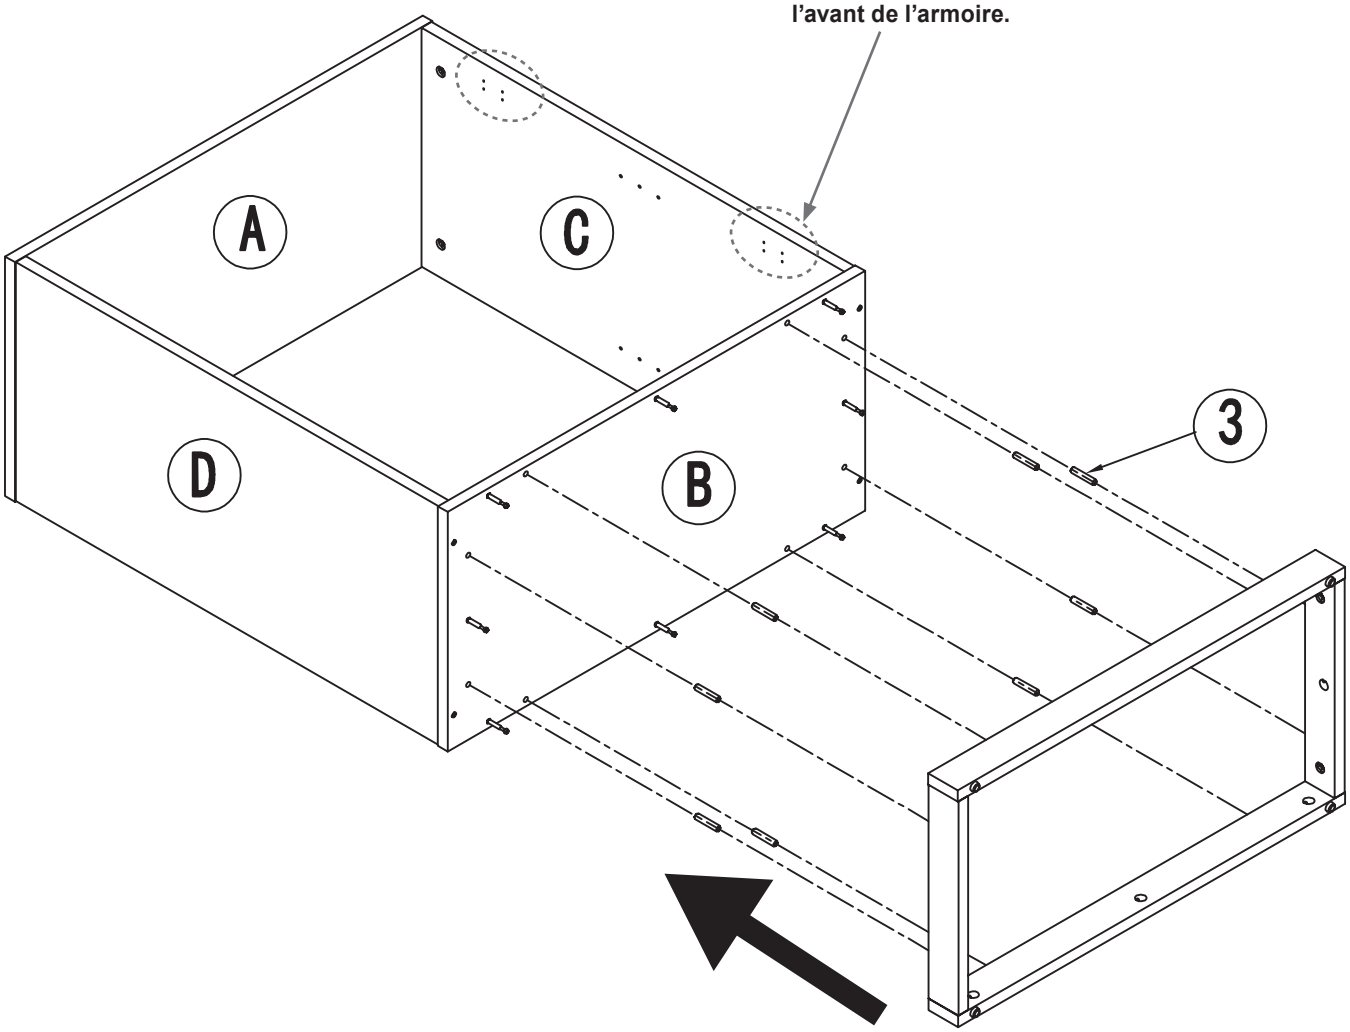



9





2

X8

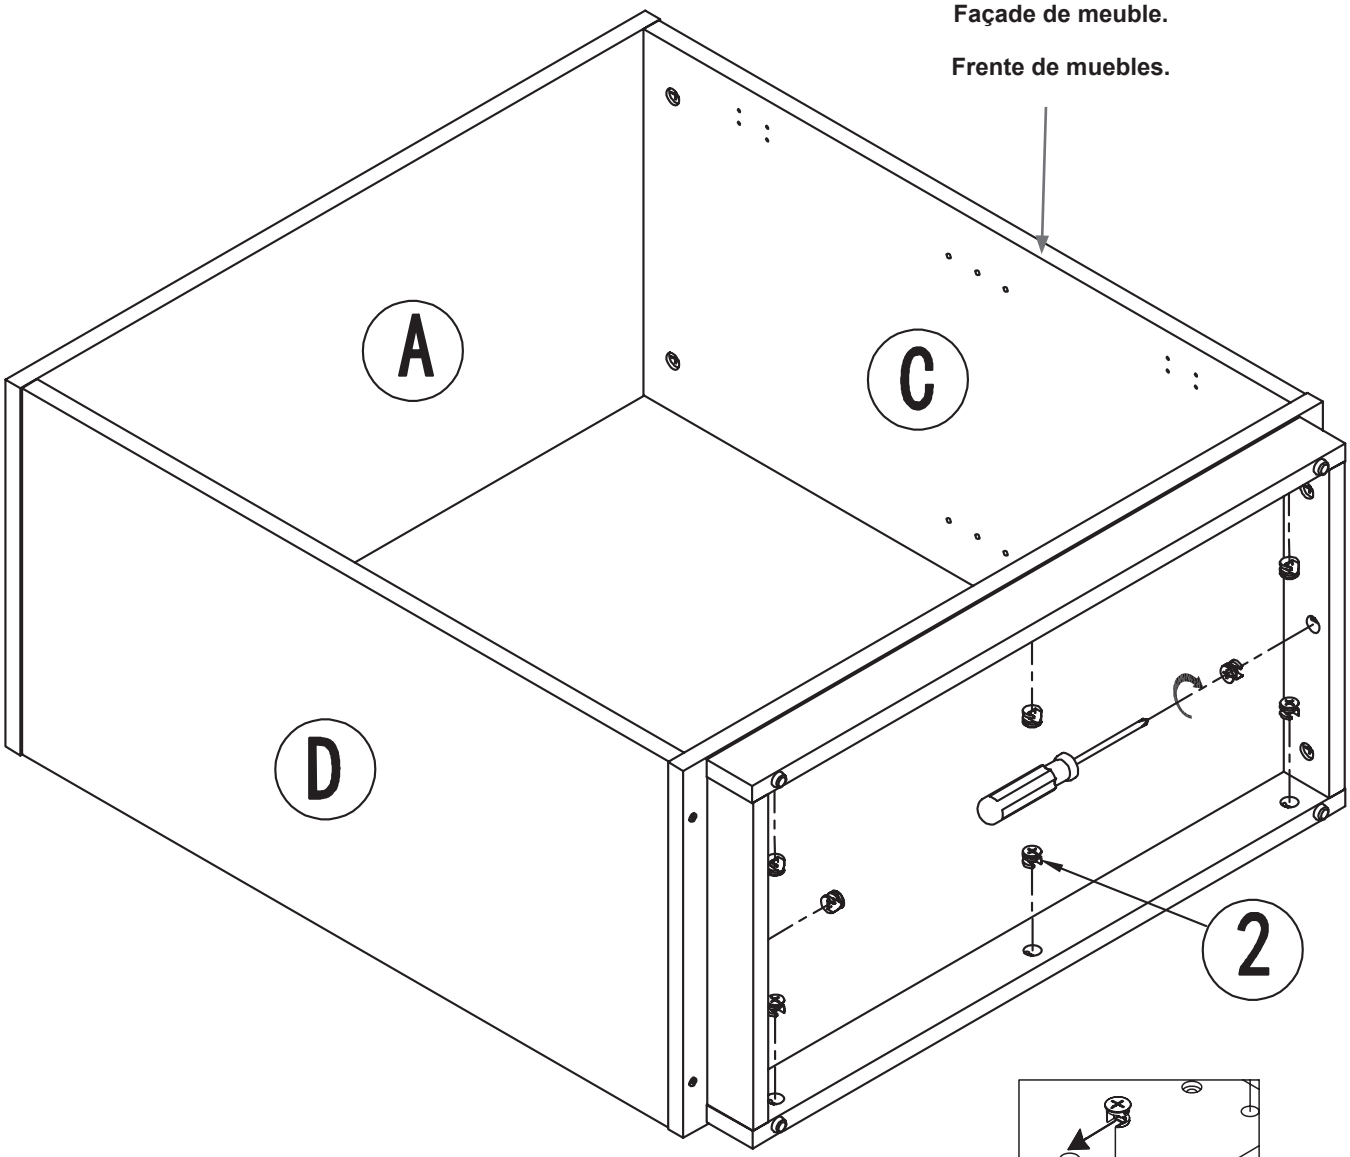
Front of furniture.
Façade de meuble.
Frente de muebles.
A
C
D
2

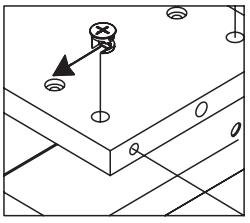

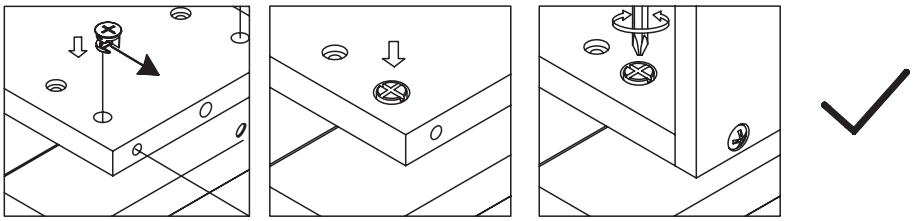


10

WITH THE HELP OF AN ASSISTANT, CAREFULLY TURN ACCENT CABINET FACE DOWN.

AVEC L'AIDE D'UN ASSISTANT, RETOURNEZ LE MEUBLE D'APPOINT FACE VERS LE BAS.

CON LA AYUDA DE UN ASISTENTE, GIRE EL GABINETE DECORATIVO BOCA ABAJO.

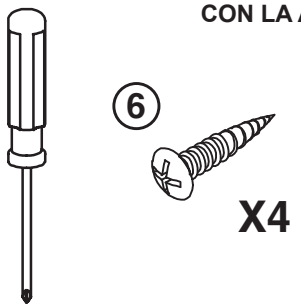

NOTE: DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS.

REMARQUE : NE PAS TROP SERRER LES VIS.

NOTA: NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.

Rear of furniture.

Arrière du meuble.


Parte trasera del mueble.

AN ASSISTANT IS RECOMMENDED TO HOLD THE CABINET BACKING (G) IN PLACE WHILE INSTALLING CENTER SCREW (6) INTO THE PILOT HOLES. DO NOT OVERTIGHTEN SCREW. ALIGN CABINET BACKING (G) WITH CABINET FRAME BEFORE CONTINUING.

UN ASSISTANT EST RECOMMANDÉ POUR MAINTENIR LE SUPPORT DE L'ARMOIRE (G) EN PLACE LORS DE L'INSTALLATION DE LA VIS CENTRALE (6) DANS LE TROU PILOTE. NE PAS TROP SERRER LA VIS. ALIGNEZ LE SUPPORT DE L'ARMOIRE (G) AVE LE CADRE DE L'ARMOIRE AVANT DE CONTINUER.

SE RECOMIENDA UN ASISTENTE PARA SOSTENER EL RESPALDO DEL GABINETE (G) EN SU LUGAR MIENTRAS INSTALA EL TORNILLO CENTRAL (6) EN EL ORIFICIO PILOTO. NO APRIETE DEMASIADO EL TORNILLO. ALINEE EL RESPALDO DEL GABINETE (G) CON EL MARCO DEL GABINETE ANTES DE CONTINUAR.


11

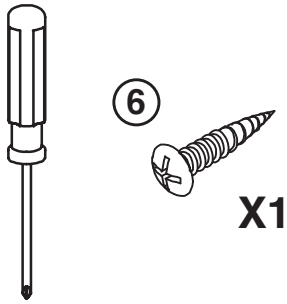

NOTE: DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS.

REMARQUE : NE PAS TROP SERRER LES VIS.

NOTA: NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.

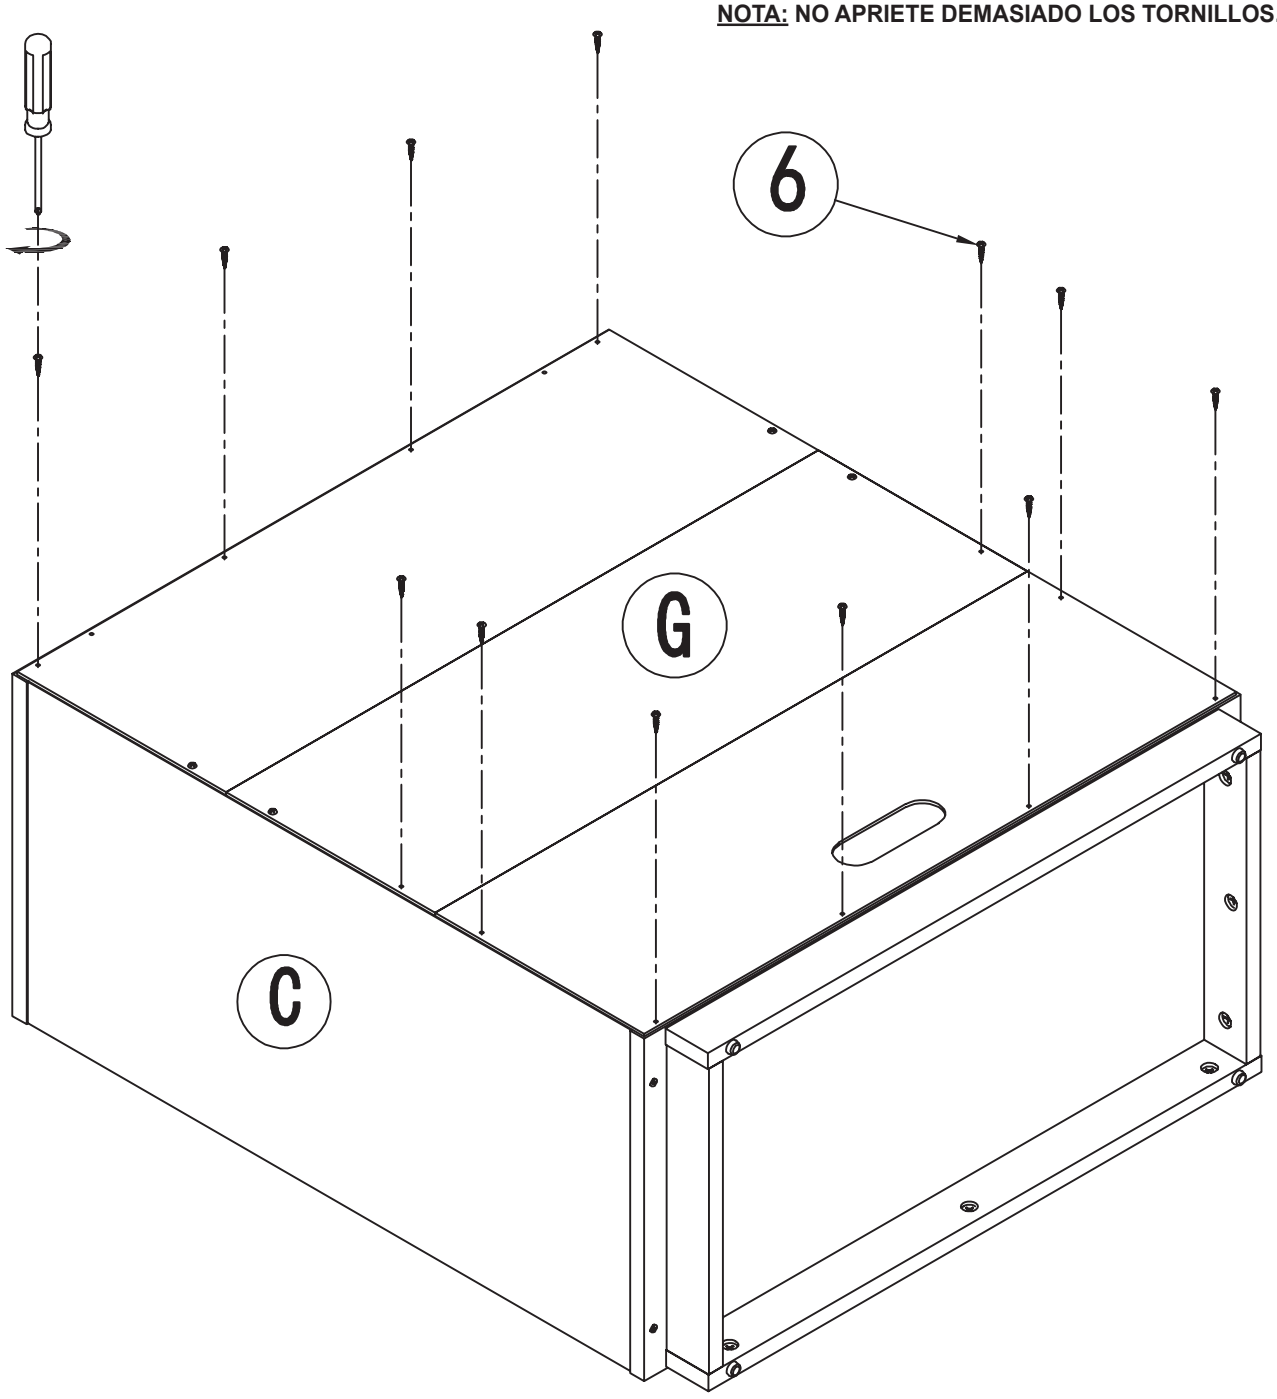


12

WITH THE HELP OF AN ASSISTANT, CAREFULLY TURN ACCENT CABINET UPRIGHT.

AVEC L'AIDE D'UN ASSISTANT, TOURNEZ LE ARMOIRE D'APPOINT À LA VERTICALE.

CON LA AYUDA DE UN ASISTENTE, COLOQUE EL GABINETE DE ACENTO VERTICAL.

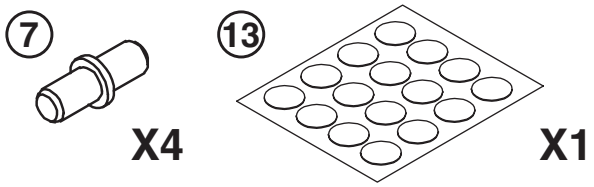

NOTE: USE STICKERS (13) TO COVER ANY VISIBLE CAM LOCKS.

REMARQUE : UTILISEZ LES AUTOCOLLANTS (13) POUR COUVRIR LES VERROUS À CAME VISIBLES.


NOTA: UTILICE PEGATINAS (13) PARA CUBRIR LOS BLOQUEOS DE LEVA VISIBLES.


Front of furniture.

Façade de meuble.

Frente de muebles.

13

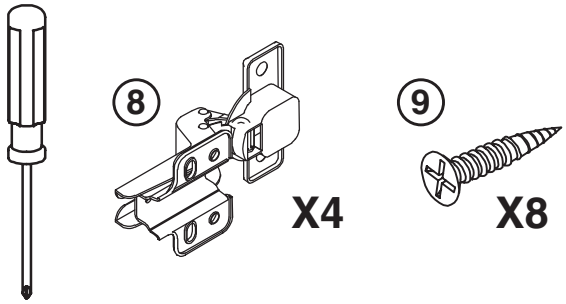

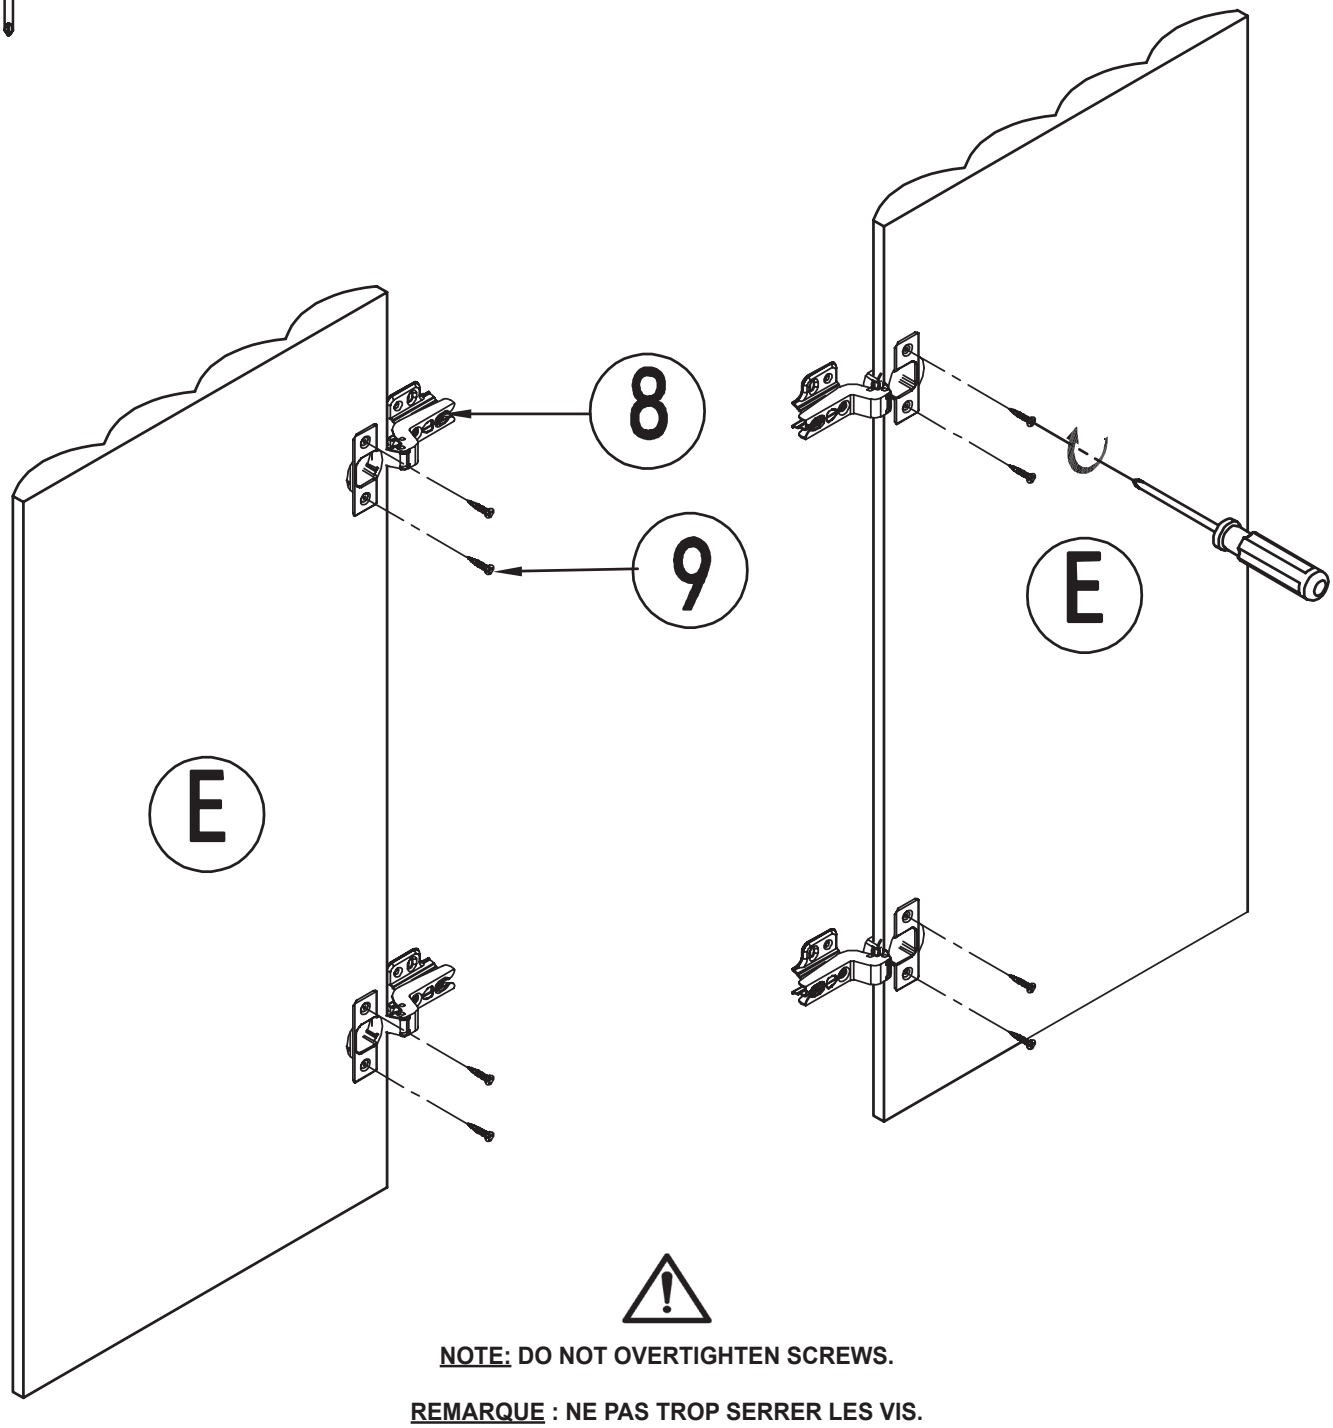


NOTE: DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS.


REMARQUE : NE PAS TROP SERRER LES VIS.

NOTA: NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.

14

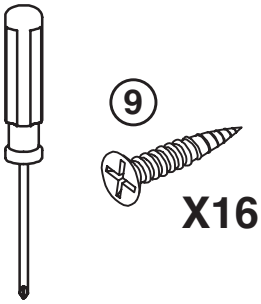

X16

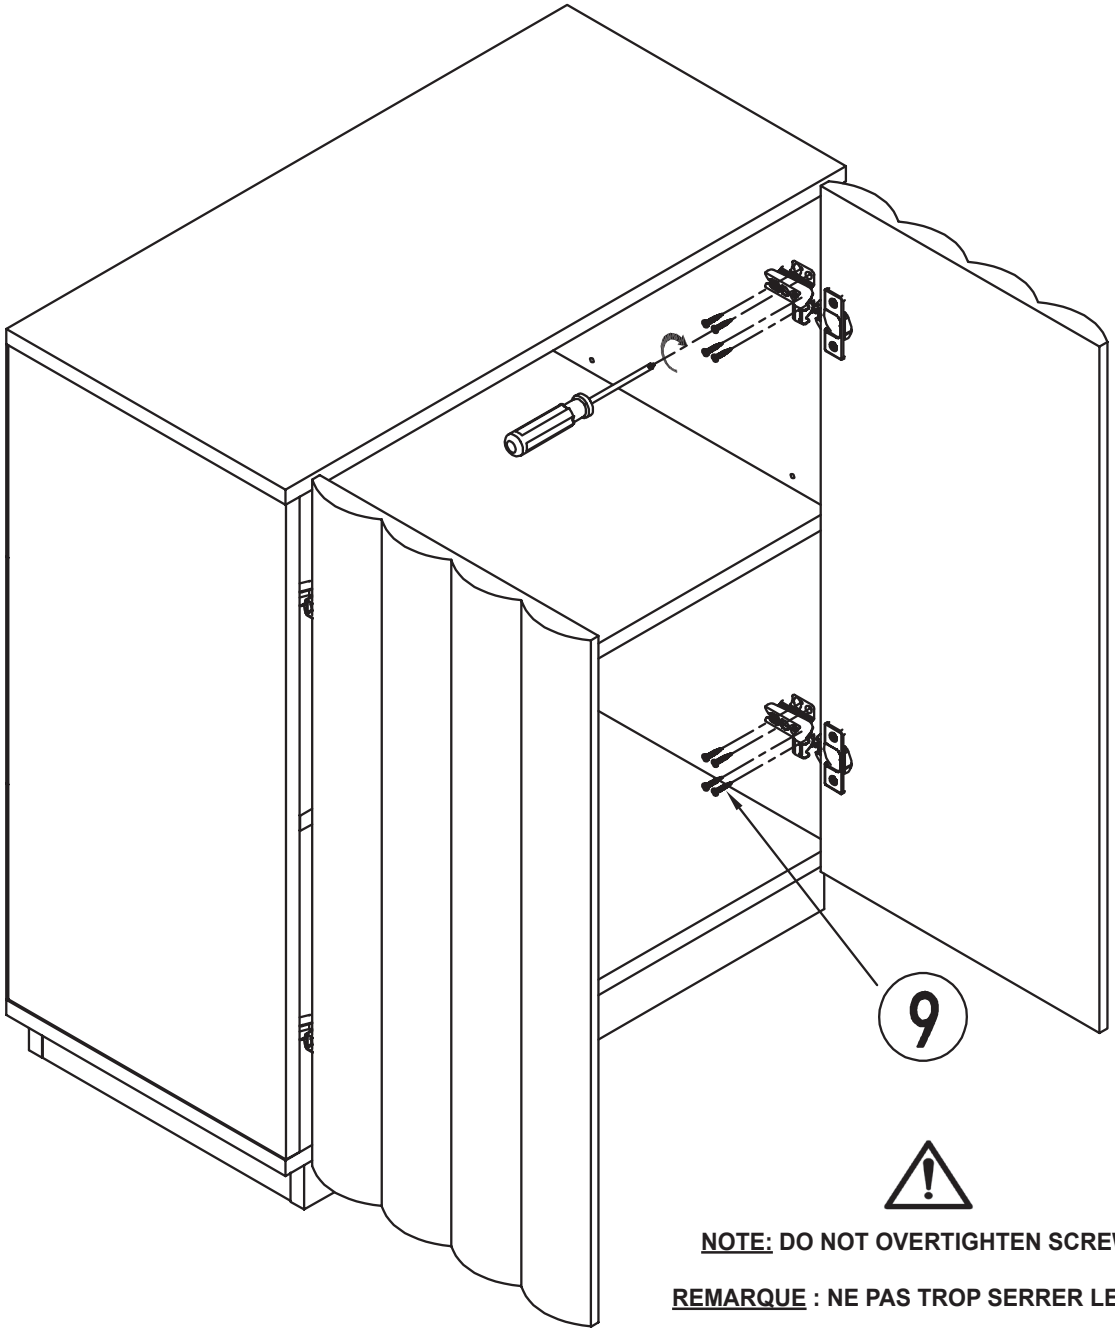

NOTE: DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS.

REMARQUE : NE PAS TROP SERRER LES VIS.


NOTA: NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.

SEE PAGE 23 FOR DOOR ALIGNMENT INSTRUCTIONS.

VOIR PAGE 23 POUR LES INSTRUCTIONS SUR L'ALIGNEMENT DES PORTES.

CONSULTE LA PÁGINA 23 PARA OBTENER INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO ALINEAR LAS PUERTAS.

FINISHED
FINI
TERMINADO

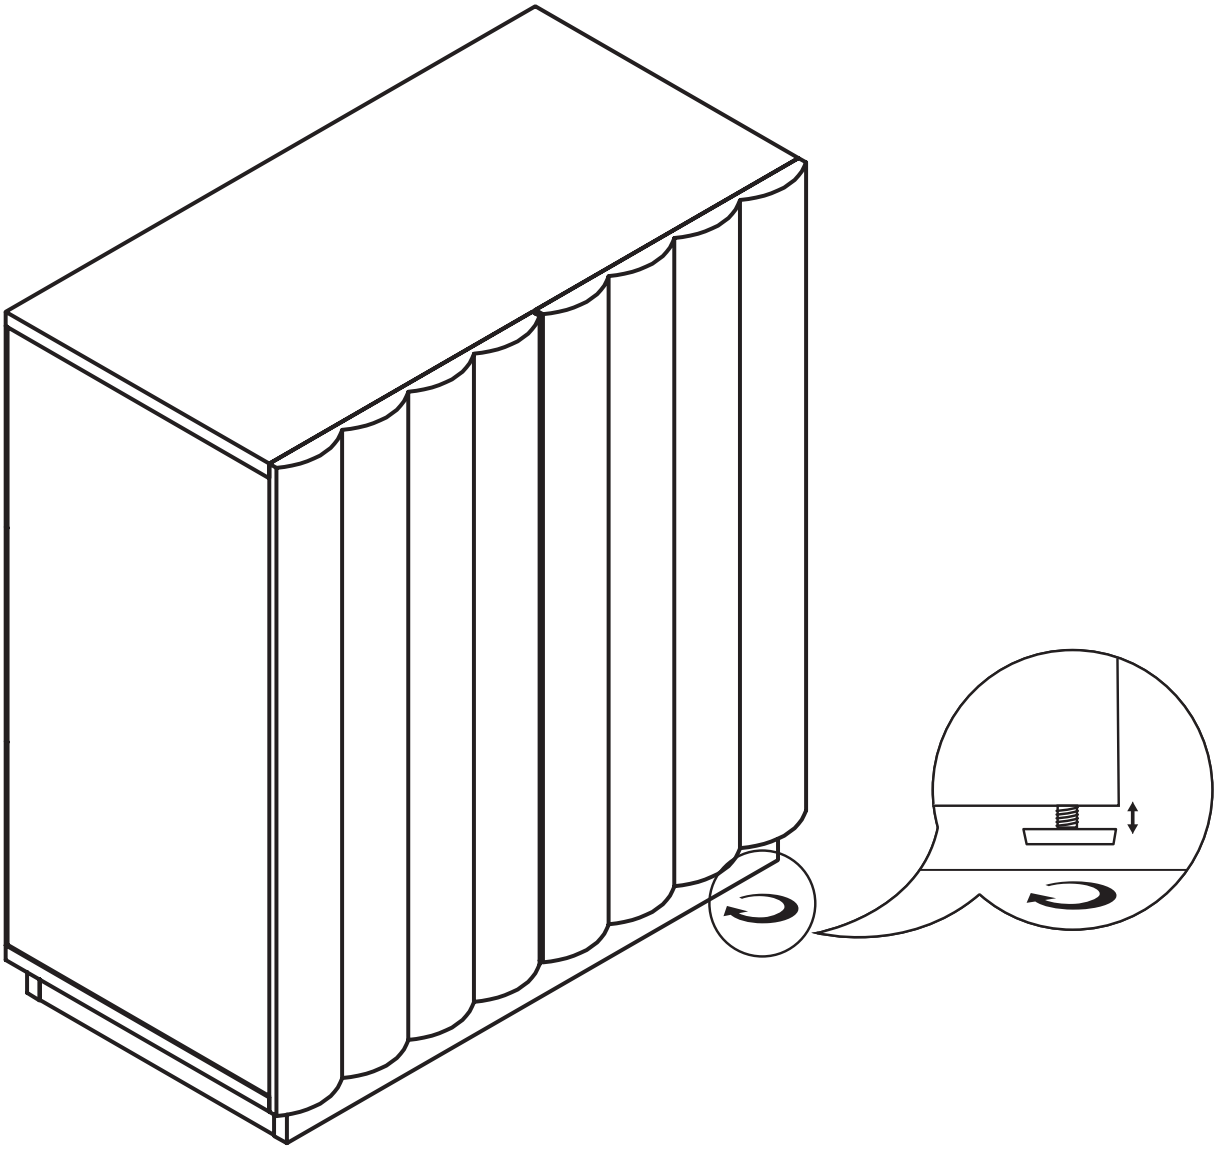

NOTE: USE THE LEVELING FEET TO MAKE SURE FURNITURE IS LEVEL ON THE FLOOR BEFORE USING.
LEVELING THE CABINET MAY AFFECT THE LEVEL OF THE DOORS. SEE NEXT PAGE FOR DOOR ALIGNMENT INSTRUCTIONS.
REMOVE ALL ITEMS FROM CABINET BEFORE ADJUSTING THE LEVELING FEET.

REMARQUE: UTILISEZ LES PIEDS DE NIVELLEMENT POUR VOUS ASSURER QUE LES MEUBLES SONT À NIVEAU SUR LE SOL AVANT DE LES UTILISER. LA MISE À NIVEAU DE L'ARMOIRE PEUT AFFECTER LE NIVEAU DES PORTES.
VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR LES INSTRUCTIONS SUR L'ALIGNEMENT DES PORTES.RETIREZ TOUS LES ÉLÉMENTS DE L'ARMOIRE AVANT DE RÉGLER LES PIEDS DE NIVELLEMENT.


NOTA: USE LOS PIES NIVELADORES PARA ASEGURARSE DE QUE EL MUEBLE ESTÉN NIVELADOS EN EL PISO ANTES DE USAR LA MESA. NIVELAR EL GABINETE PUEDE AFECTAR EL NIVEL DE LAS PUERTAS.
CONSULTE LA PÁGINA SIGUIENTE PARA OBTENER INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO ALINEAR LAS PUERTAS.
RETIRE TODOS LOS ELEMENTOS DEL GABINETE ANTES DE AJUSTAR LAS PATAS NIVELADORAS.

ADJUSTING THE DOORS / RÉGLAGE DES PORTES / AJUSTE DE LAS PUERTAS


IMPORTANT — The furniture MUST be level on a flat, solid floor surface for the doors to work properly. Turn the leveling feet under the cabinet to make sure the furniture is level. Once the furniture is level, align the doors as shown for proper operation.

IMPORTANT — Le meuble DOIT être de niveau sur une surface de sol plane et solide pour que les portes fonctionnent correctement. Tournez les pieds de nivellement sous l'armoire pour vous assurer que le meuble est de niveau. Une fois le meuble de niveau, alignez les portes comme indiqué pour un bon fonctionnement.

IMPORTANTE — El mueble DEBE estar nivelado sobre una superficie plana y sólida para que las puertas funcionen correctamente. Gire las patas niveladoras debajo del gabinete para asegurarse de que esté nivelado. Una vez que el gabinete esté nivelado, alinee las puertas como se muestra para una operación adecuada.

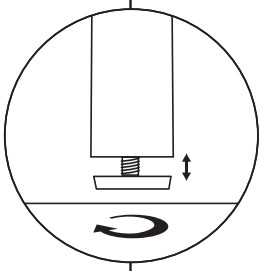


FRONT VIEW | VUE DE FACE | VISTA FRONTAL

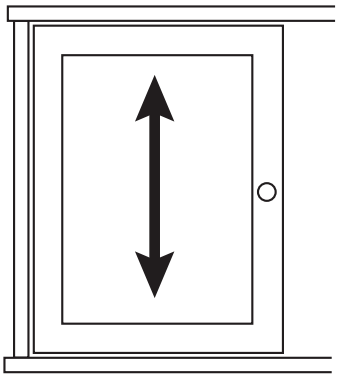


UP AND DOWN
Use screws to adjust the gaps at the top and bottom of door.

HAUT ET BAS
Utilisez des vis pour ajuster les espaces en haut et en bas de la porte.

ARRIBA Y ABAJO
Use tornillos para ajustar los espacios en la parte superior e inferior de la puerta.

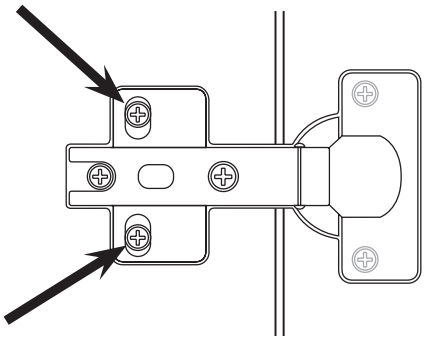


FRONT VIEW | VUE DE FACE | VISTA FRONTAL

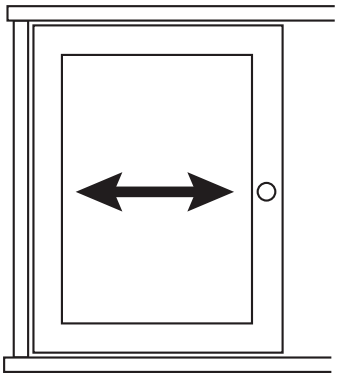


LEFT AND RIGHT
Use screw to adjust the gaps at left and right of the door.

GAUCHE ET DROITE
Utilisez la vis pour ajuster les écarts à gauche et à droite de la porte.

IZQUIERDA Y DERECHA
Use un tornillo para ajustar los espacios a la izquierda y a la derecha de la puerta.

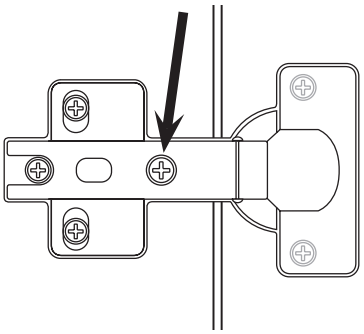


TOP VIEW | VUE DE HAUT | VISTA SUPERIOR

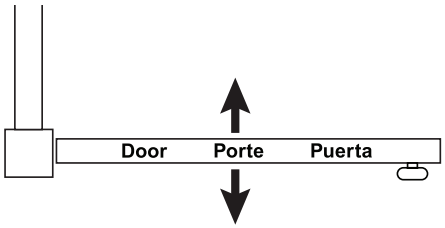

IN AND OUT
Use screw to move the door in or out.

DEDANS ET DEHORS
Utilisez la vis pour déplacer la porte vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

DENTRO Y FUERA
Use un tornillo para mover la puerta hacia adentro o hacia afuera.

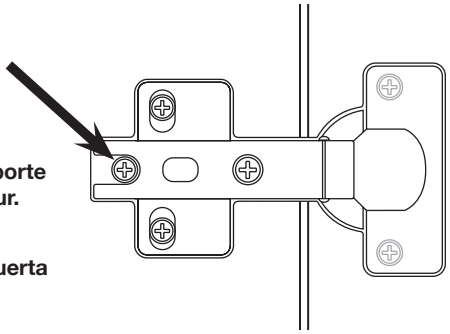

FOR ADDITIONAL HELP
Scan the QR Code with your smartphone to watch a video on adjusting hinges and cabinet doors

POUR OBTENIR DE L'AIDE SUPPLÉMENTAIRE
Numérisez le code QR avec votre téléphone intelligent pour visionner une vidéo sur le réglage des charnières et des portes

PARA OBTENER AYUDA ADICIONAL
Escanee el código QR con su teléfono inteligente para ver un video sobre cómo ajustar las bisagras y las puertas de los armario

FURNITURE TIPPING RESTRAINT
DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT
TRABA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS

WARNING: This product is only a deterrent. It is not a substitute for proper adult supervision. Manufacturer assumes no liability for improper installation or excessive loads placed on screws, brackets, or straps. Young children may be injured by tipping furniture and the use of a tipping restraint is required. **Never climb or step on shelves.**

When properly installed, this restraint will provide protection against tipping of furniture. This tipping restraint must be secured to a wall-stud or wall structure of similar strength.

Note: For safe mounting it is essential to use the proper hardware for your wall type. The included hardware is for drywall or wood stud mounting only. For other wall types (e.g., metal studs, plaster, concrete, and brick) please consult your local hardware store for fastener advice.

AVERTISSEMENT : Ce produit est uniquement un moyen de dissuasion. Il ne remplace la supervision par un adulte.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les installations incorrectes ou les charges excessives placées sur les vis, supports ou sangles. Les jeunes enfants peuvent être blessés par le basculement du meuble et l'utilisation d'une attache antibasculement est requise. **Ne montez pas sur les étagères.**

Lorsqu'elle est correctement posée, cette attache protège contre le basculement du meuble. Cette attache antibasculement doit être fixée à un poteau mural ou un élément de charpente de résistance comparable.




Remarque : Pour la sécurité du montage, il est indispensable d'utiliser la visserie adaptée au type de mur. La visserie fournie est destinée au montage sur cloison sèche ou poteaux en bois uniquement. Pour les autres types de mur (poteaux métalliques, plâtre, béton ou brique, par ex.), se renseigner dans une quincaillerie locale sur la visserie à utiliser.

ADVERTENCIA: Este producto es solo disuasivo. No sustituye la supervisión adecuada de un adulto. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la instalación incorrecta o por cargas excesivas aplicadas sobre tornillos, ménsulas o sujeciones. Los niños pequeños pueden lesionarse al volcar muebles y es necesario el uso de una contención antivuelco.
Nunca suba o pise los estantes.

Cuando se instala correctamente, esta contención protegerá contra el vuelco del mueble. Esta contención antivuelco debe fijarse a una viga de la pared o a una estructura de la pared con resistencia similar.

Nota: Para un montaje seguro es esencial utilizar los elementos adecuados para su tipo de pared. Los elementos incluidos son solamente para montaje en paredes de tablarroca o postes de madera. Para otros tipos de paredes (p. ej., postes de metal, yeso, hormigón y ladrillos) pida asesoramiento sobre sujeciones en su ferretería local.

Hardware included:
Visserie fournie :
Elementos incluidos:

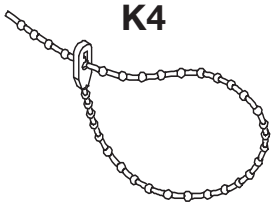
K1	K2	K3	K4	K5
				
X4	X2	X2	X2	X2

See next page for installation instructions

Voir la page suivante pour les instructions d'installation

Consulte la página siguiente para obtener instrucciones de instalación

FURNITURE TIPPING RESTRAINT
DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT
TRABA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS

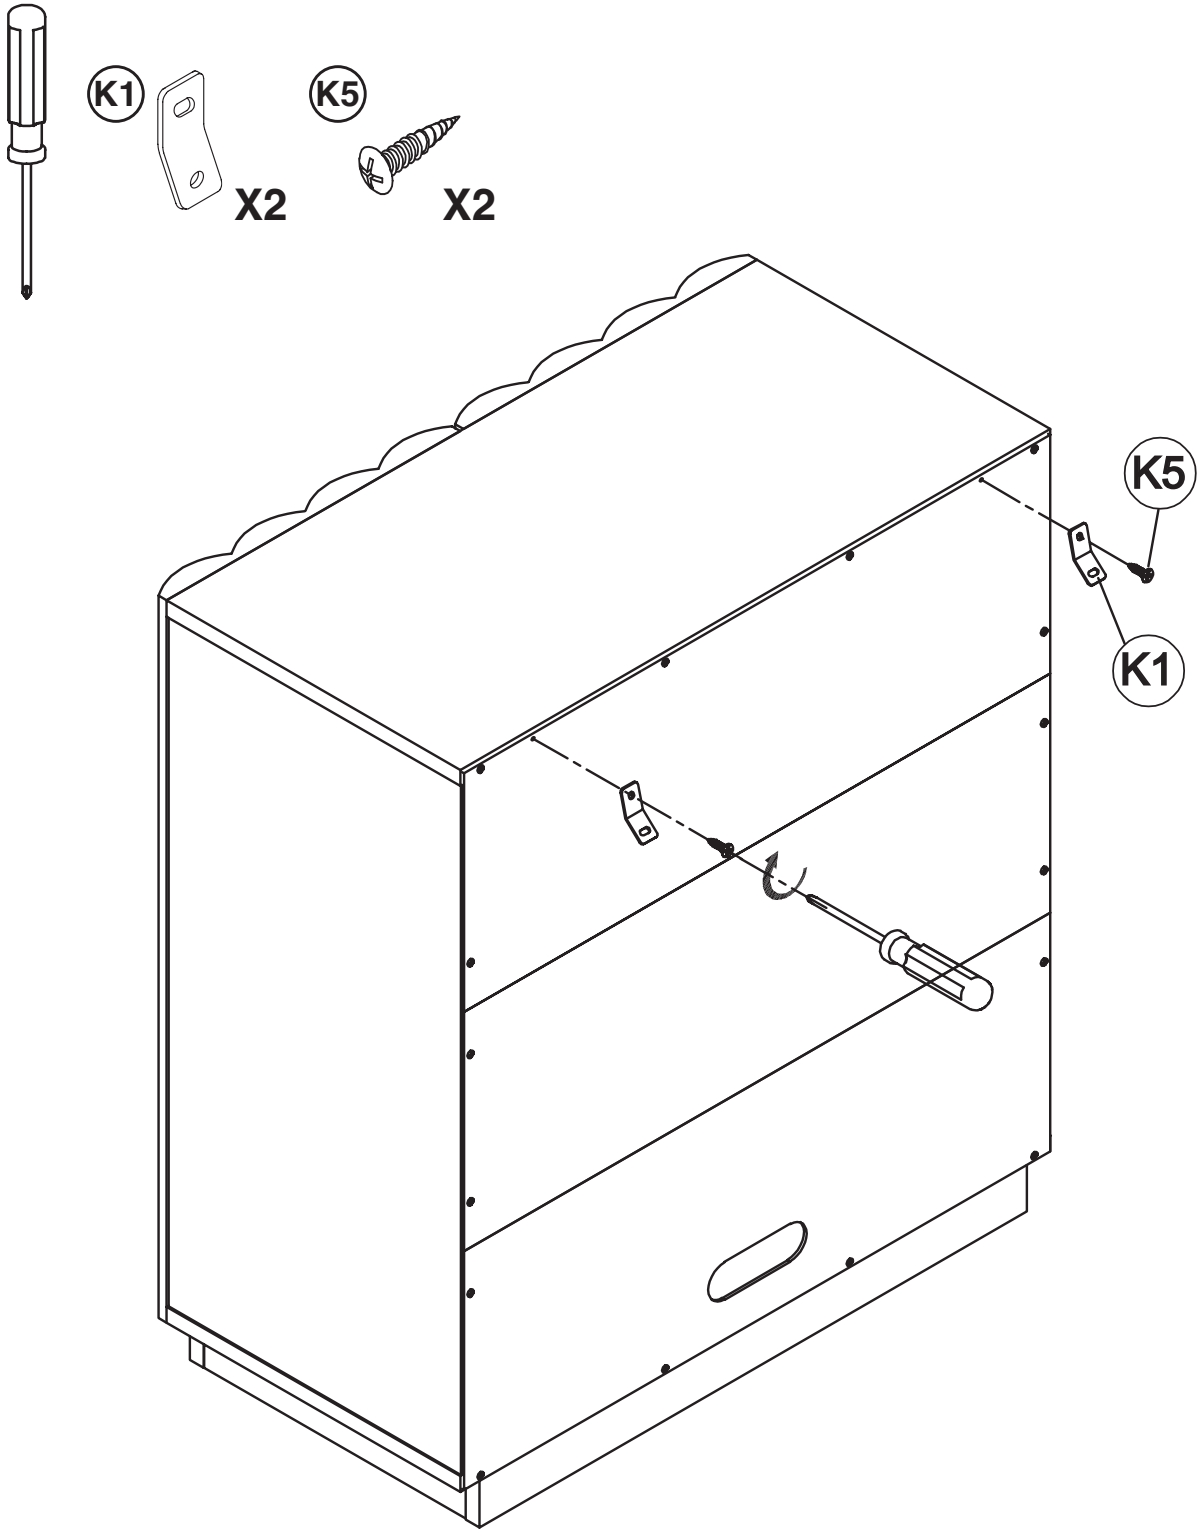



NOTE: DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS.


REMARQUE : NE PAS TROP SERRER LES VIS.

NOTA: NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.

FURNITURE TIPPING RESTRAINT
DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT
TRABA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS

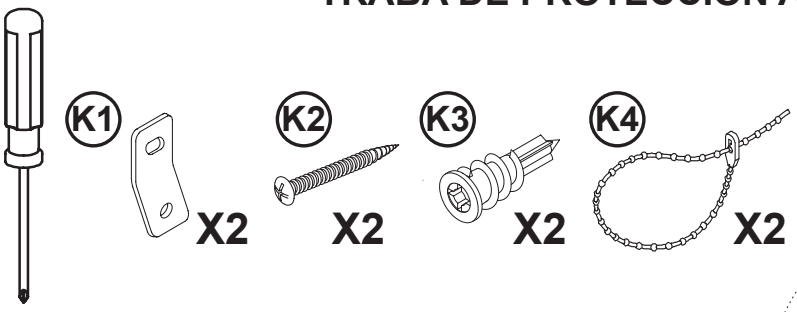

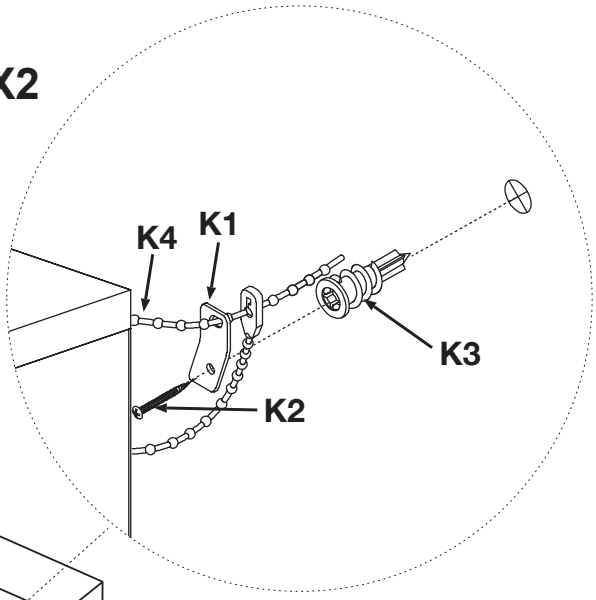

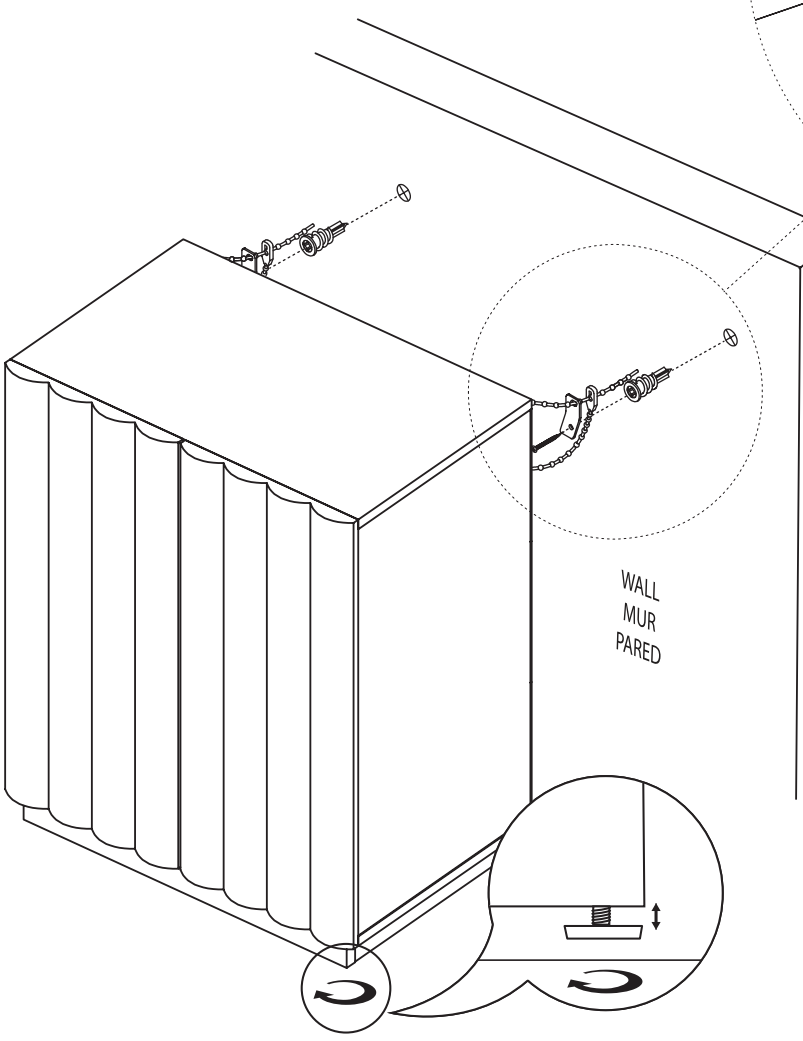

1. Hold Bracket (K1) up to the wall and mark hole locations using a pencil.
2. If installing into drywall (no wood stud): drill holes using a 6 mm drill bit for Insertion Wall Anchors (K3) OR using a 3 mm drill bit for Screw Wall Anchors (K3), and use Screws (K2) into Wall Anchors (K3) as shown. If installing directly into wood studs: drill pilot holes 1-1/2" (38mm) deep using a 3mm drill bit, and use only Screws (K2).
3. Install Bracket (K1) and make sure securely fastened.
4. Install Zip Tie (K4) and wrap around furniture and tighten.

1. Tenez le support (K1) contre le mur et marquez l'emplacement des trous à l'aide d'un crayon.
2. Pour une installation dans une cloison sèche (sans montants en bois) : percez des trous avec un foret de 6 mm pour les chevilles à insertion (K3) OU avec un foret de 3 mm pour les chevilles à vis (K3), puis utilisez les vis (K2) dans les chevilles (K3) comme indiqué. Pour une installation directe dans des montants en bois : percez des avant-trous de 38 mm de profondeur avec une mèche de 3 mm et utilisez uniquement les vis (K2).
3. Installez le support (K1) et assurez-vous qu'il est solidement fixé.
4. Installez la zip cravate (K4) dans le support (K1) et enroulez-la autour des meubles et serrez.

1. Sostenga el soporte (K1) contra la pared y marque las ubicaciones de los agujeros con un lápiz.
2. Si la instalación se realiza en paneles de yeso (sin montantes de madera): taladre agujeros con una broca de 6 mm para tacos de inserción (K3) o con una broca de 3 mm para tacos de rosca (K3), y utilice tornillos (K2) en los tacos (K3) como se muestra. Si la instalación se realiza directamente en montantes de madera: taladre agujeros guía de 38 mm (1-1/2") de profundidad con una broca de 3 mm y utilice únicamente tornillos (K2).
3. Instale el soporte (K1) y asegúrese de que esté bien sujeto.
4. Instale Zip Tie (K4) y envuelva los muebles y apretarlo.

NOTE: Use the leveling feet to make sure furniture is level on the floor before using.

REMARQUE : Utilisez les pieds de nivellement pour vous assurer que les meubles sont à niveau sur le sol avant de les utiliser.

NOTA: Use los pies niveladores para asegurarse de que el mueble estén nivelados en el piso antes de usar la mesa.