
Owner's Manual & Assembly Guide
Guide d'assemblage
Manual de ensamblaje
Montagehandbuch

ARROW STORAGE PRODUCTS

FKCS02-A
Floor Frame Kit
Estructura para piso de almacén
Kit de cadre pour plancher
Bodenrahmen-Bausatz

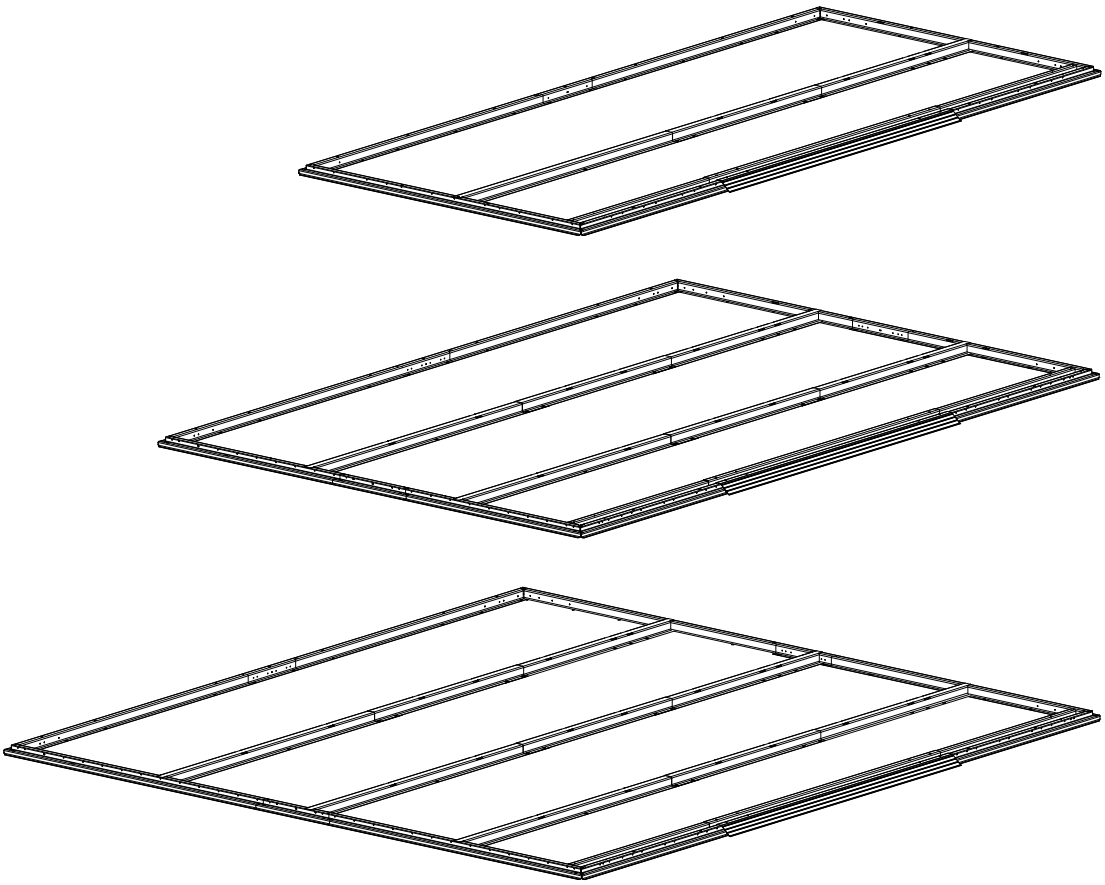

⚠ CAUTION!
SHARP EDGES
WEAR GLOVES
AT ALL TIMES
TO PREVENT INJURY!

⚠ ATTENTION!
BORDS TRANCHANTS
PORTEZ DES GANTS
EN TOUT TEMPS POUR
ÉVITER LES BLESSURES !

⚠ PRECAUCIÓN!
BORDES FILOSOS
¡USE GUANTES
EN TODO MOMENTO
PARA EVITAR LESIONES!

⚠ VORICHT!
SCHARFE KANTEN
TRAGEN SIE
IMMER HANDSCHUHE,
UM VERLETZUNGEN
ZU VERMEIDEN!!

** Kit contains extra parts. Fits 8'-wide structures of up to 8' depth. Floor not included.*
** Ce kit contient des pièces supplémentaires. Convient aux structures de 2,4 m de large et jusqu'à 2,4 m de profondeur. Plancher non inclus.*
** El kit incluye piezas adicionales. Es compatible con estructuras de 2,4 m de ancho y hasta 2,4 m de profundidad. No incluye suelo.*
** Das Set enthält zusätzliche Teile. Geeignet für 2,4 m breite und bis zu 2,4 m tiefe Konstruktionen. Bodenbelag nicht inbegriffen.*

ASSEMBLY TIPS


CONSEILS D'ASSEMBLAGE
CONSEJOS DE MONTAJE
MONTAGETIPPS

Assemble your building before starting this kit.

Assembler edific avant de monter ce kit.

Monte el depósito antes de comenzar a utilizar este kit.

Montieren dem Bauen vor dem Zusammenbau dieses Bausatzes.

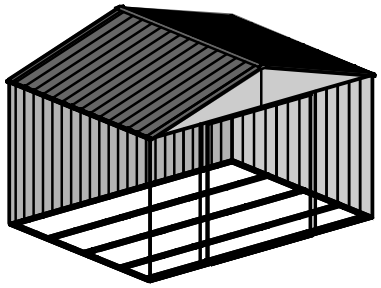

- **Take note: Some assembly steps differ** depending on your shed's door style or siding style. Pay special attention to the markers in each step and only follow the steps for your shed type. **If your shed has HORIZONTAL SIDING you must follow all steps for SWING doors.**
- Pressure Treated Lumber must NOT be used where it will make contact with your storage building. The properties of pressure treated lumber will cause accelerated corrosion. **If pressure treated lumber comes in contact with your storage building, your warranty will be voided.** A barrier can be used over pressure treated lumber.
- The **BEST LOCATION** is a level area with good drainage on a proper substrate.
- **GROUND MUST BE LEVEL:** Be sure Floor Frames lie flat on ground or foundation.
- **Keep children and pets away from the worksite** during construction and until the building is completely assembled. This will help avoid distractions and accidents.
- **DO NOT STEP ON CHANNELS UNTIL FLOORING MATERIAL IS IN PLACE!**


- **Tenga en cuenta:** Algunos pasos de montaje varían según el estilo de la puerta o del revestimiento de su cobertizo. Preste especial atención a los indicadores en cada paso y siga únicamente los pasos correspondientes a su tipo de cobertizo. **Si su cobertizo cuenta con REVESTIMIENTO HORIZONTAL, deberá seguir todos los pasos indicados para las puertas BATIENTES.**
- La madera tratada a presión NO debe utilizarse en lugares donde entre en contacto con su edificio de almacenamiento. Las propiedades de la madera tratada a presión provocarán una corrosión acelerada. **Si la madera tratada a presión entra en contacto con su edificio de almacenamiento, su garantía quedará anulada.** Se puede utilizar una barrera sobre la madera tratada a presión.
- La MEJOR UBICACIÓN es un área nivelada con buen drenaje sobre un sustrato adecuado.
- **EL TERRENO DEBE ESTAR NIVELADO:** Asegúrese de que los marcos del piso descansen planos sobre el terreno o la cimentación.
- **Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del lugar de trabajo durante la construcción y hasta que el edificio esté completamente ensamblado.** Esto ayudará a evitar distracciones y accidentes.
- **¡NO PISE LOS CANALES HASTA QUE EL MATERIAL DEL PISO ESTÉ COLOCADO!**

- **Remarque:** certaines étapes d'assemblage varient selon le style de porte ou de bardage de votre abri. Portez une attention particulière aux indications figurant à chaque étape et suivez uniquement les instructions correspondant à votre type d'abri. **Si votre abri est doté d'un BARDAGE HORIZONTAL, vous devez suivre toutes les étapes relatives aux portes BATTANTES.**
- Le bois traité sous pression ne doit PAS être utilisé là où il entrerait en contact avec votre abri de rangement. Les propriétés du bois traité sous pression provoquent une corrosion accélérée. **Si du bois traité sous pression entre en contact avec votre abri de rangement, votre garantie sera annulée.** Une barrière peut être utilisée sur du bois traité sous pression.
- L'EMPLACEMENT IDÉAL est une zone plane avec un bon drainage sur un substrat approprié.
- **LE SOL DOIT ÊTRE DE NIVEAU:** Assurez-vous que les cadres de sol reposent à plat sur le sol ou la fondation.
- **Éloignez les enfants et les animaux domestiques du chantier pendant la construction et jusqu'à ce que le bâtiment soit entièrement assemblé.** Cela permettra d'éviter les distractions et les accidents.
- **NE PAS MARCHER SUR LES RAILS TANT QUE LE REVÊTEMENT DE SOL N'EST PAS EN PLACE !**

- **Bitte beachten Sie:** Einige Montageschritte unterscheiden sich je nach Tür- oder Verkleidungsart Ihres Gartenhauses. Achten Sie besonders auf die entsprechenden Markierungen bei jedem Schritt und befolgen Sie ausschließlich die Anweisungen, die für Ihren spezifischen Gartenhaustyp gelten. **Wenn Ihr Schuppen eine HORIZONTALE VERKLEIDUNG hat, müssen Sie alle Schritte für SCHWINGTÜREN BEFOLGEN.**
- Druckimprägniertes Holz darf NICHT an Stellen verwendet werden, an denen es mit Ihrem Geräteschuppen in Berührung kommt. Die Eigenschaften von druckimprägniertem Holz führen zu beschleunigter Korrosion. **Wenn druckimprägniertes Holz mit Ihrem Geräteschuppen in Berührung kommt, erlischt Ihre Garantie.** Eine Barriere kann über druckimprägniertem Holz verwendet werden.
- Der BESTE STANDORT ist eine ebene Fläche mit guter Entwässerung auf einem geeigneten Untergrund.
- **DER BODEN MUSS EBEN SEIN:** Stellen Sie sicher, dass die Bodenrahmen flach auf dem Boden oder dem Fundament aufliegen.
- **Halten Sie Kinder und Haustiere während der Bauarbeiten und bis das Gebäude vollständig montiert ist vom Arbeitsbereich fern.** Dies trägt dazu bei, Ablenkungen und Unfälle zu vermeiden.
- **NICHT auf die Bodenkanäle treten, bevor der Bodenbelag verlegt ist!**

PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
TEILELISTE

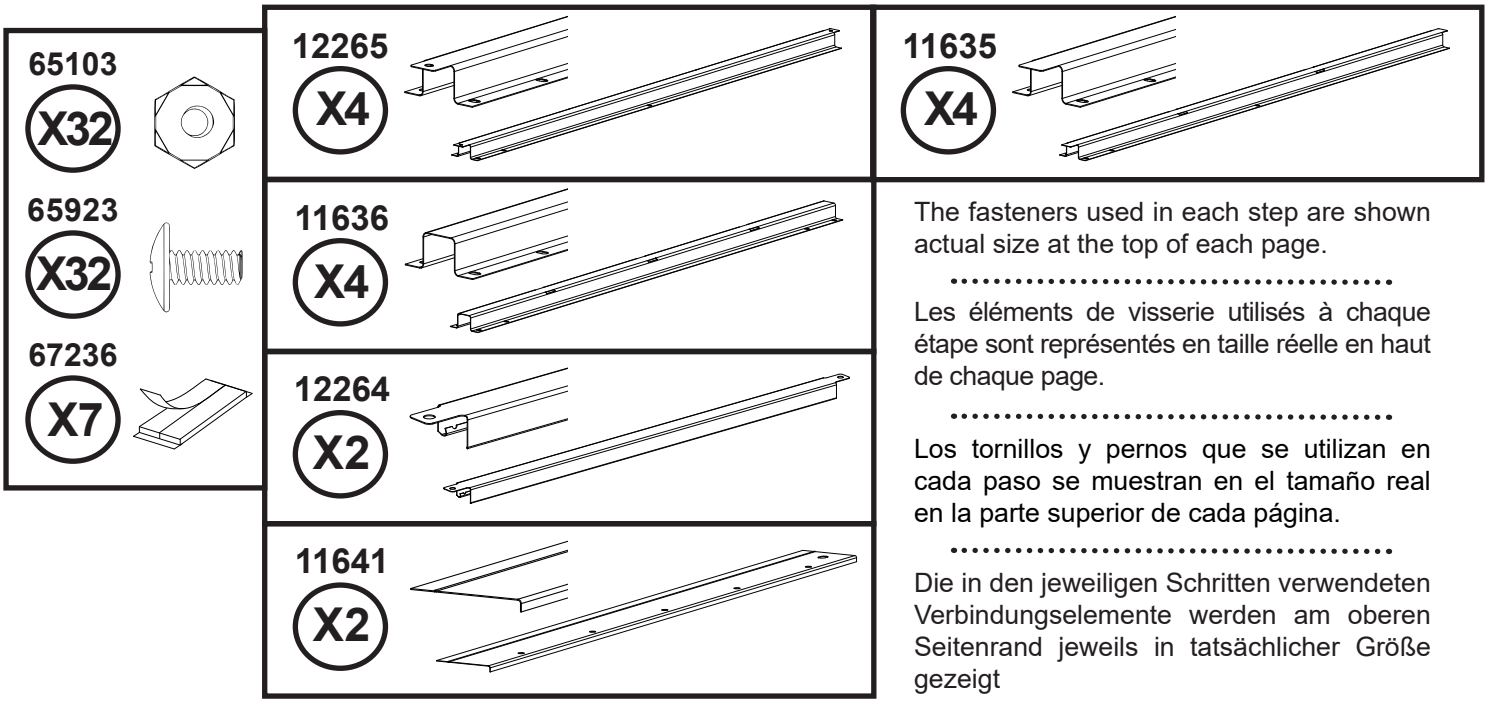

The fasteners used in each step are shown actual size at the top of each page.

Les éléments de visserie utilisés à chaque étape sont représentés en taille réelle en haut de chaque page.

Los tornillos y pernos que se utilizan en cada paso se muestran en el tamaño real en la parte superior de cada página.

Die in den jeweiligen Schritten verwendeten Verbindungselemente werden am oberen Seitenrand jeweils in tatsächlicher Größe gezeigt

CHECK PARTS: Do NOT attempt to assemble your floor kit before verifying that you have all the parts indicated in the parts list.

VÉRIFICATION DES PIÈCES: N'essayez PAS d'assembler votre trousse de plancher avant d'avoir vérifié que vous disposez de toutes les pièces indiquées dans la liste des pièces.

VERIFICACIÓN DE PIEZAS: NO intente ensamblar su kit de piso antes de verificar que dispone de todas las piezas indicadas en la lista de piezas.

TEILEPRÜFUNG: Versuchen Sie NICHT, Ihr Boden-Set zu montieren, bevor Sie überprüft haben, dass alle in der Teileliste aufgeführten Teile vorhanden sind.

ADDITIONAL REQUIREMENTS: NON-pressure-treated Plywood, minimum thickness 5/8" (15,5 mm). See FLOORING pages for flooring requirements for your shed. Drywall Screws required to secure flooring.

Non-pressure-treated Plywood and Drywall Screws NOT INCLUDED.

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES: Contreplaqué non traité, épaisseur minimale de 15,5 mm (5/8 po). Consultez les pages REVÊTEMENTS DE SOL pour connaître les exigences relatives au revêtement de sol de votre abri. Vis à gypse requis pour la fixation du revêtement de sol.

Contreplaqué non traité et vis à plaques de plâtre NON FOURNIS.


REQUISITOS ADICIONALES: Contrachapado sin tratamiento a presión, espesor mínimo 15,5 mm (5/8"). Consulte la sección de PISOS para conocer los requisitos de piso para su cobertizo. Se requieren tornillos para paneles de yeso para fijar el piso.

Contrachapado sin tratamiento a presión y tornillos para paneles de yeso NO INCLUIDOS.

ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN: Nicht druckimprägniertes Sperrholz, Mindeststärke 15,5 mm (5/8 Zoll). Informationen zu den Bodenbelagsanforderungen für Ihr Gartenhaus finden Sie auf den Seiten zum Thema BODENBELÄGE. Zur Befestigung des Bodens werden Trockenbauschrauben benötigt.


Nicht druckimprägniertes Sperrholz und Trockenbauschrauben sind NICHT im Lieferumfang enthalten.

Tools Required **Outils nécessaires**
Herramientas necesarias **Erforderliche Werkzeuge**

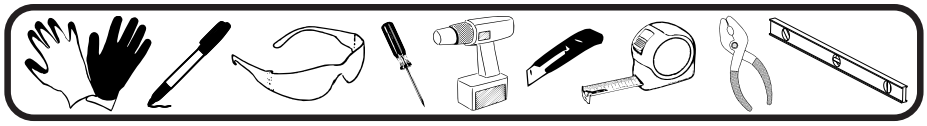

PRE-ASSEMBLY


PRÉ-ASSEMBLAGE
PRE-ENSAMBLE
VORMONTAGE

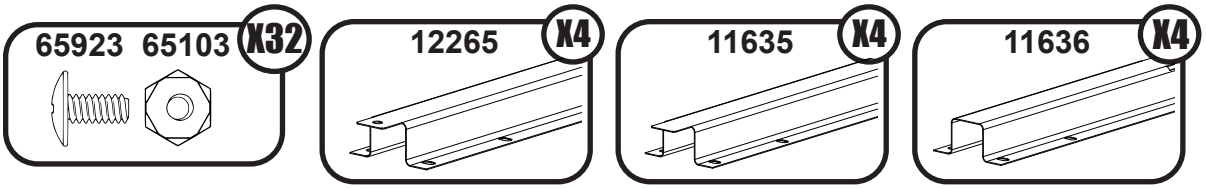

FR

Floor Rail
Rail de plancher
Riel de suelo
Bodenschiene

X4

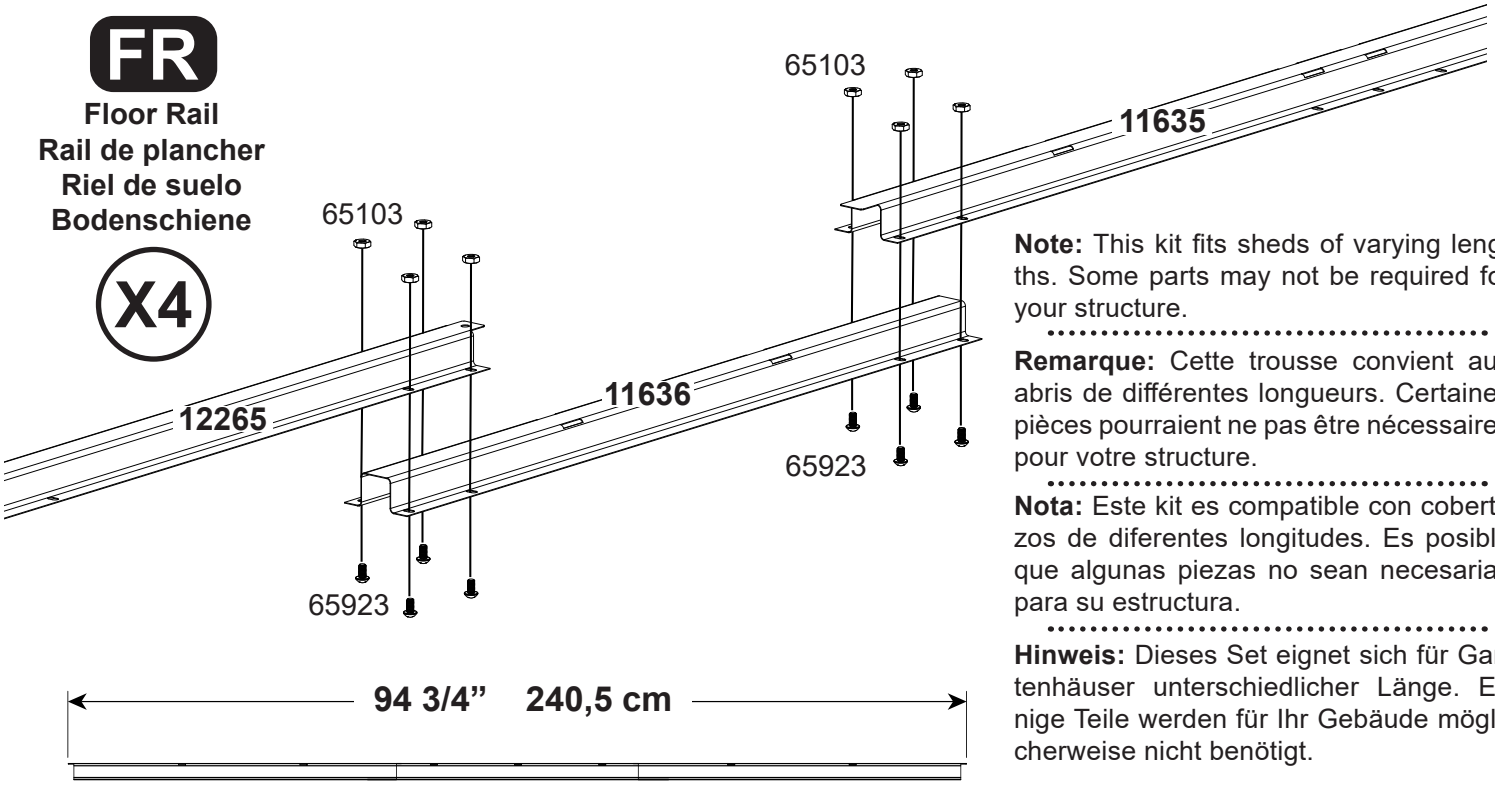

Note: This kit fits sheds of varying lengths. Some parts may not be required for your structure.

Remarque: Cette trousse convient aux abris de différentes longueurs. Certaines pièces pourraient ne pas être nécessaires pour votre structure.

Nota: Este kit es compatible con cobertizos de diferentes longitudes. Es posible que algunas piezas no sean necesarias para su estructura.


Hinweis: Dieses Set eignet sich für Gartenhäuser unterschiedlicher Länge. Einige Teile werden für Ihr Gebäude möglicherweise nicht benötigt.

On the left and right sides of your building’s floor frame, measure the specified distance inwards from front, and make a small mark on the left and right floor frames.

Sur les côtés gauche et droit de la structure du plancher de votre bâtiment, mesurez la distance spécifiée vers l’intérieur à partir de l’avant et faites une petite marque sur les cadres de plancher gauche et droit.


En los lados izquierdo y derecho del marco del piso de su edificio, mida la distancia especificada hacia el interior desde el frente y haga una pequeña marca en los marcos del piso izquierdo y derecho.

Messen Sie auf der linken und rechten Seite des Bodenrahmens Ihres Gebäudes den angegebenen Abstand von der vorderen Bodenrahmenstrebe aus nach innen und bringen Sie am linken sowie am rechten Bodenrahmen eine kleine Markierung an.

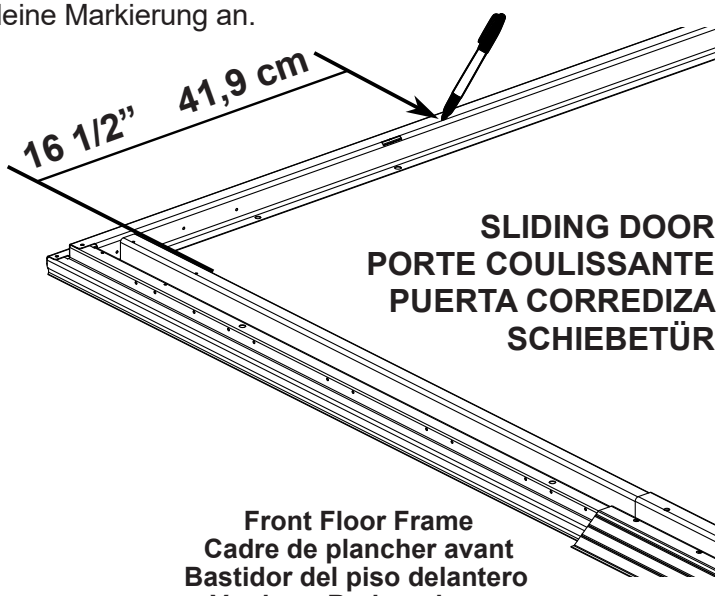

SLIDING DOOR
PORTE COULISSANTE
PUERTA CORREDIZA
SCHIEBETÜR

Front Floor Frame
Cadre de plancher avant
Bastidor del piso delantero
Vorderer Bodenrahmen

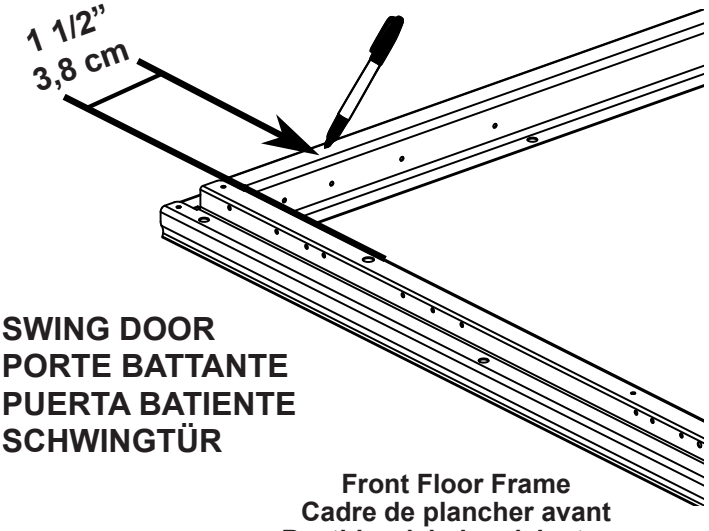

SWING DOOR
PORTE BATTANTE
PUERTA BATIENTE
SCHWINGTÜR


Front Floor Frame
Cadre de plancher avant
Bastidor del piso delantero
Vorderer Bodenrahmen

THIS PAGE FOR SWING DOOR/HORIZONTAL SIDING ONLY

CETTE PAGE CONCERNE UNIQUEMENT LES PORTES BATTANTES ET LES REVÊTEMENTS HORIZONTAUX

ESTA PÁGINA ES SOLO PARA PUERTAS ABATIBLES/REVESTIMIENTOS HORIZONTAL

DIESE SEITE IST NUR FÜR SCHWINGTÜREN/HORIZONTALE FASSADENVERKLEIDUNGEN GEEIGNET

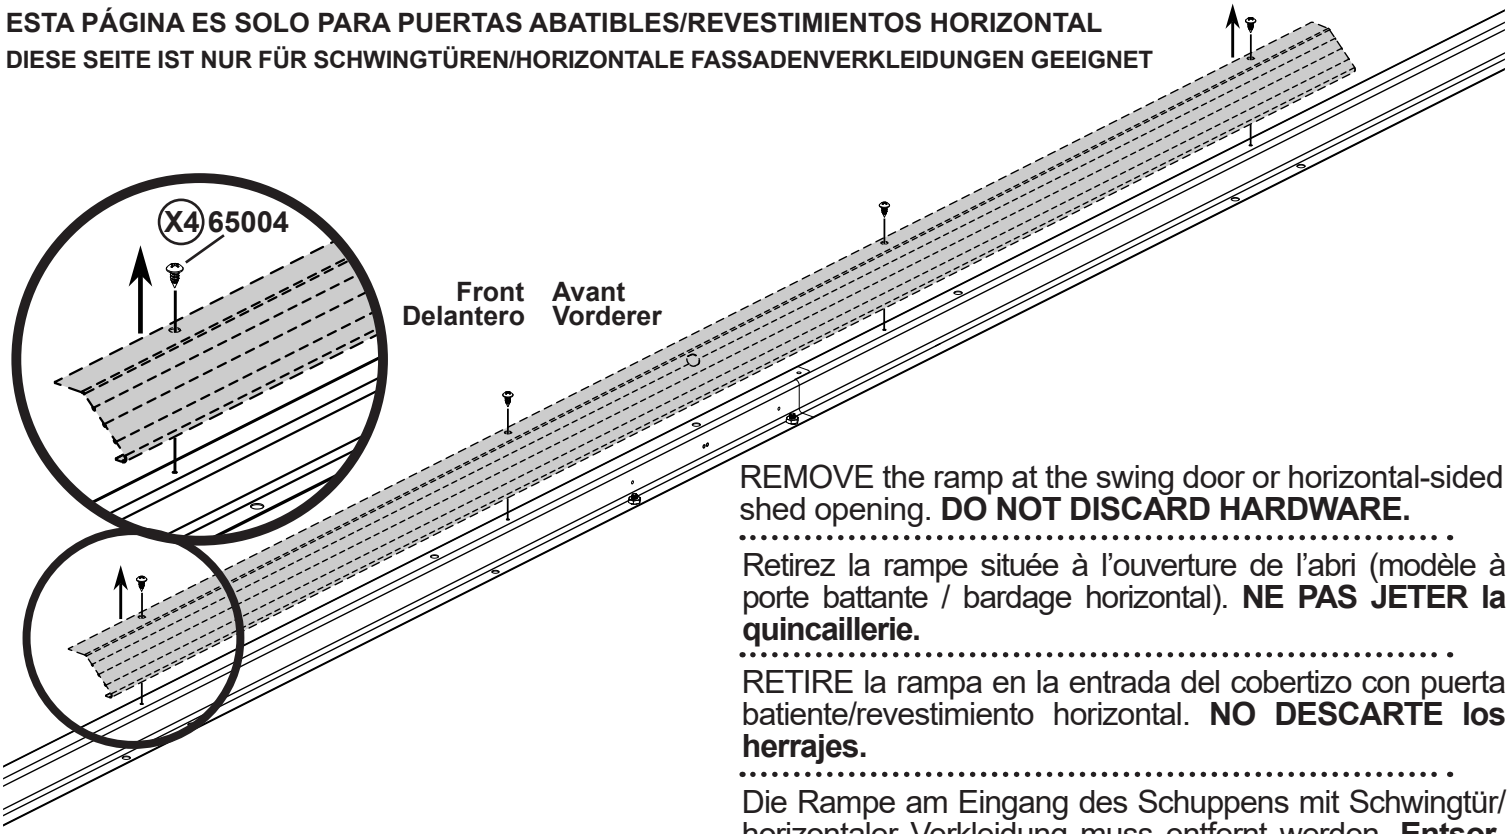



REMOVE the ramp at the swing door or horizontal-sided shed opening. **DO NOT DISCARD HARDWARE.**

Retirez la rampe située à l'ouverture de l'abri (modèle à porte battante / bardage horizontal). **NE PAS JETER la quincaillerie.**

RETIRE la rampa en la entrada del cobertizo con puerta batiente/revestimiento horizontal. **NO DESCARTE los herrajes.**

Die Rampe am Eingang des Schuppens mit Schwingtür/ horizontaler Verkleidung muss entfernt werden. **Entsorgen Sie die Beschläge NICHT.**

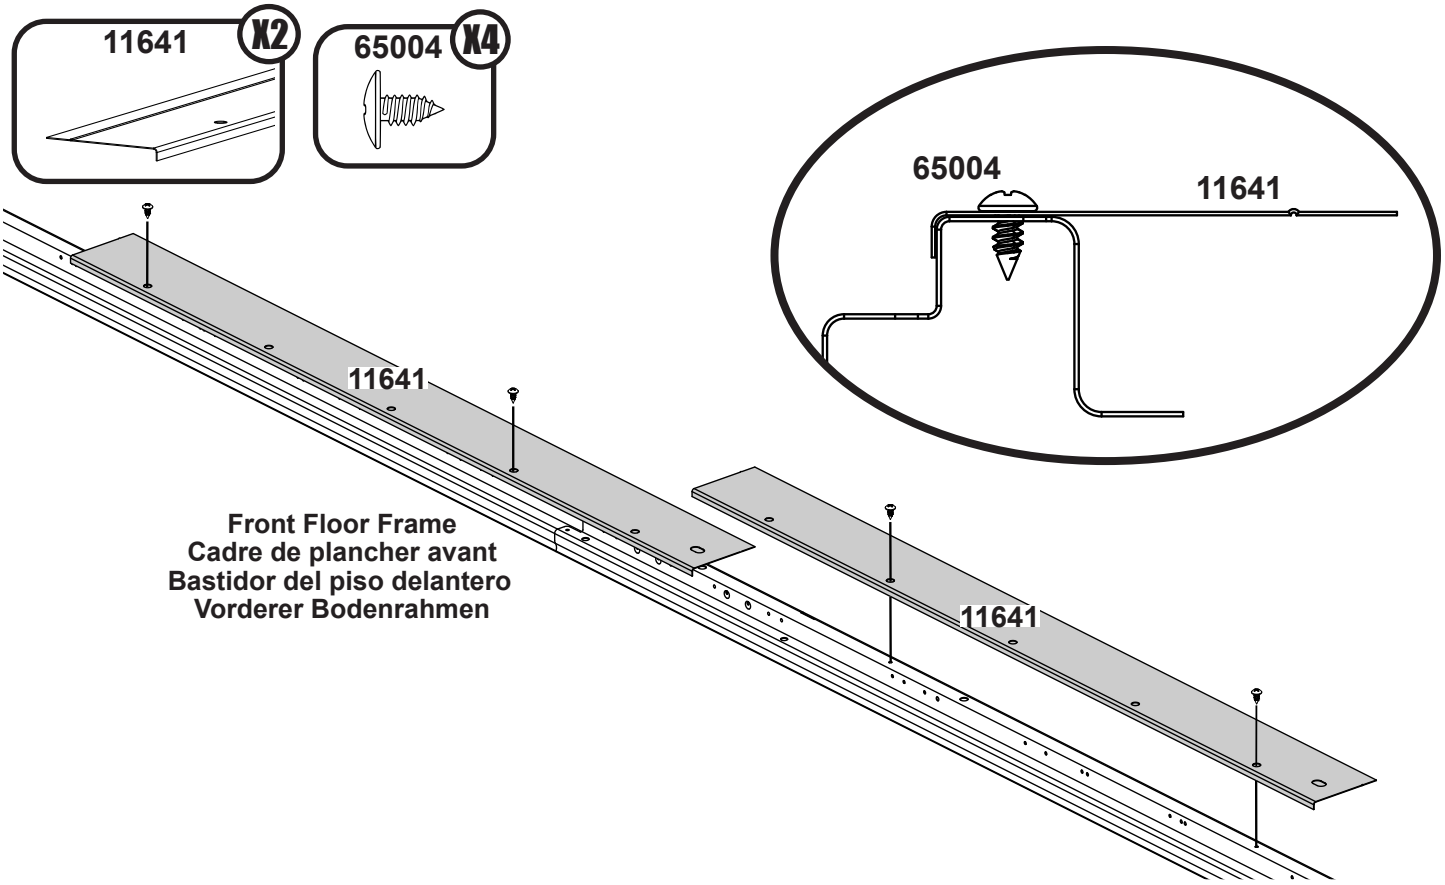

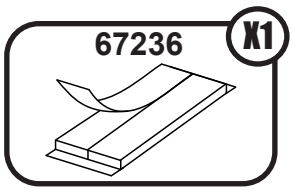




Tip: Start by placing the floor rail at an angle to make it easier to position, turning it towards the marks made in Step 2.

Conseil: Commencez le rail de sol en biais pour faciliter son installation, en le faisant pivoter vers les marques faites à l'étape 2.


Consejo: Comience a colocar el riel de piso en ángulo para facilitar su colocación, girándolo hacia las marcas realizadas en el Paso 2.

Tipp: Setzen Sie die Bodenschiene schräg an, um die Platzierung zu erleichtern, und drehen Sie sie anschließend in Richtung der in Schritt 2 angebrachten Markierungen.

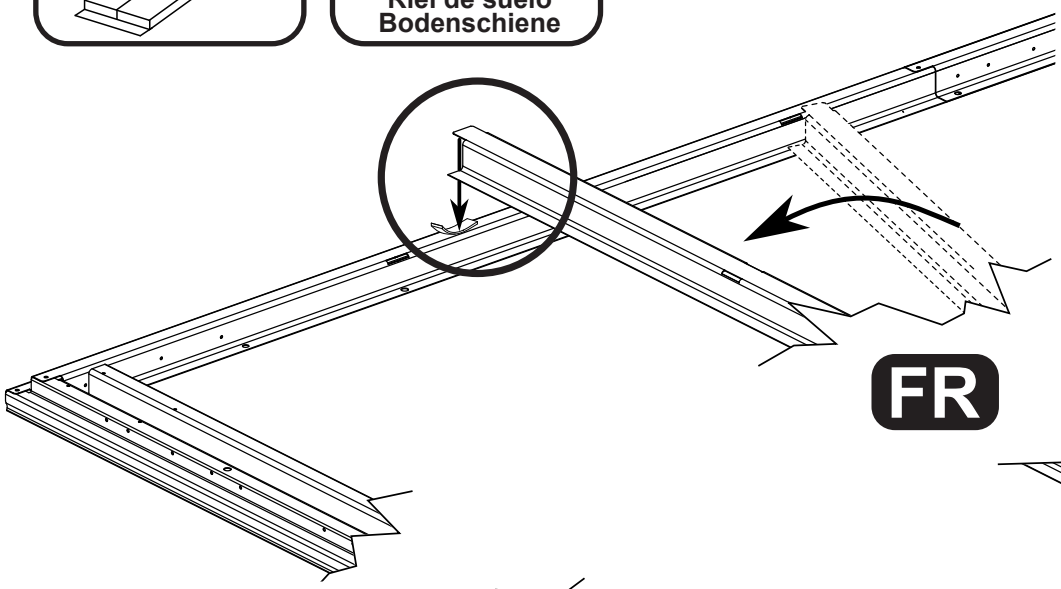

Front Floor Frame
Cadre de plancher avant
Bastidor del piso delantero
Vorderer Bodenrahmen

SLIDING DOOR
PORTE COULISSANTE
PUERTA CORREDIZA
SCHIEBETÜR

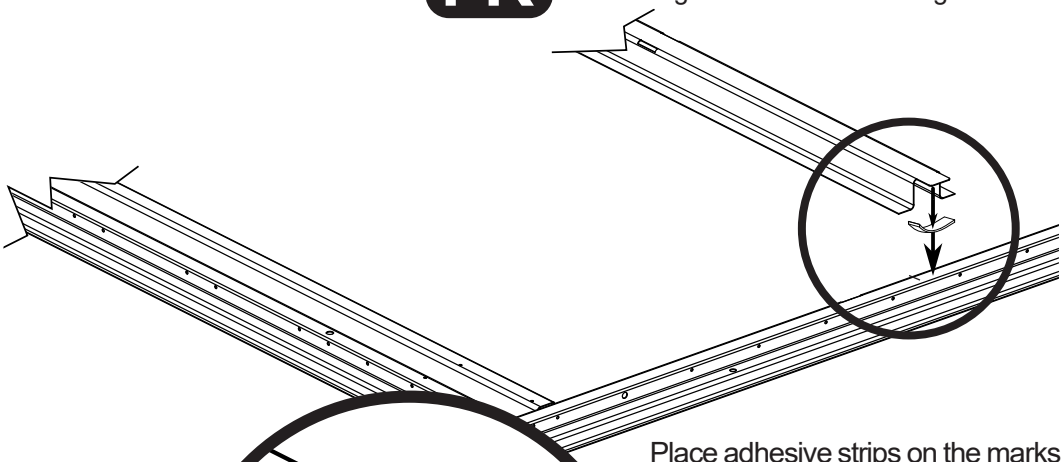


Place adhesive strips on the marks made in Step 2. Lay assembled floor rail on top of the adhesive strips.


Placez les bandes adhésives sur les marques faites à l'étape 2. Posez le rail de plancher assemblé sur les bandes adhésives.


Coloque las tiras adhesivas sobre las marcas realizadas en el paso 2. Coloque el riel de piso ensamblado sobre las tiras adhesivas.


Platzieren Sie die Klebestreifen an den in Schritt 2 angebrachten Markierungen. Legen Sie die zusammengebaute Bodenschiene auf die Klebestreifen.

SWING DOOR
PORTE BATTANTE
PUERTA BATIENTE
SCHWINGTÜR

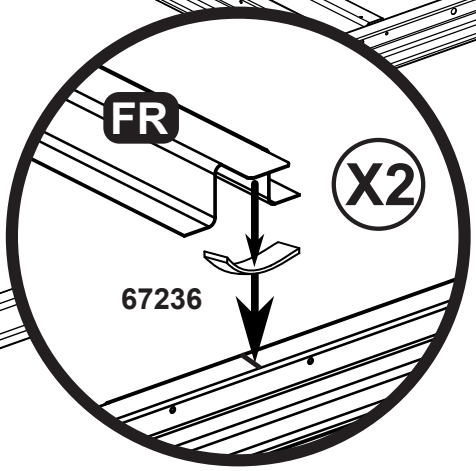


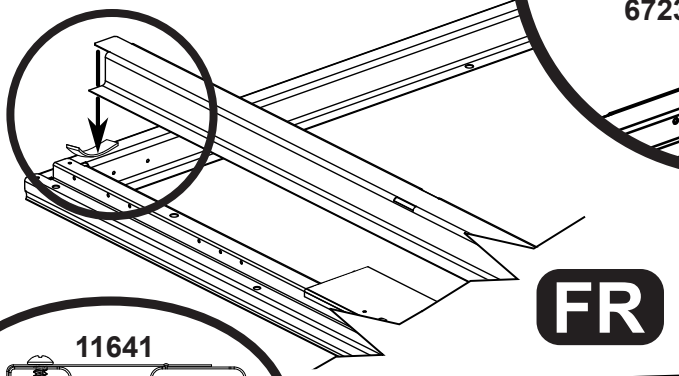

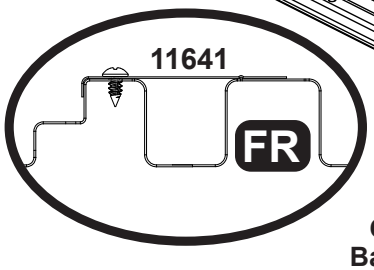

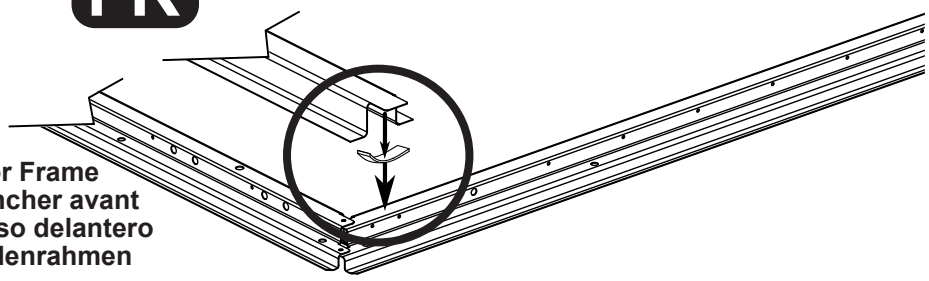

Front Floor Frame
Cadre de plancher avant
Bastidor del piso delantero
Vorderer Bodenrahmen

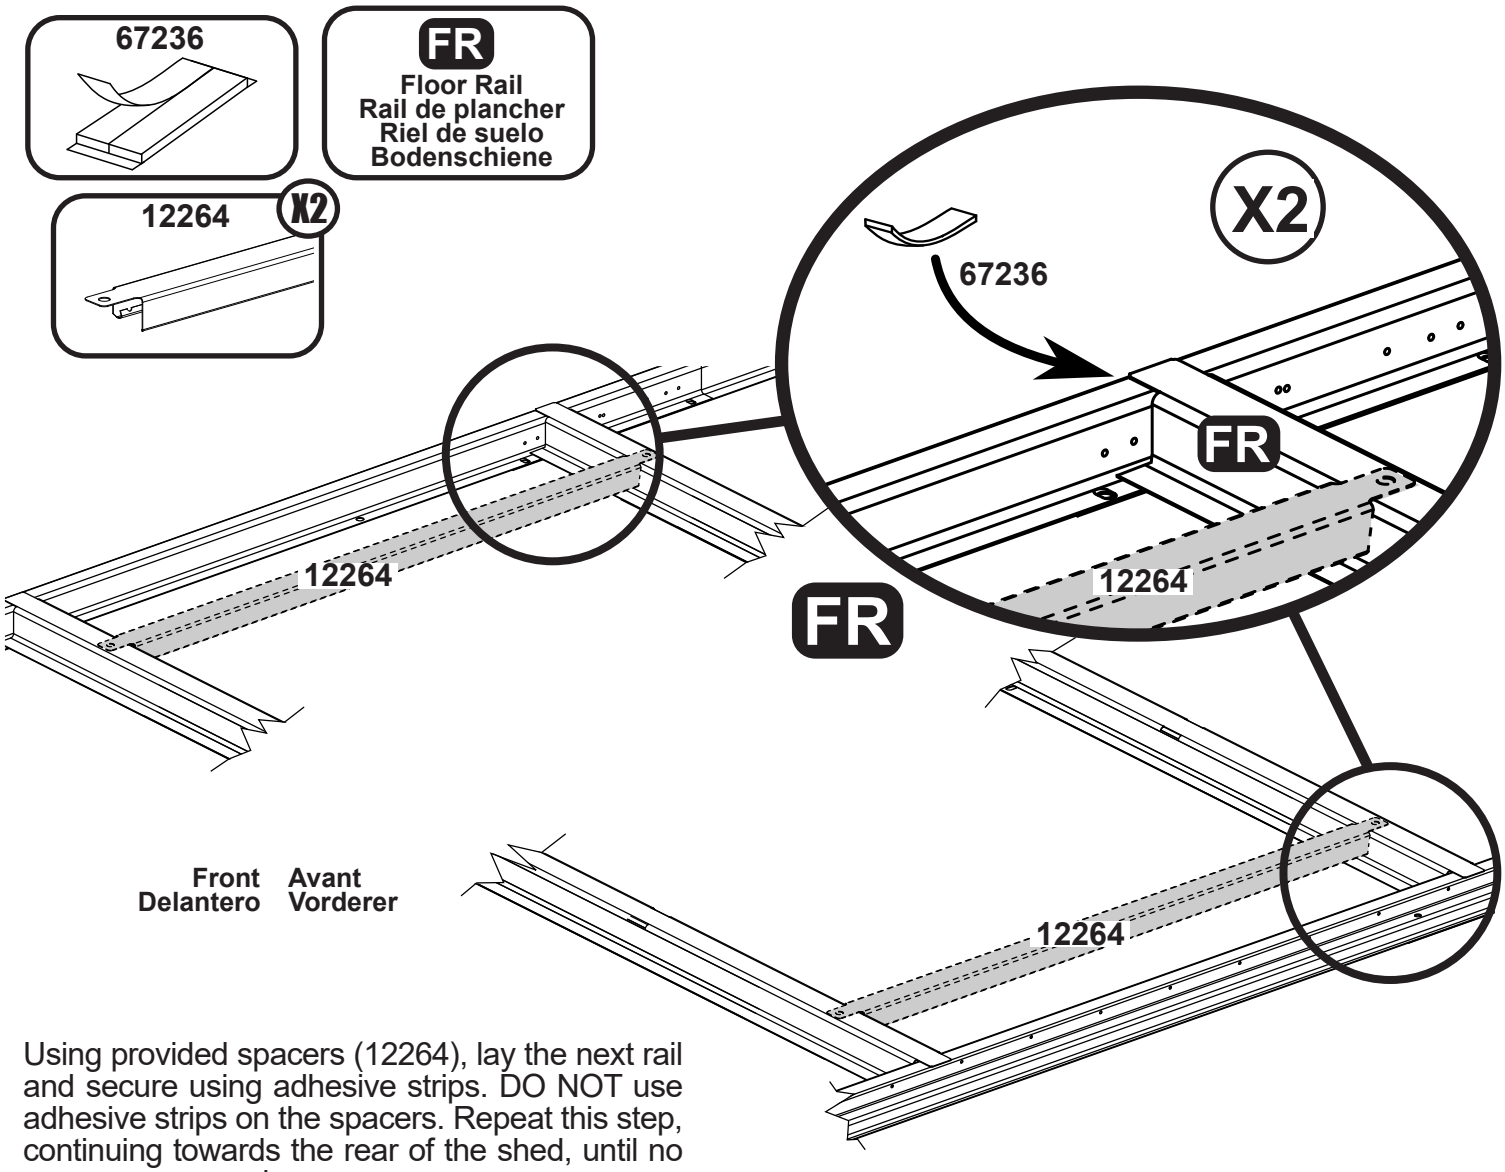


Using provided spacers (12264), lay the next rail and secure using adhesive strips. DO NOT use adhesive strips on the spacers. Repeat this step, continuing towards the rear of the shed, until no more space remains.

À l'aide des entretoises fournies (12264), posez le rail suivant et fixez-le avec les bandes adhésives. N'utilisez PAS de bandes adhésives sur les entretoises. Répétez cette étape en progressant vers le fond de l'abri, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace.

Usando los espaciadores proporcionados (12264), coloque el siguiente riel y fíjelo con tiras adhesivas. NO use tiras adhesivas en los espaciadores. Repita este paso, continuando hacia la parte trasera del cobertizo, hasta que no quede espacio.

Legen Sie mithilfe der mitgelieferten Abstandshalter (12264) die nächste Schiene an und befestigen Sie diese mit Klebestreifen. Verwenden Sie KEINE Klebestreifen auf den Abstandshaltern. Wiederholen Sie diesen Schritt bis zum hinteren Ende des Schuppens, bis kein Platz mehr vorhanden ist.

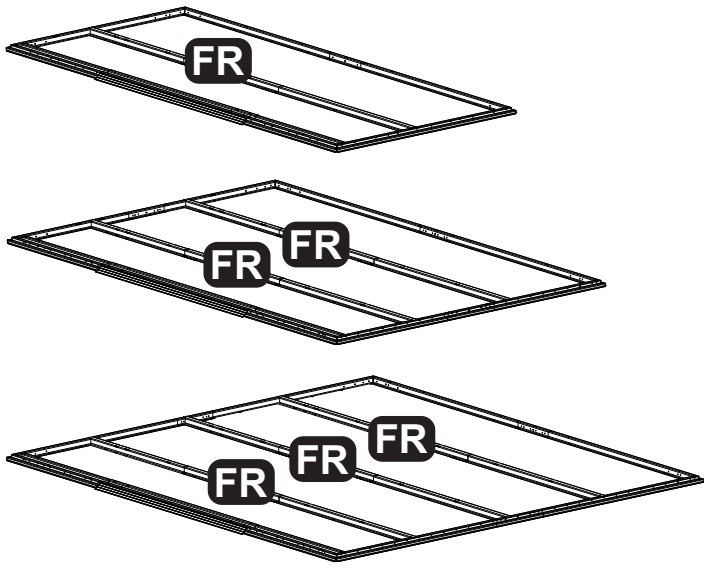


NOTE: Install your NON-pressure-treated plywood starting at the rear of the building working to the front. Secure floor to railing using drywall screws spaced 2' (60cm) apart.

REMARQUE: Installez votre contreplaqué (non traité sous pression) en commençant par l'arrière du bâtiment puis en vous dirigeant vers l'avant. Fixez le plancher à la balustrade à l'aide de vis à plaques de plâtre tous les 60 cm (2').


NOTA: Instale el contrachapado (no tratado a presión) comenzando desde la parte trasera de la estructura y avanzando hacia el frente. Fije el piso a la barandilla utilizando tornillos para paneles de yeso espaciados a 60 cm (2 pies) de distancia.

HINWEIS: Beginnen Sie mit der Verlegung Ihrer nicht druckimprägnierten Sperrholzplatten an der Rückseite des Gebäudes und arbeiten Sie sich zur Vorderseite vor. Befestigen Sie den Boden mit Trockenbauschrauben im Abstand von 60 cm (2 Fuß) am Geländer.

8X4 *Sliding-Door Porte coulissante Puerta corredera Schiebetür*

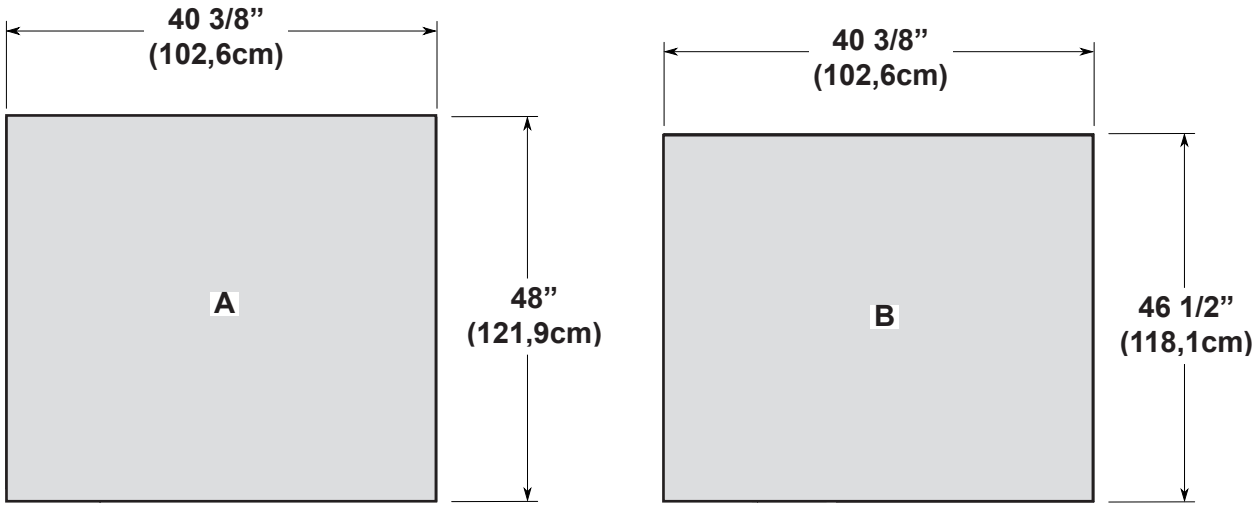

Sheet 1 Panneau nº 1
Hoja núm. 1 Platte 1

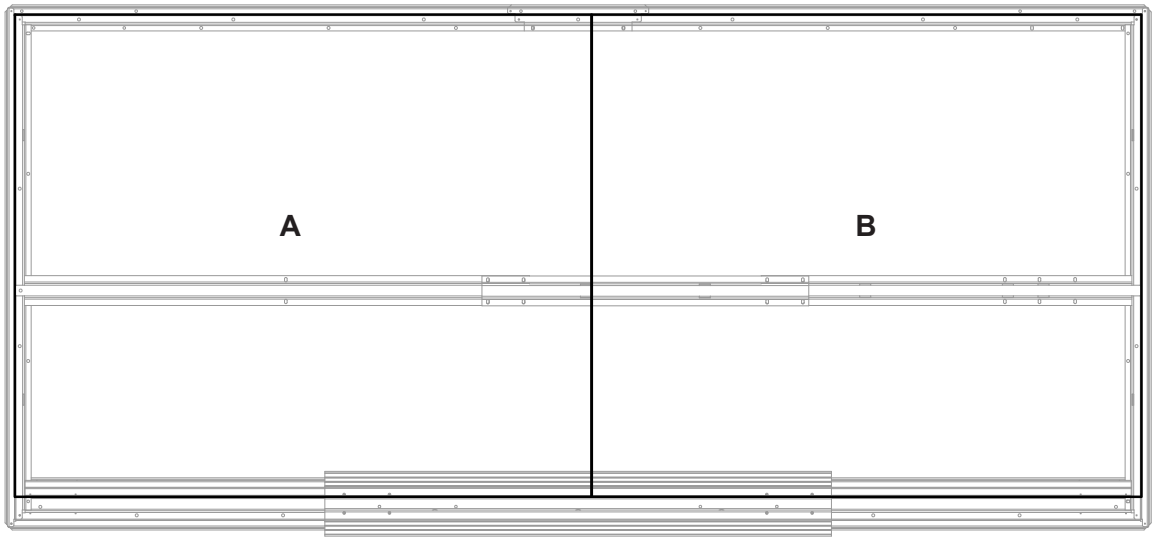

Front Floor Frame
Cadre de plancher avant
Bastidor del piso delantero
Vorderer Bodenrahmen

NOTE: Install your NON-pressure-treated plywood starting at the rear of the building working to the front. Secure floor to railing using drywall screws spaced 2' (60cm) apart.


REMARQUE: Installez votre contreplaqué (non traité sous pression) en commençant par l'arrière du bâtiment puis en vous dirigeant vers l'avant. Fixez le plancher à la balustrade à l'aide de vis à plaques de plâtre tous les 60 cm (2').

NOTA: Instale el contrachapado (no tratado a presión) comenzando desde la parte trasera de la estructura y avanzando hacia el frente. Fije el piso a la barandilla utilizando tornillos para paneles de yeso espaciados a 60 cm (2 pies) de distancia.


HINWEIS: Beginnen Sie mit der Verlegung Ihrer nicht druckimprägnierten Sperrholzplatten an der Rückseite des Gebäudes und arbeiten Sie sich zur Vorderseite vor. Befestigen Sie den Boden mit Trockenbauschrauben im Abstand von 60 cm (2 Fuß) am Geländer.

8X4

Swinging-Door / Horizontal Siding
Porte battante / Revêtement horizontal
Puerta batiente / Revestimiento horizontal
Schwingtüren / Horizontale Verkleidung

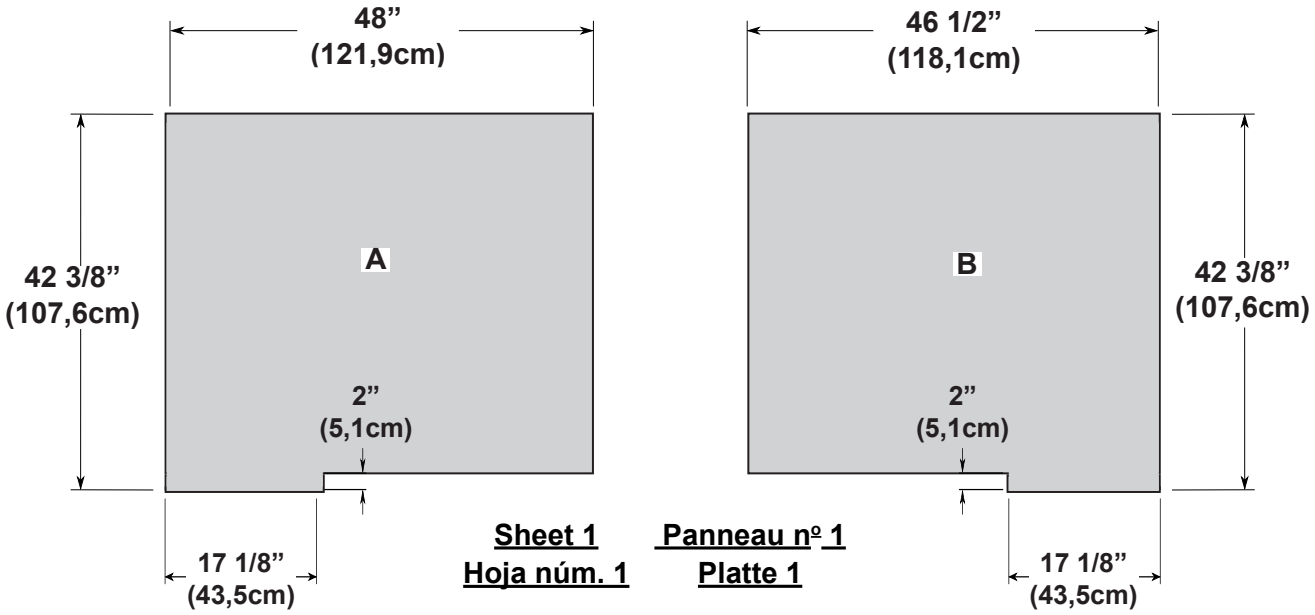

Sheet 1 **Panneau nº 1**
Hoja núm. 1 **Platte 1**

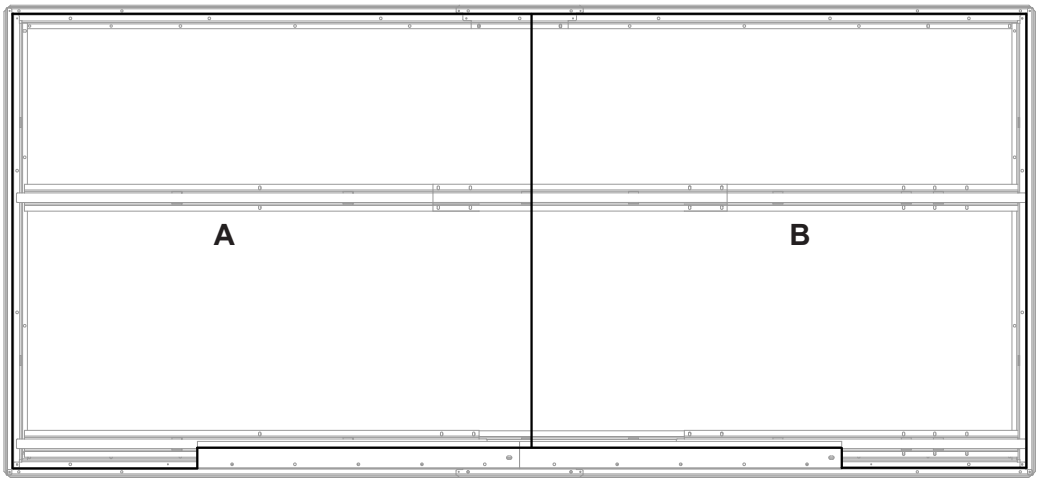

Front Floor Frame
Cadre de plancher avant
Bastidor del piso delantero
Vorderer Bodenrahmen


NOTE: Install your NON-pressure-treated plywood starting at the rear of the building working to the front. Secure floor to railing using drywall screws spaced 2' (60cm) apart.

REMARQUE: Installez votre contreplaqué (non traité sous pression) en commençant par l'arrière du bâtiment puis en vous dirigeant vers l'avant. Fixez le plancher à la balustrade à l'aide de vis à plaques de plâtre tous les 60 cm (2').


NOTA: Instale el contrachapado (no tratado a presión) comenzando desde la parte trasera de la estructura y avanzando hacia el frente. Fije el piso a la barandilla utilizando tornillos para paneles de yeso espaciados a 60 cm (2 pies) de distancia.

HINWEIS: Beginnen Sie mit der Verlegung Ihrer nicht druckimprägnierten Sperrholzplatten an der Rückseite des Gebäudes und arbeiten Sie sich zur Vorderseite vor. Befestigen Sie den Boden mit Trockenbauschrauben im Abstand von 60 cm (2 Fuß) am Geländer.


8X5m *Sliding-Door Porte coulissante Puerta corredera Schiebetür*

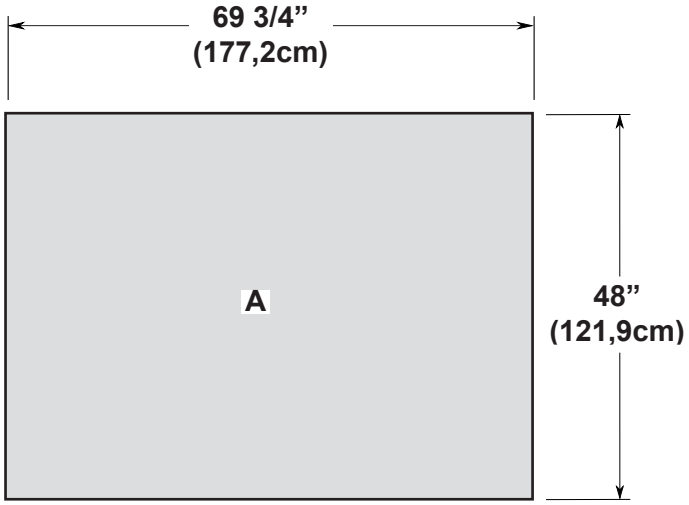

Sheet 1 Panneau nº 1
Hoja núm. 1 Platte 1

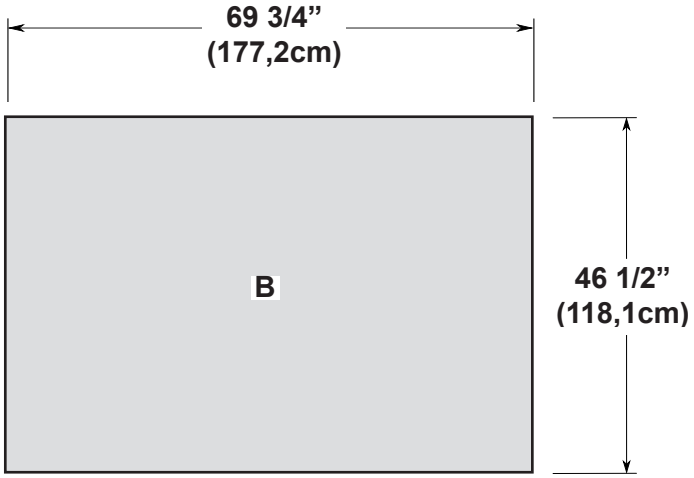

Sheet 2 Panneau nº 2
Hoja núm. 2 Platte 2

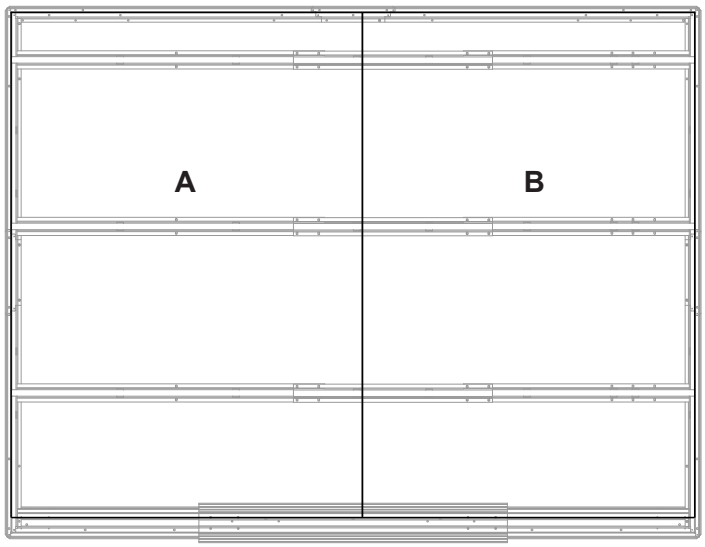

Front Floor Frame
Cadre de plancher avant
Bastidor del piso delantero
Vorderer Bodenrahmen


NOTE: Install your NON-pressure-treated plywood starting at the rear of the building working to the front. Secure floor to railing using drywall screws spaced 2' (60cm) apart.

REMARQUE: Installez votre contreplaqué (non traité sous pression) en commençant par l'arrière du bâtiment puis en vous dirigeant vers l'avant. Fixez le plancher à la balustrade à l'aide de vis à plaques de plâtre tous les 60 cm (2').

NOTA: Instale el contrachapado (no tratado a presión) comenzando desde la parte trasera de la estructura y avanzando hacia el frente. Fije el piso a la barandilla utilizando tornillos para paneles de yeso espaciados a 60 cm (2 pies) de distancia.


HINWEIS: Beginnen Sie mit der Verlegung Ihrer nicht druckimprägnierten Sperrholzplatten an der Rückseite des Gebäudes und arbeiten Sie sich zur Vorderseite vor. Befestigen Sie den Boden mit Trockenbauschrauben im Abstand von 60 cm (2 Fuß) am Geländer.

8X6 *Sliding-Door Porte coulissante Puerta corredera Schiebetür*

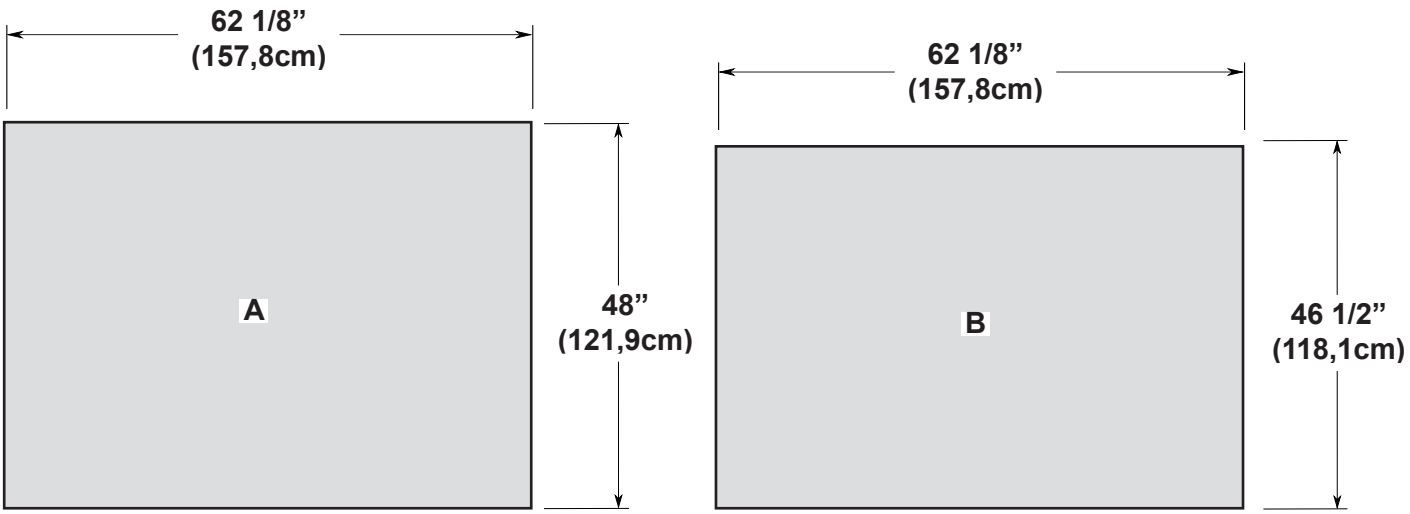

Sheet 1 Panneau nº 1
Hoja núm. 1 Platte 1

Sheet 2 Panneau nº 2
Hoja núm. 2 Platte 2

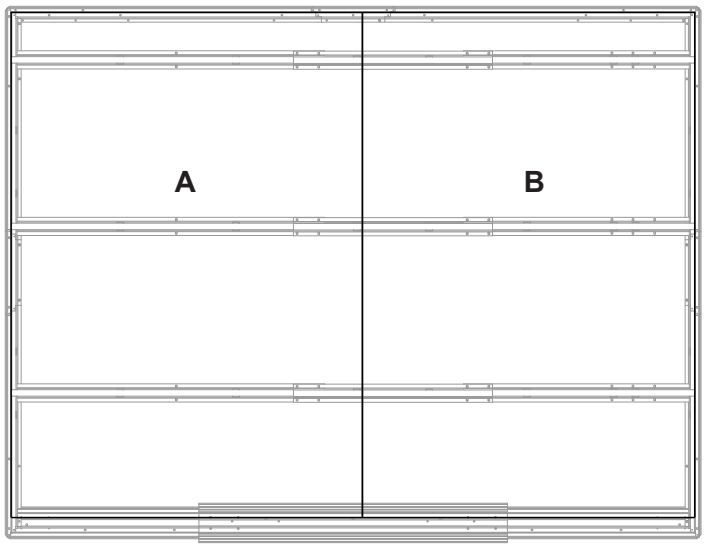

Front Floor Frame
Cadre de plancher avant
Bastidor del piso delantero
Vorderer Bodenrahmen

NOTE: Install your NON-pressure-treated plywood starting at the rear of the building working to the front. Secure floor to railing using drywall screws spaced 2' (60cm) apart.


REMARQUE: Installez votre contreplaqué (non traité sous pression) en commençant par l'arrière du bâtiment puis en vous dirigeant vers l'avant. Fixez le plancher à la balustrade à l'aide de vis à plaques de plâtre tous les 60 cm (2').

NOTA: Instale el contrachapado (no tratado a presión) comenzando desde la parte trasera de la estructura y avanzando hacia el frente. Fije el piso a la barandilla utilizando tornillos para paneles de yeso espaciados a 60 cm (2 pies) de distancia.


HINWEIS: Beginnen Sie mit der Verlegung Ihrer nicht druckimprägnierten Sperrholzplatten an der Rückseite des Gebäudes und arbeiten Sie sich zur Vorderseite vor. Befestigen Sie den Boden mit Trockenbauschrauben im Abstand von 60 cm (2 Fuß) am Geländer.

8X6


Swinging-Door / Horizontal Siding
Porte battante / Revêtement horizontal
Puerta batiente / Revestimiento horizontal
Schwingtüren / Horizontale Verkleidung

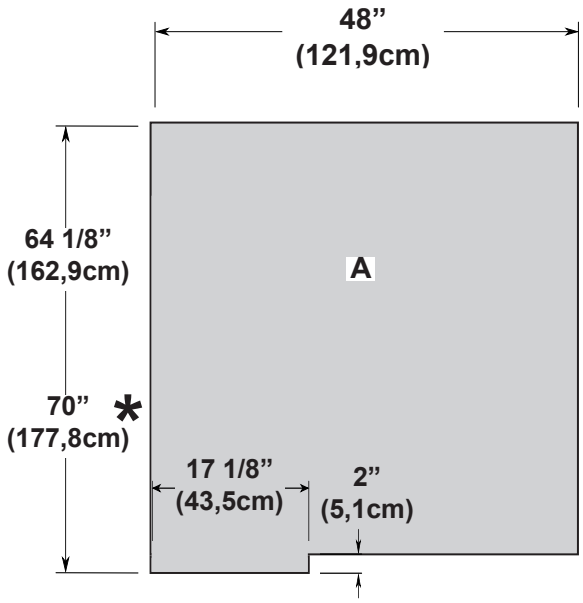

Sheet 1 **Panneau nº 1**
Hoja núm. 1 **Platte 1**

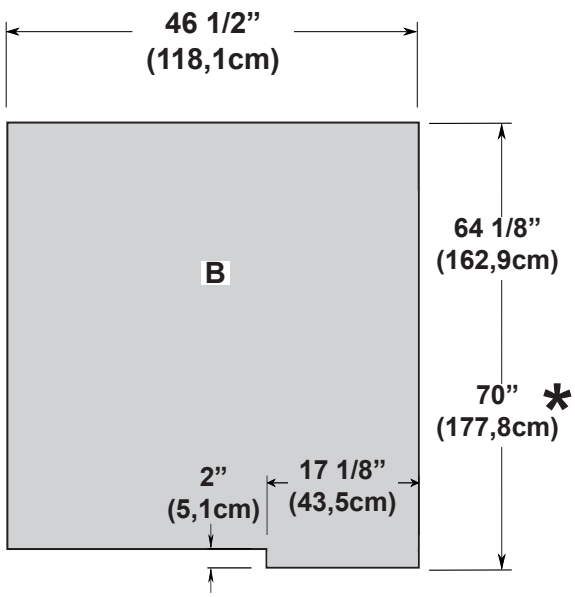

Sheet 2 **Panneau nº 2**
Hoja núm. 2 **Platte 2**

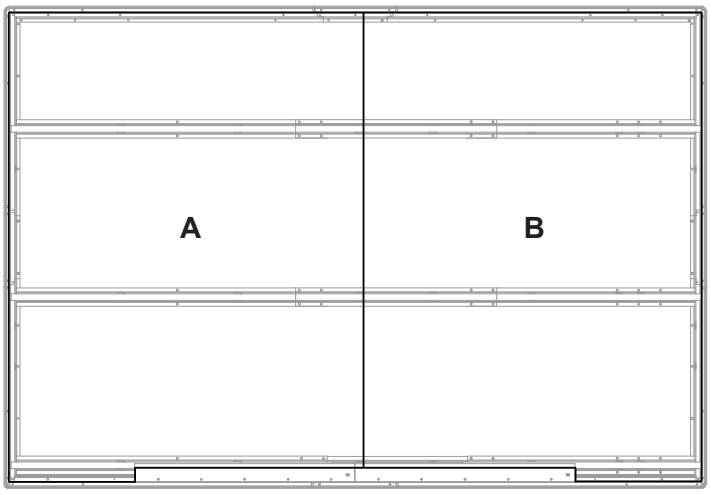

Front Floor Frame
Cadre de plancher avant
Bastidor del piso delantero
Vorderer Bodenrahmen

*** ARROW ELITE SERIES ONLY**
*** Série ARROW ELITE uniquement**
*** Solo para la serie ARROW ELITE**
*** Nur für die ARROW ELITE-SERIE**

Elite SERIES


NOTE: Install your NON-pressure-treated plywood starting at the rear of the building working to the front. Secure floor to railing using drywall screws spaced 2' (60cm) apart.

REMARQUE: Installez votre contreplaqué (non traité sous pression) en commençant par l'arrière du bâtiment puis en vous dirigeant vers l'avant. Fixez le plancher à la balustrade à l'aide de vis à plaques de plâtre tous les 60 cm (2').


NOTA: Instale el contrachapado (no tratado a presión) comenzando desde la parte trasera de la estructura y avanzando hacia el frente. Fije el piso a la barandilla utilizando tornillos para paneles de yeso espaciados a 60 cm (2 pies) de distancia.

HINWEIS: Beginnen Sie mit der Verlegung Ihrer nicht druckimprägnierten Sperrholzplatten an der Rückseite des Gebäudes und arbeiten Sie sich zur Vorderseite vor. Befestigen Sie den Boden mit Trockenbauschrauben im Abstand von 60 cm (2 Fuß) am Geländer.


8X7 *Sliding-Door Porte coulissante Puerta corredera Schiebetür*

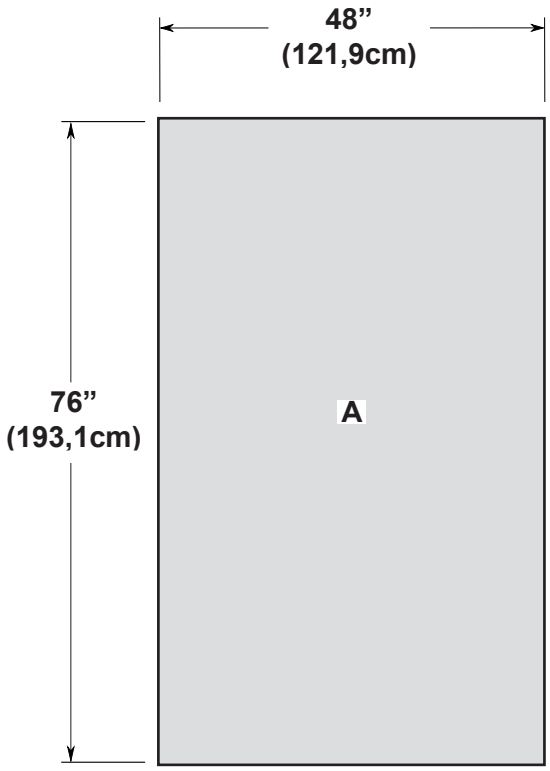

Sheet 1 Panneau nº 1
Hoja núm. 1 Platte 1

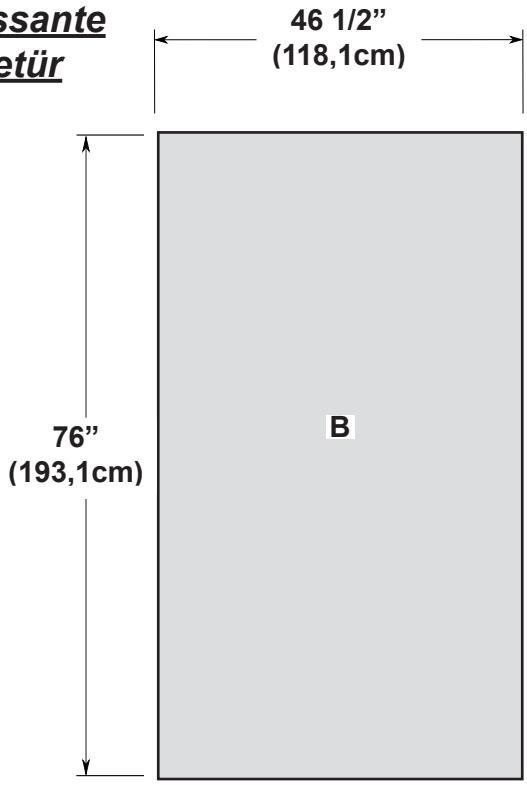

Sheet 2 Panneau nº 2
Hoja núm. 2 Platte 2

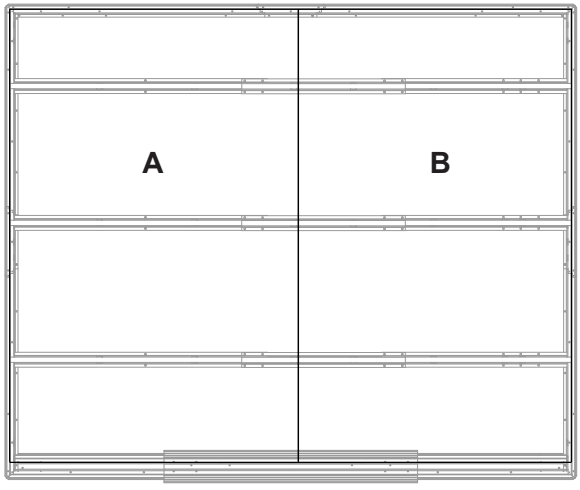

Front Floor Frame
Cadre de plancher avant
Bastidor del piso delantero
Vorderer Bodenrahmen

NOTE: Install your NON-pressure-treated plywood starting at the rear of the building working to the front. Secure floor to railing using drywall screws spaced 2' (60cm) apart.


REMARQUE: Installez votre contreplaqué (non traité sous pression) en commençant par l'arrière du bâtiment puis en vous dirigeant vers l'avant. Fixez le plancher à la balustrade à l'aide de vis à plaques de plâtre tous les 60 cm (2').

NOTA: Instale el contrachapado (no tratado a presión) comenzando desde la parte trasera de la estructura y avanzando hacia el frente. Fije el piso a la barandilla utilizando tornillos para paneles de yeso espaciados a 60 cm (2 pies) de distancia.


HINWEIS: Beginnen Sie mit der Verlegung Ihrer nicht druckimprägnierten Sperrholzplatten an der Rückseite des Gebäudes und arbeiten Sie sich zur Vorderseite vor. Befestigen Sie den Boden mit Trockenbauschrauben im Abstand von 60 cm (2 Fuß) am Geländer.

8X7


Swinging-Door / Horizontal Siding
Porte battante / Revêtement horizontal
Puerta batiente / Revestimiento horizontal
Schwingtüren / Horizontale Verkleidung

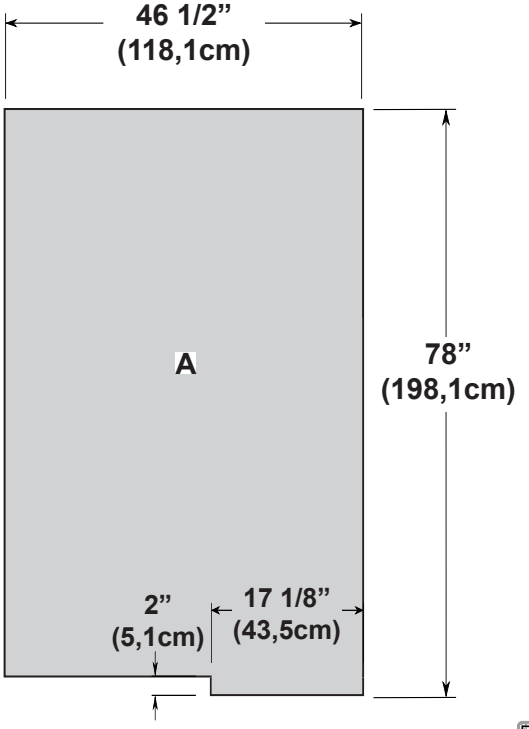

Sheet 1 **Panneau nº 1**
Hoja núm. 1 **Platte 1**

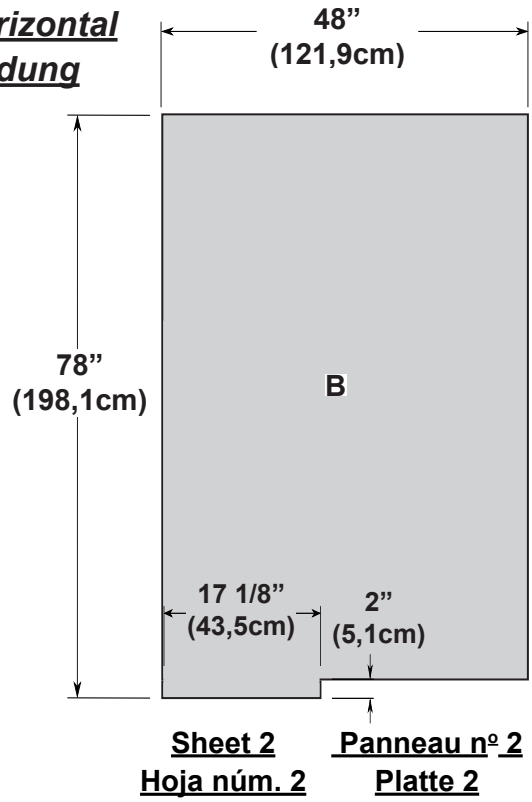

Sheet 2 **Panneau nº 2**
Hoja núm. 2 **Platte 2**

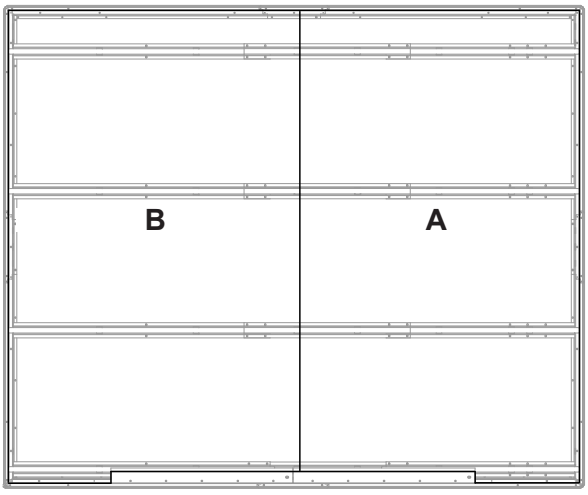

Front Floor Frame
Cadre de plancher avant
Bastidor del piso delantero
Vorderer Bodenrahmen


NOTE: Install your NON-pressure-treated plywood starting at the rear of the building working to the front. Secure floor to railing using drywall screws spaced 2' (60cm) apart.

REMARQUE: Installez votre contreplaqué (non traité sous pression) en commençant par l'arrière du bâtiment puis en vous dirigeant vers l'avant. Fixez le plancher à la balustrade à l'aide de vis à plaques de plâtre tous les 60 cm (2').


NOTA: Instale el contrachapado (no tratado a presión) comenzando desde la parte trasera de la estructura y avanzando hacia el frente. Fije el piso a la barandilla utilizando tornillos para paneles de yeso espaciados a 60 cm (2 pies) de distancia.

HINWEIS: Beginnen Sie mit der Verlegung Ihrer nicht druckimprägnierten Sperrholzplatten an der Rückseite des Gebäudes und arbeiten Sie sich zur Vorderseite vor. Befestigen Sie den Boden mit Trockenbauschrauben im Abstand von 60 cm (2 Fuß) am Geländer.


8X8 *Sliding-Door Porte coulissante Puerta corredera Schiebetür*

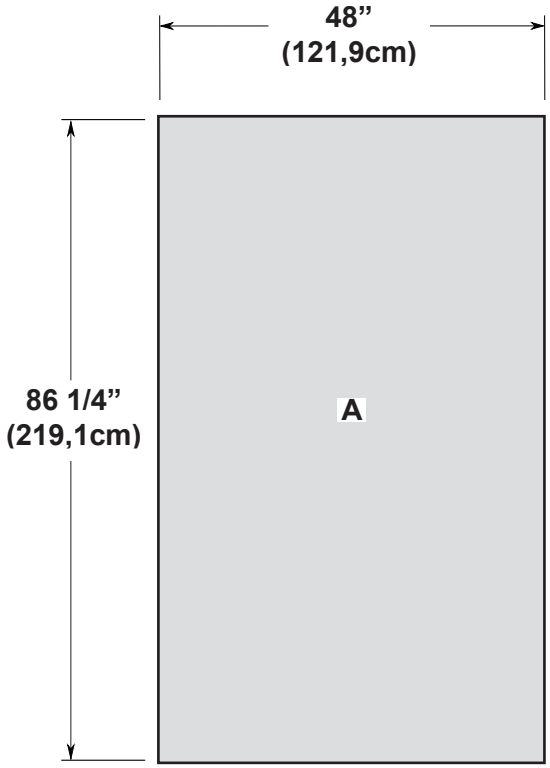

Sheet 1 Panneau nº 1
Hoja núm. 1 Platte 1

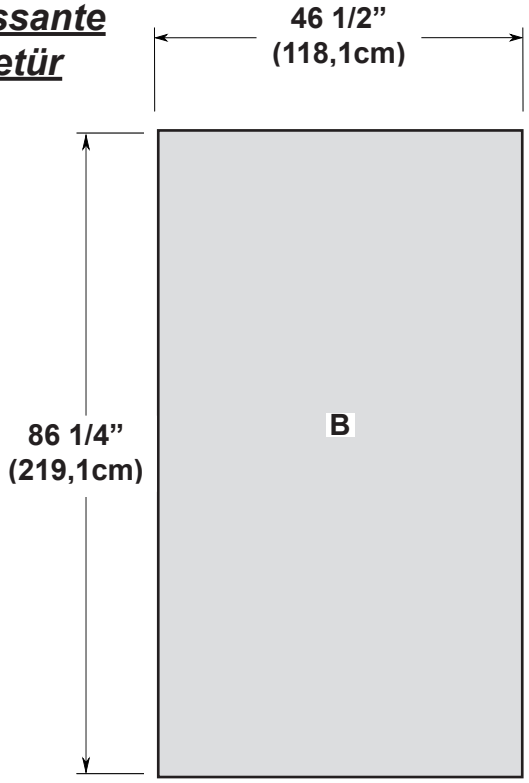

Sheet 2 Panneau nº 2
Hoja núm. 2 Platte 2

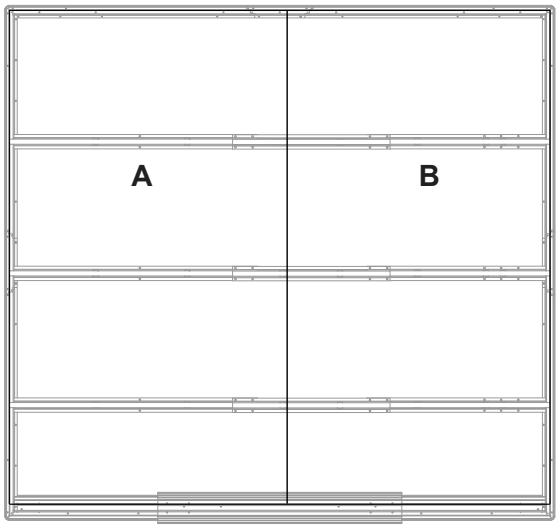

Front Floor Frame
Cadre de plancher avant
Bastidor del piso delantero
Vorderer Bodenrahmen

NOTE: Install your NON-pressure-treated plywood starting at the rear of the building working to the front. Secure floor to railing using drywall screws spaced 2' (60cm) apart.


REMARQUE: Installez votre contreplaqué (non traité sous pression) en commençant par l'arrière du bâtiment puis en vous dirigeant vers l'avant. Fixez le plancher à la balustrade à l'aide de vis à plaques de plâtre tous les 60 cm (2').

NOTA: Instale el contrachapado (no tratado a presión) comenzando desde la parte trasera de la estructura y avanzando hacia el frente. Fije el piso a la barandilla utilizando tornillos para paneles de yeso espaciados a 60 cm (2 pies) de distancia.


HINWEIS: Beginnen Sie mit der Verlegung Ihrer nicht druckimprägnierten Sperrholzplatten an der Rückseite des Gebäudes und arbeiten Sie sich zur Vorderseite vor. Befestigen Sie den Boden mit Trockenbauschrauben im Abstand von 60 cm (2 Fuß) am Geländer.

8X8


Swinging-Door / Horizontal Siding
Porte battante / Revêtement horizontal
Puerta batiente / Revestimiento horizontal
Schwingtüren / Horizontale Verkleidung

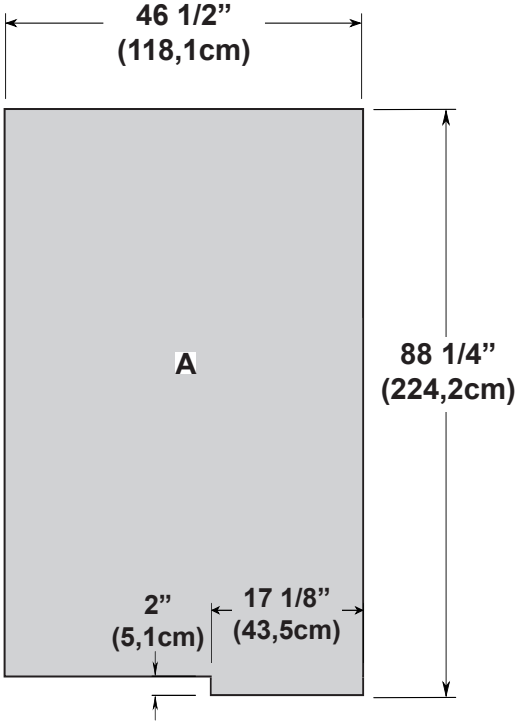

Sheet 1 **Panneau nº 1**
Hoja núm. 1 **Platte 1**

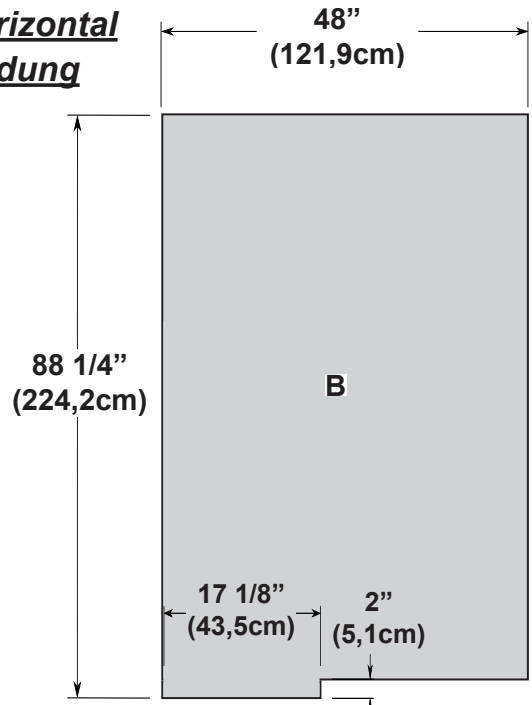

Sheet 2 **Panneau nº 2**
Hoja núm. 2 **Platte 2**

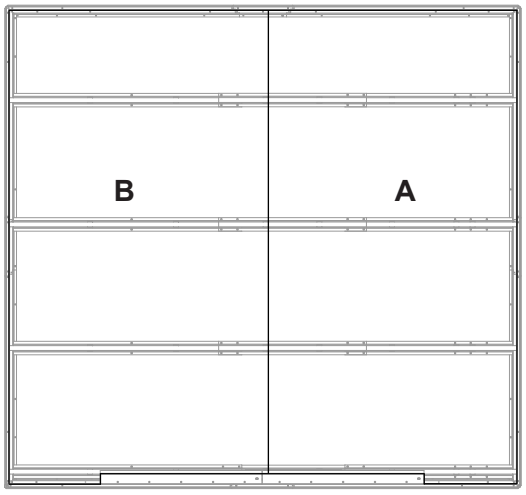

Front Floor Frame
Cadre de plancher avant
Bastidor del piso delantero
Vorderer Bodenrahmen