



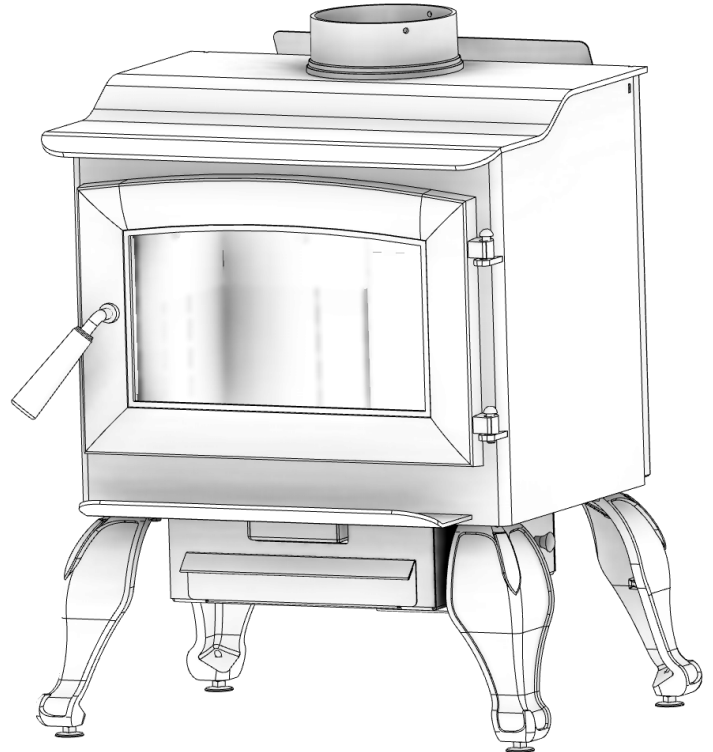

Defender II

Owner's Manual Model: US1100E

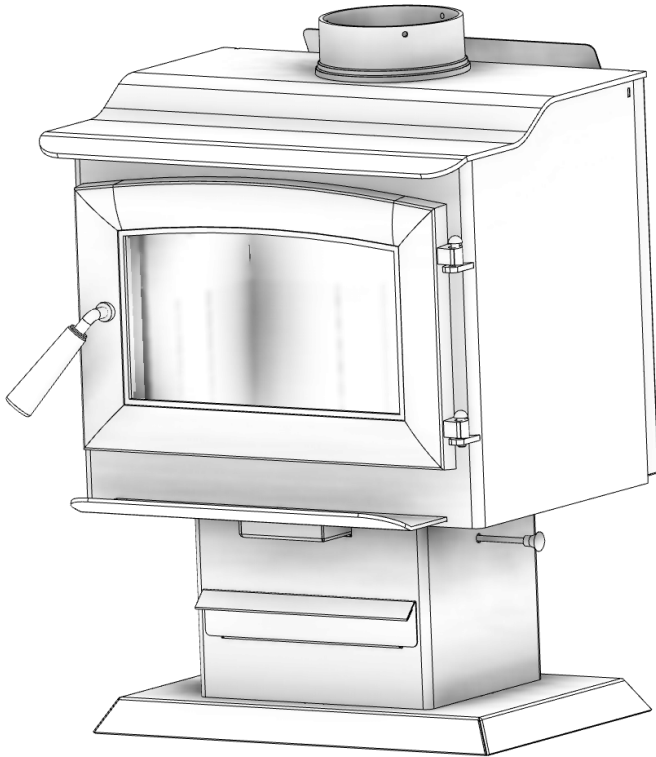

Save these instructions. This manual will help you to obtain efficient, dependable service from the heater, and enable you to order repair parts correctly. Keep in a safe place for future reference.

CAUTION!

Please read this entire manual before you install or use your new room heater. Failure to follow instructions may result in property damage, bodily injury, or even death. Improper Installation Could Void Your Warranty!

SAFETY NOTICE:

If this heater is not properly installed, a house fire may result. For your safety, follow the installation instructions. Never use make-shift compromises during the installation of this heater. Contact local building or fire officials about permits, restrictions and installation requirements in your area.



Report Number: F19-473

Tested Per EPA Methods ALT-125, ASTM E2515, ASTM E3053 and CSA B415
Certified to UL 1482-2011 (R2015) and ULC-S627-00 (R2016)

Approved for mobile home installation in USA and Canada

U.S. Environmental Protection Agency
Certified to comply with 2020 particulate emissions standards.

! CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:
This product can expose you to chemicals including carbon monoxide, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects and/or other reproductive harm. For more information, go to www.P65warnings.ca.gov



U.S. Stove
227 Industrial Park Rd. South
Pittsburg, TN 37380, USA Phone:
(800)750-2723 www.usstove.com

853363-0204i

This manual describes the installation and operation of the Defender II, US1100E wood heater. This heater meets the 2020 U.S. Environmental Protection Agency's cordwood emission limits for wood heaters sold after May 15, 2020. Under specific test conditions this heater has been shown to deliver heat at rates ranging from 15,196 to 40,594 Btu/hr. Note: The BTU ratings mentioned above are based on the EPA test protocol under specific test conditions. Our advertised BTU's are based on the first hour of operation at high burn rate burning dry cordwood.


Combustible:	Wood
Colors:	Metallic Black
Flue Pipe Diameter:	6" (153 mm)
Flue Pipe Type: (Standard Single Wall or Double Wall):	Black or Blued Steel 2100°F (650°C)
Minimum Chimney Height:	12' (3.7 m)
Maximum Log Length:	18" (458 mm)
Electrical:	120VAC, 0.55A, 60Hz
Dimensions	
Overall: Depth x Width x Height:	21.5" x 22.5" x 29.25" (547 mm X 572 mm X 743 mm)
Combustion Chamber: Width x Depth:	18.25" x 11.5" (464 mm X 293 mm)
Firebox Volume: Cubic Feet:	1.35ft ³
Door Opening: Width x Height:	16" x 9" (407 mm X 229 mm)
Pyroceramic Glass Door: (Viewing) Width x Height:	15" x 8" (381 mm X 204 mm)
Weight (lbs):	180 lbs

CAUTIONS:

- HOT WHILE IN OPERATION. KEEP CHILDREN, CLOTHING AND FURNITURE AWAY. CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS.
- DO NOT USE CHEMICALS OR FLUIDS TO IGNITE THE FIRE.
- DO NOT LEAVE THE STOVE UNATTENDED WHEN THE DOOR IS SLIGHTLY OPENED.
- DO NOT BURN GARBAGE, FLAMMABLE FLUID SUCH AS GASOLINE, NAPHTHA OR MOTOR OIL.
- DO NOT CONNECT TO ANY AIR DISTRIBUTION DUCT OR SYSTEM.
- ALWAYS CLOSE THE DOOR AFTER THE IGNITION.

UNPACK AND INSPECT

Remove the packing from the appliance and inspect for any damage. Your appliance is packed with the door handle spring not installed. Ensure that the bricks are positioned correctly and not broken (see illustration for proper brick arrangement). Make sure that the baffle board, above the air tubes, is in place and undamaged. (DO NOT REMOVE).

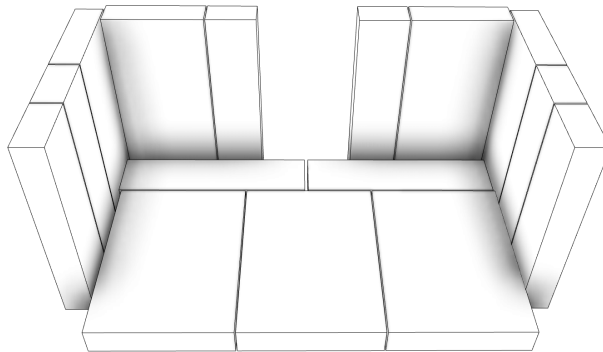


Brick Configuration

Note: Register your product on line at www.usstove.com. Save your receipt with your records for any claims.

Assembly

Step 1 - THE BLOWER ASSEMBLY MUST BE DISCONNECTED FROM THE SOURCE OF ELECTRICAL SUPPLY BEFORE ATTEMPTING THE INSTALLATION. With pliers, cut the 4 tabs and remove panel on the back of the stove. Note: Discard the panel.

Step 2 - Fix the assembly to the back of the stove with the four screws provided. THE BLOWER ASSEMBLY IS INTENDED FOR USE ONLY WITH A STOVE THAT IS MARKED TO INDICATE SUCH USE. DO NOT ROUTE THE SUPPLY CORD NEAR OR ACROSS HOT SURFACES!

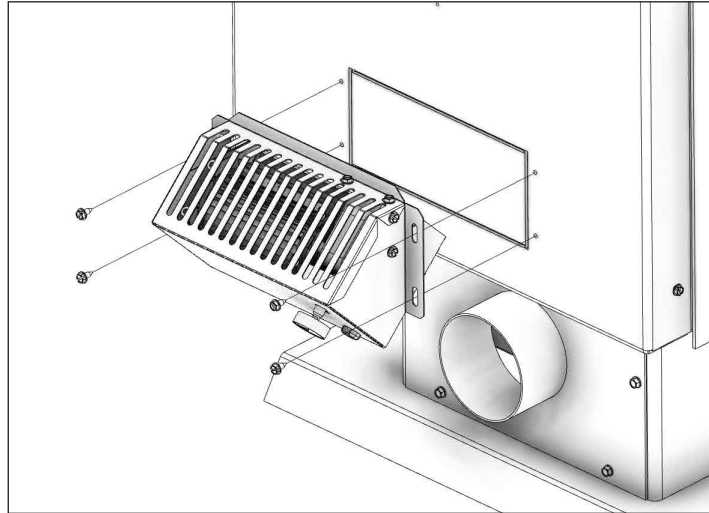

Installation

SAFETY NOTICE


- IF THIS STOVE IS NOT PROPERLY INSTALLED, A HOUSE FIRE MAY RESULT. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.
- CONSULT YOUR MUNICIPAL BUILDING DEPARTMENT OR FIRE OFFICIALS ABOUT PERMITS, RESTRICTIONS AND INSTALLATIONS REQUIREMENTS IN YOUR AREA.
- USE SMOKE DETECTORS IN THE ROOM WHERE YOUR STOVE IS INSTALLED.
- KEEP FURNITURE AND DRAPES WELL AWAY FROM THE STOVE.
- NEVER USE GASOLINE, GASOLINE-TYPE LANTERN FUEL, KEROSENE, CHARCOAL LIGHTER FLUID, OR SIMILAR LIQUIDS TO START OR "FRESHEN UP" A FIRE IN THIS HEATER. KEEP ALL SUCH LIQUIDS WELL AWAY FROM THE HEATER WHILE IT IS IN USE.
- IN THE EVENT OF A CHIMNEY FIRE, PUSH THE AIR CONTROL FULL CLOSED TO DEPRIVE THE FIRE OF OXYGEN. CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- DO NOT CONNECT TO ANY AIR DISTRIBUTION DUCT OR SYSTEM.
- A SOURCE OF FRESH AIR INTO THE ROOM OR SPACE HEATED SHALL BE PROVIDED WHEN REQUIRED.
- ONLY OPERATE THE STOVE WITH THE DOOR CLOSED. OPERATING WITH THE DOOR OPEN COULD CAUSE OVERFIRING.

POSITIONING THE STOVE

It is very important to position the wood stove as close as possible to the chimney, and in an area that will favor the most efficient heat distribution possible throughout the house. The stove must, therefore, be installed in the room where the most time is spent and in the most spacious room possible. Recall that wood stoves produce radiating heat, the heat we feel when we are close to a wood stove. A wood stove also functions by convection, that is through the displacement of hot air accelerated upwards and its replacement with cooler air. If necessary, the hot air distribution from the stove may be facilitated by the installation of a blower. Route power cord away from unit. Do not route power cord under or in front of appliance. The wood stove must not be hooked up to a hot air distribution system since an excessive accumulation of heat may occur.

FLOOR PROTECTOR

This heater must have a non-combustible floor protector (ember protection) installed beneath it if the floor is of combustible material. If a floor pad is used, it should be UL listed or equal. The floor pad or non-combustible surface should be large enough to extend under the stove and beyond each side as indicated. If there is a horizontal run of flue pipe, there needs to be floor protection under it that extends two inches beyond either side of the pipe.

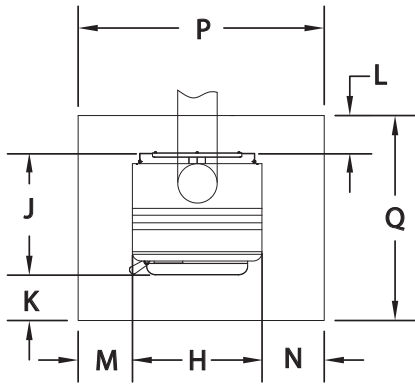


Key	Dimension	Inch	mm
H	Stove Width	22.48	571
J	Stove Depth	20.76	528
*K	Front	16	407
L	Back	2	51
M	Left	8	204
N	Right	8	204
P	Total Width	38.48	978
Q	Total Length	38.76	985

* Canadian installations require 18" (457mm)


FLOOR PROTECTOR DIMENSIONS

FREE STANDING STOVE CLEARANCES


A wood stove must never be installed in a hallway or near a staircase, since it may block the way in case of fire or fail to respect required clearances. It is of utmost importance that the clearances to combustible materials be strictly adhered to during installation of the stove. Refer to the tables below:

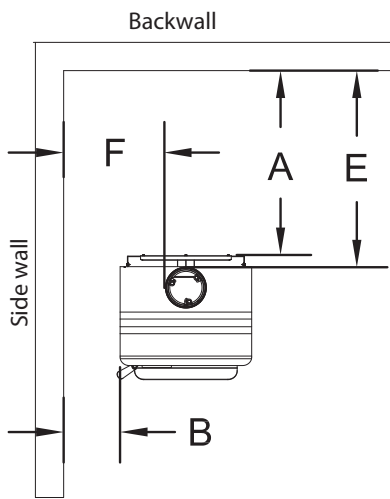

CLEARANCE TO WALLS

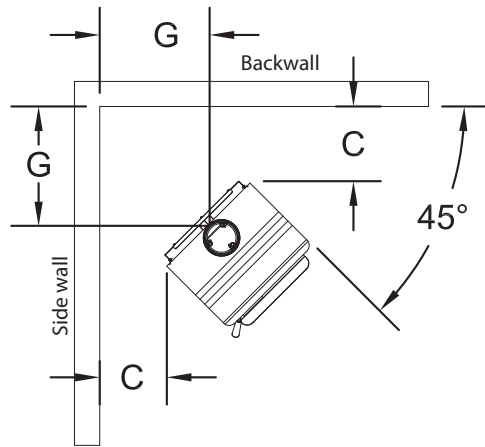

CORNER INSTALLATION
CLEARANCE TO WALLS

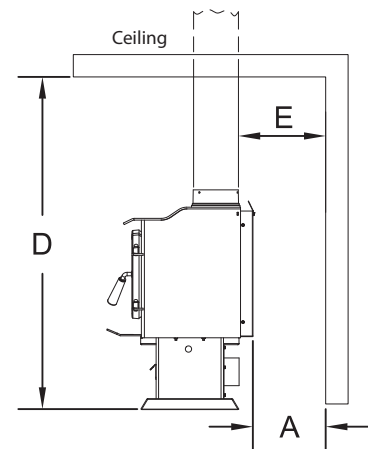

CORNER INSTALLATION
CLEARANCE TO
WALLS & CEILING

Key	Dimensions	Inch	mm
A	Backwall to Stove	17	432
B	Sidewall to Stove	21	534
C	Wall to corner (Angled Installation)	14	356
D	Ceiling Height	84	2134
E	Backwall to Flue	20	508
F	Sidewall to Flue	29	737
G	Wall to Flue (Angled Installation)	22	559

- Do not place any combustible material within 4' (1.2m) of the front of the unit.
- The clearance between the flue pipe and a wall are valid only for vertical walls and for vertical flue pipe.
- The chimney connector must not pass through an attic or roof space, closet or similar concealed space, a floor, or a ceiling.
- For Canadian installations, where passage through a wall, or partition of combustible construction is desired, the installation must conform to CAN/CSA-B365.
- A flue pipe crossing a combustible wall must have a minimum clearance of 18" (457.2mm).
- To reduce flue clearances from combustible materials, contact your local safety department.

SPECIAL MOBILE HOME REQUIREMENTS

WARNING! - Do not install in a sleeping room

CAUTION! - The structural integrity of the mobile home floor, wall, and ceiling/roof must be maintained.

In addition to the previously detailed installation requirements, mobile home installations must meet the following requirements:

- The space heater is to be connected to a factory-built chimney conforming to CAN/ULC-S629, Standard for 650°C Factory-Built Chimneys.
- The heater must be permanently attached to the floor. There are two holes in the pedestal base, use 3/8" bolts through the floor.
- The heater must be electrically grounded to the steel chassis of the mobile home with 8 GA copper wire using a serrated or star washer to penetrate paint or protective coating to ensure grounding.
- When moving your mobile home, all exterior venting must be removed while the mobile home is being relocated. After relocation, all venting must be reinstalled and securely fastened.
- Outside Air is mandatory for mobile home installation. See your dealer for purchasing.
- Check with your local building officials as other codes may apply.
- Only use the specified components listed in this manual for this unit. The use of components that are not meant for this unit can cause unsafe conditions.

COMBUSTION AIR ASSEMBLY INSTRUCTIONS

This appliance requires a source of combustion air. If your home is of tight construction or has negative pressure problems, you will need an outside source of air. Below is a list of possible indicators that a source of outside combustion air may be required.

MOBILE HOME INSTALLATIONS - REQUIRED


- Your stove does not draw steadily, smoke rollout occurs, wood burns poorly, or back-drafts occur whether or not there is combustion present.
- Existing fuel-fired equipment in the house, such as fireplaces or other heating appliances, smell, do not operate properly, suffer smoke roll-out when opened, or back-drafts occur whether or not there is combustion present.
- Opening a window slightly on a calm (windless) day alleviates any of the above symptoms.
- The house is equipped with a well-sealed vapor barrier and tight fitting windows and/or has any powered devices that exhaust house air.
- There is excessive condensation on windows in the winter.
- A ventilation system is installed in the house.

If an outside air intake is required, you may purchase a standard 4" Dryer Vent kit from your local hardware supply store and install it on the rear of the appliance.


When using a Dryer venting kit, the outlet cover must be of a design that DOES NOT close by means of a flap or trap door. You must purchase a style that allows a continuous in-flow of air and that has a rodent screen. This adapter can be purchased from your dealer.

4FAK INSTALLATION

Follow the manufacturer's installation instructions for attaching the dryer vent kit to the home. Then, attach it to the adapter on the combustion air inlet on the back of the pedestal as shown.

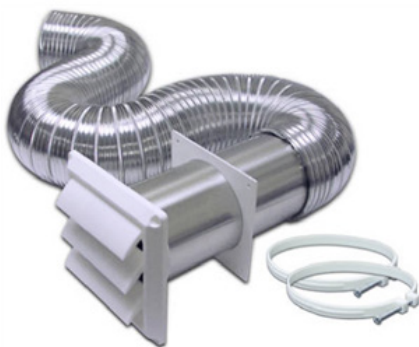

"Dryer Venting Kit"
Installation

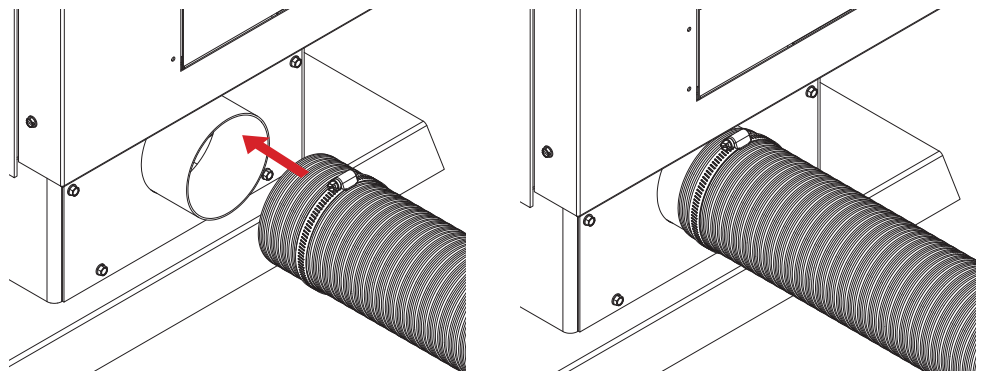

Slide the hose clamp over the aluminium flex pipe. Then slide the flex pipe over the air intake tube of the stove. Next tighten the hose clamp over the end of the aluminium flex hose.

CHIMNEY CONNECTOR (STOVE PIPE)

Your chimney connector and chimney must have the same diameter as the stove outlet (6"). If this is not the case, we recommend you contact your dealer in order to insure there will be no problem with the draft.

The stove pipe must be made of aluminized or cold roll steel with a minimum thickness of 0.021" or 0.53 mm. It is strictly forbidden to use galvanized steel.

Your smoke pipe should be assembled in such a way that the male section (crimped end) of the pipe faces down. Attach each of the sections to one another with three equidistant metal screws. Seal with furnace cement.


The pipe must be short and straight. All sections installed horizontally must slope at least 1/4 inch per foot, with the upper end of the section toward the chimney. Any installation with a horizontal run of chimney pipe must conform to NFPA 211. You may contact NFPA (National Fire Protection Association) and request the latest edition of the NFPA Standard 211.

To insure a good draft, the total length of the coupling pipe should never exceed 8' to 10' (2.4m to 3.04 m). (Except for cases of vertical installation, cathedral-roof style where the smoke exhaust system can be much longer and connected without problem to the chimney at the ceiling of the room).

There should never be more than two 90 degrees elbows in the smoke exhaust system.

Installation of a "barometric draft stabilizer" (fireplace register) on a smoke exhaust system is prohibited.

Furthermore, installation of a draft damper is not recommended. Indeed, with a controlled combustion wood stove, the draft is regulated upon intake of the combustion air in the stove and not at the exhaust.

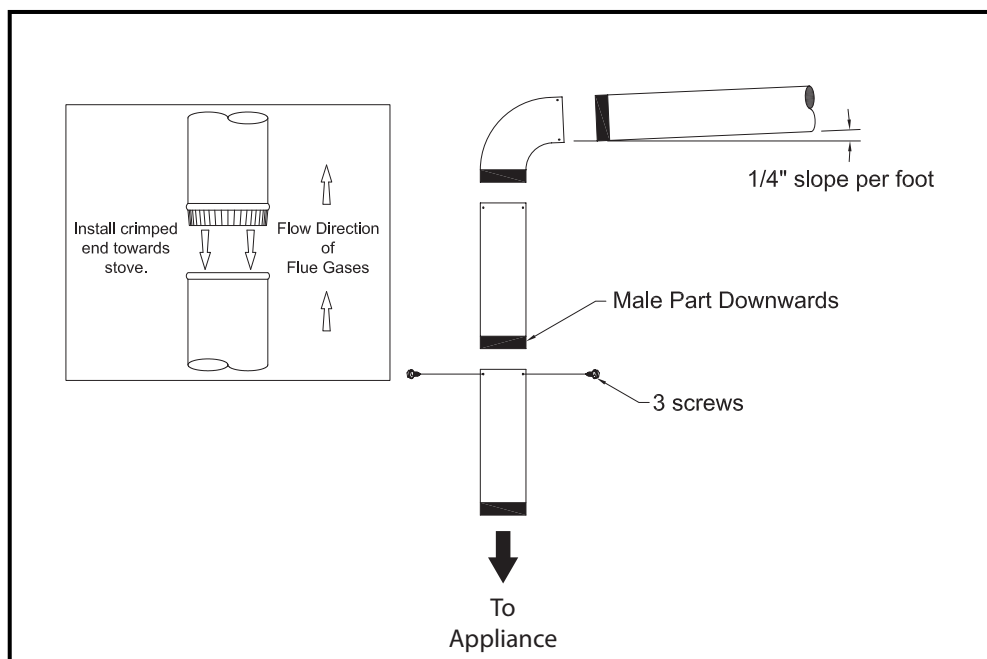

IMPORTANCE OF PROPER DRAFT

Draft is the force which moves air from the appliance up through the chimney. The amount of draft in your chimney depends on the length of the chimney, local geography, nearby obstructions and other factors. Too much draft may cause excessive temperatures in the appliance and may cause damage. Inadequate draft may cause backpuffing into the room and 'plugging' of the chimney.

Inadequate draft will cause the appliance to leak smoke into the room through appliance and chimney connector joints. An uncontrollable burn or excessive temperature indicates excessive draft.

CHIMNEY

Your wood stove may be hooked up with a 6" factory built or masonry chimney. If you are using a factory built chimney, it must comply with UL 103 or CSA-B365 standard; therefore it must be a Type HT (2100°F). It is extremely important that it be installed according to the manufacturer's specifications. Take into account the chimney's location to insure it is not too close to neighbors or in a valley which may cause unhealthy or nuisance conditions.

If you are using a masonry chimney, it is important that it be built in compliance with the specifications of the National Building Code. It must be lined with fire clay bricks, metal or clay tiles sealed together with fire cement. (Round flues are the most efficient).

The interior diameter of the chimney flue must be identical to the stove smoke exhaust. A flue which is too small may cause draft problems, while a large flue favours rapid cooling of the gas, and hence the build-up of creosote and the risk of chimney fires. Note that it is the chimney and not the stove which creates the draft effect; your stove's performance is directly dependent on an adequate draft from your chimney.


The following recommendations may be useful for the installation of your chimney:

1. Do not connect this unit to a chimney flue serving another appliance.
2. It must rise above the roof at least 3' (0.9m) from the uppermost point of contact.
3. The chimney must exceed any part of the building or other obstruction within a 10' (3.04m) distance by a height of 2' (0.6m).
4. Installation of an interior chimney is always preferable to an exterior chimney. Indeed, the interior chimney will, by definition, be hotter than an exterior chimney, being heated up by the ambient air in the house. Therefore the gas which circulates will cool more slowly, thus reducing the build-up of creosote and the risk of chimney fires.

The draft caused by the tendency for hot air to rise will be increased with an interior chimney.


Using a fire screen at the extremity of the chimney requires regular inspection in order to insure that it is not obstructed thus blocking the draft, and it should be cleaned when used regularly.

Exterior chimney should be double or triple wall.

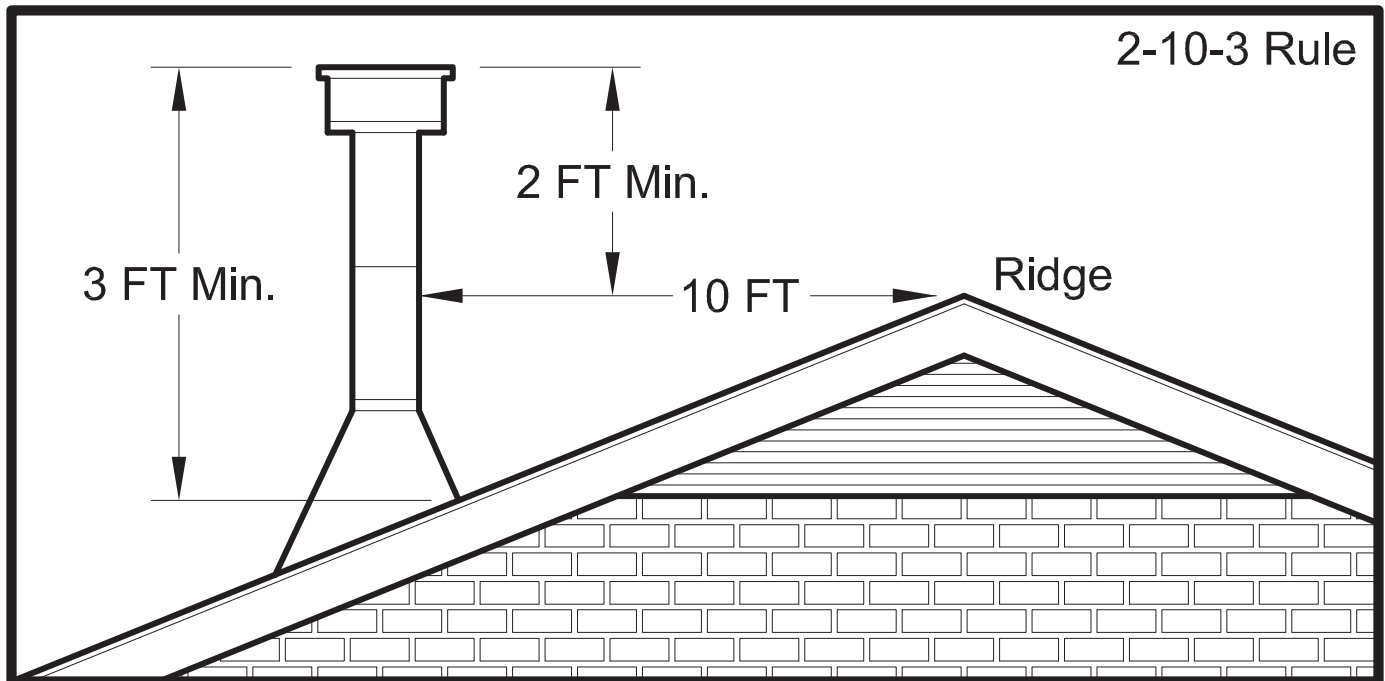


MASONRY CHIMNEY

Ensure that a masonry chimney meets the minimum standards of the National Fire Protection Association (NFPA) by having it inspected by a professional. Make sure there are no cracks, loose mortar or other signs of deterioration and blockage. Have the chimney cleaned before the stove is installed and operated. When connecting the stove through a combustible wall to a masonry chimney, special methods are needed.

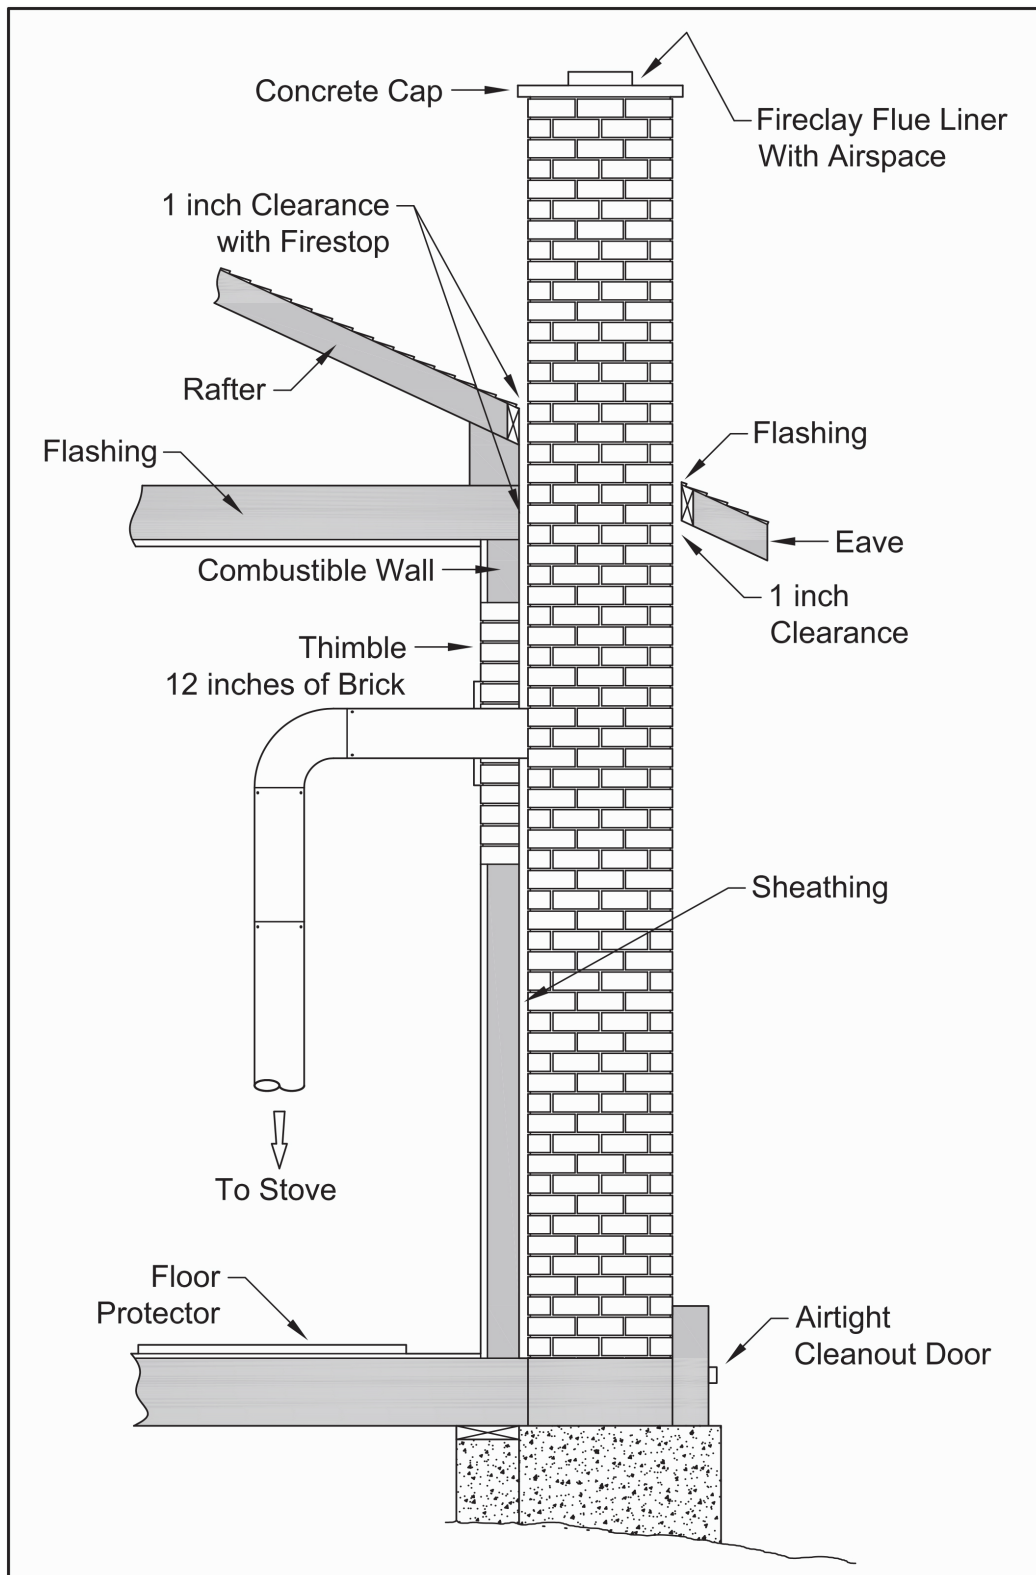


FACTORY BUILT CHIMNEY

When a metal prefabricated chimney is used, the manufacturer's installation instructions must be followed. You must also purchase (from the same manufacturer) and install the ceiling support package or wall pass-through and "T" section package, firestops (where needed), insulation shield, roof flashing, chimney cap, etc. Maintain proper clearance to the structure as recommended by the manufacturer. The chimney must be the required height above the roof or other obstructions for safety and proper draft operation.

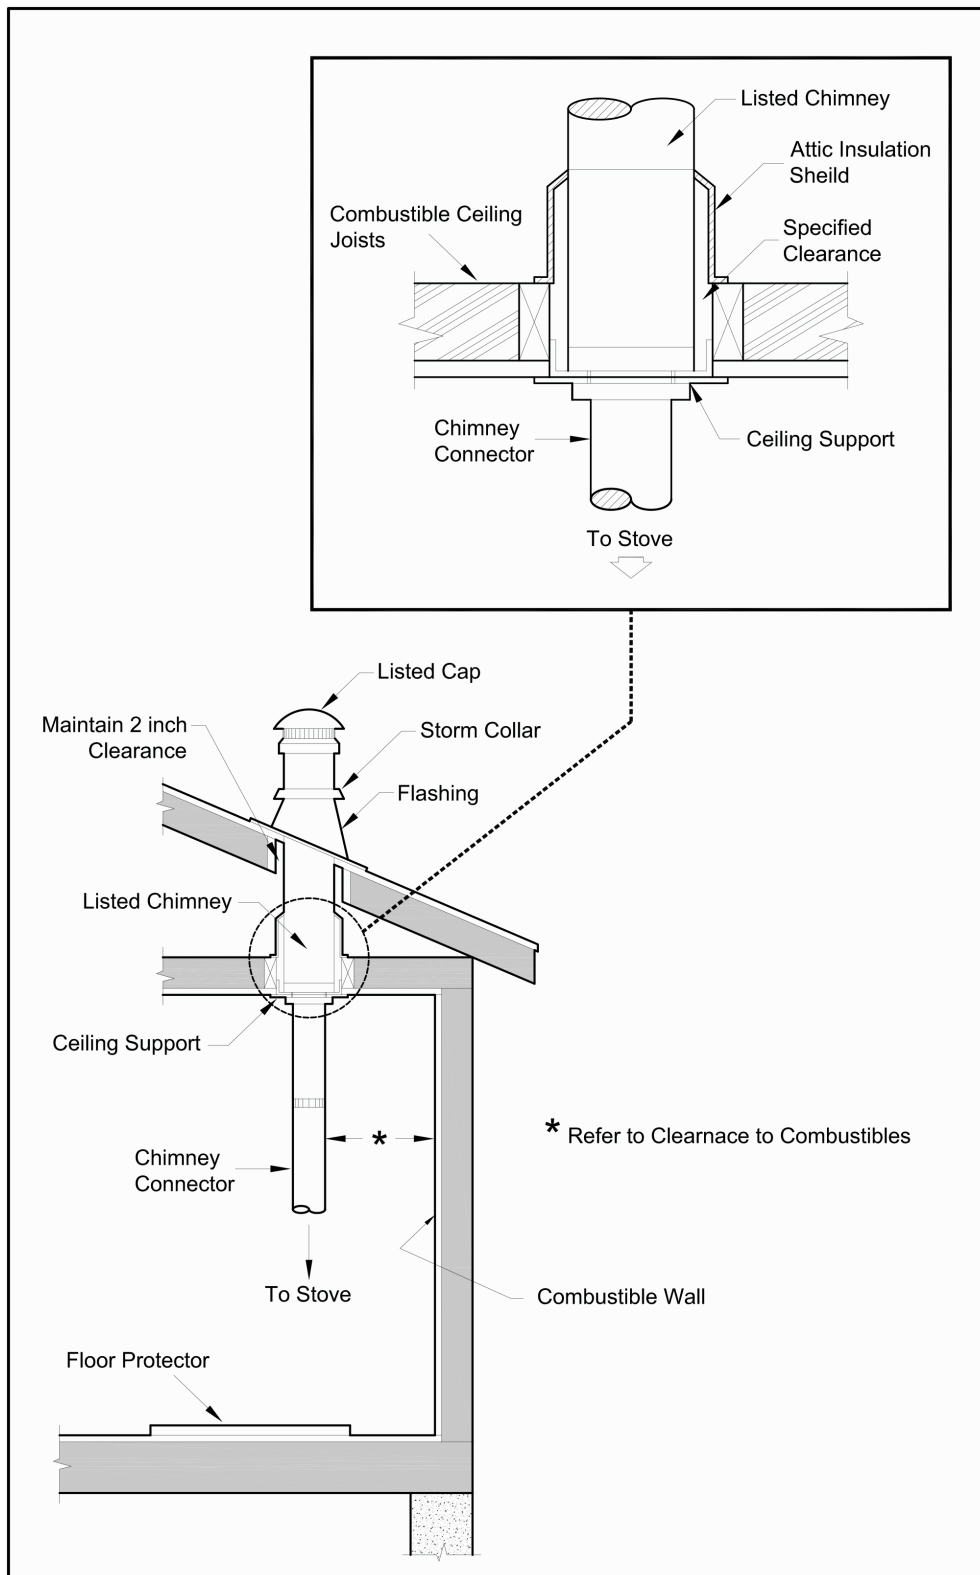

COMBUSTIBLE WALL CHIMNEY CONNECTOR PASS-THROUGHS

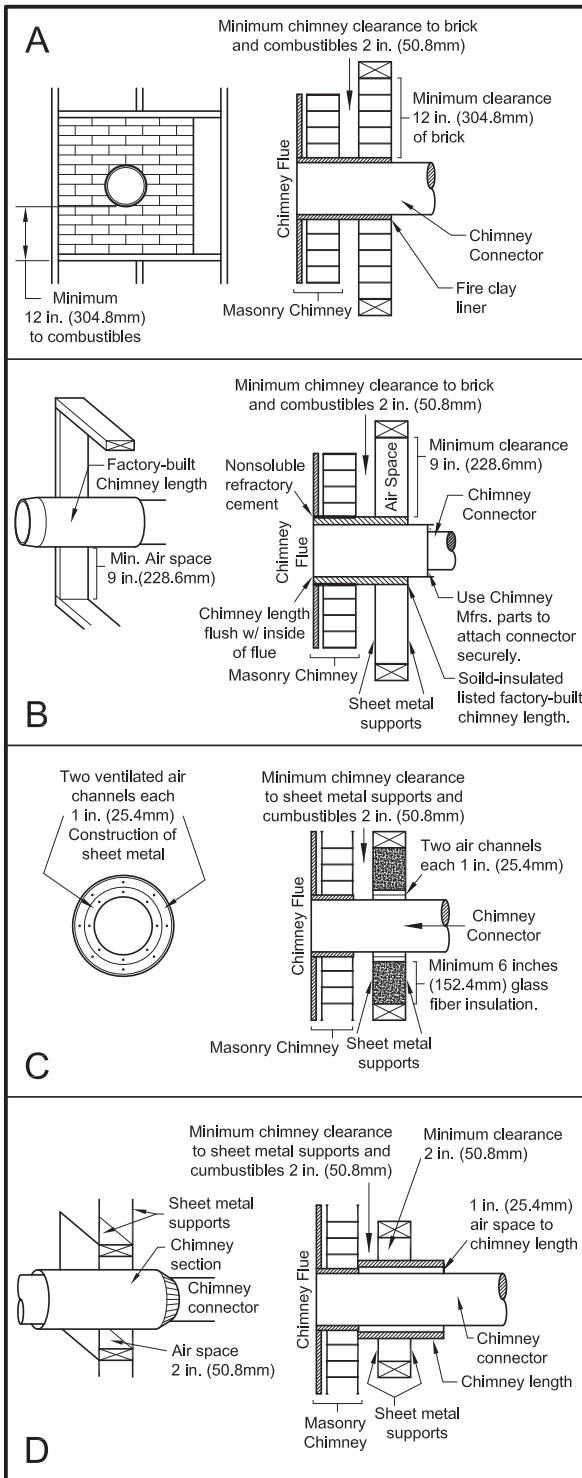

Method A. 12" (304.8 mm) Clearance to Combustible Wall Member: Using a minimum thickness 3.5" (89 mm) brick and a 5/8" (15.9 mm) minimum wall thickness clay liner, construct a wall pass-through. The clay liner must conform to ASTM C315 (Standard Specification for Clay Fire Linings) or its equivalent. Keep a minimum of 12" (304.8 mm) of brick masonry between the clay liner and wall combustibles. The clay liner shall run from the brick masonry outer surface to the inner surface of the chimney flue liner but not past the inner surface. Firmly grout or cement the clay liner in place to the chimney flue liner.

Method B. 9" (228.6 mm) Clearance to Combustible Wall Member: Using a 6" (152.4 mm) inside diameter, listed, factory-built Solid-Pak chimney section with insulation of 1" (25.4 mm) or more, build a wall pass-through with a minimum 9" (228.6 mm) air space between the outer wall of the chimney length and wall combustibles. Use sheet metal supports fastened securely to wall surfaces on all sides, to maintain the 9" (228.6 mm) air space. When fastening supports to chimney length, do not penetrate the chimney liner (the inside wall of the Solid-Pak chimney). The inner end of the Solid-Pak chimney section shall be flush with the inside of the masonry chimney flue, and sealed with a non-water soluble refractory cement. Use this cement to also seal to the brick masonry penetration.

Method C. 6" (152.4 mm) Clearance to Combustible Wall Member: Starting with a minimum 24 gage (.024" [.61 mm]) 6" (152.4 mm) metal chimney connector, and a minimum 24 gage ventilated wall thimble which has two air channels of 1" (25.4 mm) each, construct a wall pass-through. There shall be a minimum 6" (152.4 mm) separation area containing fiberglass insulation, from the outer surface of the wall thimble to wall combustibles. Support the wall thimble, and cover its opening with a 24-gage minimum sheet metal support. Maintain the 6" (152.4 mm) space. There should also be a support sized to fit and hold the metal chimney connector. See that the supports are fastened securely to wall surfaces on all sides. Make sure fasteners used to secure the metal chimney connector do not penetrate chimney flue liner.

Method D. 2" (50.8 mm) Clearance to Combustible Wall Member: Start with a solid-pak listed factory built chimney section at least 12" (304 mm) long, with insulation of 1" (25.4 mm) or more, and an inside diameter of 8" (2 inches [51 mm] larger than the 6" [152.4 mm] chimney connector). Use this as a pass-through for a minimum 24-gauge single wall steel chimney connector. Keep solid-pak section concentric with and spaced 1" (25.4 mm) off the chimney connector by way of sheet metal support plates at both ends of chimney section. Cover opening with and support chimney section on both sides with 24 gage minimum sheet metal supports. See that the supports are fastened securely to wall surfaces on all sides.

NOTES:

Connectors to a masonry chimney, excepting method B, shall extend in one continuous section through the wall pass-through system and the chimney wall, to but not past the inner flue liner face.

A chimney connector shall not pass through an attic or roof space, closet or similar concealed space, or a floor, or ceiling.

Wood Operating Instructions

WOOD UTILIZATION

Your heating unit was designed to burn wood only, no other materials should be burned. Waste and other flammable materials should not be burned in your stove. Any type of wood may be used in your stove, but specific varieties have better energy yields than others. Please consult the following table in order to make the best possible choice. This heater is designed to burn natural wood only. Higher efficiencies and lower emissions generally result when burning air dried seasoned hardwoods, as compared to softwoods or to green or freshly cut hardwoods.

DO NOT BURN:

1. Garbage;
2. Lawn clippings or yard waste;
3. Materials containing rubber, including tires;
4. Materials containing plastic;
5. Waste petroleum products, paints or paint thinners, or asphalt products;
6. Materials containing asbestos;
7. Construction or demolition debris;
8. Railroad ties or pressure-treated wood;
9. Manure or animal remains;
10. Salt water driftwood or other previously salt water saturated materials;
11. Unseasoned wood; or
12. Paper products, cardboard, plywood, or particleboard. The prohibition against burning these materials does not prohibit the use of fire starters made from paper, cardboard, saw dust, wax and similar substances for the purpose of starting a fire in an affected wood heater.

Burning these materials may result in release of toxic fumes or render the heater ineffective and cause smoke.

Dead wood lying on the forest floor should be considered wet, and requires full seasoning time. Standing dead wood can usually be considered to be about 2/3 seasoned. Splitting and stacking wood before it is stored accelerates drying time. Storing wood on an elevated surface from the ground and under a cover or covered area from rain or snow also accelerates drying time. A good indicator if wood is ready to burn is to check the piece ends. If there are cracks radiating in all directions from the center then the wood should be dry enough to burn. If your wood sizzles in the fire, even though the surface is dry, it may not be fully cured, and should be seasoned longer.

Do not burn manufactured logs made of wax impregnated sawdust or logs with any chemical additives. Manufactured logs made of 100% compressed sawdust can be burned, but be careful burning too much of these logs at the same time. Start with one manufactured log and see how the stove reacts. You can increase the number of logs burned at a time to making sure the temperature never rises higher than 475 °F (246 °C) on a magnetic thermometer for installation on single wall stove pipes or 900 °F (482 °C) on a probe thermometer for installation on double wall stove pipe. The thermometer should be placed about 18" (457 mm) above the stove. Higher temperatures can lead to overheat and damage your stove.



TYPE	WEIGHT (LBS. CU. FT., DRY)	PER CORD	EFFICIENCY RANKING	SPLITS	MILLIONS BTU's/CORD
Hickory	63	4500	1.0	Well	31.5
White Oak	48	4100	.9	Fair	28.6
Red Oak	46	3900	.8	Fair	27.4
Beech	45	3800	.7	Hard	26.8
Sugar Maple	44	3700	.6	Fair	26.2
Black Oak	43	3700	.6	Fair	25.6
Ash	42	3600	.5	Well	25.0
Yellow Birch	40	3400	.4	Hard	23.8
Red Maple	38	3200	.3	Fair	22.6
Paper Birch	37	3100	.3	Easy	22.1
Elm/ Sycamore	34	2900	.2	Very Difficult	20.1
Red Spruce	29	1800	.1	Easy	16.1

It is EXTREMELY IMPORTANT that you use DRY WOOD only in your wood stove. The wood should have dried for 9 to 15 months, such that the humidity content (in weight) is reduced below 20% of the weight of the log. It is very important to keep in mind that even if the wood has been cut for one, two or even more years, it is not necessarily dry, if it has been stored in poor conditions. Under extreme conditions it may rot, instead of drying. This point cannot be over stressed; the vast majority of the problems related to the operation of a wood stove is caused by the fact that the wood used was too damp or has dried in poor conditions. These problems can be:

- ignition problems
- low energy yield
- incomplete log combustion
- creosote build-up causing chimney fires
- blackened windows

Smaller pieces of wood will dry faster. All logs exceeding 6" in diameter should be split. The wood should not be stored directly on the ground. Air should circulate through the cord. A 24" to 48" air space should be left between each row of logs, which should be placed in the sunniest location possible. The upper layer of wood should be protected from the elements but not the sides.

TESTING YOUR WOOD

When the stove is thoroughly warmed, place one piece of split wood (about five inches in diameter) parallel to the door on the bed of red embers. Keep the air control full open by pulling on it and close the door. If ignition of the piece is accomplished within 90 seconds from the time it was placed in the stove, your wood is correctly dried. If ignition takes longer, your wood is damp. If your wood hisses and water or vapor escapes at the ends of the piece, your wood is soaked or freshly cut. Do not use this wood in your stove. Large amounts of creosote could be deposited in your chimney, creating potential conditions for a chimney fire.

TAMPER WARNING

This wood heater has a manufacturer-set minimum low burn rate that must not be altered. It is against federal regulations to alter this setting or otherwise operate this wood heater in a manner inconsistent with operating instructions in this manual.

THE FIRST FIRES

The fresh paint on your stove needs to be cured to preserve its quality. Once the fuel charge is properly ignited, only burn small fires in your stove for the first four hours of operation. Never open the air control more than necessary to achieve a medium burn rate. Make sure that there's enough air circulation while curing the stove. The odors could be smelled during the 3 or 4 first fires. Never start your stove outside. You will not be able to see if you are over heating.

IGNITION

The top down method of fire building is recommended for this appliance. After making sure that the stove air intake controls are fully open (completely pull-out towards you), place the largest pieces of wood on the bottom, laid in parallel and close together. Smaller pieces are placed in a second layer, crossways to the first. A third layer of still smaller pieces is laid crossways to the second, this time with some spaces between. Then a fourth layer of loose, small kindling and twisted newspaper sheets tops off the pile. Before igniting the paper and kindling wood, it is recommended that you warm up the chimney. This is done in order to avoid back draft problems often due to negative pressure in the house. If such is the case, open a window slightly near the stove and twist together a few sheets of newspaper into a torch. Light up this paper torch and hold it as close as possible to the mouth of the pipe inside the combustion chamber to warm up the chimney. Once the updraft movement is initiated, you are ready to ignite the stove by lighting the paper and kindling wood inside the combustion chamber. When you have achieved a good bed of hot embers, we recommend the following burn procedures:

Primary Air Settings (Slide Damper is located in center of stove under hearth plate) (Damper Adjustment: Pulling out on damper increases air)		Electric Blower Speed Setting (Variable) (Blower is on High when turned "ON", Rotate clockwise until stop for "LOW".)	
Burn Rate	Adjust Damper from fully closed	Burn Time	Blower Speed
Low	Fully Closed	@ 30 minutes	Low
Medium	5/8"	@ 30 minutes	Low
High	1-1/8"	All minutes	High

CAUTION: Never alter the damper slide or the adjustment range to increase firing for any reason. Doing so could result in heater damage and will void your warranty.

HEATING

Controlled combustion is the most efficient technique for wood heating because it enables you to select the type of combustion you want for each given situation. The wood will burn slowly if the wood stove air intake control is adjusted to reduce the oxygen supply in the combustion chamber to a minimum. On the other hand, wood will burn quickly if the air control is adjusted to admit a larger quantity of oxygen in the combustion chamber. Refer to the primary air settings table for damper operation setting. Real operating conditions may give very different results than those obtained during testing according to the species of wood used, its moisture content, the size and density of the pieces, the length of the chimney, altitude and outside temperature.

WARNINGS

- NEVER OVERFIRE YOUR STOVE. IF ANY PART OF THE STOVE STARTS TO GLOW RED, OVER FIRING IS HAPPENING. READJUST THE AIR INTAKE CONTROL AT A LOWER SETTING.
- THE INSTALLATION OF A LOG CRADLE OR GRATES IS NOT RECOMMENDED IN YOUR WOOD STOVE. BUILD FIRE DIRECTLY ON FIREBRICK.
- NEVER PUT WOOD ABOVE THE FIREBRICK LINING OF THE FIREBOX.
- ATTEMPTS TO ACHIEVE HEAT OUTPUT RATES THAT EXCEED HEATER DESIGN SPECIFICATIONS CAN RESULT IN PERMANENT DAMAGE TO THE HEATER.

EFFICIENCY

Efficiencies can be based on either the lower heating value (LHV) or the higher heating value (HHV) of the fuel. The lower heating value is when water leaves the combustion process as a vapor, in the case of woodstoves the moisture in the wood being burned leaves the stove as a vapor. The higher heating value is when water leaves the combustion process completely condensed. In the case of woodstoves this would assume the exhaust gases are room temperature when leaving the system, and therefore calculations using this heating value consider the heat going up the chimney as lost energy. Therefore, efficiency calculated using the lower heating value of wood will be higher than efficiency calculated using the higher heating value. In the United States all woodstove efficiencies should be calculated using the higher heating value.

The best way to achieve optimum efficiencies is to learn the burn characteristic of your appliance and burn well-seasoned wood. Higher burn rates are not always the best heating burn rates; after a good fire is established a lower burn rate may be a better option for efficient heating. A lower burn rate slows the flow of usable heat out of the home through the chimney, and it also consumes less wood.

VISIBLE SMOKE

The amount of visible smoke being produced can be an effective method of determining how efficiently the combustion process is taking place at the given settings. Visible smoke consist of unburned fuel and moisture leaving your stove. Learn to adjust the air settings of your specific unit to produce the smallest amount of visible smoke. Wood that has not been seasoned properly and has a high wood moisture content will produce excess visible smoke and burn poorly.

RELOADING

Once you have obtained a good bed of embers, you should reload the unit. In order to do so, open the air controls to maximum a few seconds prior to opening the stove's door. Then proceed by opening the door very slowly; open it one or two inches for 5 to 10 seconds, before opening it completely to increase the draft and thus eliminate the smoke which is stagnant in a state of slow combustion in the stove. Then bring the red embers to the front of the stove and reload the unit.

For optimal operation of your wood stove, we recommend you to operate it with a wood load approximately equivalent to the height of fire bricks. **Do not stack wood higher than the firebrick.**

It is important to note that wood combustion consumes ambient oxygen in the room. In the case of negative pressure, it is a good idea to allow fresh air in the room, either by opening a window slightly or by installing a fresh air intake system on an outside wall.

Creosote - Formation and Need for Removal - When wood is burned slowly, it produces tar and other organic vapors, which combine with expelled moisture to form creosote. The creosote vapors condense in the relatively cool chimney flue of a slow-burning fire. As a result, creosote residue accumulates on the flue lining. When ignited this creosote makes an extremely hot fire. The chimney connector and chimney should be inspected at least once every two months during the heating season to determine if a creosote build-up has occurred. If creosote has accumulated (3mm or more), it should be removed to reduce the risk of a chimney fire.

We strongly recommend that you install a magnetic thermometer on your smoke exhaust pipe, approximately 18" above the stove. This thermometer will indicate the temperature of your gas exhaust fumes within the smoke exhaust system. The ideal temperature for these gases is somewhere between 275°F and 500°F. Below these temperatures, the build-up of creosote is promoted. Above 500 degrees, heat is wasted since a too large quantity is lost into the atmosphere.

TO PREVENT CREOSOTE BUILD UP

- Always burn dry wood. This allows clean burns and higher chimney temperatures, therefore less creosote deposit.
- Leave the air control full open for about 5 min. every time you reload the stove to bring it back to proper operating temperatures. The secondary combustion can only take place if the firebox is hot enough.
- Always check for creosote deposit once every two months and have your chimney cleaned at least once a year.

If a chimney or creosote fire occurs, close all dampers immediately. Wait for the fire to go out and the heater to cool, then inspect the chimney for damage. If no damage results, perform a chimney cleaning to ensure there is no more creosote deposits remaining in the chimney.

OPERATIONAL TIPS

- Get the appliance hot and establish a good coal bed before adjusting to a low burn rate (this may take 30 minutes or more depending on your wood)
- Use smaller pieces of wood during start-up and a high burn rate to increase the stove temperature
- Be considerate of the environment and only burn dry wood
- Burn small, intense fires instead of large, slow burning fires when possible
- Learn your appliance's operating characteristics to obtain optimum performance
- Burning unseasoned wet wood only hurts your stoves efficiency and leads to accelerated creosote buildup in your chimney.

ASH DISPOSAL

Whenever ashes get 3 to 4 inches deep in your firebox or ash pan, and when the fire has burned down and cooled, remove excess ashes. Leave an ash bed approximately 1 inch deep on the firebox bottom to help maintain a hot charcoal bed. Ashes should be placed in a metal container with a tight-fitting lid. The closed container of ashes should be placed on a noncombustible floor or on the ground, away from all combustible materials, pending final disposal. The ashes should be retained in the closed container until all cinders have thoroughly cooled. It is strongly recommended that ashes in the metal container are taken outside immediately, and are not stored within your home.

CAUTIONS:

ASHES COULD CONTAIN HOT EMBERS EVEN AFTER TWO DAYS WITHOUT OPERATING THE STOVE.

SOOT FORMATION AND NEED FOR REMOVAL

When wood is burned, the products of combustion combine with moisture to form a soot residue which accumulates on the flue lining. When ignited, this soot makes an extremely hot fire. The chimney connector and chimney should be inspected at least once every two month during the heating season to determine if a soot buildup has occurred. If soot has accumulated, it should be removed to reduce the risk of a chimney fire.

SMOKE AND CO MONITORS

Burning wood naturally produces smoke and carbon monoxide(CO) emissions. CO is a poisonous gas when exposed to elevated concentrations for extended periods of time. While the modern combustion systems in heaters drastically reduce the amount of CO emitted out the chimney, exposure to the gases in closed or confined areas can be dangerous. Make sure you stove gaskets and chimney joints are in good working order and sealing properly to ensure unintended exposure. It is recommended that you use both smoke and CO monitors in areas having the potential to generate CO. MAINTENANCE

Your wood stove is a high efficiency stove and therefore requires little maintenance. It is important to perform a visual inspection of the stove every time it is emptied, in order to insure that no parts have been damaged, in which case repairs must be performed immediately. Inspect and clean the chimney and connector pipe periodically for creosote buildup or obstructions.

GLASS

- Inspect and clean the glass regularly in order to detect any cracks. If you spot one, turn the stove off immediately. Do not abuse the glass door by striking or slamming shut. Do not use the stove if the glass is broken.
- If the glass on your stove breaks, replace only with the glass supplied from your heater dealer. Never substitute other materials for the glass.
- To replace the glass, remove the screws retaining the glass mouldings inside the door. Remove the mouldings and replace the damaged piece with a new one. Perform the procedure backwards after replacing. When replacing the glass, you should change the glass gasket to make sure you keep it sealed.
- Never wash the glass with a product that may scratch. Use a specialized product, available in the stores where wood stoves are sold. The glass should be washed only when cold.

GASKETING

It is recommended that you change the door gasket (which makes your stove door air tight) once a year, in order to insure good control over the combustion, maximum efficiency and security. To change the door gasket, simply remove the damaged one. Carefully clean the available gasket groove, apply a high temperature silicone sold for this purpose, and install the new gasket. You may light up your stove again approximately 24 hours after having completed this operation. This unit's door uses a 1" diameter rope gasket.

WARNING: Never operate the stove without a gasket or with a broken one. Damage to the stove or even house fire may result.


PAINT

Only clean your stove with a dry soft cloth that will not harm the paint finish. If the paint becomes scratched or damaged, it is possible to give your wood stove a brand new look, by repainting it with a 1200° F heat resistant paint. For this purpose, simply scrub the surface to be repainted with fine sand paper, clean it properly, and apply thin coats (2) of paint successively.


AIR TUBES

The air tubes assembled in this unit are designed to provide an accurate mix of secondary air to insure the highest efficiency. Any damage or deterioration of these tubes may reduce the efficiency of combustion. The air tubes are held in position by either screws or snap pins. Locate these to either side of the tube and remove to allow the tube to be removed and replaced.

Optional B36 Blower Wiring Diagram

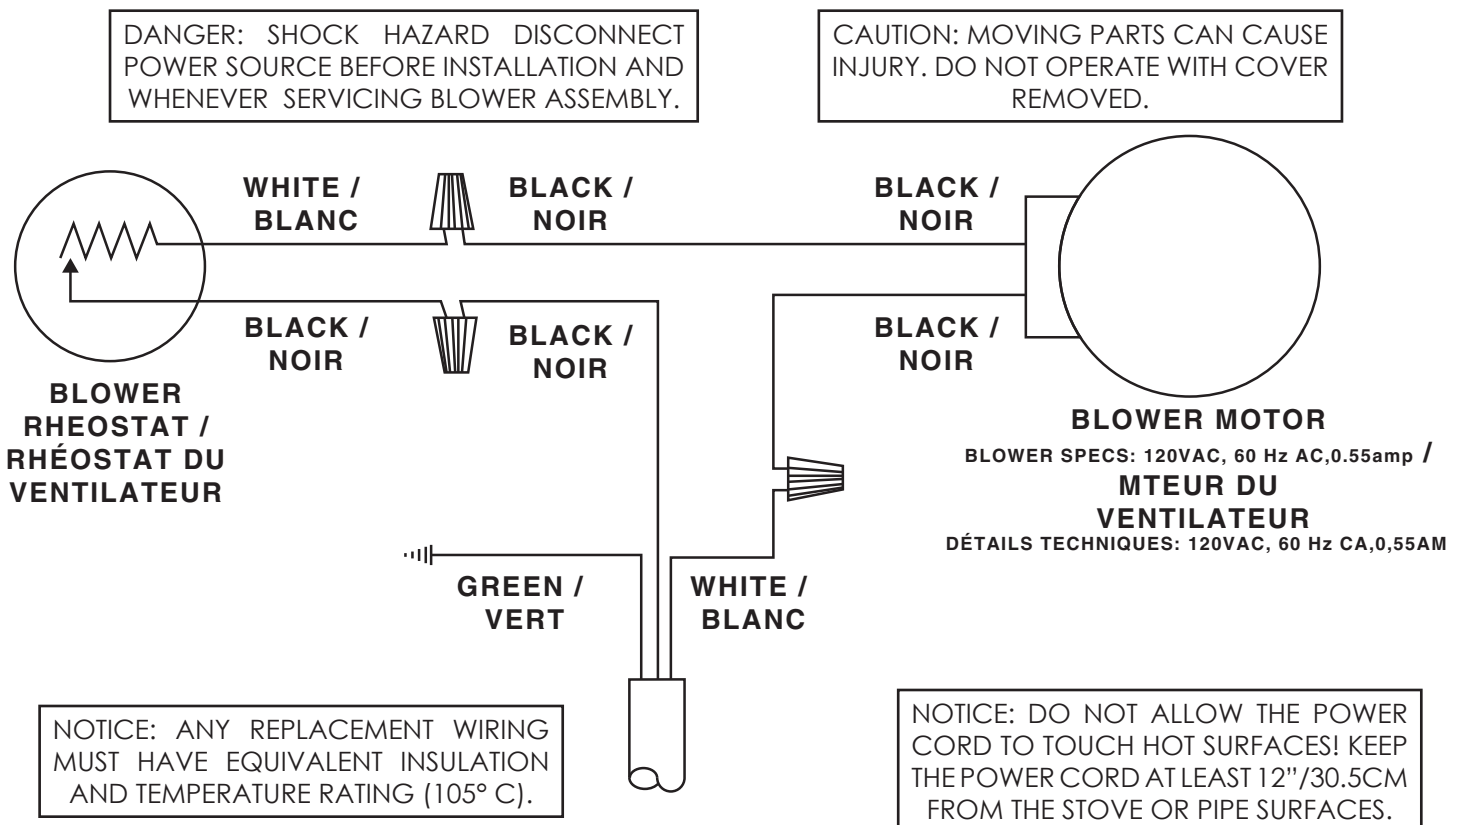


Replacement Parts

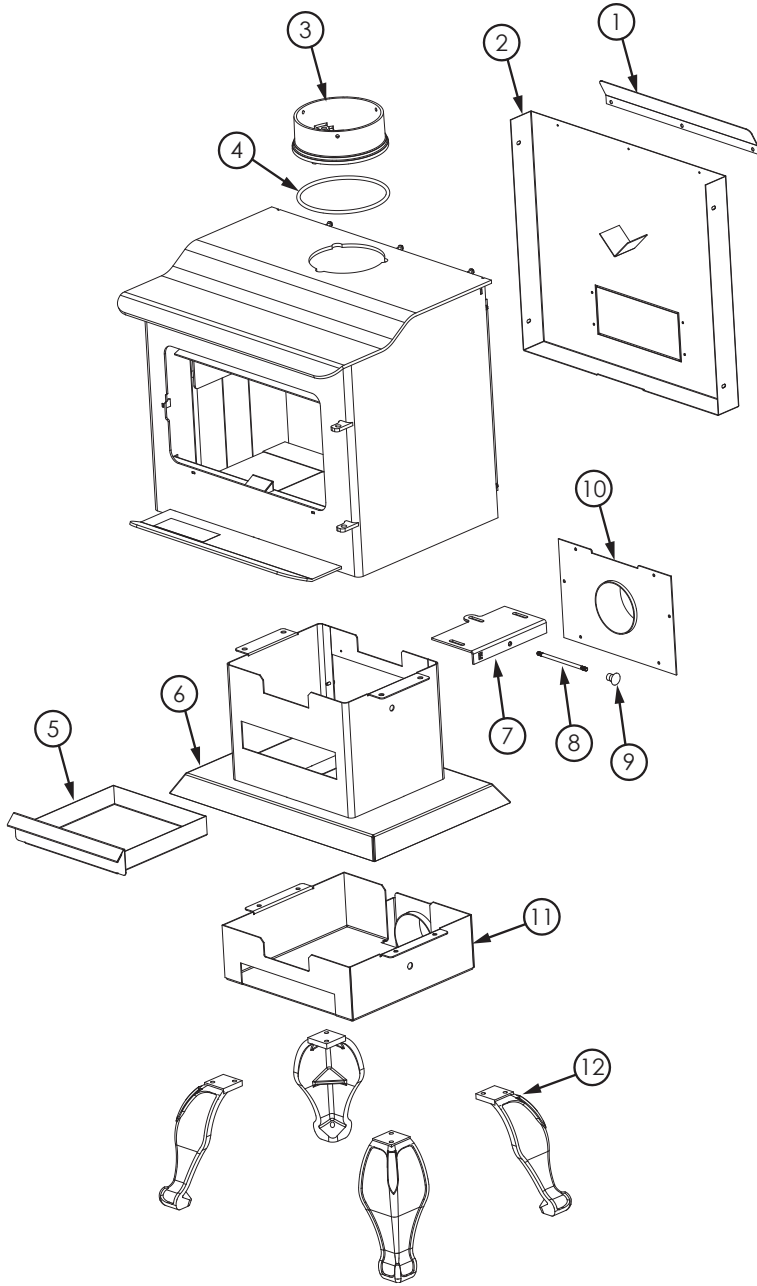

Key	Part No.	Description	Qty
1	29139	Air Deflector	1
2	891824	Heatshield Weldment	1
3	40292A	6" Flue Collar	1
4	88042	1/4" Rope Gasket	1
5	29055	Ashpan	1
6	610923	Pedestal Weldment (US1100E-BP)	1
7	610928	Damper Weldment	1
8	86709	Damper Rod	1
9	891987	Plastic Knob	1
10	610918	Access Panel (US1100E-BP)	1
11	610944	Ashpan Housing Weldment (US1100E-BL)	1
12	40566	Cast Iron Leg (US1100E-BL)	4



Key	Part No.	Description	Qty
1	25089	Blower Housing Back	1
2	80442	80 Cfm Blower	1
3	80090	Rheostat W/Knob	1
4	25090	Blower Housing Front	1
5	80109	Strain Relief	1
6	80232	Supply Cord	1

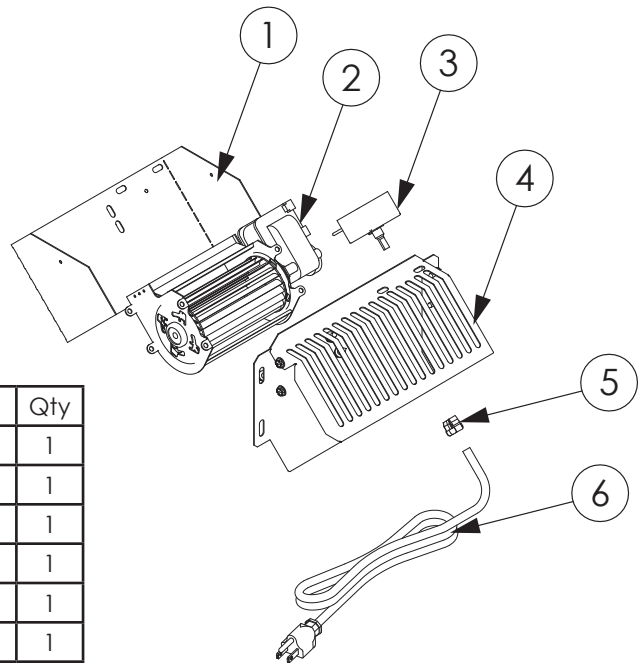

In order to maintain warranty, components must be replaced using original manufacturers parts purchased through your dealer or directly from the appliance manufacturer. Use of third party components will void the warranty.

Replacement Parts

Key	Part No.	Description	Qty.
1	893059	Wooden Thru Handle	1
2	893071	Door Handle	1
3	40887	Medium Arched Door	1
4	88324	1" Rope Gasket	1
5	893159	Clear Glass	1
6	29229	Glass Retainer, Sides	2
7	29227	Glass Retainer, Top	1
8	29230	Gasket Clamp	1
9	29228	Glass Retainer, Bottom	1
10	892294	Hinge Pin	2

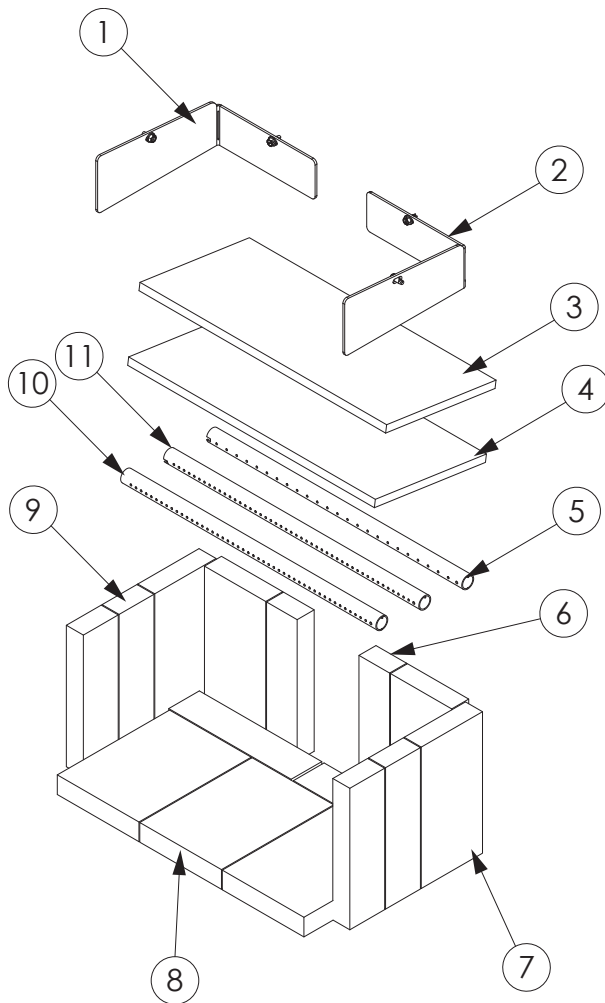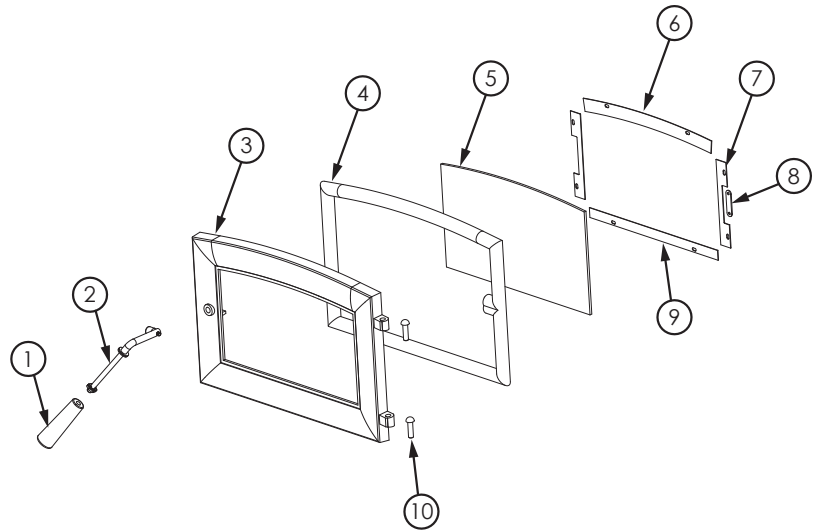

Key	Part No.	Description	Qty.
1	29039	Brick Retainer	1
2	29040	Brick Retainer	1
3	88315	Kao Wool Blanket	1
4	88147	Board, Ceramic Fiber	1
5	86904	Secondary Tube	1
6	891414	Half Firebrick	4
7	89066	Firebrick (4-1/2 X 9)	4
8	891095	Firebrick (6 X 8-1/4)	3
9	23783	Firebrick (1-1/4 X 2-9/16 X 9)	4
10	86903	Secondary Tube	1
11	86905	Secondary Tube	1

In order to maintain warranty, components must be replaced using original manufacturers parts purchased through your dealer or directly from the appliance manufacturer. Use of third party components will void the warranty.

Notes

Notes

Service Record

It is recommended that your heating system is serviced regularly and that the appropriate Service Interval Record is completed.

SERVICE PROVIDER

Before completing the appropriate Service Record below, please ensure you have carried out the service as described in the manufacturer's instructions. Always use the manufacturer's specified spare part when replacement is necessary.

Service 01	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/>	Chimney Swept: <input type="checkbox"/>
Items Replaced: _____	

Service 02	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/>	Chimney Swept: <input type="checkbox"/>
Items Replaced: _____	

Service 03	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/>	Chimney Swept: <input type="checkbox"/>
Items Replaced: _____	

Service 04	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/>	Chimney Swept: <input type="checkbox"/>
Items Replaced: _____	

Service 05	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/>	Chimney Swept: <input type="checkbox"/>
Items Replaced: _____	

Service 06	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/>	Chimney Swept: <input type="checkbox"/>
Items Replaced: _____	

Service 07	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/>	Chimney Swept: <input type="checkbox"/>
Items Replaced: _____	

Service 08	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/>	Chimney Swept: <input type="checkbox"/>
Items Replaced: _____	

How To Order Repair Parts

Commande De Pièces De Rechange

THIS MANUAL WILL HELP YOU OBTAIN EFFICIENT, DEPENDABLE SERVICE FROM YOUR HEATER, AND ENABLE YOU TO ORDER REPAIR PARTS CORRECTLY.

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

WHEN WRITING, ALWAYS GIVE THE FULL MODEL NUMBER WHICH IS ON THE NAMEPLATE ATTACHED TO THE HEATER.

WHEN ORDERING REPAIR PARTS, ALWAYS GIVE THE FOLLOWING INFORMATION AS SHOWN IN THIS LIST /

CE MANUEL VOUS AIDERA À OBTENIR UN SERVICE EFFICACE ET FIABLE DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE ET VOUS PERMETTRA DE COMMANDER CORRECTEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE.

VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL DANS UN ENDROIT SÛR À DES FINS DE RÉFÉRENCE.

LORSQUE VOUS NOUS ÉCRIVEZ, VEUILLEZ INDIQUER LE NUMÉRO COMPLET DU MODÈLE QUI FIGURE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE.

LORSQUE VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE, VEUILLEZ TOUJOURS FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS, TELS QUE MONTRÉS DANS CETTE NOMENCLATURE:

1. The part number / Le numéro de pièce _____
2. The part description / La description de la pièce _____
3. The model number / Le numéro de modèle _____
4. The serial number / Le numéro de série _____

Enregistrement De Service

Il est recommandé que votre système de chauffage est desservi régulièrement et que le Service Interval enregistrement approprié est terminée.

FURNISSEUR DE SERVICES

Avant de terminer l'enregistrement de service approprié ci-dessous, s'il vous plaît vous assurer que vous avez effectué le service tel que décrit dans le les instructions du fabricant. Toujours utiliser pièce de rechange indiquée par le fabricant lors de remplacement est nécessaire.

_____	Service de 01
_____	Date:
_____	Nom de l'ingénieur:
_____	N° de licence:
_____	Compagnie:
_____	N° de téléphone:
_____	Poêle inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/>
_____	Articles Remplacé: _____

_____	Service de 02
_____	Date:
_____	Nom de l'ingénieur:
_____	N° de licence:
_____	Compagnie:
_____	N° de téléphone:
_____	Poêle inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/>
_____	Articles Remplacé: _____

_____	Service de 03
_____	Date:
_____	Nom de l'ingénieur:
_____	N° de licence:
_____	Compagnie:
_____	N° de téléphone:
_____	Poêle inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/>
_____	Articles Remplacé: _____

_____	Service de 04
_____	Date:
_____	Nom de l'ingénieur:
_____	N° de licence:
_____	Compagnie:
_____	N° de téléphone:
_____	Poêle inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/>
_____	Articles Remplacé: _____

_____	Service de 05
_____	Date:
_____	Nom de l'ingénieur:
_____	N° de licence:
_____	Compagnie:
_____	N° de téléphone:
_____	Poêle inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/>
_____	Articles Remplacé: _____



_____	Service de 06
_____	Date:
_____	Nom de l'ingénieur:
_____	N° de licence:
_____	Compagnie:
_____	N° de téléphone:
_____	Poêle inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/>
_____	Articles Remplacé: _____

_____	Service de 07
_____	Date:
_____	Nom de l'ingénieur:
_____	N° de licence:
_____	Compagnie:
_____	N° de téléphone:
_____	Poêle inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/>
_____	Articles Remplacé: _____

_____	Service de 08
_____	Date:
_____	Nom de l'ingénieur:
_____	N° de licence:
_____	Compagnie:
_____	N° de téléphone:
_____	Poêle inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/>
_____	Articles Remplacé: _____

Pièces De Remplacement

Clé	No De Pièce	Description	Qté
1	893059	Poignée en bois	1
2	893071	Poignée de porte	1
3	40887	Porte cintrée moyenne	1
4	88324	Joint de corde de 1po	1
5	893159	Verre propre	1
6	29229	Retenue en verre, côtés	2
7	29227	Retenue en verre, dessus	1
8	29230	Joint de serrage	1
9	29228	Retenue en verre, en bas	1
10	892294	Axe de charnière	2

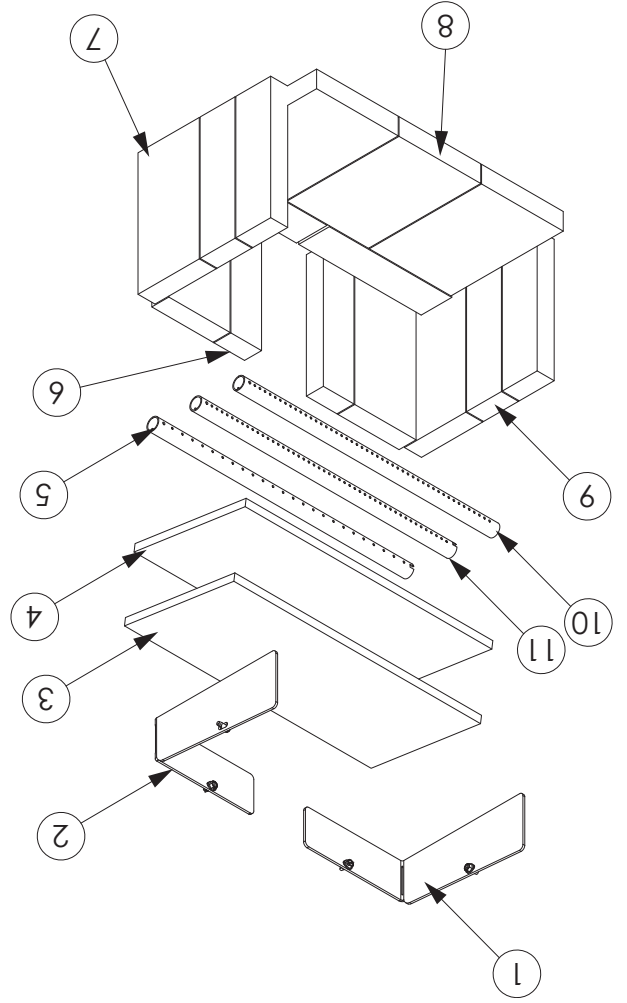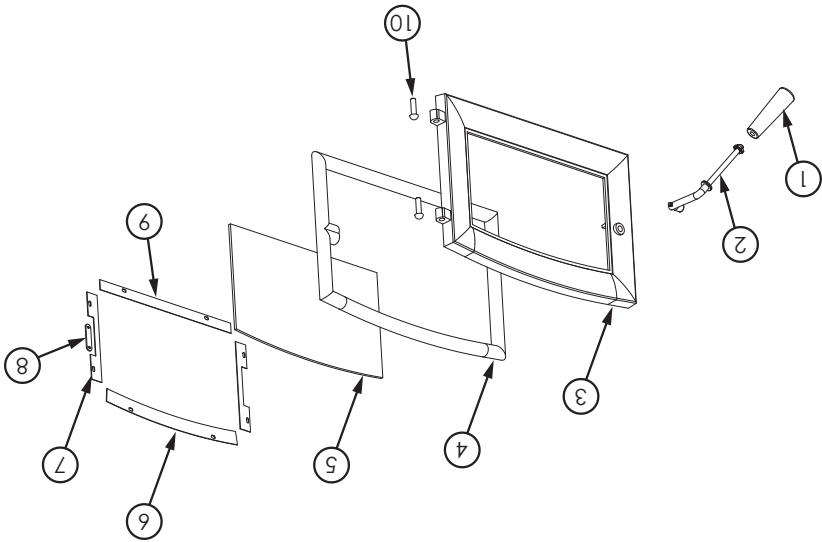


Clé	No De Pièce	Description	Qté
1	29039	Retenue de brique	1
2	29040	Retenue de brique	1
3	88315	Couverture en laine kao	1
4	88147	Conseil, fibre de céramique	1
5	86904	tube secondaire	1
6	891414	Demi brique réfractaire	4
7	89066	Brique réfractaire (4-1 / 2 X 9)	4
8	891095	Brique réfractaire (6 X 8-1 / 4)	3
9	23783	Brique réfractaire (1-1 / 4 X 2-9 / 16 X 9)	4
10	86903	Tube secondaire	1
11	86905	Tube secondaire	1


Pour conserver la couverture de la garantie, les composants doivent être remplacés par des pièces d'origine du fabricant achetées auprès de votre distributeur ou directement auprès du fabricant. L'utilisation de composants de tiers annule la garantie.

Pièces De Remplacement

No De	Pièce	Description	Qté
1	29139	Défecteur d'air	1
2	891824	Soudure de bouclier thermique	1
3	40292A	Collier de cheminée de 6 po	1
4	88042	Joint de corde 1/4 po	1
5	29055	Cendrier	1
6	610923	Soudure sur piédestal (US1100E-BP)	1
7	610928	Soudure d'amortisseur	1
8	86709	Tige amortisseur	1
9	891987	Bouton en plastique	1
10	610918	Panneau d'accès (US1100E-BP)	1
11	610944	Soudure de logement en cendrier (US1100E-BL)	1
12	40566	Pied en fonte (US1100E-BL)	4

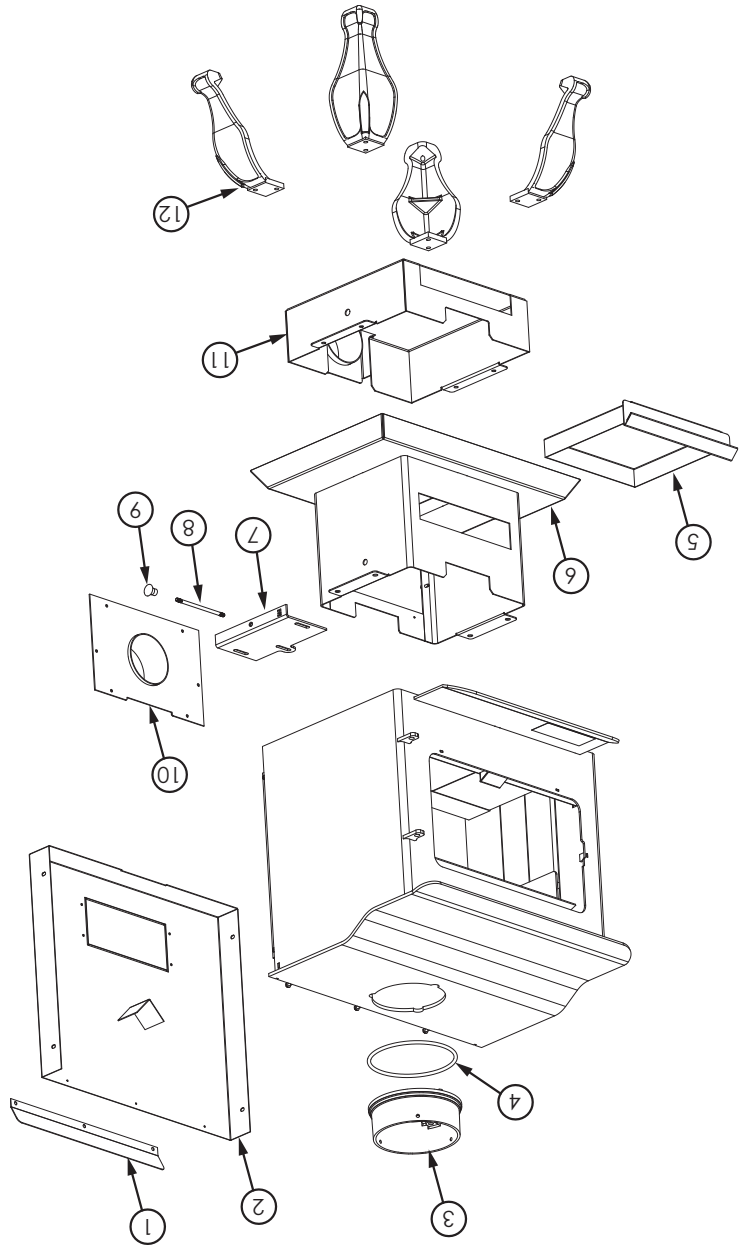

No De	Pièce	Description	Qté
1	25089	Cartier de soufflante	1
2	80442	Souffleur 80 Cfm	1
3	80090	Rhéostat W / Bouton	1
4	25090	Cartier de soufflante avant	1
5	80109	Décharge de traction	1
6	80232	Cordon d'alimentation	1

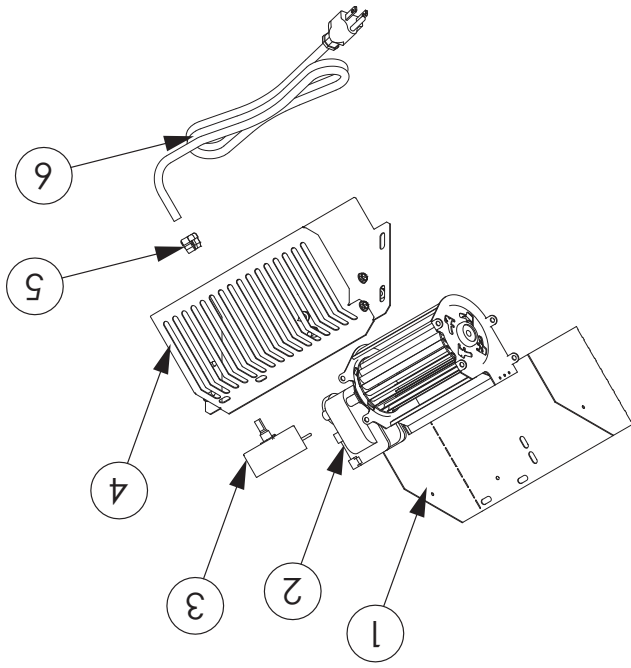


Pour conserver la couverture de la garantie, les composants doivent être remplacés par des pièces d'origine du fabricant achetées auprès de votre distributeur ou directement auprès du fabricant. L'utilisation de composants de tiers annule la garantie.

Schéma de câblage optionnel du ventilateur B36

ATTENTION: LES PIÈCES EN MOUVEMENT PEUVENT CAUSER BLESSURE. NE PAS UTILISER AVEC LE COUVERCLE ENLEVÉ.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DÉBRANCHER LA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION ET LORS DE L'ENTRETIEN DE L'ASSEMBLAGE DE LA SOUFFLEUSE.

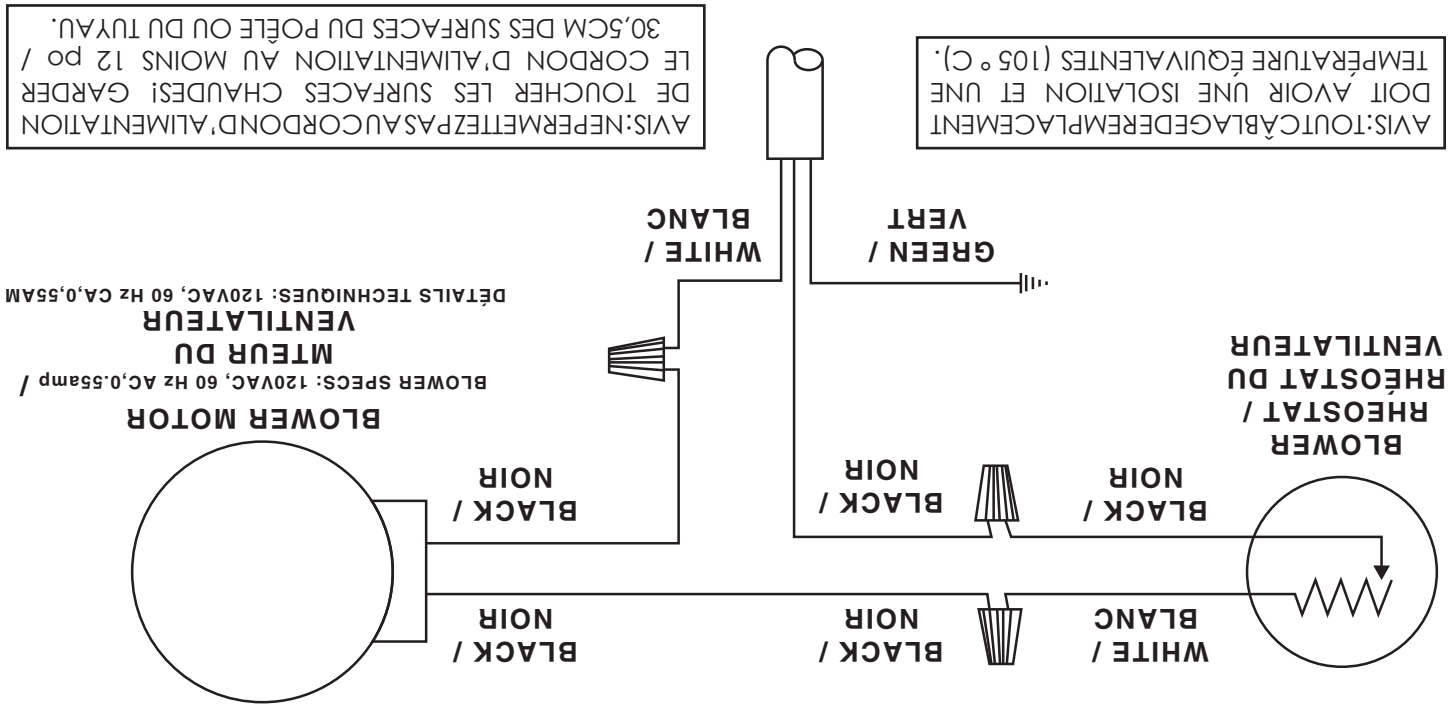

AVIS: TOUT CÂBLAGE DE REMPLACEMENT DOIT AVOIR UNE ISOLATION ET UNE TEMPÉRATURE ÉQUIVALENTES (105 ° C).

AVIS: NE PERMETTEZ PAS AU CORDON D'ALIMENTATION DE TOUCHER LES SURFACES CHAUDES! GARDER LE CORDON D'ALIMENTATION AU MOINS 12 po / 30,5 CM DES SURFACES DU POÊLE OU DU TUYAU.

BLOWER MOTOR
MTEUR DU
VENTILATEUR
BLOWER SPECS: 120VAC, 60 Hz AC, 0.55amp /
DETAILS TECHNIQUES: 120VAC, 60 Hz CA, 0.55AM

FORMATION DE SUIE ET BESOIN D'ENLEVER

Lorsque le bois est brûlé, les produits de combustion se combinent à l'humidité pour former un résidu de suie qui s'accumule sur la gaine. Lorsqu'elle s'enflamme, cette suie crée un feu extrêmement chaud. Le raccord de cheminée et la cheminée doivent être inspectés au moins une fois tous les deux mois pendant la saison de chauffage afin de déterminer si une accumulation de suie s'est produite. Si de la suie s'est accumulée, éliminez-la pour réduire le risque d'incendie dans la cheminée.

DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE CO

La combustion du bois produit naturellement de la fumée et des émissions de monoxyde de carbone (CO). Le CO est un gaz toxique lorsqu'il est exposé à des concentrations élevées pendant de longues périodes. Bien que les systèmes de combustion modernes risquent d'être réduits à la quantité de monoxyde de carbone, ils peuvent être dangereux. Assurez-vous que les joints et les joints de la cheminée sont en bon état et scellez correctement pour assurer une exposition involontaire. Il est recommandé d'utiliser le CO et le CO dans le CO. ENTRETIEN

Voire poêle à bois est un poêle à haute efficacité et nécessite donc peu d'entretien. Il est important d'effectuer une inspection visuelle du poêle chaque fois que cela est nécessaire afin de s'assurer qu'aucune pièce n'a été endommagée. Dans ce cas, les réparations doivent être effectuées immédiatement. Inspectez et nettoyez périodiquement la cheminée et le raccord de tuyau pour détecter toute accumulation de créosote ou toute obstruction.

VITRES

- Inspectez et nettoyez le verre régulièrement afin de détecter toute fissure. Si vous voyez une fissure, étiquenez le poêle sur-le-champ. N'abusez jamais de la porte en verre en frappant sur celle-ci ou en la fermant fortement. N'utilisez pas le poêle si le verre est brisé.
- Si le verre du poêle casse, remplacez-le uniquement par du verre fourni par le détaillant de l'appareil de chauffage. Ne substituez jamais d'autres matériaux à votre verre.
- Pour remplacer le verre, enlevez les vis retenant les attaches de verre à l'intérieur de la porte. Retirez les attaches et remplacez la pièce endommagée par une neuve. Effectuez la procédure à l'inverse après le remplacement. Lors du remplacement du verre, vous devriez aussi changer le joint d'étanchéité du verre pour vous assurer que le verre est bien étanche.
- Ne lavez jamais le verre avec des produits risquant de l'égratigner. Utilisez un produit spécialisé, offert dans les magasins où les poêles à bois sont vendus. Le verre ne doit être lavé que lorsqu'il est froid.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Il est recommandé de remplacer le joint d'étanchéité (qui assure l'étanchéité du poêle) une fois par an, afin d'assurer un bon contrôle de la combustion ainsi qu'un maximum d'efficacité et de sécurité. Pour remplacer le joint de porte, il suffit d'ôter le joint endommagé. Nettoyez avec soin la rainure du joint, appliquez de la pâte à joint d'étanchéité vendue à cette fin et installez le nouveau joint d'étanchéité. Vous pouvez faire fonctionner le poêle environ 24 heures après avoir remplacé le joint. La porte de ce poêle utilise un joint de corde de 1 po de diamètre.

AVERTISSEMENT: Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans joint d'étanchéité ou avec un joint endommagé. Des dommages à l'appareil voire un incendie pourraient en découler.

PEINTURE

N'oubliez de nettoyer le poêle uniquement avec un lingé doux et sec qui n'endommage pas le fini de la peinture du poêle.

Le poêle est doté de deux types de revêtement utilisés pour la finition: de l'émail de porcelaine et de la peinture résistant aux températures élevées.

CONDUITS D'AIR

Les conduits d'air assemblés dans cette unité sont conçus pour offrir un mélange précis d'air secondaire et assurer une plus grande efficacité. Tout dommage ou détérioration de ces conduits peut réduire l'efficacité de la combustion. Les conduits d'air sont maintenus en position par des vis ou par des goupilles de blocage. Localisez et enlevez-les des deux côtés du conduit pour le retirer et le remettre en place.

RECHARGEMENT

Une fois le lit de braises bien établi, il est temps de remettre du bois dans votre poêle. Pour ce faire, ouvrez les régulateurs d'air au maximum pendant quelques secondes avant d'ouvrir les portes du poêle. Ouvrez très lentement la porte, en commençant par l'entrebâiller de 3 à 5 cm pendant 5 à 10 secondes, pour ensuite l'ouvrir complètement afin d'augmenter l'entrée d'air et, ainsi, évacuer verticalement la fumée qui stagnait dans le poêle en combustion lente. Par la suite, ramenez les braises vers l'avant du poêle et rechargez l'appareil. Pour tirer le maximum de votre poêle à bois, nous vous recommandons de l'utiliser en y mettant une charge de bois équivalente à la hauteur des briques réfractaires. N'empilez pas de bois plus haut que la brique réfractaire. Il est important de prendre note que la combustion du bois consomme l'oxygène ambiant de la pièce. En cas de pression négative, il est bon de laisser entrer de l'air frais dans la pièce en ouvrant une légèrement une fenêtre ou en installant un système d'admission d'air frais sur un mur extérieur.

Créosote – Formation et besoin de l'enlever – Lorsque le bois brûle lentement, il produit du goudron et d'autres vapeurs organiques qui se mélangent à l'humidité rejetée pour former de la créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans un conduit de cheminée relativement frais de feu à combustion lente. Ainsi, les résidus de créosote s'accumulent sur le bois. Lorsque l'humidité est rejetée, la créosote provoque un feu extrêmement chaud. Le conduit de raccordement de la cheminée doit être inspecté au moins une fois tous les deux mois au cours de la saison de chauffage afin de déterminer si une accumulation de créosote s'est produite. Si une accumulation de créosote s'est produite (3 mm ou plus), elle devrait être enlevée afin de réduire les risques de feu de cheminée. Nous vous recommandons vivement d'installer un thermomètre magnétique sur le tuyau d'évacuation des fumées, à environ 46 cm (18 po) au-dessus du poêle. Ce thermomètre vous indiquera la température des fumées des gaz d'échappement au sein du système d'évacuation. Idéalement, la température de ces gaz devrait se situer dans la fourchette de 135 à 260 °C (entre 275 °F et 500 °F). En deçà de ces températures, la formation de créosote est favorisée. Au-delà de 260 °C (500 °F), la chaleur se perd en trop grande quantité dans l'atmosphère.

POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE CRÉOSOTE

- Faites toujours brûler du bois sec. Cela permet une combustion propre et des températures de cheminée supérieures et de ce fait, moins de dépôts de créosote.
- Laissez le régulateur d'air ouvert pendant 5 minutes toutes les fois que vous chargez le poêle pour qu'il retourne à sa température normale de fonctionnement. La combustion secondaire ne peut se produire que si le foyer est assez chaud.
- Vérifiez la présence de dépôts de créosote tous les deux mois et faites ramoner la cheminée au moins une fois par an.

Si un feu de cheminée ou de créosote se produit, fermez immédiatement tous les registres. Attendez que le feu s'éteigne et que l'appareil de chauffage se refroidisse, puis vérifiez si la cheminée a subi des dommages. Si aucun dommage n'est constaté, nettoyez la cheminée pour vous assurer qu'il n'y a plus de dépôts de créosote dans la cheminée.

CONSEILS DE FONCTIONNEMENT POUR UNE COMBUSTION DE QUALITÉ, EFFICACE ET PROPRE

- Mettez l'appareil à chauffer et établissez un bon lit de charbon avant de vous ajuster à un taux de combustion faible (cela peut prendre 30 minutes ou plus selon votre bois)
- Utilisez de plus petits morceaux de bois pendant l'allumage et un taux de combustion élevé pour augmenter la température du poêle
- Pensez à l'environnement et ne brûlez que du bois séché
- Allumez de feux petits et intenses, au lieu de grands feux lents, lorsque possible.
- Apprenez les caractéristiques de fonctionnement de votre appareil pour obtenir une performance optimale
- Brûler du bois humide a un impact négatif sur l'efficacité de votre poêle et mène à une accélération de l'accumulation de créosote dans la cheminée

ENLEVEMENT ET DISPOSITION DES CENDRES

Lorsque les cendres atteignent 8 à 10 cm (3 à 4 po) d'épaisseur dans votre boîte à feu ou bac à cendres, et que le feu est éteint et froid, retirez les cendres en excès. Laissez un lit de cendres d'environ 3 cm (1 po) d'épaisseur sur le fond de la boîte à feu pour aider à conserver une couche chaude de charbon. Les cendres doivent être placées dans un récipient en métal recouvert d'un couvercle bien ajusté. Le récipient de cendres fermé doit être placé sur un plancher incombustible ou sur le sol, loin des matériaux combustibles, en attendant sa mise au rebut finale. Les cendres doivent être conservées dans le récipient fermé jusqu'à ce qu'elles aient pu complètement refroidir.

MISES EN GARDE:

LES CENDRES PEUVENT CONTENIR DES TISONS CHAUDS MÊME APRÈS DEUX JOURS D'UTILISATION DU POÊLE.

La quantité visible de fumée produite peut être une méthode efficace pour déterminer comment le processus de combustion s'établit efficacement aux réglages donnés. La fumée visible est composée de combustibles brûlés et de l'humidité s'échappant de votre poêle. Apprenez comment ajuster les réglages d'air de votre unité afin de produire la plus petite quantité de fumée visible. Le bois incorrectement séché a une teneur élevée en humidité et produira un excès de fumée visible et un mauvais brûlage.

FUMÉE VISIBLE

La quantité visible de fumée produite peut être une méthode efficace pour déterminer comment le processus de combustion s'établit efficacement aux réglages donnés. La fumée visible est composée de combustibles brûlés et de l'humidité s'échappant de votre poêle. Apprenez comment ajuster les réglages d'air de votre unité afin de produire la plus petite quantité de fumée visible. Le bois incorrectement séché a une teneur élevée en humidité et produira un excès de fumée visible et un mauvais brûlage.

La meilleure façon d'atteindre des efficacités optimales est d'apprendre les caractéristiques de brûlage de votre appareil et du bois bien séché. Des taux de combustion plus élevés ne sont pas toujours les meilleurs taux de combustion; après qu'un bon feu est établi, un taux de combustion plus bas peut être la meilleure option pour un chauffage efficace. Un taux de combustion plus bas ralentit la sortie du flux de chaleur utilisable hors de la maison par la cheminée, et il consomme également moins de bois.

EFFICACITÉ

- NE PROVOQUEZ JAMAIS UNE COMBUSTION EXCESSIVE DU POÊLE. UNE COMBUSTION EXCESSIVE SE PRODUIT LORSQU'UNE PARTIE DU POÊLE COMMENCE À DEVENIR ROUGE. AJUSTEZ DE NOUVEAU LE CONTRÔLE DE L'ADMISSION DE L'AIR À UN RÉGLAGE PLUS BAS.
- L'INSTALLATION D'UN PANIER OU D'UNE GRILLE À BÛCHES EST DÉCONSEILLÉE DANS VOTRE POÊLE À BOIS. LE FEU DOIT ÊTRE FAIT DIRECTEMENT SUR LA BRIQUE RÉFRACTAIRE.
- NE DÉPOSEZ JAMAIS DE BOIS SUR LA PAROI DE BRIQUE RÉFRACTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION.
- TENTER D'ATEINDRE UN TAUX DE PUISSANCE CALORIFIQUE DÉPASSANT LES SPÉCIFICATIONS DE CONCEPTION DU CHAUFFAGE PEUT LUI CAUSER DES DOMMAGES PERMANENTS, AINSI QU'AU CATALYSEUR DE POSTCOMBUSTION, S'IL EST PRÉSENT.

AVERTISSEMENTS

La combustion contrôlée est la technique de chauffage au bois la plus efficace car elle vous permet de sélectionner le type de combustion que vous voulez pour chaque situation donnée. Le bois brûle lentement lorsque le régulateur d'admission d'air du poêle à bois est ajusté pour réduire l'alimentation en oxygène de la chambre de combustion à un niveau minimum. D'un autre côté, le bois brûle rapidement si le régulateur d'air est ajusté de manière à permettre de plus grandes quantités d'oxygène dans la chambre de combustion. Reportez-vous à la primaire tableau des paramètres de l'air pour le réglage de fonctionnement de l'amortisseur. Les conditions de fonctionnement réelles peuvent varier des résultats différents de ceux obtenus au cours des essais selon l'espèce de bois utilisé, sa teneur en humidité, la grosseur et la densité des morceaux de bois, la longueur de la cheminée, l'altitude et la température extérieure.

CHAUFFAGE

MISE EN GARDE: Ne modifiez jamais le registre à glissières ou la gamme d'ajustement pour augmenter la combustion et ce, pour toute raison. Cela pourrait entraîner un endommagement à l'appareil de chauffage et annuler la garantie.

Réglage de l'air primaire (l'amortisseur de glissière est situé au centre du poêle sous la plaque de foyer) (Réglage du registre: tirer sur le registre augmente l'air)	Ajuster le registre de complètement fermé	Temps de combustion	Toutes les minutes
	Entièrement fermé	@ 30 minutes	@ 30 minutes
	Faible	Faible	Faible
	Moyen	5/8 po	1-1 / 8 po
	Haute		
Réglage de la vitesse du ventilateur électrique (variable) (Le ventilateur est en marche quand il est en marche, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt pour "LOW")		Vitesse du ventilateur	

La méthode descendante de la construction du feu est recommandée pour cet appareil. Après vous être assuré que les commandes d'admission d'air du poêle sont complètement ouvertes (complètement tirées vers vous), placez les gros morceaux de bois au fond, disposés en parallèle et proches les uns des autres. Les plus petites pièces sont placées dans une deuxième couche, en travers de la première. Une troisième couche de morceaux encore plus petits est posée en travers de la seconde, cette fois avec quelques espaces entre eux. Ensuite, une quatrième couche de feuilles de papier journal en vrac, de petit bois d'allumage et torsadées vient en tête de pile. Avant d'allumer le papier et le bois d'allumage, il est recommandé de réchauffer la cheminée. Ceci est fait afin d'éviter les problèmes de courants d'air souvent dus à la pression négative dans la maison. Si tel est le cas, ouvrez une fenêtre légèrement près du poêle et tordez ensemble quelques feuilles de papier journal en une torche. Allumez cette torche à papier et maintenez-la aussi près que possible de la bouche du tuyau à l'intérieur de la chambre de combustion pour réchauffer la cheminée. Une fois que le mouvement ascendant de l'air est lancé, vous êtes prêt à allumer le poêle en allumant le papier et le bois allumé à l'intérieur de la chambre de combustion. Lorsque vous avez obtenu un bon lit de braises chaudes, nous vous recommandons les procédures de brûlage suivantes :

ALLUMAGE

La peinture de votre poêle doit être traitée pour en préserver la qualité. Une fois la charge en combustible dûment allumée, ne faites brûler que de petits feux pendant les premières heures d'utilisation de votre poêle. N'ouvrez jamais le régulateur d'air plus que nécessaire pour obtenir une vitesse de combustion moyenne. Assurez-vous qu'il y ait une circulation d'air suffisante lorsque vous traitez la peinture du poêle. Des odeurs peuvent être senties au cours des 3 ou 4 premiers feux. N'allumez jamais votre poêle à l'extérieur. Vous ne serez pas en mesure de voir s'il surchauffe.

LES PREMIERS FEUX

Ce chauffage au bois a un taux de combustion minimum réglé à la fabrication, et qui ne peut être modifié. La modification de ce réglage ou une utilisation autre de ce chauffage au bois qui ne respecterait pas les directives du présent manuel contrevient aux réglementations fédérales.

TAMPER AVERTISSEMENT

Lorsque le poêle est bien réchauffé, placez-y un morceau de bois fendu d'environ 13 cm (5 po) de diamètre parallèlement à la porte sur le lit de cendres rougeoyantes. Tirez sur le régulateur d'air pour le garder en position ouverte complète et refermez la porte. Si la pièce de bois s'allume en 90 secondes ou moins après l'avoir déposée dans le poêle, votre bois est suffisamment sec. Dans le cas contraire, votre bois est encore trop humide. Si le bois émet des sifflements, ou si de l'eau ou de la vapeur s'échappent de ses extrémités, il est trempé ou fraîchement coupé. Par conséquent, ne l'utilisez pas dans votre poêle. Cela pourrait entraîner l'accumulation d'importantes quantités de créosote dans votre cheminée et, par le fait même, un incendie de cheminée.

ESSAI DE VOTRE BOIS

Le petit bois brûlera plus rapidement. Toutes les bûches de 15 cm (6 po) de diamètre ou plus devraient donc fendues. Le bois ne doit jamais être cordé directement sur le sol. L'air doit pouvoir circuler à travers les bûches d'une corde. Un espace libre de 60 à 120 cm (24 à 48 po) doit être laissé entre les rangées de bûches, lesquelles on placera dans un endroit bien ensoleillé. La couche de bois du dessus d'une corde doit être protégée contre les éléments. Les côtés n'ont pas besoin d'être recouverts.

- la combustion incomplète des bûches.
- les vitres noircies,
- la faible production d'énergie,
- l'accumulation de créosote jusqu'à causer un incendie,
- les problèmes d'allumage,

un bois trop humide ou qui a séché dans de piètres conditions. Parmi ces problèmes, notons : vous que même si le bois a été coupé depuis plus d'un an, il n'est peut-être pas encore assez sec s'il a été mal entreposé. Dans les pires conditions, le bois pourrait même pourrir au lieu de sécher. Nous ne saurions trop insister à 15 mois, de sorte que sa teneur en humidité représente tout au plus 20 % du poids total de la bûche. Rappelez-vous que même si le bois doit avoir séché pendant 9

Instructions D'utilisation Du Bois

UTILISATION DU BOIS

Votre appareil de chauffage a été conçu pour brûler du bois uniquement. Aucun autre matériau ne doit être brûlé. Les déchets et autres matériaux inflammables ne doivent pas être brûlés dans votre poêle. Tout type de bois peut être utilisé dans votre poêle, mais certaines variétés ont un meilleur rendement énergétique que d'autres. Veuillez consulter le tableau suivant afin de faire le meilleur choix possible. Cet appareil de chauffage est conçu pour brûler du bois naturel uniquement. Des rendements plus élevés et des émissions plus faibles résultent généralement lors de la combustion de bois durs séchés à l'air séché, par rapport aux bois résineux ou aux bois durs verts ou fraîchement coupés.

NE PAS BRÛLER:

1. Des ordures;

2. Des déchets de tonte ou résidus de jardin;

3. Des matériaux contenant du caoutchouc,

incluant les pneus;

4. Matériaux contenant du plastique;

5. Des déchets de produits du pétrole, des peintures

ou diluants à peinture, ou des produits d'asphalte;

6. Matériaux contenant de l'amiante;

7. Débris de construction ou de démolition;

8. Traverses de voie ferrée ou bois traité sous

pression;

modifié.

9. Fumier ou restes d'animaux;
10. Bois de grève en eau salée ou autres matériaux précédemment saturés par de l'eau salée;
11. Bois non séché; ou
12. Produits du papier, carton, contreplaqué, ou panneau de particules. L'interdiction de brûlage de ces matériaux n'interdit pas l'utilisation d'allume-feu composés de papier, carton, sciure de bois, cire et substances similaires, aux fins de démarrer le feu dans un chauffage au bois


Le brûlage de ces matériaux peut causer des émanations de fumées toxiques ou rendre le chauffage inefficace en raison de la fumée. Le bois mort tombé des arbres doit être considéré comme étant mouillé et doit donc être séché. Le bois mort peut normalement être considéré comme sec à 66%. Fendre et empiler le bois avant de l'entreposer accélère son séchage. Entrez le bois sur une surface surélevée du sol et sous un espace abrité de la pluie ou de la neige, accélérera le temps de séchage. Un bon indicateur pour savoir si le bois est prêt à brûler est de vérifier les extrémités du morceau. Si elles sont fendues de toutes parts à partir du centre, le bois devrait donc être suffisamment sec. Si votre bois grésille quand il brûle, même si la surface est sèche, il pourrait ne pas être entièrement sec et devrait être laissé à sécher plus longtemps.

Ne brûlez pas de bûches fabriquées de sciure de bois imprégnée de cire ou de grumes avec des additifs chimiques. Les bûches fabriquées à partir de sciure de bois comprimée à 100% peuvent être brûlées, mais soyez prudent en brûlant trop de ces bûches en même temps. Commencez avec un journal fabriqué et voyez comment le poêle réagit. Vous pouvez augmenter le nombre de bûches brûlées à la fois pour vous assurer que la température ne dépasse jamais 246 ° C (475 ° F) sur un thermomètre magnétique pour une installation sur des tuyaux de poêle à paroi unique ou à 482 ° C (900 ° F) sur une table de cuisson. thermomètre à sonde pour installation sur un tuyau de poêle à double paroi. Le thermomètre doit être placé à environ 18 po (457 mm) au-dessus du poêle. Des températures plus élevées peuvent entraîner une surchauffe et endommager votre poêle.



TYPE	POIDS (LB PLS SEC)	PAR CORDE	COTE D'EFFICACITÉ	SE FEND	MILLIONS DE BTU PAR CORDE
Hickory	63	4500	1,0	Bien	31,5
Chêne blanc	48	4100	,9	Moyennement	28,6
Chêne rouge	46	3900	,8	Moyennement	27,4
Hêtre	45	3800	,7	Difficilement	26,8
Érable à sucre	44	3700	,6	Moyennement	26,2
Chêne noir	43	3700	,6	Moyennement	25,6
Frêne	42	3600	,5	Bien	25,0
Mertier	40	3400	,4	Difficilement	23,8
Érable rouge	38	3200	,3	Moyennement	22,6
Bouleau à papier	37	3100	,3	Facilement	22,1
Orme/platane	34	2900	,2	Très difficilement	20,1
Épinière rouge	29	1800	,1	Facilement	16,1

PASSAGE DE RACCORDEMENT D'UNE CHEMINÉE DANS UN MUR COMBUSTIBLE

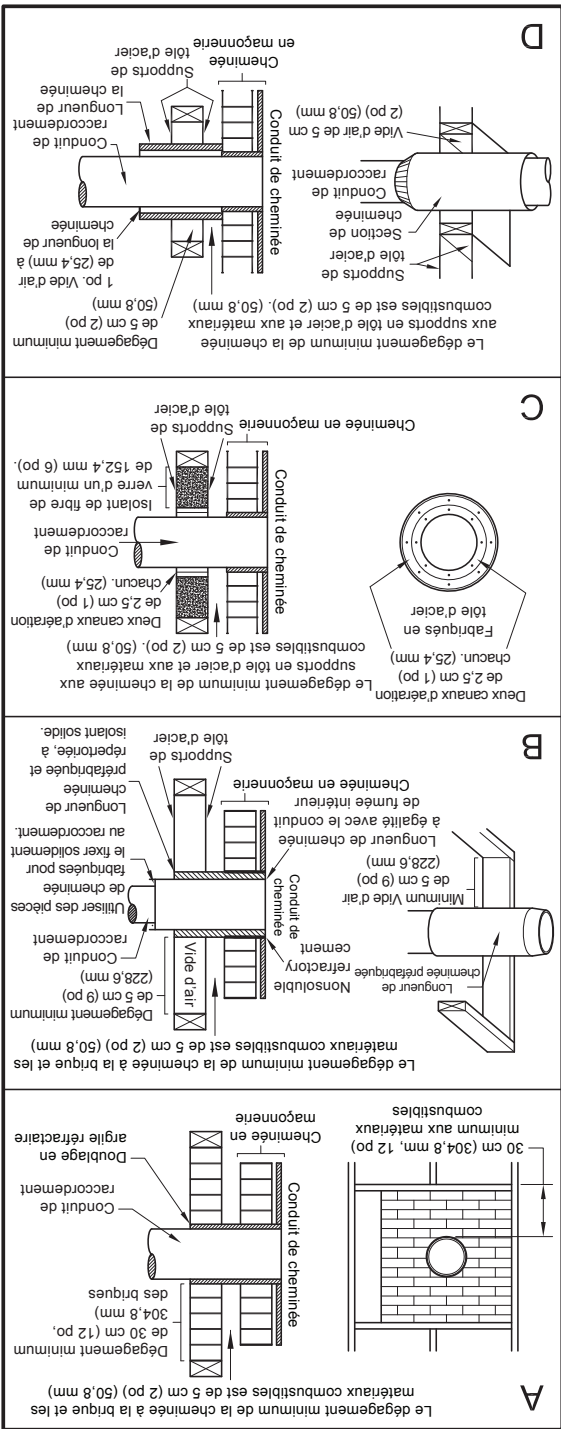

Méthode A. Dégagement de 304,8 mm (12 po) par rapport à un élément de mur combustible: fabriquez un passage mural à l'aide d'une brique d'une épaisseur minimale de 389 mm (3 1/2 po) et d'un boisseau en argile d'une épaisseur minimale de 15,9 mm (5/8 po). Le boisseau d'argile doit être conforme à la norme ASTM C315 (norme relative aux boisseaux en argile) ou une norme équivalente. Gardez une maçonnerie en briques d'un minimum de 304,8 mm (12 po) entre le boisseau en argile et les combustibles muraux. Le boisseau en argile doit passer par la surface externe de la maçonnerie en briques à la surface interne du boisseau de cheminée sans dépasser la surface interne. Appliquez du coulis ou du ciment sur le boisseau en argile de sorte qu'il soit solidement en place sur le boisseau de cheminée.

Méthode B. Dégagement de 228,6 mm (9 po) par rapport à un composant de mur combustible: à l'aide d'une section de cheminée préfabriquée Solid-Pak homologuée d'un diamètre interne de 152,4 mm (6 po) avec une isolation de 25,4 mm (1 po) ou plus, fabriquez un passage mural avec un espace d'air d'un minimum de 228,6 mm (9 po) entre la paroi externe de la section de cheminée et les combustibles muraux. Utilisez des supports en tôle solidement fixés aux surfaces murales de tous les côtés pour garder un espace d'air de 228,6 mm (9 po). Lors de la fixation des supports à la longueur de la cheminée, ne pénétrez pas le recouvrement de la cheminée préfabriquée et supports de tôle d'acier. Utilisez le ciment pour sceller aussi la pénétration de la maçonnerie en briques.

Méthode C. Dégagement de 152,4 mm (6 po) par rapport à un composant de mur combustible: bâtissez un passage mural en commençant par un conduit de raccordement de cheminée en métal au minimum de calibre 24 (.61 mm) de 152,4 mm (6 po) et un manchon mural ventilé de calibre 24 au minimum. Une zone de séparation minimum de 152,4 mm (6 po) contenant une isolation en fibres de verre doit se trouver entre la surface externe du manchon mural et les combustibles muraux. Maintenez le manchon mural et recouvrez son ouverture à l'aide d'un support en tôle de calibre 24 au minimum. Gardez un espace de 152,4 mm (6 po). Un autre support à la dimension appropriée doit être utilisé pour le conduit de raccordement en métal de la cheminée. Assurez-vous que les supports sont solidement fixés aux surfaces murales de tous les côtés. Assurez-vous que les attaches utilisées pour fixer le conduit de raccordement en métal de la cheminée n'entrent pas dans le boisseau de cheminée.


Méthode D. Dégagement de 50,8 mm (2 po) par rapport à un composant de mur combustible: commencez par une section de cheminée préfabriquée homologuée Solid-Pak d'au moins 304 mm (12 po) de longueur avec isolation de 25,4 mm (1 po) ou plus, et d'un diamètre interne de 8 po (2 po [51 mm] plus grand que le conduit de raccordement en acier à paroi simple de calibre 24 au minimum. Gardez la section Solid-Pak concentrique et espacée de 25,4 mm (1 po) du conduit de raccordement de la cheminée de tous les côtés à l'aide de supports en tôle de calibre 24 au minimum. Assurez-vous que les supports sont solidement fixés aux surfaces murales de tous les côtés.

REMARQUES:


Les conduits de raccordement à une cheminée en maçonnerie, à l'exception de la méthode B, doivent s'étendre en une section continue passant par le système de passage mural et la paroi de la cheminée, et non pas au-delà de la face interne du boisseau.

Un conduit de raccordement de la cheminée ne doit pas passer par un grenier ou un vide sous toit, un placard ou autre espace fermé similaire, un plancher et un plafond.

Les directives d'installation du fabricant doivent être observées lors de l'installation d'une cheminée préfabriquée en métal. Vous devez aussi acheter (auprès du même fabricant) et installer la trousse de fixation au plafond ou une trousse de passage dans les murs ou section en T, des coupe-feu (au besoin), des écrans d'isolation, du solin de toit, un couronnement pour la cheminée, etc. Respectez les dégagements appropriés par rapport à la structure tel que recommandé par le fabricant. La cheminée doit être à la hauteur exigée au-dessus du toit ou de toute obstruction afin d'assurer un fonctionnement sécuritaire et approprié du tirage.

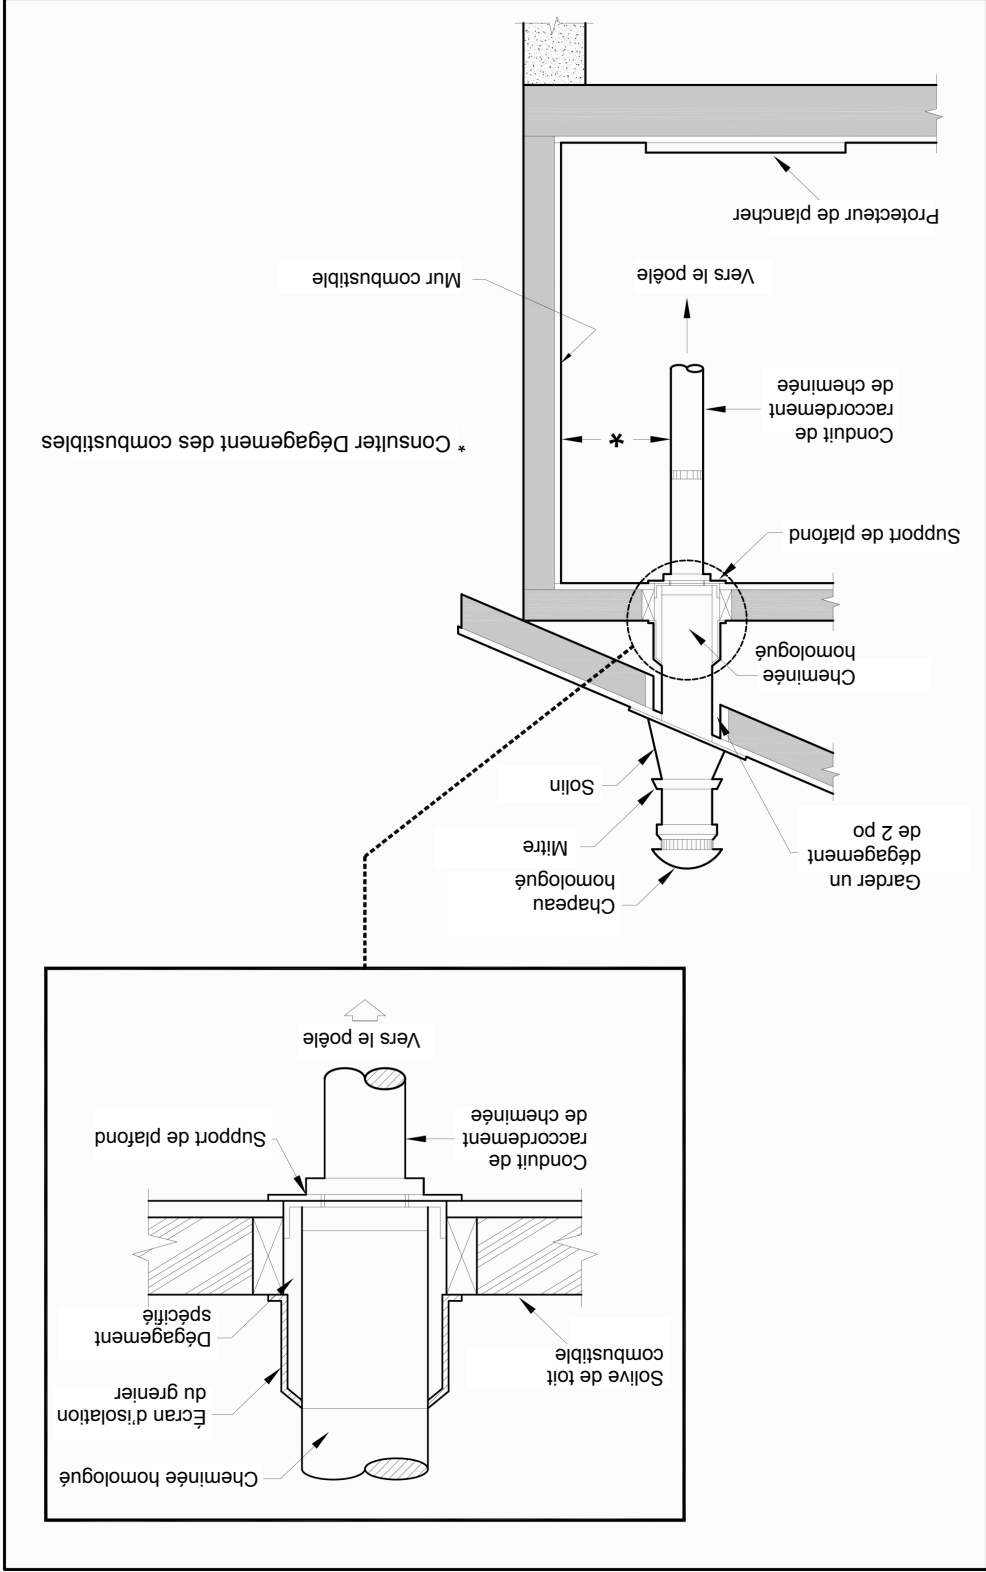

Assurez-vous que la cheminée en maçonnerie respecte les normes minimales de la National Fire Protection Association (NFPA) en la faisant inspecter par un professionnel. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fissures, de mortier lâche ou d'autres signes de détérioration et d'obstruction. Faites nettoyer la cheminée avant l'installation ou l'utilisation du poêle. Des méthodes spéciales sont requises lors du raccordement du poêle par un mur combustible à une cheminée en maçonnerie.

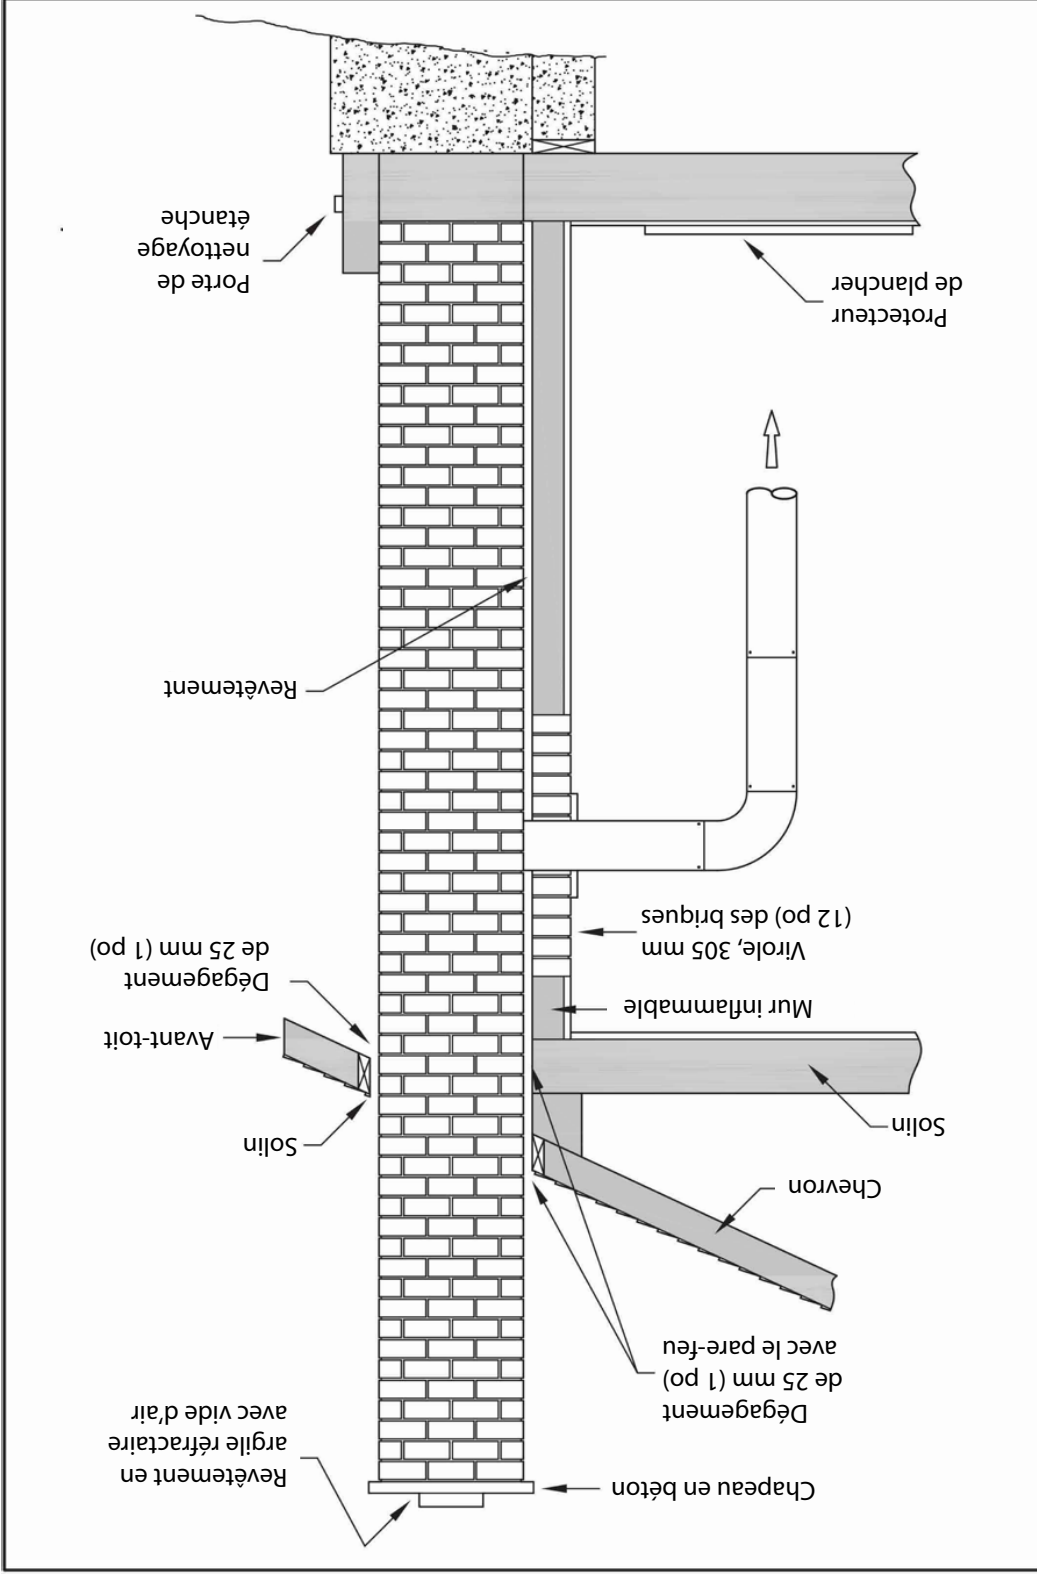

Votre poêle à bois peut être raccordé à une cheminée préfabriquée ou en maçonnerie de 6 pouces. Si vous utilisez une cheminée préfabriquée, elle doit être conforme à la norme UL 103 ou CSA-B365; par conséquent, elle doit être du type HT (2 100 °F). Il est extrêmement important qu'elle soit installée selon les spécifications du fabricant. Tenez compte de l'emplacement de la cheminée pour veiller à ce qu'elle ne soit pas trop près des voisins ou dans une vallée pouvant causer des conditions malsaines ou nuisibles.

Si vous utilisez une cheminée en maçonnerie, il est important qu'elle soit construite selon les spécifications du Code national du bâtiment. Elle doit être revêtu de briques d'argile réfractaire, de tuiles de métal ou d'argile scellées ensemble à l'aide de ciment réfractaire. (Les conduits ronds sont les plus efficaces.)


Le diamètre interne du conduit de cheminée doit être identique au conduit d'évacuation des fumées du poêle. Un conduit trop étroit peut causer des problèmes de tirage alors qu'un conduit trop large favorise le refroidissement du gaz et, ainsi, entraîne une accumulation de crésote et un risque d'incendie de cheminée. Veuillez prendre note que c'est la cheminée et non le poêle qui crée l'effet de tirage. Le rendement de votre cheminée est donc directement dépendant d'un tirage adéquat de la cheminée.

Les recommandations suivantes peuvent s'avérer utiles lors de l'installation de la cheminée:

1. Ne reliez pas cet appareil à un conduit de fumée utilisé pour un autre appareil.
2. Elle doit dépasser le toit d'au moins 0,9 m (3 pi) à partir du point de contact le plus élevé.
3. La cheminée doit dépasser toute partie de la bâtisse ou toute obstruction d'une distance de 3,04 m (10 pi) et d'une hauteur de 0,6 m (2 pi).

4. L'installation d'une cheminée intérieure est toujours préférable à une cheminée extérieure. De fait, par définition, une cheminée intérieure sera plus chaude qu'une cheminée extérieure puisqu'elle est réchauffée par l'air ambiant de la maison. Par conséquent, le gaz qui circule est refroidi plus lentement, réduisant ainsi l'accumulation de crésote et les risques d'incendie de cheminée.

Le tirage causé par la tendance de l'air chaud à monter est plus fort avec une cheminée intérieure. L'utilisation d'un pare-étincelles à l'extrémité de la cheminée exige une inspection régulière afin de s'assurer qu'il n'est pas obstrué et qu'il ne bloque le tirage. Il doit être nettoyé régulièrement. La cheminée extérieure doit être à paroi double ou triple.

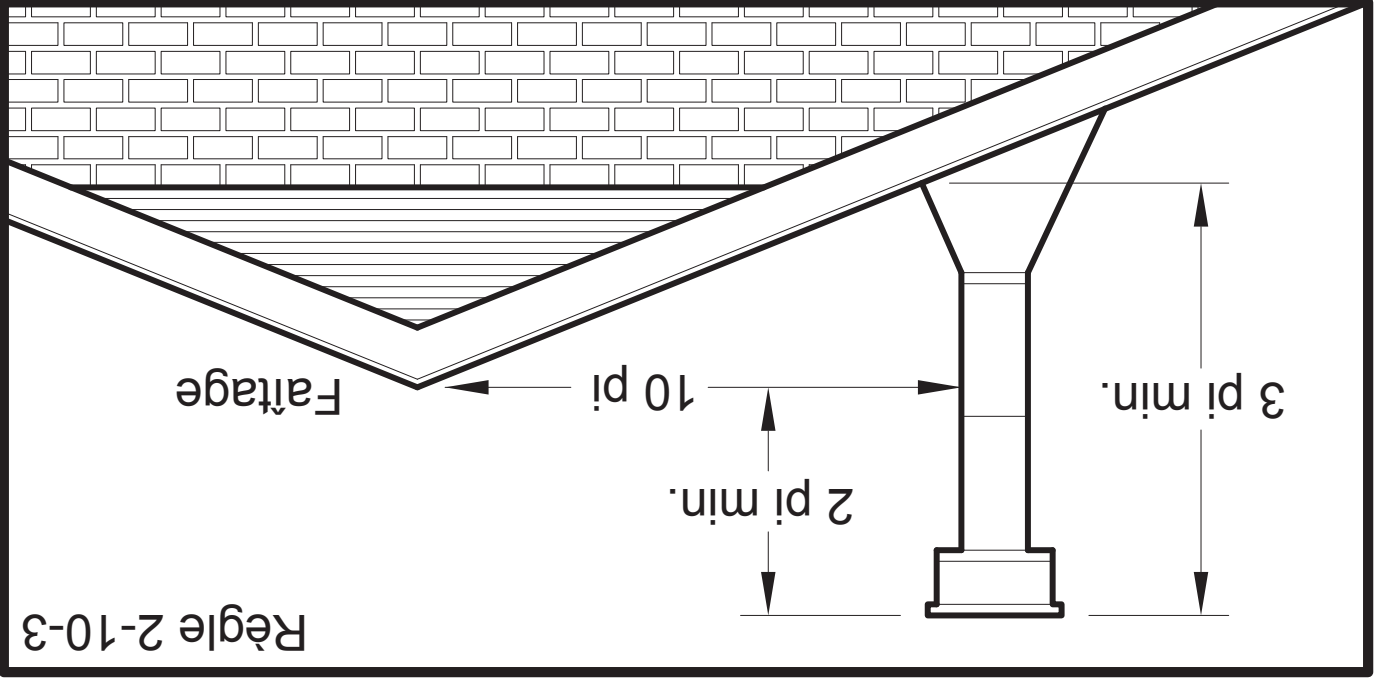


Règle 2-10-3

CONDUIT DE RACCORDEMENT DE CHEMINÉE (TUYAU DU POÊLE)

Le conduit de raccordement de la cheminée et la cheminée doivent avoir le même diamètre que la sortie du poêle (6 po). Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons de communiquer avec le détaillant afin de vous assurer qu'il n'y aura pas de problème de tirage. Le tuyau du poêle doit être fait d'acier aluminé ou laminé à froid d'une épaisseur minimale de 0,021 po ou 0,53 mm. Il est strictement défendu d'utiliser de l'acier galvanisé. Le tuyau de fumée doit être assemblé de sorte que la section mâle (extrémité sortie) du tuyau soit orientée vers le bas. Fixez chaque section à une autre à l'aide de trois vis à métal placées à une distance égale. Bouchez avec du ciment à calorifère. Le tuyau doit être court et droit. Toutes les sections installées à l'horizontale doivent avoir une pente d'au moins 1/4 po par pied et l'extrémité supérieure de la section doit être vers la cheminée. Les installations horizontales de tuyaux de cheminée doivent se conformer à la norme NFPA 211. Vous pouvez communiquer avec la NFPA (National Fire Protection Association) pour demander la plus récente version de la norme 211 de la NFPA.

Pour assurer un bon tirage, la longueur totale du tuyau de raccordement ne doit jamais excéder 2,4 à 3,04 m (8 à 10 pi). (À l'exception des installations verticales, de style toit cathédrale ou le système d'évacuation de la fumée peut être plus long et raccorder sans problème à la cheminée au niveau du plafond de la pièce.) L'installation du système d'évacuation de la fumée ne doit pas comporter plus de deux coudes de 90 degrés. Il est interdit d'installer un « stabilisateur de tirage barométrique » (registre de cheminée) sur un système d'évacuation de la fumée. De plus, il n'est pas recommandé d'installer un registre de tirage. En fait, pour un poêle à bois à combustion contrôlée, le tirage est réglé lors de l'admission de l'air de combustion dans le poêle et non au niveau de l'échappement.

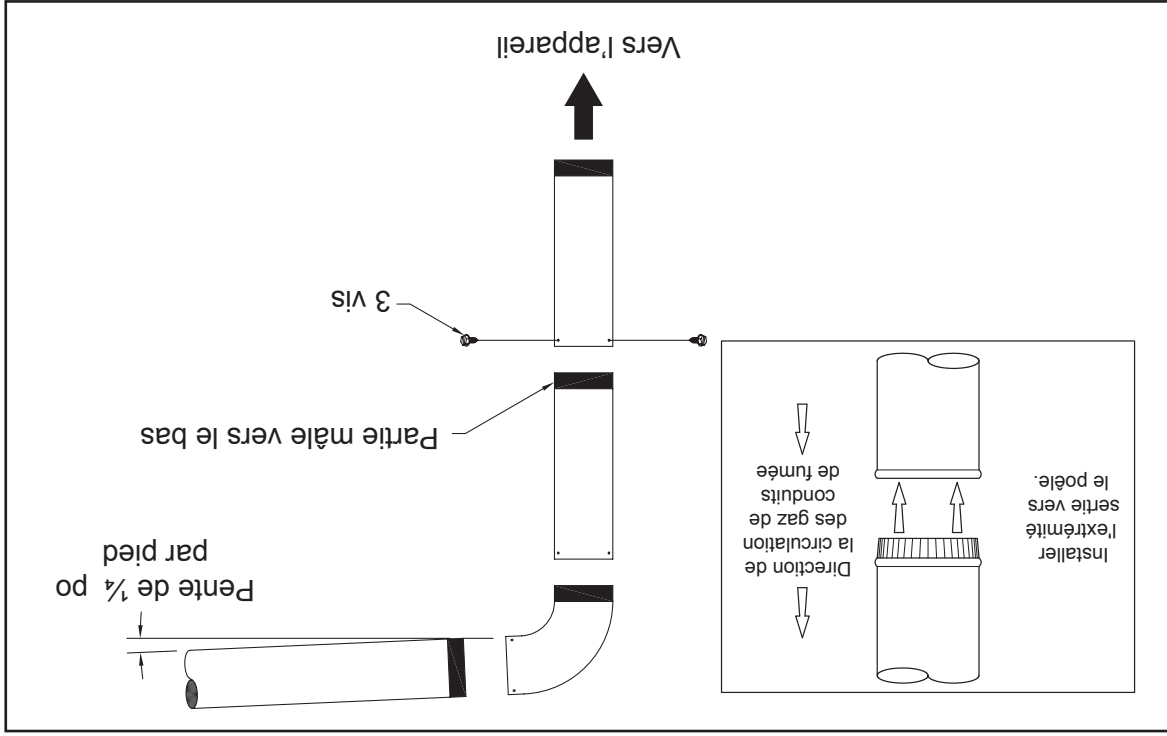

IMPORTANT D'UN TIRAGE ADÉQUAT

Le tirage est une force déplaçant l'air de l'appareil vers la cheminée. La quantité de tirage dans votre cheminée dépend de la longueur de la cheminée, son emplacement géographique local, les obstructions à proximité et d'autres facteurs. Trop de tirage peut causer des températures excessives dans l'appareil et pourrait endommager. Un tirage inadéquat peut causer des retours de fumée dans la pièce et causer l'obturation de la cheminée. Un tirage inadéquat causera des fuites de fumée par l'appareil dans la pièce, s'infiltrant par l'appareil, et les joints du conduit de raccordement. Un brulage incontrôlable ou une température excessive indique un tirage excessif.

EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR LES MAISONS MOBILES

AVERTISSEMENT i - N'installez pas l'appareil dans une chambre à coucher
MISE EN GARDE i - L'intégrité structurelle du plancher, des murs et du toit/plafond de la maison mobile doit être maintenue.

Outre les exigences précédentes en matière d'installation, toute installation dans une maison mobile doit satisfaire aux critères suivants:

- Le chauffage d'appoint doit être raccordé à une cheminée préfabriquée conforme à la norme CAN / ULC-S629, Norme pour les cheminées préfabriquées à 650 ° C.
- L'appareil de chauffage doit être mis à la masse via le châssis métallique de la maison mobile au moyen d'un fil de cuivre de calibre 8 et d'une rondelle striée ou en étoupe pour pénétrer la peinture ou l'enduit protecteur et, ainsi, assurer la mise à la terre.
- Lors du déplacement de votre maison mobile, tout événement extérieur doit être déplacé. Une fois le déplacement effectué, tous les événements doivent être réinstallés et solidement assujettis.
- La mise à l'air extérieur est obligatoire lors d'une installation dans une maison mobile. Consultez votre détaillant lors de l'achat.
- Consultez aussi vos représentants régionaux en bâtiment, puisque d'autres codes peuvent s'appliquer. Utilisez uniquement les composants spécifiés dans ce manuel pour cet appareil. L'utilisation de composants non destinés à cette unité peut créer des conditions dangereuses.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME D'AIR COMBURANT

Cet appareil nécessite une source d'air comburant. Si votre domicile est de construction étanche ou présente des problèmes de pression négative, il vous faudra une source d'air extérieur. Voici une liste d'indicateurs possibles qu'une source d'air de combustion extérieure peut être nécessaire.


INSTALLATION DANS UNE MAISON MOBILE - REQUIS

- Votre poêle n'effectue pas un tirage uniforme, produit des retours de fumée, ne brûle pas bien le combustible ou si des retoulements d'air se produisent, qu'il y ait de la combustion ou non.
- Des équipements à combustible se trouvent dans la maison (tels que foyers ou autres appareils de chauffage), en présence d'odeurs, de mauvais fonctionnements, de retours de fumée lors de l'ouverture du poêle ou de retoulements d'air, qu'il y ait de la combustion ou pas.
- Ouvrez légèrement une fenêtre lors d'une journée sans vent atténué tous ces symptômes.
- La maison est dotée d'une barrière à vapeur bien scellée et des fenêtres hermétiques et (ou) des dispositifs électriques qui évacuent l'air de la maison.
- Un système de ventilation est installé dans la maison.
- Si une prise d'air extérieure est nécessaire, vous pouvez acheter une trousse de ventilation pour sècheuse de 4 po à votre quincaillerie locale et l'installer à l'arrière de l'appareil.


Lors de l'utilisation d'une trousse de ventilation de sècheuse, le couvercle de sortie doit être conçu de telle sorte qu'il NE se referme PAS à l'aide d'un volet ou d'une porte à clapet. Vous devez acheter une trousse de configuration permettant une circulation d'air continue et muni d'un écran contre les rongeurs. Ce type d'adaptateur s'achète auprès de votre détaillant.

4FAK INSTALLATION

Suivez les instructions du fabricant pour fixer le kit de ventilation de la sècheuse à la maison. Ensuite, fixez-le à l'adaptateur situé sur l'entrée d'air de combustion à l'arrière du socle, comme indiqué.

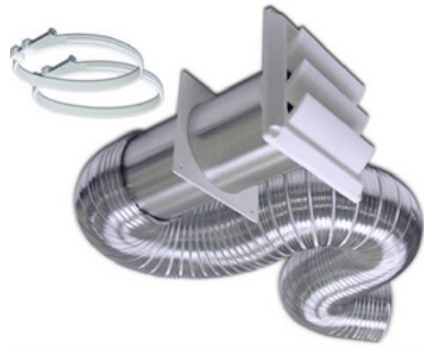


Installation du «kit de ventilation de la sècheuse»

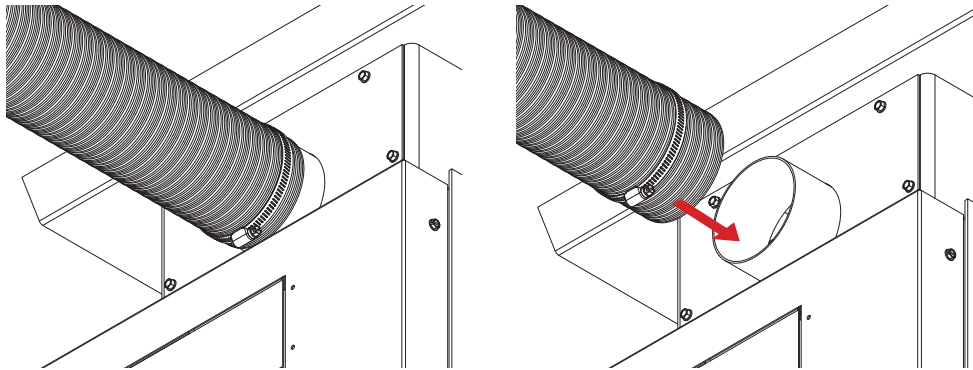

Faites glisser le collier de serrage sur le tuyau flexible en aluminium. Ensuite, faites glisser le tuyau flexible sur le tube d'admission d'air du poêle. Serrez ensuite le collier de serrage sur l'extrémité du tuyau flexible en aluminium.

DÉGAGEMENTS AUTOUR DES POÊLES AUTONOMES


Un poêle à bois ne doit jamais être installé dans un passage ou près d'une cage d'escalier puisqu'il peut bloquer le passage en cas d'incendie ou ne pas respecter les dégagements requis. Il est de la plus haute importance que les dégagements par rapport aux matières combustibles soient rigoureusement respectés au cours de l'installation du poêle. Consultez les tableaux ci-dessous:

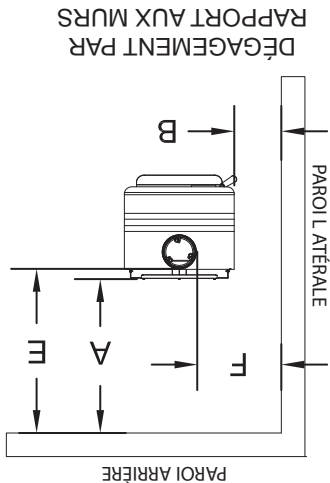


DÉGAGEMENT PAR RAPPORT AUX MURS

*Au Canada, l'installation nécessite 457 mm (18 po)


Dimensions	En pouces	En mm
J	22,48	571
K	20,76	528
L*	16	407
M	2	51
N**	8	204
P**	8	204
Q	38,48	978
R	38,76	985

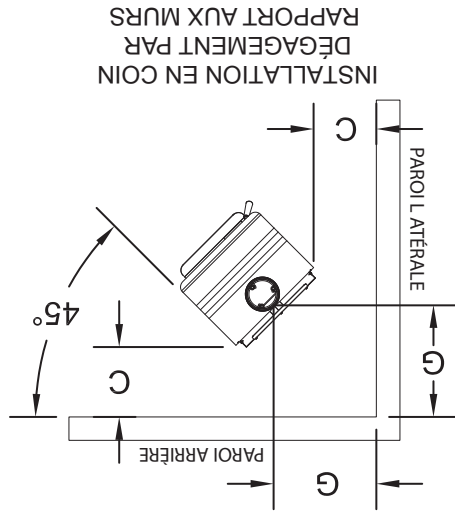

DÉGAGEMENT PAR RAPPORT AUX MURS

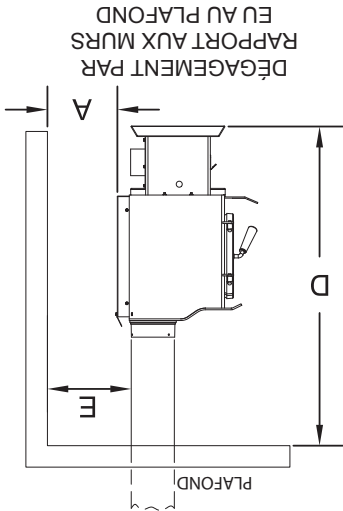

DIMENSIONS DU PROTECTEUR DE PLANCHER

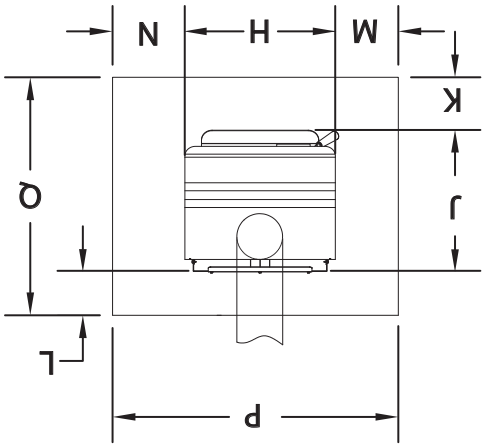

	pouces	mm
A	17	432
B	21	534
C	14	356
D	84	2134
E	20	508
F	29	737
G	22	559


- Ne placez pas de matière combustible à l'intérieur de 1,2 m (4 pi) de la partie avant de l'appareil.
- Le jeu entre le conduit de fumée et un mur ne sont valables que pour les murs verticaux et pour les tuyaux de fumée verticaux
- Le conduit de raccordement de la cheminée ne doit pas passer par un grenier ou un vide sous toit, un placard ou autre espace fermé similaire, un plancher et un plafond.
- Pour les installations au Canada, lorsqu'on souhaite passer un tuyau dans un mur ou une cloison de construction combustible, l'installation doit alors se certifier à CAN/CSA-B365.
- Le dégagement minimum d'un tuyau de raccordement passant par un mur combustible est de 457,2 mm (18 po).
- Communiquez avec le département local de sécurité si vous souhaitez réduire les dégagements entre les conduits de fumée et les matériaux combustibles.

Assemblage

Étape 1 - LA SOUFFLANTE DOIT ÊTRE DÉCONNECTÉE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT L'INSTALLATION. À l'aide d'une paire de pinces, coupez les 4 pattes et enlevez le panneau à l'arrière du poêle. Remarque: jetez le panneau.

Étape 2 - Fixez la soufflante à l'arrière du poêle à l'aide des quatre boulons fournis. LA SOUFFLANTE EST CONÇUE POUR UNE UTILISATION UNIQUEMENT AVEC LES POÊLES DESTINÉS À SON UTILISATION.

N'ACHEMINEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION PRÈS OU À TRAVERS DES SURFACES CHAUDES !

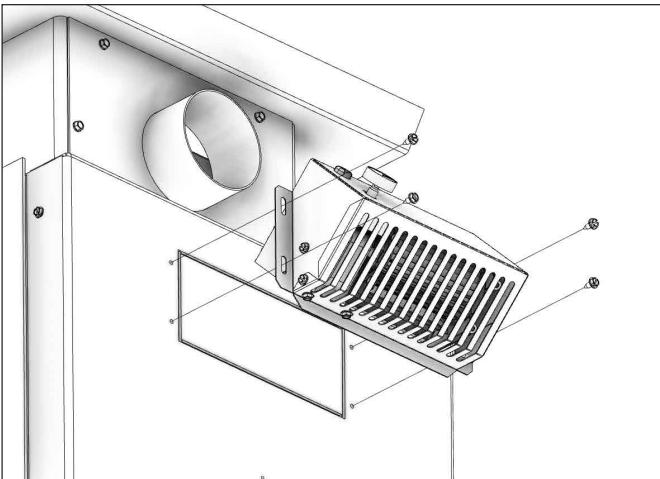

Installation

- AVIS DE SÉCURITÉ
- UN INCENDIE DE MAISON PEUT RÉSULTER D'UNE MAUVAISE INSTALLATION DU POÊLE. AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, VEUILLEZ OBSERVER LES DIRECTIVES D'INSTALLATION.
 - COMMUNIQUEZ AVEC LES RESPONSABLES LOCAUX DE LA CONSTRUCTION OU DE L'INCENDIE AU SUJET DES PERMIS, DES RESTRICTIONS ET DES EXIGENCES D'INSTALLATION DE VOTRE RÉGION.
 - INSTALLEZ UN DÉTECTEUR DE FUMÉE DANS LA PIÈCE OÙ SE TROUVE LE POÊLE.
 - GARDEZ LES MEUBLES ET LES RIDEAUX ÉLOIGNÉS DU POÊLE.
 - N'UTILISEZ JAMAIS D'ESSENCE, DE COMBUSTIBLE À LANTERNE, DE KÉROÏËNE, DE KÉROÏËNE-FEU OU D'AUTRES LIQUIDES SIMILAIRES POUR ALLUMER OU RAVIVER LE FEU DANS CET APPAREIL DE CHAUFFAGE.
 - GARDEZ TOUS CES LIQUIDES ÉLOIGNÉS DU POÊLE LORSQU'IL EST EN MARCHÉ.
 - DANS L'ÉVENTUALITÉ D'UN INCENDIE DE CHEMINÉE, REFERMEZ COMPLÈTEMENT LE RÉGULATEUR D'AIR EN LE POUSSANT AFIN D'EMPÊCHER L'OXYGÈNE D'ALIMENTER L'INCENDIE. APPELEZ VOTRE SERVICE D'INCENDIE.
 - NE CONNECTEZ PAS CE POÊLE SUR DES CONDUITS OU UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'AIR.
 - AU BESOIN, FOURNISSEZ UNE SOURCE D'AIR FRAIS DANS LA PIÈCE OU À UN ESPACE CHAUFFÉ.
 - UTILISEZ LE POÊLE UNIQUEMENT LORSQUE LA PORTE EST FERMÉE. L'UTILISATION AVEC UNE PORTE OUVERTE PEUT ENTRAÎNER UNE COMBUSTION EXCESSIVE.

POSITIONNEMENT DU POÊLE

Il est très important de choisir un emplacement le plus près possible de la cheminée dans une zone favorisant la meilleure distribution de chaleur possible à travers la maison. Par conséquent, le poêle doit être installé dans la pièce où les occupants de la maison passent le plus de temps et dans la pièce la plus spacieuse. Souvenez-vous que les poêles à bois produisent de la chaleur radiante, celle qu'on ressent lorsqu'on est près d'un poêle à bois. Un poêle à bois fonctionne aussi par convection, ce qui signifie par le déplacement accéléré de l'air chaud vers le haut et son remplacement de l'air froid. Au besoin, la distribution d'air chaud à partir du poêle peut être facilitée par l'installation d'une soufflante. Passez le cordon d'alimentation dans le sens opposé de l'unité. Ne passez pas le cordon d'alimentation sous ou devant l'appareil. Le poêle à bois ne doit pas être raccordé à un système de distribution d'air chaud puisqu'une accumulation excessive de chaleur pourrait se produire.

PROTECTEUR DE PLANCHER

Cet appareil de chauffage doit comporter un protecteur de plancher incompatible (protection contre la brûlure) installé en dessous si le plancher est en matériau combustible. Si un tampon de sol est utilisé, il doit être répertorié UL ou équivalent. Le tampon de sol ou la surface non combustible doit être suffisamment grand pour s'étendre sous le poêle et au-delà de chaque côté, comme indiqué. S'il y a un conduit de cheminée horizontal, il doit y avoir une protection du plancher dessous qui s'étend de deux pouces au-delà de chaque côté du tuyau.

Ce manuel décrit l'installation et le fonctionnement du chauffage au bois, Defender II, US1 100E. Ce chauffage respecte les limites d'émission 2020 de bois en saison de la U.S. Environnemental Protection Agency pour les chauffages au bois solide après le 15 mai 2020. Sous les conditions spécifiques du test, ce chauffage a démontré un taux de chauffage de 15 196 à 40 594 Btu/h. Remarque: Les valeurs de BTU mentionnées ci-dessus sont basées sur le protocole de test EPA dans des conditions de test spécifiques. Nos BTU publiés sont basés sur la première heure de fonctionnement à un taux élevé de combustion brûlant du bois de corde.


Combustible:	Bois
Couleurs:	Noir métallique
Diamètre du tuyau de raccordement:	6 po (153 mm)
Type du tuyau de raccordement: (À paroi simple ou à paroi double standard):	Acier noir ou bleu à 650 ° C (2100 ° F)
Hauteur minimale de la cheminée:	12 pi (3,7 m)
Longueur maximale des bûches:	18 po (458 mm)
Composants électriques	120VAC 0,55A 60Hz
Dimensions	
Hors tout: (Suffit) Profondeur x largeur x hauteur:	21,5 po X 22,5 po X 29,25 po (547 mm X 572 mm X 743 mm)
Chambre de combustion: Largeur x profondeur:	18,25 po X 11,5 po (464 mm X 293 mm)
Volume Firebox: Pieds cubes:	1,35 pi³
Ouverture de porte: Largeur x hauteur:	16" X 9" (407 mm X 229 mm)
Porte en verre pyrocéramique: (Vue) Largeur x hauteur:	15" X 8" (391 mm X 204 mm)
Poids en lb:	180 lbs

MISES EN GARDE:

- CHAUD LORS DU FONCTIONNEMENT. GARDEZ LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS ET LES MEUBLES ÉLOIGNÉS DE L'APPAREIL. UN CONTACT PEUT CAUSER DES BRÛLURES À LA PEAU.
- N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE FLUIDES POUR ALLUMER LE FEU.
- NE LAISSEZ JAMAIS LE POËLE SANS SURVEILLANCE LORSQUE LA PORTE EST OUVERTE, MÊME LÉGÈREMENT.
- NE BRÛLEZ PAS DE DÉCHETS OU DE FLUIDES INFLAMMABLES TELS L'ESSENCE, LE NAPHTHA OU L'HUILE À MOTEUR.
- NE CONNECTEZ PAS CE POËLE SUR DES CONDUITS OU UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'AIR.
- REFERMEZ TOUJOURS LA PORTE APRÈS L'ALLUMAGE.

DÉBALLAGE ET INSPECTION

Déballiez complètement l'appareil et inspectez-le pour vérifier s'il présente des dommages. Votre appareil vous est livré avec le ressort de la poignée de porte non installée. Retirez le ressort de la poignée de porte de l'emballage et fixez-le à la poignée de porte, tel que montré. Assurez-vous que les briques sont correctement positionnées et non endommagées (reportez-vous à l'illustration pour connaître la disposition correcte des briques). Assurez-vous que la cloison séparative allant au-dessus des conduits d'air est en place et en bon état. (NE PAS RETIRER).

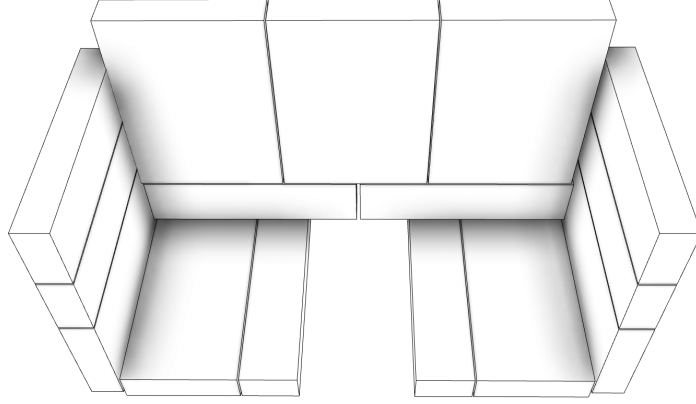


Disposition des briques

Remarque: Enregistrez votre produit en ligne à www.usstove.com. Conservez votre reçu avec vos dossiers pour toute réclamation.

Defender II



Manuel Du Propriétaire Modèle: US1 100E

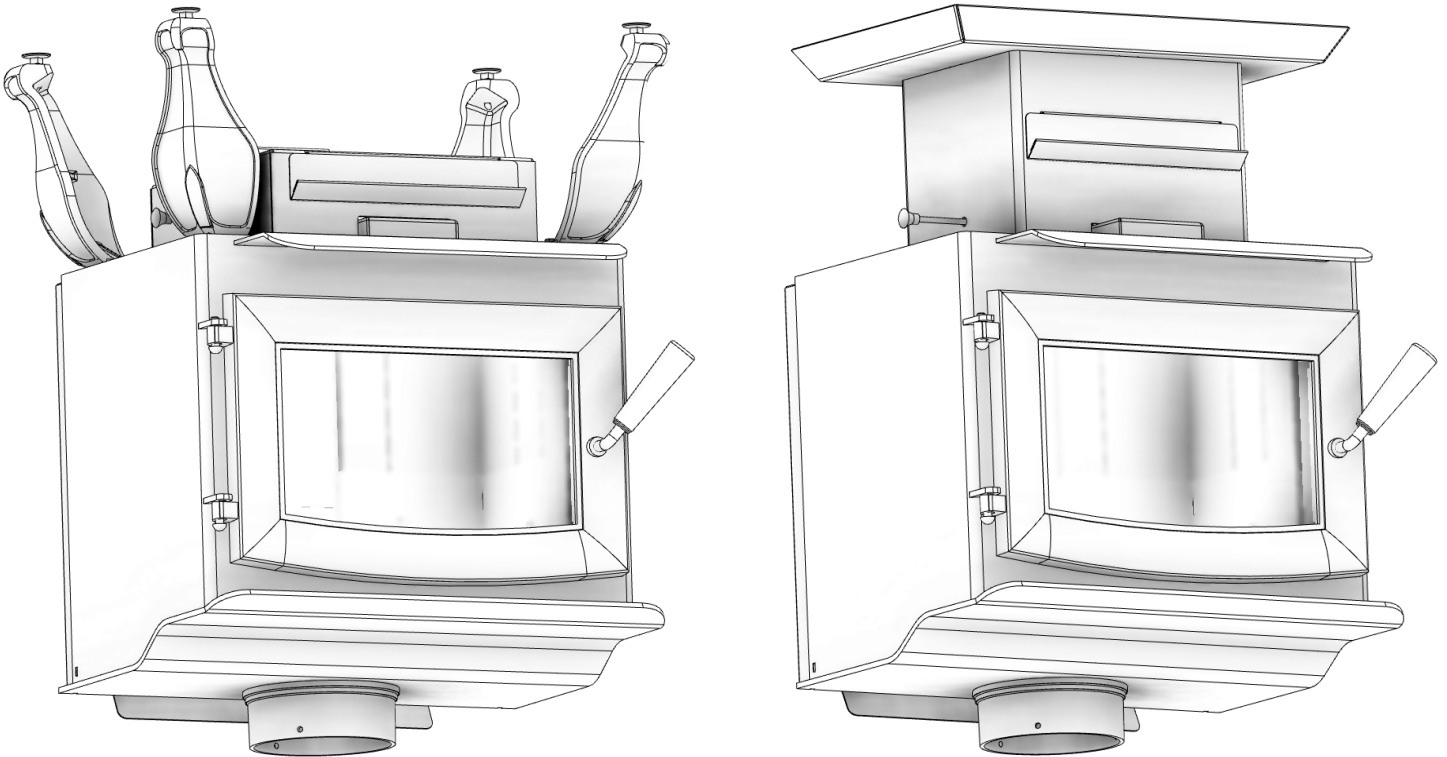

Numéro du rapport: F19-473

Testé conformément aux méthodes ALT-125, ASTM E2515, ASTM E3053 et CSA B415 de l'EPA; Certifié UL 1482-2011 (R2015) et ULC-S627-00 (R2016)

Approuvé pour l'installation de maisons mobiles aux États-Unis et au Canada

AVERTISSEMENT DE LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le monoxyde de carbone, qui est connu dans l'état de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et / ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65warnings.ca.gov

Conservez ces instructions Ce manuel vous aidera à obtenir un service efficace et fiable du radiateur, et à vous permettre de commander des pièces de réparation correcte. Gardez dans un lieu sécurisé pour référence ultérieure.

U.S. Environmental Protection Agency
Certifié conforme aux normes d'émissions de particules de 2020.

MISE EN GARDE!
Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser votre nouvel appareil de chauffage. Le non respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles et même la mort. Une mauvaise installation peut annuler votre garantie!

AVIS DE SÉCURITÉ:
Si cet appareil de chauffage n'est pas correctement installé, un incendie peut survenir. Pour votre sécurité, suivez les instructions d'installation. N'utilisez jamais de compromis de fortune lors de l'installation de cet appareil de chauffage. Contactez les responsables locaux de l'immobilier ou des services d'incendie pour connaître les permis, restrictions et exigences d'installation dans votre région.

U.S. Stove

227 Industrial Park Rd. South Pittsburg, TN 37380, USA Phone: (800)750-2723

www.usstove.com

