

60 Qt Seafood Boiling Kit



WARNINGS & INSTRUCTIONS
ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES

MODEL: SK60-01/MODELO:SK60-01

CONTENTS

For Your Safety	1-2
General Information and Instructions	3-4
Operating Instructions	5-7
Cleaning and Maintenance	8
Troubleshooting	9-10
Warranty and Service	11

WARNING

FOR OUTDOOR USE ONLY

DANGER

If you smell gas:

- 1.Shut off gas supply to the appliance.
- 2.Extinguish any open flame.
- 3.If odor remains, keep away from the appliance and immediately call fire department.

NOTE: Read all instructions prior to assembly and use. Failure to follow the instructions in this manual could result in bodily injury and / or property damage, personal injury or death.

WARNING

1. The installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, with either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54.
2. Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.
3. An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

WARNING

**This appliance is NOT for frying turkeys.
This appliance is only used for heating water [not oil or grease]**

CAUTION

- 1.Please keep this manual for future reference.
- 2.Keep children and pets away when in use.
- 3.This product is NOT intended for commercial use.
- 4.DO NOT operate this appliance unattended.
- 5.DO NOT operate this appliance within any 3 meters / 10 ft of any structure, combustible material or other gas cylinder, including but not limited to gasoline, and other flammable vapors and liquids, wood, dry plants and grass, brush, paper, and canvas.
- 6.DO NOT use this appliance as a heater.
- 7.DO NOT use gasoline, kerosene, or alcohol for lighting. Use propane gas only (propane gas cylinder not included).
- 8.DO NOT attempt to move the appliance while it is lit or hot. DO NOT alter the appliance in any manner.
- 9.DO NOT use the appliance unless it is completely assembled, and all parts are securely fastened and tightened.
- 10.DO NOT overfill the boiler above maximum fill line. Follow the proper instructions to ensure proper cooking liquid fill levels.
- 11.DO NOT use this appliance on or under apartment or condominium balcony or deck, garage or any other enclosed area. This appliance is not intended to be used in or on recreational vehicles or boats. 12. DO NOT obstruct the air flow for combustion and ventilation.
- 12.DO NOT use this appliance on any surface that will burn or melt like wood, asphalt, vinyl, or plastic. Use Only on a level, stable non-combustible surface like bricks, concrete or dirt.
- 13.DO NOT place a empty cooking vessel on burner while in operation.
- 14.DO NOT attempt to move the appliance or the cooking vessel when rain, hail, sleet or other precipitation happen. Immediately turn off the burner and gas supply, then cover cooking vessel.
- 15.Clean and inspect the hose before each use. If there is evidence of abrasion, wear, cuts, or leaks, the hose must be replaced before operating the appliance. The replacement hose assembly must be as per the manufacturer specifications specified.
- 16.Keep the fuel supply hose away from any heated surfaces.
- 17.Keep the appliance's valve compartment, burners, and circulating air passages clean. Inspect the appliance before each use.
- 18.This appliance will be HOT during and after use. Heated liquid remains at scalding hot temperature long after the cooking process. NEVER touch the cooking appliance until the liquid has cooled to 115 °F [46 °C] or less. Use insulated oven mitts or gloves for protection from hot surfaces or splatter from cooking liquids.
- 19.If a fire should occur, keep away from the appliance and immediately call your fire department. DO NOT attempt to extinguish with water. Use a Type BC dry chemical fire extinguisher or smother fire with dirt, sand or baking soda.
- 20.In the event the appliance has been exposed to water, tilt the appliance forward and allow water to drain from the burners before attempting to ignite.

⚠ CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNINGS


1. Fuels used in gas burning appliances and the combustion byproducts of such fuels, can expose you to chemicals including carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
 2. This product contains Nickel (Metallic) known to the State of California to cause cancer.
 3. This product contains Lead and Lead Compounds known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
- For more information, go to: www.P65Warnings.ca.gov

⚠ DANGER: LP CYLINDER RISK !

- Liquid propane gas is flammable and hazardous if handled improperly. Understand the characteristics before using any propane products.
1. Propane characteristics: Flammable, explosive under pressure, heavier than air, settles in pools and low areas.
 2. In its natural state, propane has no odor. For your safety, an odorant has been added.
 3. Contacting with propane can cause freeze burns to the skin.
 4. This appliance is shipped from the factory for use with propane gas only.
 5. Never use a propane cylinder with a damaged body, valve, collar, or footing.
 6. Dented or rusted propane cylinders may be hazardous and should be checked by your propane gas supplier.

⚠ FOR YOUR SAFETY

1. Maintain at least 10 feet (3.05 m) clearance to combustibles that can catch fire.
 2. Keep at least 24-inch (61 cm) distance between the appliance and cylinder.
 3. Do not place or use the appliance where there are combustibles.
- WARNING:** LP hose may pose a tripping hazard.

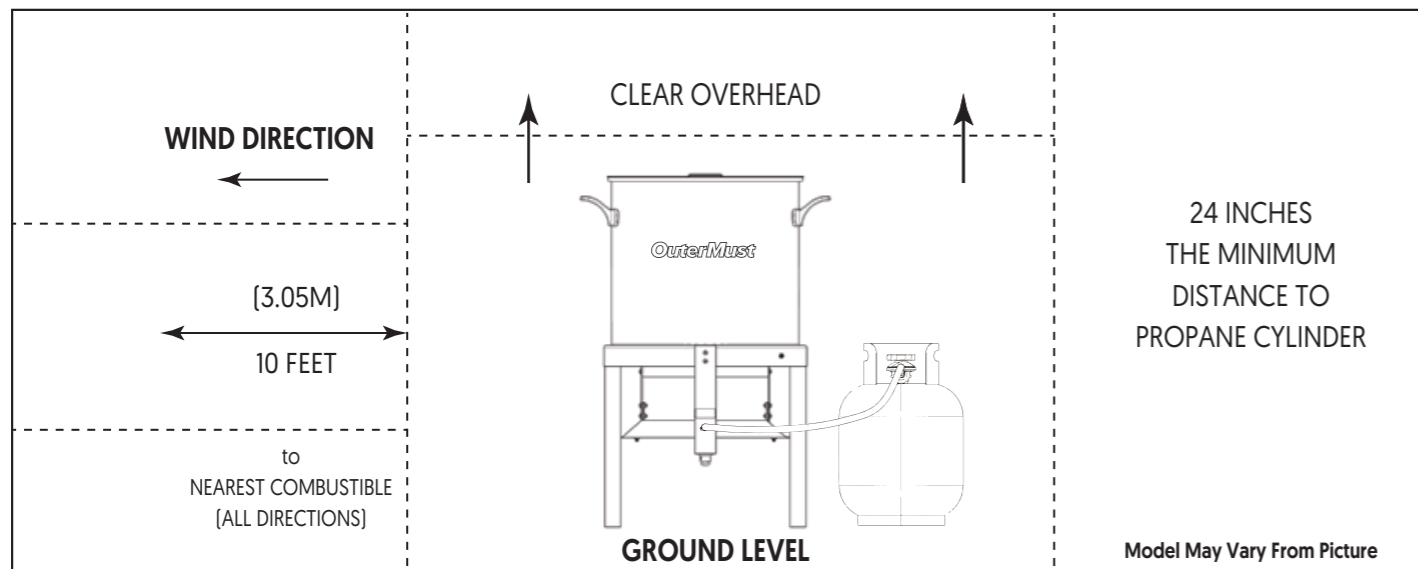

INSTRUCTIONS FOR USE

Follow the instructions carefully to avoid seriously damaging your appliance or causing injury to yourself and to property.


1. Assemble the appliance as per the assembly instructions carefully.
2. Connect the LP cylinder to the appliance (LP cylinder not included).
3. Turn off the regulator valve before turning on the gas supply to the appliance.
4. Operate the regulator in accordance with the instructions supplied with the regulator.
5. Place the proper pot on the stand and fill it with water according to fill lines.

LP GAS AND CYLINDER INFORMATION

Your new gas appliance operates on LP (Liquified Petroleum) Gas. It is odorless, colorless, and non-toxic when produced. You can smell LP gas as it has been given an odor similar to rotten eggs for your safety.

The LP cylinder used with your appliance must have two features:


Triangular Hand Wheel

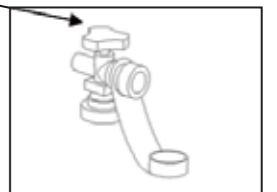

1. An OPD (Overfill Protection Device) that prevents accidental gas leaks caused by overfilling of the cylinder. Each cylinder contains a float that closes the input valve when the cylinder is 80% full. This allows room or the propane gas to expand in hot temperatures. A triangular hand wheel distinguishes this type of cylinder.
2. An QCC1 Type1 Quick Connect Valve that provides fast cylinder hook-ups and requires only to be tightened by hand.

REMOVAL, TRANSPORTATION AND STORAGE

1. The LP cylinder must include a collar to protect the gas supply valve.
2. Do not store a spare LP cylinder under or near the appliance.
3. Never fill the LP cylinder beyond 80% capacity.
4. If the warnings 2 and 3 above are not heeded exactly, a fire causing death or serious injury may occur.
5. Always transport in an upright position.
6. Do not smoke when transporting your LP cylinder.
7. Place a dust cap on the cylinder gas valve outlet whenever the cylinder is not in use.
8. Use only the type of dust cap that is provided with the cylinder valve when purchased.
9. Other types of cap or plugs may result in leakage of propane.
10. The cylinder must be disconnected when the appliance is not in use.
11. Always close LP cylinder valve and remove coupling nut before moving LP cylinder from specified operating position.

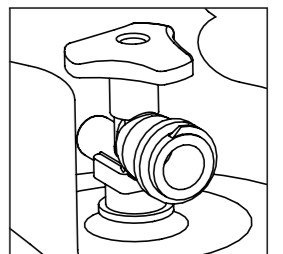

LP CYLINDER SPECIFICATIONS

The LP cylinder used with your appliance must meet the following requirements:

- 1.Cylinder purchased or exchanged for your gas appliance must be manufactured and marked in accordance with the specifications for LP Gas cylinder of the U.S. Department of Transportation (DOT) or the National Standard of Canada, CAN/CSA-B339, Cylinders, Spheres and Tubes for Transportation of Dangerous Goods and Commission, be equipped with a listed over-filling prevention device (OPD), and be equipped with a cylinder connection device compatible with connection for outdoor cooking appliances.
- 2.The cylinder must be approximately 12" (31.1 cm) diameter and 18.25" (46 cm) high with a marked 20lb (9.07 kg) LPG capacity or 47.6lb (21.6 kg) water capacity as stated by the cylinder manufacturer.

THE CYLINDER MUST ALSO BE EQUIPPED WITH:

- 1.A shut-off valve terminating in a Type 1 gas cylinder valve outlet.
- 2.A Type 1 valve that prevents gas flow until a positive seal is made.
- 3.A collar to protect the cylinder shut-off valve.
- 4.A safety relief device that is directly linked with the vapor space of the cylinder.

WARNING

A frosty cylinder valve indicates possible gas overfill. Close the LP valve and call your LP dealer immediately.

- 1.DO NOT connect this appliance to an existing #510 POL cylinder valve with left-hand threads. The Type 1 valve can be identified by the large external threads on the valve outlet.
- 2.DO NOT connect to a propane cylinder exceeding this capacity.
- 3.DO NOT connect to a cylinder that uses any other type of valve connection device.

CONNECTING REGULATOR TO LP CYLINDER

Only use the pressure regulator and hose supplied with this appliance. This regulator is set for an outlet pressure of 11 inches water column.

- 1.Place LP cylinder on a stable surface.
- 2.Make sure the LP cylinder is OFF by turning the hand wheel clockwise until it stops.
- 3.Keep at least 24-inch (61 cm) distance between the appliance and cylinder.
- 4.Be sure the regulator valve is turned to the OFF position.
- 5.Remove the safety cap from the cylinder valve.
- 6.Center the regulator nipple into the cylinder valve.
- 7.Turn the coupling nut clockwise until it stops. Hand tighten Only. Do not use a wrench.

WARNING

- 1.Do not connect this appliance to any unregulated sources of propane.
- 2.Before each use, check the gas hose for excessive abrasion, wear, or cuts. Replace a damaged hose assembly with the one specified in the parts list before using the appliance.
- 3.Always perform the Leak Test listed below before using your appliance for the first time, if the cylinder has been changed, if any gas supply components have been changed, if the regulator flow-limiting device has been activated, or after a long period of non-use.
- 4.Do not attempt to connect this appliance to the LP system of a motor home or trailer.


LP CYLINDER LEAK TEST

WARNING

Appliance must be leak checked outdoors in well-ventilated area, away from ignition sources such as gas fired or electrical appliances. During leak test, keep appliance away from open flames or sparks. Use a clean paint brush and 50/50 soap and water solution.

Failure to comply with these instructions may result in serious bodily injury.

- 1.Turn regulator and cylinder valves OFF.
- 2.Be sure regulator is tightly connected to LP cylinder.
- 3.Completely open LP cylinder valve by turning hand wheel counterclockwise. If you hear a rushing sound, turn gas off immediately. There is a major leak at the connection. Correct before proceeding.
- 4.Brush the soapy solution onto all metal seams and the entire valve area as shown in figure A.
- 5.Slowly turn the LP cylinder valve counterclockwise to the open position.
- 6.A leak is identified by a flow of bubbles from the area of the leak. Close LP cylinder valve immediately and re-tighten connections.

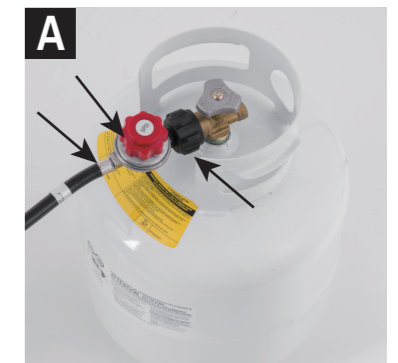


- 7.If leaks cannot be stopped, do not try to repair, contact your appliance dealer for assistance. Do not attempt to operate appliance if a leak is present.
- 8.Always examine the hose for any damage. If damage is observed, do not attempt to patch the hose. Replacing the hose is the only safe option.
- 9.For assistance with any malfunction related to the LP cylinder, regulator or hose, contact customer service.
- 10.Always close LP cylinder valve after performing leak test by turning hand wheel clockwise.

HOSE CHECK

Before each use, check to see if hoses are cut or worn. Replace damaged hose assembly before using appliance. Use only valve / hose / regulator specified by manufacturer.

WARNING

Do not attempt to adjust the burner. It is preset to the factory specifications.

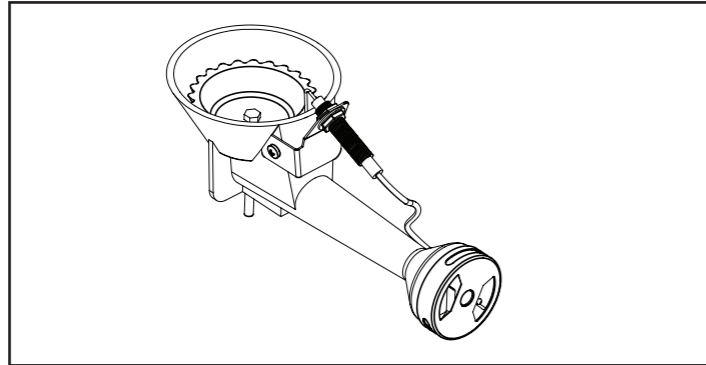

INSTRUCTIONS FOR LIGHTING BURNER

WARNING: BEFORE LIGHTING

1. Read the instructions before lighting.
2. If the burner does not ignite in 5 seconds, turn the regulator valve off, wait 5 minutes and repeat the lighting procedure.
3. Inspect the gas supply hose prior to turning the gas "ON". If there is evidence of cuts, wear, or abrasion, it must be replaced prior to use. Do not use the appliance if the odor of gas is present. Only use the pressure regulator and hose assembly supplied with the unit.
4. Never use regulators and hose assemblies other than those supplied with the appliance. If a replacement is necessary, contact the manufacturer to get the proper replacement. The replacement must be as per the specifications in the Owner's Manual.

DO NOT LEAVE THE APPLIANCE UNATTENDED WHILE COOKING.

LIGHTING BURNER USING ELECTRONIC IGNITION

1. Ensure the regulator valve is completely closed.
2. Open gas cylinder valve by turning counterclockwise.
3. Open the regulator valve by turning clockwise.
4. Push and hold ignitor button to light the burner.
5. If the burner does not ignite, turn off the regulator and cylinder valve, wait for 5 minutes before attempting to relight the burner.
6. If the burner ignites, turn the regulator valve to the desired heat setting.


LIGHTING BURNER USING MATCH

Do not lean over LP cooker while lighting. Read all instructions before lighting and only light burner outdoors.

1. Remove all appliances from the burner to create a free flow of air.
2. Turn control valve(s) to OFF position.
3. Slowly open LP bottle valve.
4. Light a long match (fireplace match) and place it over burner. If using a short match, place the unlit match into the match holder then light the match. Slowly rotate the the regulator control knob until burner is lit.
5. If ignition does not occur in 5 seconds, turn the burner control(s) off, wait 5 minutes, and repeat the lighting procedure.

BURNER FLAME CHECK

Light the burner and adjust the flame with the regulator control valve until the desired flame is achieved. Always check the flame prior to each use. A blue flame with little or no yellow flame provides the best heat.

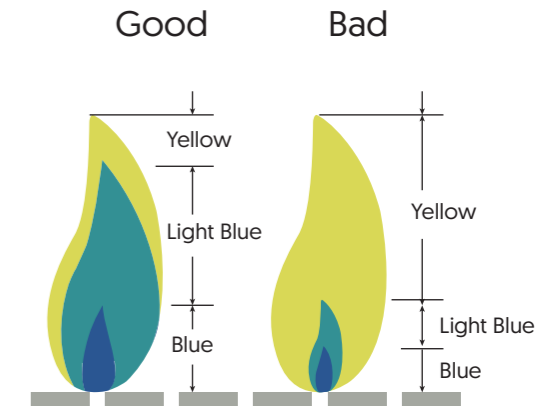

WHEN BURNER FLAME IS ACCIDENTALLY EXTINGUISHED

1. Turn off LP tank by turning clockwise to a full stop.
2. Turn regulator control knob counterclockwise to the OFF position.
3. Inspect the hose and make sure connections are complete. After waiting 5 minutes, restart the appliance following "INSTRUCTIONS FOR LIGHTING BURNER".

Correct care and maintenance will keep your appliance operating smoothly. Clean regularly as determined by the amount of use. NOTE: Clean the entire appliance each year and tighten all hardware on a regular basis (1-2 times a year or more depending on usage). Cleaning should be done where detergents won't harm patio, lawn.

Suggested Cleaning Materials:

- Mild dish washing liquid detergent
- Wire brush
- Nylon cleaning pad
- Hot water
- Paper clip
- Soft brass bristled brush

Confirm that all components are completely dry after cleaning and before storing.


Always allow appliance to cool to 115° F (46° C) before cleaning.

CLEANING THE BURNER

NOTE: Spiders and small insects can spin webs and build nests inside the burner. This especially occurs in late summer and fall before frost when spiders are most active. These nests can obstruct gas flow and cause a fire in and around the burner and orifice. Such a fire can cause operator injury and serious damage to the appliance. To help prevent a block-age and ensure full heat output, clean and inspect burner tube often (once or twice a month). NOTE: Water or air pressure will not normally clear a spider web.

Steps for cleaning the Burner:

1. Disconnect the regulator hose from the burner tube.
2. Look inside the burner tube for nests, webs, or mud.
3. To remove the above obstructions, use a flexible venturi brush or bend a small hook on one end of a long flexible wire such as the one shown in the inset picture.
4. When the burner is reassembled, align the threads of the regulator hose to the center line of the burner tube and tighten with a wrench.

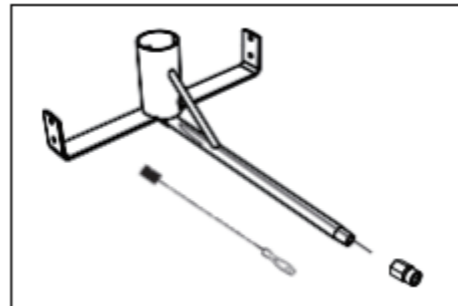

CLEANING THE POTS AND PANS

1. Clean the cooking surface with soapy water and a nylon cleaning pad.
2. If cooking pots have black soot cooked on the outside, it can be scrubbed off with steel wool. DO NOT spray oven cleaner on aluminum cooking pots to remove grease or soot as it will cause the finish to become dull.
3. If food remains stuck to the basket, place in hot water and allow to soak. After cooling, scrub with nylon pad.
4. If hard water causes darkening on the interior of the cooking pots, fill to the level of the darkened area with a mixture of water, cream of tartar and vinegar (1 qt of water, 2 Tbsp of cream of tartar, 1/2 cup of vinegar), and boil for 10 minutes.
5. After appliance has cooled, wipe areas where paint and finish have burned off to minimize rusting.
6. Boiling with large quantities of salt is very corrosive and can cause pits in the pot and basket. To reduce the chance of this occurring, do not allow salt water to remain in the pot for a long period of time after the pot has cooled. The basket and pot should be thoroughly cleaned after each use.

TROUBLESHOOTING

<p>Why won't my burner light?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure your regulator is fully tightened on the propane tank. Try unscrewing and re-tightening the coupling nut. Make sure your LP tank has propane. • Make sure you press and hold the ignition button on ignition. It may take a few clicks for the gas to catch fire. • Check that the electrode is sparking. To do this, make sure the valve is closed on your tank. Hold the ignition button while looking into the burners. You should see a spark coming out of the electrodes. If there is no spark, check the following: <ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure the battery was installed correctly with the + end toward the battery cap. 2. Try replacing the battery. 3. Unscrew and reinstall the battery cap. Ensure the threads engage and the cap is tightened all the way down. 4. Ensure the wire connections are tight.
<p>My burner lights, but why won't it stay lit?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that your tank has propane. • The burner may struggle to stay lit in windy conditions. If it is windy, allow the appliance to cool and try moving to a less windy location. • Try adjusting the regulator knob and cooking at a different temperature
<p>My burner lights but there isn't enough heat coming out, why won't the flame get bigger?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn regulator valve OFF [counterclockwise]. Close the cylinder valve completely by turning it clockwise until it stops. 2. Check that the Type1 Connection (black knob) is completely tightened to the cylinder valve. 3. Wait 5 seconds for the pressure to equalize and for the flow limiting device to reset. 4. Turn cylinder valve ON [counterclockwise]. 5. Turn regulator valve ON [clockwise]. 6. Relight boiler following all lighting instructions contained in this Owner's Manual. Check for proper flame. <ol style="list-style-type: none"> 1. Turn regulator valve OFF [counterclockwise]. Close the cylinder valve completely by turning clockwise until it stops. 2. Remove Type 1 Connection (black/green knob) from the cylinder valve. The flow limiting device will now reset. 3. Re-attach Type 1 Connection (black/green knob) to the cylinder valve. Tighten completely. 4. Turn the cylinder valve ON [counterclockwise]. 5. Turn regulator valve ON [clockwise]. 6. Relight burner following all lighting instructions contained in this Owner's Manual. Check for proper flame.

How long will the gas in my \ cylinder last?	On average, a full cylinder will give you 4 to 5 hours of normal cooking.
How to relight the flame?	<p>Different solutions for different causes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Low gas level in the LP cylinder, or the cylinder is empty. Check the gas level in the LP cylinder. 2. Too much wind Check wind direction and set the cooker away from windy areas. 3. Blocked burner Clean and check burner for spiders, insect nests, and debris. 4. Water in burner Check the burner for moisture, make sure the burner is dry. <p>If your problem is not resolved using the troubleshooting information above, please contact your local gas dealer.</p>

WARRANTY AND SERVICE

NOTE: RUST is not considered a manufacturing or materials defect.

OuterMust Limited Warranty:

Here at OuterMust we stand by our products, quality controls, and take pride in our customer service. Because of this, your new OuterMust product comes with a No-Hassle Limited Warranty. We warrant that our products will be free from defects in all materials and workmanship (excluding paint and finish) for the Warranty Coverage Period described. This warranty is extended only to the original consumer purchaser. During the Warranty Coverage Period, we will (at our sole option) replace any defective part or product covered by this warranty when provided with proof of purchase. The replacement will be without charge.

The limited warranty will not reimburse you for the cost of any inconvenience, food, personal injury or property damage. All warranty coverage is void if this appliance is ever used for commercial or rental purposes. And this limited warranty applies to the functionality of the product ONLY and does not cover cosmetic issues such as scratches, dents, corrosion or discoloring by heat, abrasive and chemical cleaners or any tools used in the assembly or installation of the appliance, surface rust, or the discoloration of stainless steel surfaces.

ITEMS NOT COVERED IN THE WARRANTY SERVICE

- Any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, vandalism, improper installation or improper maintenance or service, or failure to perform normal and routine maintenance, including but not limited to damage caused by insects within the burner tubes, as set out in the owner's manual.
- Deterioration or damage due to severe weather conditions such as hail, hurricanes, earthquakes or tornadoes, discoloration due to exposure to chemicals either directly or in the atmosphere.
- Cost of service calls to your home.
- Costs of removal or re-installation.
- Pickup and delivery of your product.
- Shipping or transportation costs.
- Labor costs for installation and repair.
- Liability for indirect, or consequential damages.

Any warranties implied by law shall in no event extend beyond duration of this express warranty. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Repair or replacement as provided herein is your exclusive remedy for any defective product. In no event shall we be liable for any special, incidental or consequential damages of any kind arising out of the purchase or use of this product, whether based upon contract, tort, statute or otherwise. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

Because OuterMust cannot control the quality of products sold by unauthorized sellers, this limited warranty applies only to Products that were purchased from OuterMust or a OuterMust authorized seller in the United States, unless otherwise prohibited by law. OuterMust reserves the right to reject warranty claims from purchasers for Products purchased from unauthorized sellers, including unauthorized Internet sites. Please keep all original sales receipts from the authorized dealer. Proof of purchase is required to obtain warranty services. Any parts or products returned without written authorization will be discarded without notice.

If you have any questions, please contact us at: **Service@outermust.com**

CONTENIDO

Para Su Seguridad	1-2
Información General e Instrucciones	3-4
Las Instrucciones de Operación	5-7
Limpieza y Mantenimiento	8
Resolución de Problemas	9-10
Garantía y Servicio	11

ADVERTENCIA

SOLO PARA USO EXTERIOR

PELIGRO

Si percibe olor a gas:

1. Cierre el suministro de gas al aparatos.
2. Apague cualquier llama abierta.
3. Si el olor persiste, aléjese del aparatos y llame inmediatamente al departamento de bomberos.

NOTA: Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y utilizar. El incumplimiento de las instrucciones en este manual puede resultar en lesiones corporales y / o daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

ADVERTENCIA

1. La instalación debe cumplir con los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54.
2. No almacene ni utilice gasolina u otros líquidos o vapores inflamables en las cercanías de este u otro aparatos.
3. Un cilindro de gas LP que no esté conectado para su uso no debe almacenarse en las cercanías de este u otro aparatos.

ADVERTENCIA

**Este aparato NO está diseñado para freír pavos.
Este aparato solo se utiliza para calentar agua (no aceite o grasa)**

PRECAUCIÓN

1. Por favor, guarde este manual para futuras referencias.
2. Mantenga a los niños y mascotas alejados cuando esté en uso.
3. Este producto NO está destinado para uso comercial.
4. NO opere este aparato sin supervisión.
5. NO opere este aparato dentro de un radio de 3 metros / 10 pies de cualquier estructura, material inflamable u otro cilindro de gas, incluyendo, entre otros, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables, madera, plantas y hierba secas, cepillos, papel y lienzo.
6. NO utilice este aparato como calentador.
7. NO utilice gasolina, queroseno o alcohol para encenderlo. Use únicamente gas propano (cilindro de gas propano no incluido).
8. NO intente mover el aparato mientras esté encendido o caliente. NO altere el aparato de ninguna manera.
9. NO utilice el aparato a menos que esté completamente ensamblado y todas las partes estén firmemente sujetas y apretadas.
10. NO llene el caldero por encima de la línea máxima de llenado. Siga las instrucciones adecuadas para asegurar los niveles de llenado adecuados del líquido de cocción.
11. NO utilice este aparato en o debajo del balcón, terraza, garaje o cualquier otro espacio cerrado de un apartamento o condominio. Este aparato no está diseñado para ser utilizado en vehículos recreativos o embarcaciones. NO obstruya el flujo de aire para la combustión y ventilación.
12. NO utilice este aparato sobre ninguna superficie que pueda quemarse o derretirse, como madera, asfalto, vinilo o plástico. Úselo únicamente sobre una superficie nivelada, estable y no combustible, como ladrillos, concreto o tierra.
13. NO coloque un recipiente de cocina vacío en la hornilla mientras esté en funcionamiento.
14. NO intente mover el aparato o el recipiente de cocina cuando llueva, granice, haya aguanieve u otra precipitación. Apague inmediatamente la hornilla y corte el suministro de gas, luego cubra el recipiente de cocina.
15. Limpie e inspeccione la manguera antes de cada uso. Si hay evidencia de abrasión, desgaste, cortes o fugas, la manguera debe ser reemplazada antes de operar el aparato. El conjunto de manguera de reemplazo debe cumplir con las especificaciones del fabricante.
16. Mantenga la manguera de suministro de combustible alejada de superficies calientes.
17. Mantenga limpio el compartimiento de la válvula, las hornillas y los pasajes de aire circulante del aparato. Inspeccione el aparato antes de cada uso.
18. Este aparato estará CALIENTE durante y después de su uso. El líquido caliente se mantendrá a una temperatura escaldante mucho tiempo después del proceso de cocción. NUNCA toque el aparato de cocina hasta que el líquido se haya enfriado a 115 °F [46 °C] o menos. Use manoplas o guantes aislantes para protegerse de las superficies calientes o de las salpicaduras de líquidos de cocción.
19. En caso de incendio, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente al departamento de bomberos. NO intente extinguirlo con agua. Use un extintor de incendios químico seco Tipo BC o ahogue el fuego con tierra, arena o bicarbonato de sodio.
20. En caso de que el aparato haya estado expuesto al agua, inclínelo hacia adelante y permita que el agua se drene de las hornillas antes de intentar encenderlo.

⚠️ **ADVERTENCIAS DE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA**

1. Los combustibles utilizados en los electrodomésticos de gas y los subproductos de la combustión de dichos combustibles pueden exponerlo a sustancias químicas, incluyendo el monóxido de carbono, que según el estado de California, causa defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
 2. Este producto contiene Níquel [Metálico], que según el estado de California, causa cáncer.
 3. Este producto contiene Plomo y Compuestos de Plomo, que según el estado de California, causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov

⚠️ **PELIGRO: RIESGO DE CILINDRO DE LP**


El gas propano líquido es inflamable y peligroso si se manipula incorrectamente. Antes de utilizar cualquier producto de propano, es importante comprender sus características.

1. Características del propano: Inflamable, explosivo bajo presión, más pesado que el aire y se acumula en charcos y áreas bajas.
2. En su estado natural, el propano no tiene olor. Por su seguridad, se ha agregado un odorante.
3. El contacto con el propano puede causar quemaduras por congelación en la piel.
4. Este aparato se envía de fábrica para su uso exclusivo con gas propano.
5. Nunca utilice un cilindro de propano con el cuerpo, válvula, cuello o base dañados.
6. Los cilindros de propano abollados o oxidados pueden ser peligrosos y deben ser revisados por su proveedor de gas propano.

⚠️ **PARA SU SEGURIDAD**

1. Mantenga una distancia de al menos 10 pies [3.05 metros] con objetos combustibles que puedan incendiarse.
2. Mantenga una distancia de al menos 24 pulgadas [61 centímetros] entre el aparato y el cilindro.
3. No coloque ni utilice el aparato en superficies combustibles.

ADVERTENCIA: La manguera de gas LP puede representar un peligro de tropiezo.

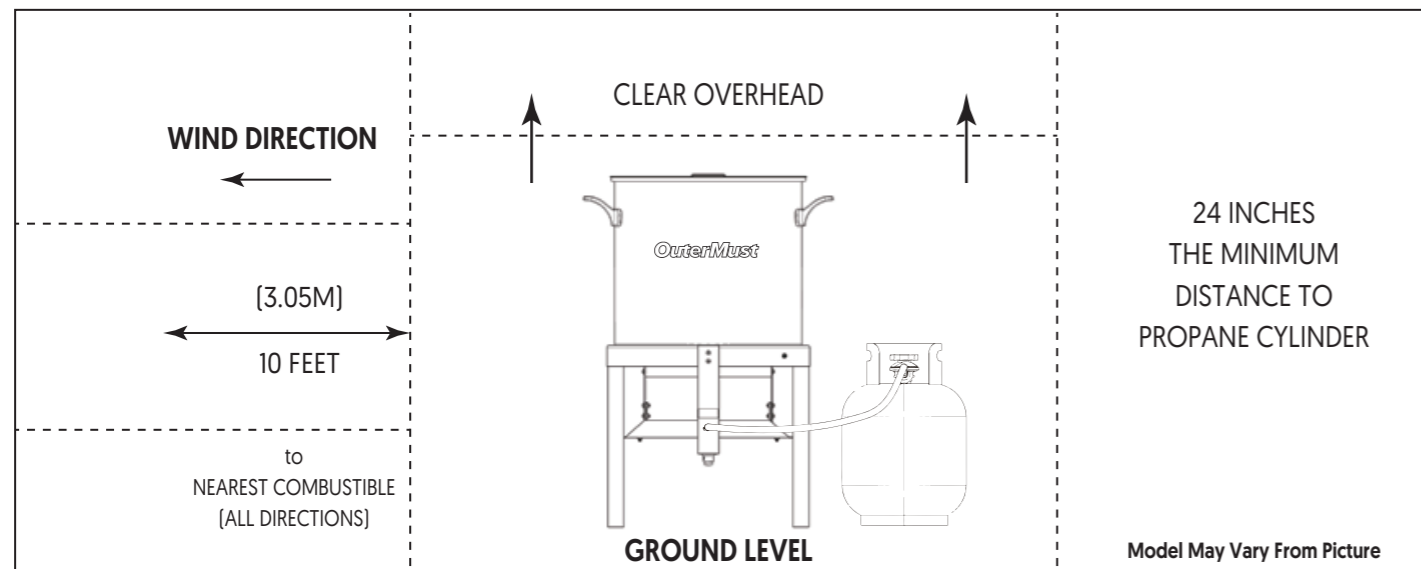

INSTRUCCIONES DE USO

Siga las instrucciones cuidadosamente para evitar dañar seriamente su aparato o causar lesiones a usted mismo y a la propiedad.

1. Ensamble el aparato siguiendo las instrucciones de montaje con cuidado.
2. Conecte el cilindro de gas LP al aparato (cilindro de gas LP no incluido).
3. Cierre la válvula del regulador antes de encender el suministro de gas al aparato.
4. Opere el regulador de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el regulador.
5. Coloque la olla adecuada en el soporte y llénela con agua de acuerdo con las líneas de llenados.


INFORMACIÓN SOBRE GAS LP Y CILINDRO

Su nuevo aparato de gas funciona con Gas LP [Gas Licuado de Petróleo]. Es inodoro, incoloro y no tóxico en su estado natural. Sin embargo, se le ha agregado un olor similar a huevos podridos para su seguridad, de modo que pueda detectar el Gas LP en caso de fuga.

El cilindro de LP utilizado con su aparato debe contar con dos características:


Rueda Triangular de Mano

1. Un dispositivo de protección contra el llenado excesivo [OPD, por sus siglas en inglés] que evita las fugas de gas accidentales causadas por el llenado excesivo del cilindro. Cada cilindro contiene un flotador que cierra la válvula de entrada cuando el cilindro está 80% lleno. Esto permite espacio para que el gas propano se expanda en temperaturas altas. Un volante triangular distingue este tipo de cilindro.
2. Una válvula de conexión rápida tipo QCC1 Tipo1 que proporciona una conexión rápida de cilindros y solo requiere apretarse a mano.

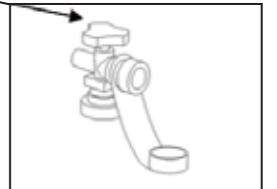

RETIRO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

1. El cilindro de LP debe incluir un collar para proteger la válvula de suministro de gas.
2. No almacene un cilindro de LP de repuesto debajo o cerca del aparato.
3. Nunca llene el cilindro de LP más allá del 80% de su capacidad.
4. Si no se siguen exactamente las advertencias 2 y 3 anteriores, puede producirse un incendio que cause la muerte o lesiones graves.
5. Siempre transporte el cilindro en posición vertical.
6. No fume al transportar su cilindro de LP.
7. Coloque una tapa antipolvo en la salida de la válvula del cilindro siempre que el cilindro no esté en uso.
8. Use solo el tipo de tapa antipolvo que se proporciona con la válvula del cilindro al momento de la compra.
9. Otros tipos de tapas o enchufes pueden provocar fugas de propano.
10. El cilindro debe desconectarse cuando el aparato no esté en uso. Siempre cierre la válvula del cilindro de LP y retire la tuerca de acoplamiento antes de mover el cilindro de LP de la posición de funcionamiento especificada.

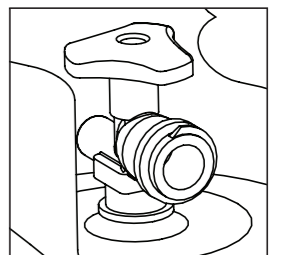

ESPECIFICACIONES DEL CILINDRO DE LP

El cilindro de LP utilizado con su aparato debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 1.El cilindro adquirido o intercambiado para su aparato de gas debe estar fabricado y marcado de acuerdo con las especificaciones para cilindros de gas LP del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) o la Norma Nacional de Canadá, CAN/CSA-B339, Cilindros, Esferas y Tubos para el Transporte de Mercancías Peligrosas y debe estar equipado con un dispositivo de prevención de sobrellenado (OPD) listado, así como con un dispositivo de conexión compatible con los aparatos de cocina para uso en exteriores.
- 2.El cilindro debe tener aproximadamente un diámetro de 12 pulgadas [31.1 cm] y una altura de 18.25 pulgadas [46 cm] con una capacidad de GLP marcada de 20 libras (9.07 kg) o una capacidad de agua de 47.6 libras (21.6 kg), según lo indicado por el fabricante del cilindro.

EL CILINDRO TAMBIÉN DEBE ESTAR EQUIPADO CON:

- 1.Una válvula de cierre que termina en una salida de válvula de cilindro de gas Tipo 1.
- 2.Una válvula Tipo 1 que evita el flujo de gas hasta que se haga un sellado positivo.
- 3.Un cuello para proteger la válvula de cierre del cilindro.
- 4.Un dispositivo de alivio de seguridad que está directamente vinculado con el espacio de vapor del cilindro.

⚠ ADVERTENCIA

Una válvula de cilindro helada indica una posible sobrecarga de gas. Cierre la válvula de LP y llame de inmediato a su distribuidor de LP.

- 1.NO conecte este aparato a una válvula de cilindro #510 POL existente con roscas a la izquierda. La válvula tipo 1 se puede identificar por las grandes roscas externas en la salida de la válvula.
- 2.NO conecte a un cilindro de propano que exceda esta capacidad.
- 3.NO conecte a un cilindro que utilice cualquier otro tipo de dispositivo de conexión de válvula.

CONECTANDO EL REGULADOR AL CILINDRO DE LP

Solo utilice el regulador de presión y la manguera suministrados con este aparato. Este regulador está configurado para una presión de salida de 11 pulgadas de columna de agua.

- 1.Coloque el cilindro de gas LP sobre una superficie estable.
- 2.Asegúrese de que el cilindro de gas LP esté APAGADO girando la rueda manual en sentido horario hasta que se detenga.
- 3.Mantenga una distancia de al menos 24 pulgadas [61 cm] entre el aparato y el cilindro.
- 4.Asegúrese de que la válvula del regulador esté en la posición de APAGADO.
- 5.Retire la tapa de seguridad de la válvula del cilindro.
- 6.Centre el espigón del regulador en la válvula del cilindro..
- 7.Gire la tuerca de acoplamiento en sentido horario hasta que se detenga. Apriete a mano únicamente. No use una llave.

⚠ ADVERTENCIA

- 1.No conecte este aparato a fuentes de propano no reguladas.
- 2.Antes de cada uso, verifique la manguera de gas en busca de abrasión excesiva, desgaste o cortes. Reemplace el conjunto de manguera dañada con el especificado en la lista de piezas antes de usar el aparato.
- 3.Siempre realice la Prueba de Fugas que se describe a continuación antes de usar su aparato por primera vez, si se ha cambiado el cilindro, si se han cambiado componentes del suministro de gas, si se ha activado el dispositivo de limitación de flujo del regulador, o después de un largo período de no uso.
- 4.No intente conectar este aparato al sistema de GLP de una autocaravana o remolque.


PRUEBA DE FUGA DEL CILINDRO DE LP (GAS LICUADO DE PETRÓLEO)

⚠ ADVERTENCIA

El aparato debe ser sometido a una prueba de fugas en exteriores, en un área bien ventilada, lejos de fuentes de ignición como aparatos eléctricos o de gas. Durante la prueba de fugas, mantenga el aparato alejado de llamas abiertas o chispas. Utilice un pincel limpio y una solución de agua y jabón al 50/50.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones corporales graves.

- 1.Apague las válvulas del regulador y del cilindro.
- 2.Asegúrese de que el regulador esté conectado firmemente al cilindro de gas LP
- 3.Abra completamente la válvula del cilindro de gas LP girando la rueda de mano en sentido antihorario. Si escucha un sonido de flujo rápido, cierre inmediatamente el gas. Hay una fuga importante en la conexión. Corrijala antes de continuar.
- 4.Aplique la solución jabonosa en todas las uniones de metal y en toda el área de la válvula, como se muestra en la figura A
- 5.Gire lentamente la válvula del cilindro de gas LP en sentido antihorario hasta la posición abierta.
- 6.Una fuga se identifica por una corriente de burbujas en el área de la fuga. Cierre inmediatamente la válvula del cilindro de gas LP y vuelva a apretar las conexiones
- 7.Si no puede detener las fugas, no intente repararlas. Póngase en contacto con su distribuidor de aparatos para obtener asistencia. No intente usar el aparato si hay una fuga presente
- 8.Siempre examine la manguera en busca de daños. Si observa algún daño, no intente reparar la manguera. Reemplazarla es la única opción segura
- 9.Para obtener ayuda con cualquier mal funcionamiento relacionado con el cilindro de gas LP, regulador o manguera, póngase en contacto con el servicio al cliente.
- 10.Siempre cierre la válvula del cilindro de gas LP después de realizar la prueba de fugas girando la rueda de mano en sentido horario.

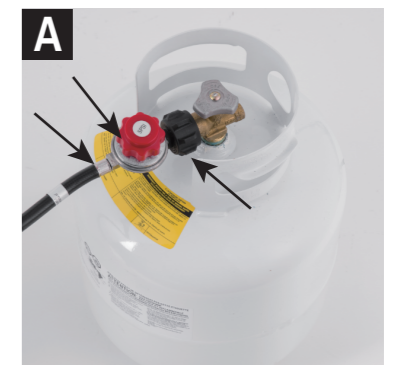


REVISIÓN DE LA MANGUERA

Antes de cada uso, verifique si las mangueras están cortadas o desgastadas. Reemplace el conjunto de manguera dañada antes de usar el aparato. Utilice solo la válvula/manguera/regulador especificado por el fabricante.

ADVERTENCIA

No intente ajustar el quemador. Está preestablecido según las especificaciones de fábrica.

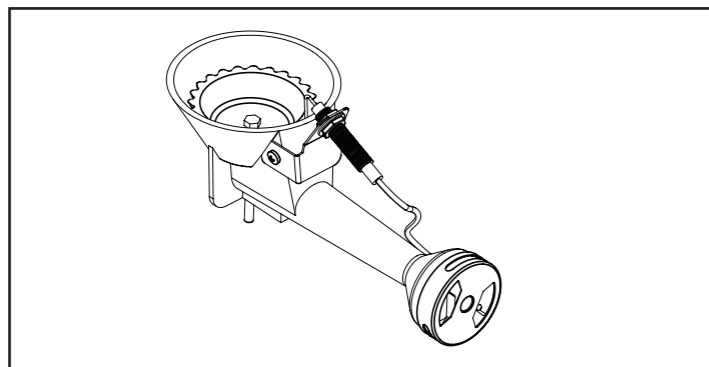

INSTRUCCIONES PARA ENCENDER EL QUEMADOR

ADVERTENCIA: ANTES DE ENCENDER

1. Lea las instrucciones antes de encenderlo
2. Si el quemador no enciende en 5 segundos, cierre la válvula del regulador, espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido
3. Inspeccione la manguera de suministro de gas antes de abrir el gas. Si hay evidencia de cortes, desgaste o abrasión, debe reemplazarse antes de usarlo. No utilice el aparato si hay olor a gas. Utilice únicamente el regulador de presión y el conjunto de manguera suministrados con la unidad
4. Nunca utilice reguladores y conjuntos de manguera diferentes a los suministrados con el aparato. Si es necesario un reemplazo, póngase en contacto con el fabricante para obtener el reemplazo adecuado. El reemplazo debe ser de acuerdo a las especificaciones del Manual del Propietario.

NO DEJE EL APARATO SIN VIGILANCIA MIENTRAS COCINA.

ENCENDIDO DE LA HORNILLA UTILIZANDO EL ENCENDIDO ELECTRÓNICO

1. Asegúrese de que la válvula del regulador esté completamente cerrada.
 2. Abra la válvula del cilindro de gas girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
 3. Abra la válvula del regulador girando en sentido de las agujas del reloj.
 4. Presione y mantenga presionado el botón del encendedor para encender el quemador.
 5. Si el quemador no se enciende, cierre la válvula del regulador y la válvula del cilindro, espere 5 minutos antes de intentar encender nuevamente el quemador.
 6. Si el quemador se enciende, ajuste la válvula del regulador a la temperatura deseada.
- * En caso de que el quemador aún no se encienda, verifique el suministro de gas.


ENCENDIDO DE LA HORNILLA CON EL ENCENDEDOR O UNA CERILLA

No se incline sobre la cocina de gas mientras la enciende. Lea todas las instrucciones antes de encenderla y encienda la hornalla solo en exteriores.

1. Retire todos los objetos de la hornalla para permitir el flujo libre de aire.
2. Gire la(s) válvula(s) de control a la posición APAGADO.
3. Abra lentamente la válvula del cilindro de gas.
4. Encienda una cerilla larga (cerilla para chimenea) y colóquela sobre la hornalla. Si utiliza una cerilla corta, coloque la cerilla sin encender en el soporte para cerillas y luego enciéndala. Gire lentamente la perilla del regulador hasta que la hornalla se encienda.
5. Si la ignición no ocurre en 5 segundos, apague el control de la hornalla, espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.

VERIFICACIÓN DE LA LLAMA DE LA HORNILLA

Encienda la hornilla y ajuste la llama con la válvula de control del regulador hasta obtener la llama deseada. Siempre verifique la llama antes de cada uso. Una llama azul con poco o ningún color amarillo proporciona el mejor calor.

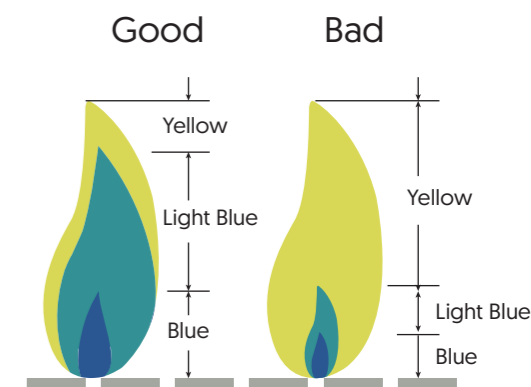

VERIFICACIÓN DE LA LLAMA DE LA HORNILLA

1. Cierre el tanque de propano girándolo en sentido horario hasta que esté completamente cerrado.
2. Gire la perilla de control del regulador en sentido antihorario a la posición de APAGADO.
3. Inspeccione la manguera y asegúrese de que las conexiones estén completas. Después de esperar 5 minutos, vuelva a encender el aparato siguiendo las "INSTRUCCIONES PARA ENCENDER EL QUEMADOR".

Un cuidado y mantenimiento adecuados mantendrán su aparato funcionando sin problemas. Limpie regularmente según la cantidad de uso. NOTA: Limpie todo el aparato cada año y apriete regularmente todos los herrajes (1-2 veces al año o más dependiendo del uso). La limpieza debe realizarse en áreas donde los detergentes no dañen el patio o el césped.

Materiales de limpieza recomendados:

Detergente líquido suave para lavar platos

- Cepillo de alambre
- Esponja de limpieza de nylon
- Agua caliente
- Clip de papel
- Cepillo suave con cerdas de latón

Asegúrese de que todos los componentes estén completamente secos después de la limpieza y antes de guardarlos.


Siempre permita que el aparato se enfríe a 115° F (46° C) antes de limpiarlo.

LIMPIEZA DEL QUEMADOR

NOTA: Las arañas e insectos pequeños pueden tejer telarañas y construir nidos dentro del quemador. Esto ocurre especialmente a finales del verano y en otoño, antes de la primera helada, cuando las arañas son más activas. Estos nidos pueden obstruir el flujo de gas y causar un incendio dentro y alrededor del quemador y el orificio. Tal incendio puede causar lesiones al operador y graves daños al aparato. Para evitar bloqueos y asegurar una salida de calor completa, limpie e inspeccione el tubo del quemador con frecuencia (una o dos veces al mes). NOTA: El agua o la presión de aire normalmente no eliminarán una telaraña.

Pasos para limpiar el quemador:

1. Desconecte la manguera del regulador del tubo del quemador.
2. Mire dentro del tubo del quemador en busca de nidos, telarañas o barro.
3. Para eliminar las obstrucciones mencionadas, utilice un cepillo flexible de venturi o doble un pequeño gancho en un extremo de un largo alambre flexible, como se muestra en la imagen adjunta.
4. Cuando vuelva a ensamblar el quemador, alinee las roscas de la manguera del regulador con la línea central del tubo del quemador y apriételas con una llave.

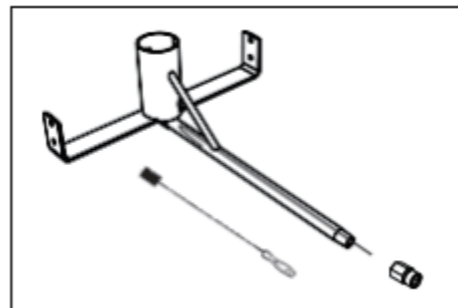

LIMPIEZA DE LAS OLLAS Y SARTENES

1. Limpie la superficie de cocción con agua jabonosa y una esponja de limpieza de nylon.
2. Si las ollas de cocina tienen hollín negro en el exterior, puede ser frotado con lana de acero. NO rocíe limpiador de horno en las ollas de cocina de aluminio para eliminar la grasa o hollín, ya que hará que el acabado se vuelva opaco.
3. Si los alimentos quedan pegados al cesto, colóquelo en agua caliente y permita que se remoje. Después de enfriar, frótelo con una esponja de nylon.
4. Si el agua dura causa oscurecimiento en el interior de las ollas de cocina, llénelas hasta el nivel del área oscurecida con una mezcla de agua, cremor tártaro y vinagre [1 qt de agua, 2 cucharadas de cremor tártaro, 1/2 taza de vinagre] y hierva durante 10 minutos.
5. Después de que el aparato se haya enfriado, limpie las áreas donde se ha quemado la pintura y el acabado para minimizar la oxidación.
6. Hervir con grandes cantidades de sal es muy corrosivo y puede causar cavidades en la olla y el cesto. Para reducir la posibilidad de que esto ocurra, no permita que el agua con sal permanezca en la olla durante mucho tiempo después de que la olla se haya enfriado. El cesto y la olla deben limpiarse a fondo después de cada uso.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

<p>¿Por qué no enciende mi quemador?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el regulador esté completamente ajustado en el tanque de propano. Intente desenroscar y volver a apretar la tuerca de acoplamiento. • Asegúrese de que su tanque de propano esté lleno. • Asegúrese de presionar y mantener presionado el botón de encendido. Puede ser necesario presionar varias veces para que el gas se encienda. • Verifique que el electrodo esté generando chispas. Para hacerlo, asegúrese de que la válvula esté cerrada en su tanque. Mantenga presionado el botón de encendido mientras mira hacia las hornillas. Debería ver una chispa saliendo de los electrodos. Si no hay chispa, verifique lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que la batería esté instalada correctamente con el extremo + hacia la tapa de la batería. 2. Intente reemplazar la batería. 3. Desenrosque y vuelva a instalar la tapa de la batería. Asegúrese de que los hilos encajen y la tapa esté completamente ajustada. 4. Verifique que las conexiones de los cables estén bien ajustadas.
<p>Mi quemador se enciende, ¿pero por qué no se mantiene encendido?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que su tanque tenga propano. • El quemador puede tener dificultades para mantenerse encendido en condiciones ventosas. Si hace viento, permita que el aparato se enfríe e intente moverlo a un lugar menos ventoso. • Intente ajustar la perilla del regulador y cocinar a una temperatura diferente.
<p>Mi quemador se enciende, pero no sale suficiente calor, ¿por qué la llama no se hace más grande?</p>	<p>A. 1. Gire la válvula del regulador en posición OFF [en sentido contrario a las agujas del reloj]. Cierre completamente la válvula del cilindro girándola en sentido horario hasta que se detenga.</p> <p>2. Verifique que la Conexión Tipo 1 [perilla negra] esté completamente ajustada a la válvula del cilindro.</p> <p>3. Espere 5 segundos para que la presión se iguale y para que el dispositivo limitador de flujo se restablezca.</p> <p>4. Abra la válvula del cilindro [en sentido contrario a las agujas del reloj].</p> <p>5. Abra la válvula del regulador [en sentido de las agujas del reloj].</p> <p>6. Vuelva a encender la caldera siguiendo todas las instrucciones de encendido contenidas en este Manual del Propietario. Verifique la llama adecuada.</p> <p>B. 1. Gire la válvula del regulador en posición OFF [en sentido contrario a las agujas del reloj]. Cierre completamente la válvula del cilindro girándola en sentido horario hasta que se detenga.</p> <p>2. Retire la Conexión Tipo 1 [perilla negra/verde] de la válvula del cilindro. El dispositivo limitador de flujo se restablecerá.</p> <p>3. Vuelva a colocar la Conexión Tipo 1 [perilla negra/verde] en la válvula del cilindro. Apriete completamente.</p>

	<p>4. Abra la válvula del cilindro [en sentido contrario a las agujas del reloj].</p> <p>5. Abra la válvula del regulador [en sentido de las agujas del reloj].</p> <p>6. Vuelva a encender el quemador siguiendo todas las instrucciones de encendido contenidas en este Manual del Propietario. Verifique la llama adecuada.</p>
¿Cuánto tiempo durará el gas en mi cilindro?	En promedio, un cilindro lleno le proporcionará de 4 a 5 horas de cocción normal.
Cómo volver a encender la llama	<p>Soluciones diferentes para causas distintas.</p> <p>1. Nivel bajo de gas en el cilindro de LP, o el cilindro está vacío. Verifique el nivel de gas en el cilindro de LP.</p> <p>2. Demasiado viento. Verifique la dirección del viento y coloque la cocina lejos de áreas ventosas.</p> <p>3. Quemador bloqueado. Limpie y verifique el quemador en busca de arañas, nidos de insectos y escombros.</p> <p>4. Agua en el quemador. Revise el quemador en busca de humedad, asegúrese de que esté seco.</p> <p>Si su problema no se resuelve utilizando la información de solución de problemas mencionada anteriormente, por favor, póngase en contacto con su distribuidor de gas local. Different solutions for different causes.</p>

GARANTÍA Y SERVICIO

NOTA: El óxido no se considera un defecto de fabricación o de materiales.

Garantía Limitada de OuterMust:

Aquí en OuterMust respaldamos nuestros productos, controles de calidad y nos enorgullecemos de nuestro servicio al cliente. Por esta razón, su nuevo producto OuterMust cuenta con una Garantía Limitada Sin Problemas. Garantizamos que nuestros productos estarán libres de defectos en todos los materiales y mano de obra [excluyendo pintura y acabado] durante el Período de Cobertura de la Garantía descrito. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original. Durante el Período de Cobertura de la Garantía, reemplazaremos cualquier pieza o producto defectuoso cubierto por esta garantía cuando se presente una prueba de compra. El reemplazo será sin cargo.

La garantía limitada no le reembolsará por el costo de cualquier inconveniente, alimentos, lesiones personales o daños a la propiedad. Toda la cobertura de garantía quedará anulada si este aparato se utiliza alguna vez con fines comerciales o de alquiler. Esta garantía limitada se aplica únicamente a la funcionalidad del producto y no cubre problemas estéticos como arañazos, abolladuras, corrosión o decoloración causada por el calor, limpiadores abrasivos y químicos o cualquier herramienta utilizada en el montaje o instalación del aparato, oxidación superficial o decoloración de superficies de acero inoxidable.

ELEMENTOS NO CUBIERTOS POR EL SERVICIO DE GARANTÍA

- Cualquier fallo o dificultad de funcionamiento debido a accidentes, abuso, uso indebido, alteración, uso inapropiado, vandalismo, instalación incorrecta o mantenimiento o servicio inadecuado, o el incumplimiento del mantenimiento normal y rutinario, incluido, entre otros, el daño causado por insectos dentro de los tubos de quemadores, tal como se indica en el manual del propietario.
- Deterioro o daño debido a condiciones climáticas severas como granizo, huracanes, terremotos o tornados, decoloración debido a la exposición a productos químicos directamente o en la atmósfera.
- Costos de visitas de servicio a su hogar.
- Costos de desmontaje o reinstalación.
- Recogida y entrega de su producto.
- Costos de envío o transporte.
- Costos de mano de obra para instalación y reparación.
- Responsabilidad por daños indirectos o consecuentes.

Cualquier garantía implícita por la ley no se extenderá más allá de la duración de esta garantía expresa. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse a usted. La reparación o el reemplazo según lo proporcionado aquí es su único recurso exclusivo para cualquier producto defectuoso. En ningún caso seremos responsables por daños especiales, incidentales o consecuentes de cualquier tipo derivados de la compra o uso de este producto, ya sea basados en contrato, agravio, estatuto o de otro modo.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían según el estado.

Debido a que OuterMust no puede controlar la calidad de los productos vendidos por vendedores no autorizados, esta garantía limitada se aplica solo a los productos que fueron adquiridos de OuterMust o un vendedor autorizado de OuterMust en los Estados Unidos, a menos que lo prohíba la ley. OuterMust se reserva el derecho de rechazar reclamaciones de garantía de compradores de productos adquiridos a vendedores no autorizados, incluidos sitios web no autorizados de Internet. Guarde todos los recibos de venta originales del distribuidor autorizado. Se requiere comprobante de compra para obtener servicios de garantía. Cualquier pieza o producto devuelto sin autorización por escrito será desechado sin previo aviso.

Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos a:

Service@outermust.com

