

Owner's Manual & Assembly Guide




! caution
sharp edges *


Gloves must be worn at all times to reduce risk of injury!

Model No. EP64AN EP64BG
EP64CG EP64AB

6' x 4'
Nominal Size

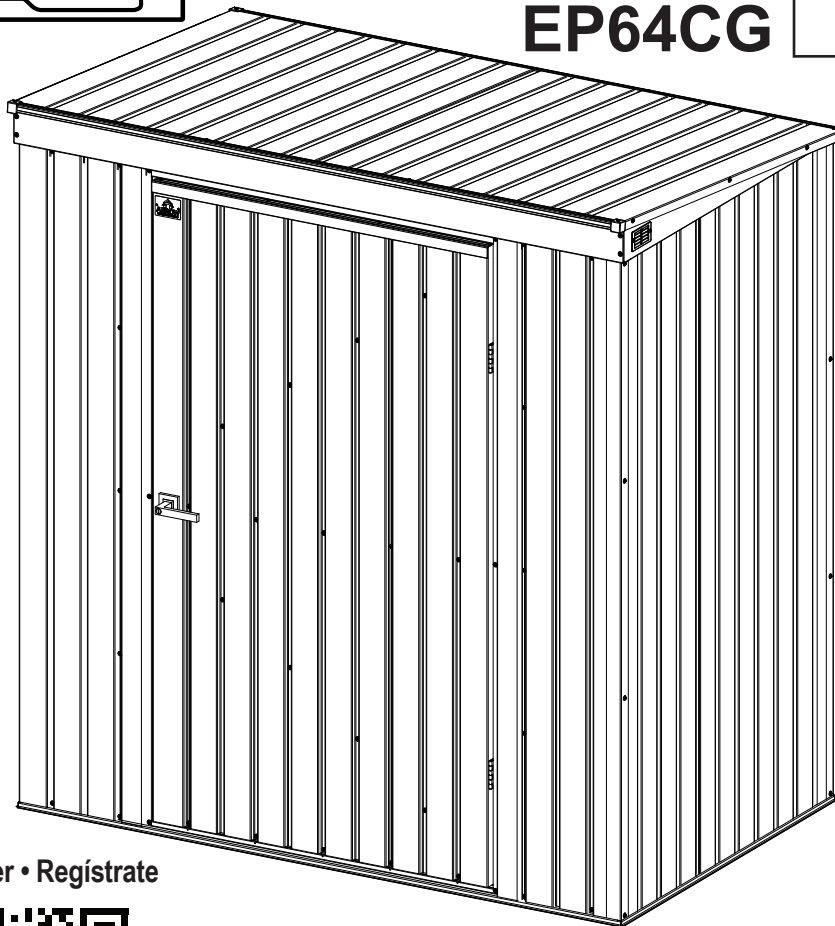

Register • Enregistrer • Registrare

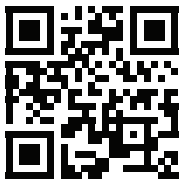

ShelterLogic.com/product-registration

arrowsheds.com

Visit our website for compatible accessories

Base Size	73 3/16" x 45 7/16"
	185,8 cm x 115,3 cm

BUILDING DIMENSIONS

†Size rounded off to the nearest foot

For proper base construction see page 11

Approx.† Size	Storage Area	Exterior Dimensions (Roof Edge to Roof Edge)			Interior Dimensions (Wall to Wall)			Door Opening	
		Width	Depth	Height	Width	Depth	Height	Width	Height
6' x 4'	21 Sq. Ft. 129 Cu. Ft.	72 3/4"	46 3/4"	77 7/16"	70 3/8"	42 5/8"	76 1/4"	39 7/16"	69 3/4"
1,8 m x 1,2 m	1,9 m ² 3,7 m ³	184,7 cm	118,6 cm	196,6 cm	178,7 cm	108,2 cm	193,8 cm	100,1 cm	177,2 cm

* See Inside for Detailed Safety Information.

Manuel de l'utilisateur et guide d'assemblage

attention

bords coupants *

Toujours porter des gants pour réduire le risque de blessure ! 

Taille de la base	73 3/16" x 45 7/16" 185,8 cm x 115,3 cm
--------------------------	--

DIMENSIONS DU COFFRE

† Dimension arrondie au pied le plus proche

Taille † approx.	Zone d'entreposage		Dimensions extérieures (de bordure de toit à bordure de toit)			Dimensions intérieures (de paroi à paroi)			Ouverture de porte	
			Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
6' x 4'	21 Sq. Ft.	129 Cu. Ft.	72 3/4"	46 3/4"	77 7/16"	70 3/8"	42 5/8"	76 1/4"	39 7/16"	69 3/4"
1,8 m x 1,2 m	1,9 m ²	3,7 m ³	184,7 cm	118,6 cm	196,6 cm	178,7 cm	108,2 cm	193,8 cm	100,1 cm	177,2 cm

* Voir les informations de sécurité détaillées à l'intérieur.

Manual del propietario e instrucciones de ensamblaje

precaución

bordes filosos *

Se deben usar guantes en todo momento para reducir el riesgo de lesiones. 

Tamaño básico	73 3/16" x 45 7/16" 185,8 cm x 115,3 cm
----------------------	--

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

† Las medidas están redondeadas en pies

Tamaño † aproximado	Área de almacenaje		Dimensiones exteriores (borde a borde del techo)			Dimensiones interiores (pared a pared)			Abertura de la puerta	
			Ancho	Profundidad	Altura	Ancho	Profundidad	Altura	Ancho	Altura
6' x 4'	21 Sq. Ft.	129 Cu. Ft.	72 3/4"	46 3/4"	77 7/16"	70 3/8"	42 5/8"	76 1/4"	39 7/16"	69 3/4"
1,8 m x 1,2 m	1,9 m ²	3,7 m ³	184,7 cm	118,6 cm	196,6 cm	178,7 cm	108,2 cm	193,8 cm	100,1 cm	177,2 cm

* Consulte en el interior para obtener la seguridad de información detallada.

Pflege- & Montageanleitung

Vorsicht

scharfe Kanten *

Zur Verringerung der Verletzungsgefahr müssen stets Handschuhe getragen werden! 

Bodenabmessungen	73 3/16" x 45 7/16" 185,8 cm x 115,3 cm
-------------------------	--

ABMESSUNGEN

† Angaben auf ganze Fuß gerundet


Ungefähre † Größe	Lagerfläche		Außenabmessungen (Dachkante zu Dachkante)			Innenabmessungen (Wand zu Wand)			Türöffnung	
			Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Höhe
6' x 4'	21 Sq. Ft.	129 Cu. Ft.	72 3/4"	46 3/4"	77 7/16"	70 3/8"	42 5/8"	76 1/4"	39 7/16"	69 3/4"
1,8 m x 1,2 m	1,9 m ²	3,7 m ³	184,7 cm	118,6 cm	196,6 cm	178,7 cm	108,2 cm	193,8 cm	100,1 cm	177,2 cm

* Detaillierte Sicherheitsinformationen im Inneren.

CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIONES/ VORSICHT

EN,FR,SP,GE-04HN

- Care must be taken when handling various pieces of your building since many contain sharp edges.
- Faire preuve de précaution pour manipuler les différentes pièces de l'abri car elles présentent de nombreux bords coupants.
- Tenga cuidado al manipular las diferentes piezas de la estructura ya que pueden tener bordes filosos.
- Verschiedene Teile Ihres Schuppens müssen vorsichtig gehandhabt werden, denn viele haben scharfe Kanten.

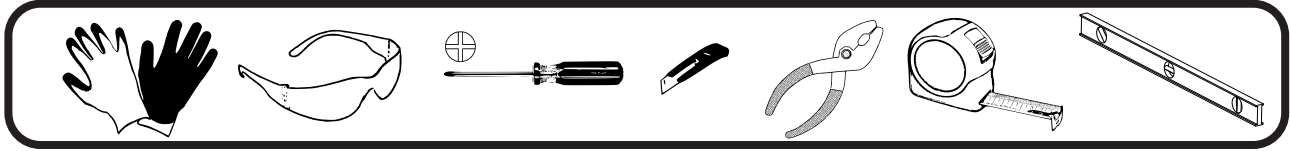

- Do NOT attempt to assemble your building before double checking that you have all the parts indicated in the parts lists. Any building left partially assembled may be seriously damaged by even light winds.
- Ne PAS tenter d'assembler l'abri avant d'avoir vérifié la présence de toutes les pièces figurant dans la liste des pièces. Tout abri laissé partiellement assemblé peut être gravement endommagé par des vents même légers.
- NO trate de montar la estructura antes de verificar que tenga todas las piezas indicadas en la lista de piezas. Cualquier estructura sin terminar puede ser dañada seriamente incluso por vientos ligeros.
- Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen an einem windigen Tag aufzustellen. Die großen, flächigen Bauteile könnten wie ein Segel vom Wind erfasst und herumgeschleudert werden, was die Aufstellarbeiten erschwert und gefährlich macht.
- Do NOT attempt to assemble your building on a windy day. The large panels can catch the wind like a "sail", making construction difficult and unsafe. **Watch the Weather Closely**
- Ne PAS tenter d'assembler l'abri en présence de vent. Les grands panneaux peuvent se comporter comme une voile et « battre » au vent, rendant la construction difficile et dangereuse. **Suivre la météo avec attention**
- NO trate de montar la estructura en un día ventoso. Los paneles grandes pueden atrapar el viento como una "vela", lo que hace que sean llevados por el viento, lo que, a su vez, hace que la construcción sea difícil e insegura. **Observe el clima atentamente**
- Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen zu montieren, bevor Sie sich nochmals vergewissert haben, dass Sie alle in der Teilleiste. Ein nur teilweise montiert zurückgelassener Schuppen kann bereits durch leichten Wind schwer beschädigt werden.
- Keep children and pets away from the worksite during construction and until the building is completely assembled. This will help avoid distractions and any accidents which may occur.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart du chantier durant la construction et jusqu'à ce que l'abri soit complètement assemblé. Cela évite les distractions et les accidents potentiels.
- No permita entrar a niños ni animales domésticos en el lugar de trabajo durante la construcción y hasta que la estructura esté completamente montada. Esto ayudará a evitar distracciones y cualquier accidente que pueda producirse.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage und bis der Schuppen vollständig aufgestellt ist vom Aufstellplatz fern. Dies hilft, Ablenkungen und damit einhergehende Unfälle zu verhindern.
- NEVER concentrate your weight on the roof of the building.
- NE JAMAIS concentrer son propre poids sur le toit de l'abri.
- NUNCA concentre su peso en el techo de la estructura.
- Belasten Sie das Dach des Schuppens NIEMALS punktuell mit Ihrem Gewicht.
- Before assembling any parts, your base should be constructed and an anchoring system should be ready to use. Your building MUST be anchored to prevent wind damage.
- Avant de commencer à assembler des pièces, la base doit avoir été construite et le système d'ancrage doit être prêt à l'emploi. L'abri doit IMPÉRATIVEMENT être ancré pour éviter les dommages par le vent.
- Antes de montar cualquier pieza, debe estar construida la base y preparado el sistema de anclaje. La estructura DEBE estar anclada para evitar daños por vientos.
- Das Fundament sollte vor dem Zusammenbau der Teile gebaut und das Verankerungssystem nutzungsbereit sein. Ihr Schuppen MUSS verankert werden, um Schäden durch Wind zu verhindern.





- The best location is a level area with good drainage.
- Le meilleur emplacement sera une surface de niveau à bon drainage.
- El mejor lugar es un área nivelada con buen drenaje.
- Der bestmögliche Bauplatz ist eben mit einer guten Drainage.
- Allow enough space outside the building to be able to access the roof with a ladder.
- Laissez suffisamment d'espace à l'extérieur du bâtiment pour être en mesure d'accéder à la toiture avec une échelle.
- Deje suficiente espacio afuera del edificio para poder tener acceso al techo con una escalera.
- Es muß außerdem genügend Platz außerhalb des Gerätehauses vorgesehen werden, damit die Blechschrauben von außen aus verschraubt werden können.
- **Use Teamwork:** Two or more people are required to assemble your building.
- **Travailler en équipe:** Deux personnes ou plus sont nécessaires pour assembler l'abri.
- **Trabaje en equipo:** Se necesitan dos o más personas para ensamblar su cobertizo.
- **Arbeiten Sie im Team:** Mindestens zwei Personen werden für die Montage des Gerätehauses benötigt.

**CARE & MAINTENANCE / SOINS ET ENTRETIEN / PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN/
PFLEGE & INSTANDHALTUNG**

- DO NOT use power washing to clean your shed.
- NE PAS utiliser de jet sous haute pression pour nettoyer l'abri.
- NO utilice hidrolavadora para limpiar el cobertizo.
- Reinigen Sie Ihren Schuppen NICHT mit dem Hochdruckreiniger.
- Combustibles and corrosives must be stored in air tight containers designed for chemical and/or combustible storage. Corrosive chemicals such as fertilizers, pesticides and herbicides should be cleaned off the interior and exterior surfaces immediately. Rust caused by chemical damage is not covered by the warranty.
- Les matières combustibles et corrosives doivent être entreposées dans des contenants étanches à l'air conçus pour l'entreposage de produits chimique et/ou combustibles. Les produits chimiques corrosifs tels que les engrais, pesticides et herbicides doivent immédiatement être nettoyés des surfaces intérieures et extérieures. La rouille causée par des produits chimiques n'est pas couverte par la garantie.
- Los combustibles y productos corrosivos deben guardarse en contenedores herméticos diseñados para almacenamiento de químicos o combustibles. Se deben limpiar inmediatamente los químicos corrosivos, como fertilizantes, pesticidas y herbicidas, de las superficies interiores y exteriores. El óxido causado por daños químicos no está cubierto por la garantía.
- Brennbare und ätzende Stoffe müssen in luftdichten Behältern gelagert werden, die zur Lagerung von Chemikalien und/oder Brennstoffen vorgesehen sind. Ätzende Chemikalien wie z. B. Dünger, Insektenvernichter und Unkrautvernichter sollten sofort von den Innen- und Außenflächen abgewischt werden. Durch die Lagerung von Chemikalien entstandener Rost wird nicht von der Gewährleistung abgedeckt.

**Rust protection precautions / Des mesures de protection contre la rouille /
Las precauciones de protección contra el óxido/ Rostschutzmaßnahmen**

- Avoid nicking or scraping the coating surface, inside and out.
- Éviter d'entailler ou de rayer le revêtement de surface, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Evite dañar o raspar la capa protectora, por dentro y por fuera.
- Vermeiden Sie es, die Oberflächenbeschichtung an der Innen- und Außenseite zu beschädigen oder zu verkratzen.
- Keep roof, base perimeter and door free of debris.
- Nettoyer le toit, le pourtour de la base et les rails de porte de tous débris.
- Mantenga el techo, el perímetro de la base y los rieles de la puerta sin desechos.
- Halten Sie das Dach, den Bodenbereich und die Türführungen stets frei von Verunreinigungen.
- Touch up scrapes or nicks and any area of visible rust as soon as possible.
- Retoucher les entailles et égratignures et toute surface de rouille visible dès que possible.
- Retoque las raspaduras o las muescas y cualquier área de todo óxido visible lo más pronto posible.
- Bessern Sie Kratzer oder Beschädigungen und alle Bereiche mit sichtbarem Rost so schnell wie möglich aus.

Key No. Rep. N.º de referencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description	Description de la pièce	Descripción de la pieza	Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
1	65103	Hex Nut (#8-32) / Écrou hexagonal (8-32) / Tuerca hexagonal (N.º 8-32) / Sechskantmutter (#8-32)				44	
2	65923	Small Bolt (#8-32 x 3/8) (10 mm) / Petit boulon (8-32 x 3/8) (10 mm) / Perno pequeño color arena (N.º 8-32 x 3/8) (10 mm) / Kleine Maschinenschraube (#8-32 x 3/8) (10 mm)				32	
3	65004	Small Screw (#8AB x 5/16) (8 mm) / Petite vis (8AB x 5/16) (8 mm) / Tornillo pequeño color arena (N.º 8AB x 5/16) (8 mm) / Kleine Blechschraube (#8AB x 5/16) (8 mm)				185	
4	66783	Flathead Bolt (#8-32 x 1/2) (13 mm) / Boulon à tête plate (#8-32 X 1/2) (13 mm) / Perno de cabeza chata (N.º 8-32 x 1/2) (13 mm) / Senkkopf-Maschinenschraube (#8-32 x 1/2) (13 mm)				12	

The fasteners used in each step are shown actual size at the top of each page. If you are unsure which fastener to use, hold it up to the picture and use the one that matches.

Les éléments de visserie utilisés à chaque étape sont représentés en taille réelle en haut de chaque page. En cas de doute sur le type de visserie à utiliser, les placer sur l'image et utiliser celui qui correspond.

Los tornillos y pernos que se utilizan en cada paso se muestran en el tamaño real en la parte superior de cada página. Si no está seguro de qué tornillo o perno de usar, compárelo con la imagen y use el que coincida con ella.







Die in den jeweiligen Schritten verwendeten Verbindungselemente werden am oberen Seitenrand jeweils in tatsächlicher Größe gezeigt. Falls Sie unsicher sind, welches Verbindungselement Sie verwenden sollen, dann halten Sie es vor das Bild und verwenden Sie dasjenige, das passt.

HARDWARE LIST

LISTE DE LA VISSERIE
LISTA DE PIEZAS

KLEINTEILELISTE

06JC

Key No. Rep. N.º de referencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description	Description de la pièce	Descripción de la pieza	Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
5	30000	Locking Handle Right	Poignée verrouillable droite	Manija de bloqueo derecha	Verriegelungsgriff rechts	1	
6	30040	Hinge	Charnière	Bisagra	Scharnier	2	
7	60H	Corner Cap	Coin bouchon	Tapa de esquina	Dachleisten-Abschlusskappe	4	
8	66646	Washer Sheet	Plaque de rondelles	Plancha de arandelas	Unterlegscheiben	5	
9	66847	Gable Vent	Grilles de ventilation	Rejillas de ventilación	Dachgiebelentlüfter	2	
10	30028	Nameplate	Plaque signalétique	Placa de identificación	Typenschild	1	

PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE


















EN,FR,SP,GE-07JC

Key No. Rep. N.º de referencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description	Description de la pièce	Descripción de la pieza	Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
11	11400	Side Floor Frame /	latéral Cadre de plancher /	Tirante del entramado del piso lateral /	Seitenbodenrahmen	2	
12	11338	Front/Rear Floor Frame /	Cadre de plancher avant/arrière /	Tirante del entramado delantero/trasero del piso /	Bodenrahmen vorne/hinten	2	
13	11339	Ramp /	Seuil /	Rampa /	Türschwelle	1	
14	11340	Rear Corner Panel /	Panneau de coin arrière /	Panel esquinero trasero /	Eckblech hinten	2	
15	11341	Front Corner Panel /	Panneau d'angle avant /	Panel de la delantero esquina /	Eckblech vorne	2	
16	11401	Side Corner Panel /	Panneau de mur latéral /	Panel esquinero lateral /	Eckblech Seiten	4	
17	11408	Wall Panel /	Panneau de mur /	Panel de la pared /	Wandblech	2	
18	11343	Wall Panel /	Panneau de mur /	Panel de la pared /	Wandblech	4	
19	11344	Rear Wall Channel /	Longeron de mur /	Canaleta de la pared /	Rückwand verstrebung	1	
20	11402	Side Wall Channel /	Longeron de mur latéral /	Canaleta de la pared lateral /	Seitenrückwand verstrebung	2	
21	11403	Side Wall Angle /	Cornière de mur latéral /	Ángulo de la pared lateral /	Seitenwandwinkel	2	
22	11404	Rear Wall Angle /	Cornière arrière /	Ángulo de la pared trasera /	Rückwandwinkel	1	
23	11347	Lintel /	Linteau /	Dintel /	Sturz	1	
24	11348	Door Jamb Right /	Jambage de porte droit /	Jamba de la puerta derecha /	Türpfosten rechts	1	

PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE


EN,FR,SP,GE-08JC

Key No. Rep. N.º de referencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description	Description de la pièce	Descripción de la pieza	Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen	
25	80209	Door Jamb Left	Jambage de porte gauche	Jamba de la puerta izquierda	Türpfosten links	1		
26	11415	Right Gable	Pignon droit	Gablete derecho	Giebel rechts	1		
27	80227	Left Gable	Pignon gauche	Gablete izquierdo	Giebel links	1		
28	11405	Front Header	Traverse frontale	Frente Cabezal	Frontblende	1		
29	11406	Right Roof Panel	Panneau de toit droit	Panel del techo derecho	Dachblech rechts	1		
30	80223	Left Roof Panel	Panneau de toit gauche	Panel del techo izquierdo	Dachblech links	1		
31	11407	Roof Panel	Panneau de toit	Panel del techo	Dachblech	2		
32	11352	Roof Trim	Garniture de toit	Contramarco del techo	Dachabschlussleiste	2		
33	11354	Door Panel Hinge Side	Coté charnière du panneau de porte	Panel de puerta lateral de bisagra	Türverkleidung Bandseite	1		
34	11355	Door Panel	Panneau porte	Panel puerta	Tür	1		
35	11356	Door Edge	Bord de porte	Borde de la puerta	Türkante	1		
36	11357	Vertical Door Channel	Canal d'ouverture verticale de la porte	Canal de puerta vertical	Vertikale Türschiene	2		
37	11358	Horizontal Door Channel	Canal d'ouverture horizontale de la porte	Canal de puerta horizontal	Horizontale Türschiene	2		
38	11359	Diagonal Door Brace	Renfort diagonal de porte	Abrazadera diagonal de la puerta	Diagonale Türversteifung	2		
39	11360	Door Handle Brace	Renfort de poignée de porte	Abrazadera de la manija de la puerta	gablete	Türgriffversteifung	1	
40	11361	Door Trim	Garniture de porte	Moldura de la puerta	Türverkleidung	1		
41	69836	Edge Trim (Purple)	Garniture de bord	Recuadro del borde	(morado) / Randleiste (lila)	2		

ASSEMBLY BY KEY NO.



PIÈCES PAR N° DE REPÈRE MONTAGE NACH LFD. NR.
MONTAJE POR N.º DE REFERENCIA

09JC

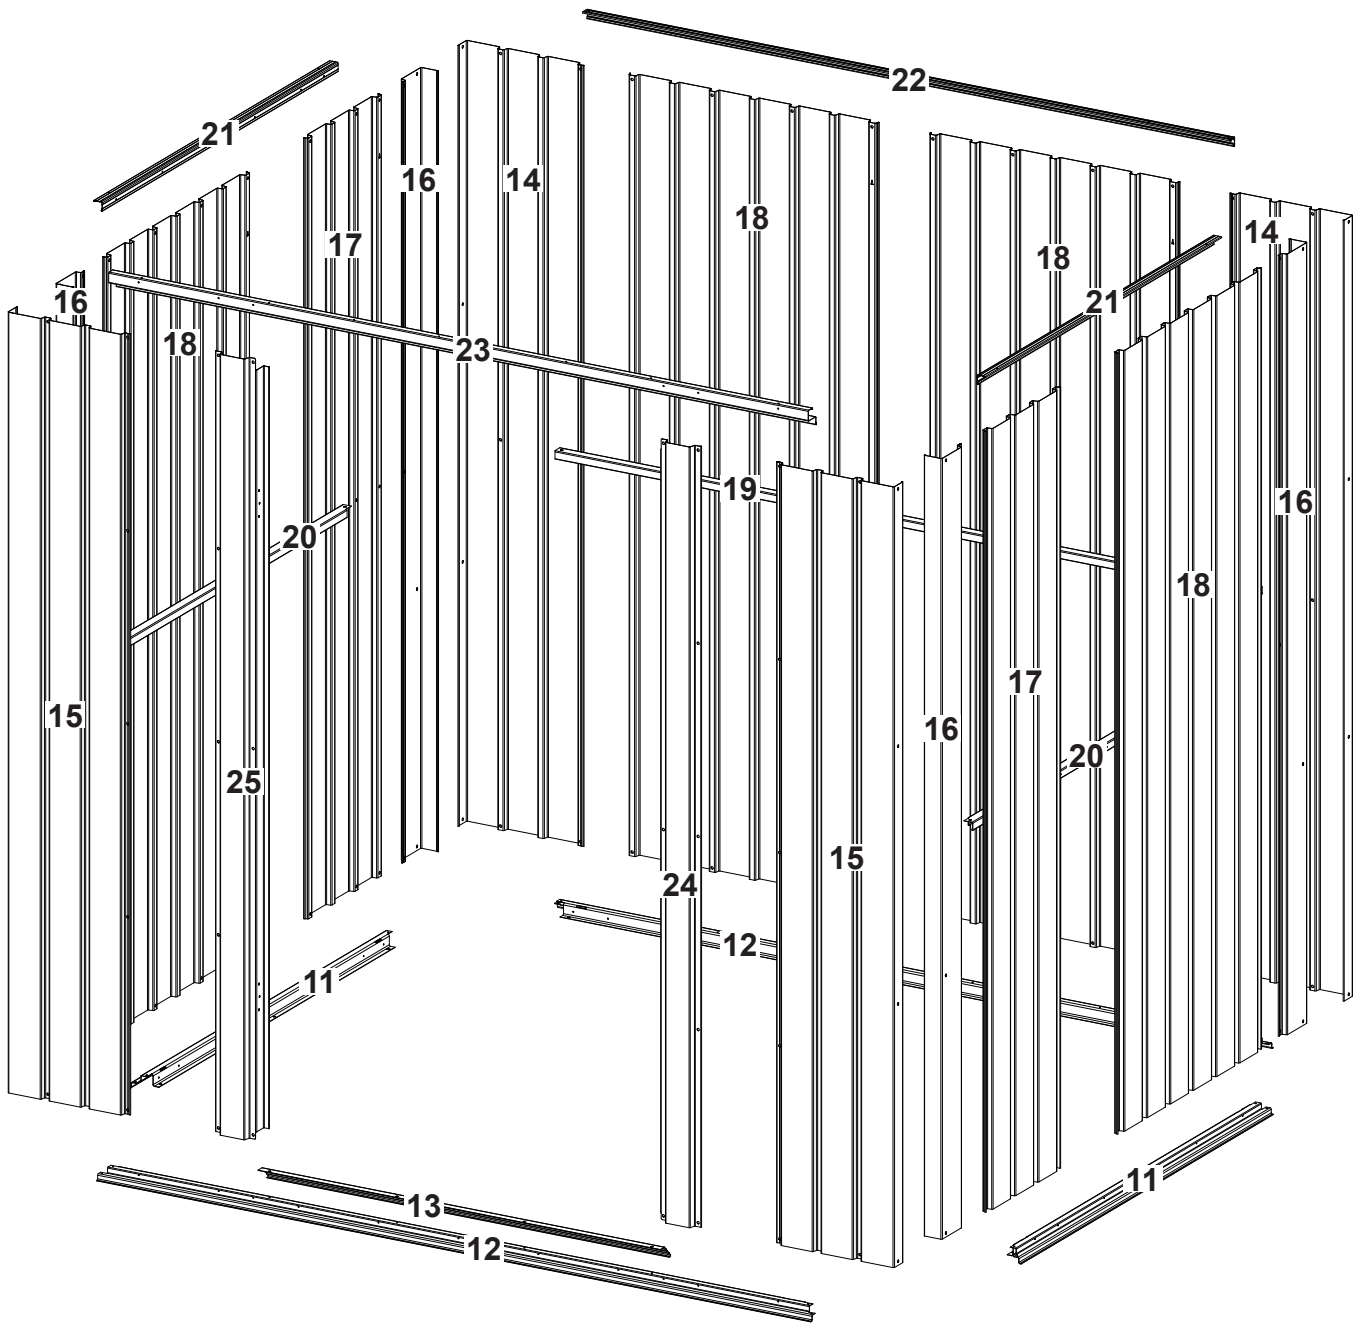


ASSEMBLY BY KEY NO.


PIÈCES PAR N° DE REPÈRE MONTAGE NACH LFD. NR. 10JC
MONTAJE POR N.º DE REFERENCIA

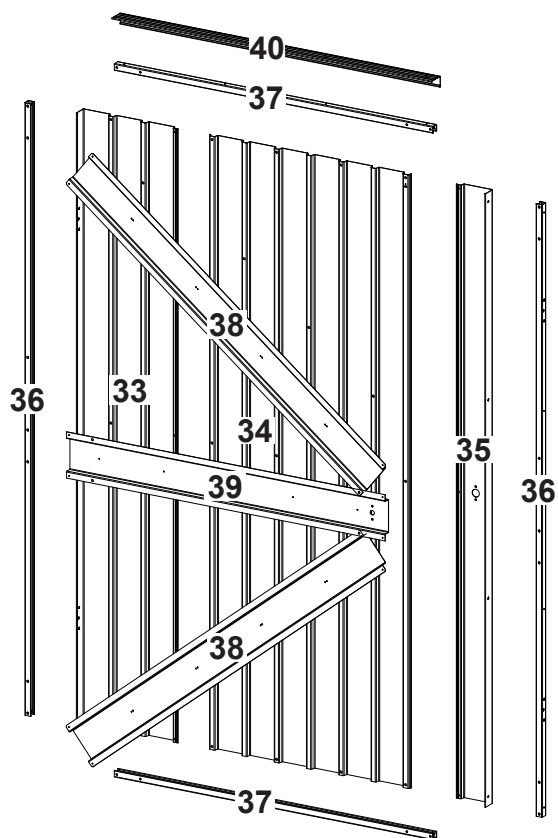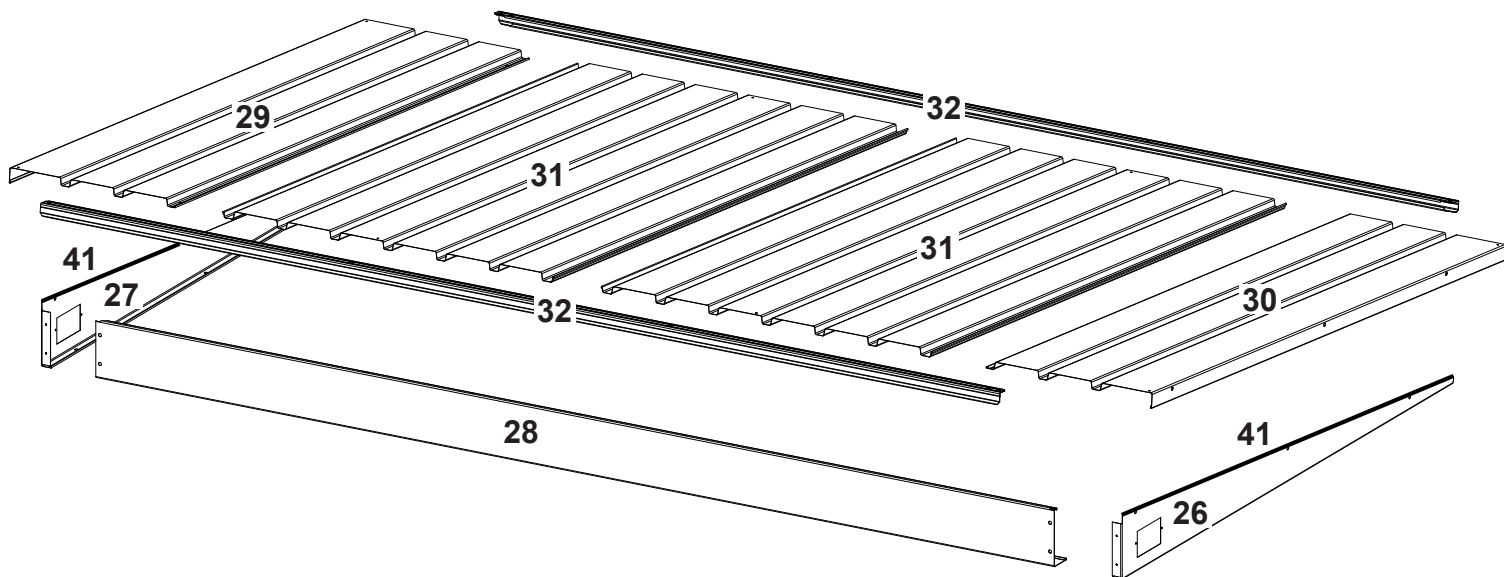

Wood Platform / Plateforme en bois

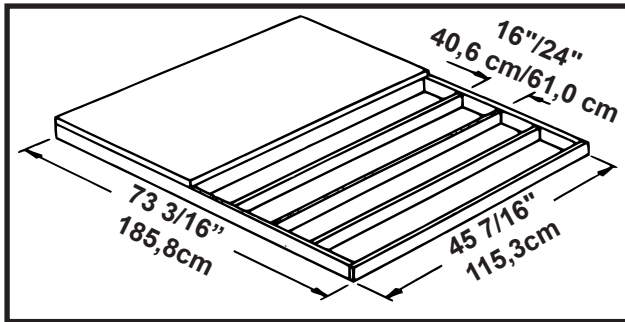

Concrete Slab / Dalle en béton

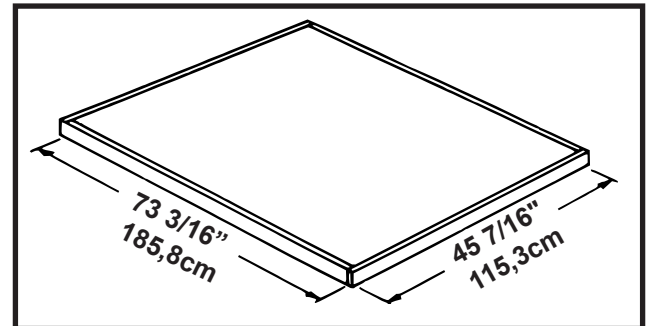

* IMPORTANT *

The base **MUST** be flat and level to provide adequate support for your building, otherwise the **PRE-DRILLED HOLES WILL NOT ALIGN AND IT CANNOT BE ASSEMBLED**. No matter which of the options below you choose for a base, an **ARROW ANCHORING KIT** is recommended as an effective method of properly securing your building after assembly is complete.

OPTION 1: Build directly on the ground

OPTION 2: Wood Platform

NOTE: Pressure Treated Lumber must **NOT** be used where it will make contact with your storage building. The properties of Pressure Treated Lumber will cause accelerated corrosion. **If Pressure Treated Lumber comes in contact with your storage building your warranty will be voided.** The platform should be level and flat (free of bumps, ridges, etc.) to provide good support for the building. The necessary materials may be obtained from your local lumber yard.

OPTION 3: Concrete Slab

The slab should be at least 4" (10,2 cm) thick.

* IMPORTANT *

La base **DOIT** être plate et de niveau pour fournir un support adéquat à votre bâtiment, sinon les trous **PRÉ-PERCÉS NE S'ALIGNERONT PAS ET ILS NE POURRONT PAS ÊTRE ASSEMBLÉS**. Quelque que soit l'option ci-dessous choisie pour la base, un **NÉCESSAIRE D'ANCRAGE ARROW** est recommandé pour amarrer solidement l'abri une fois que le montage est terminé.

OPTION 1 : Construire à même le sol


OPTION 2 : Plateforme en bois

REMARQUE : Ne **PAS** utiliser de bois traité sous pression aux points de contact avec l'abri. **Le bois traité sous pression contribue à accélérer la corrosion. Le contact de bois traité sous pression avec l'abri aura pour effet d'annuler la garantie.** La plateforme doit être plate et de niveau (sans bosses, arêtes, etc.) afin d'offrir un bon support à l'abri. Les matériaux nécessaires peuvent s'obtenir auprès d'un fournisseur de bois d'œuvre local.


OPTION 3 : Dalle en béton

La dalle doit avoir au moins 4 "(10,2 cm) d'épaisseur.

Plataforma de Madera / Plattform aus Holz

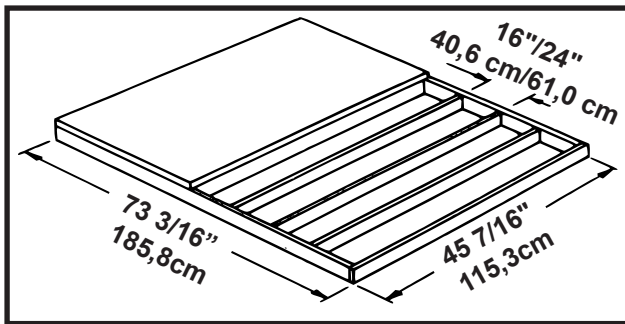

Losa de Hormigón / Bodenplatte aus Beton

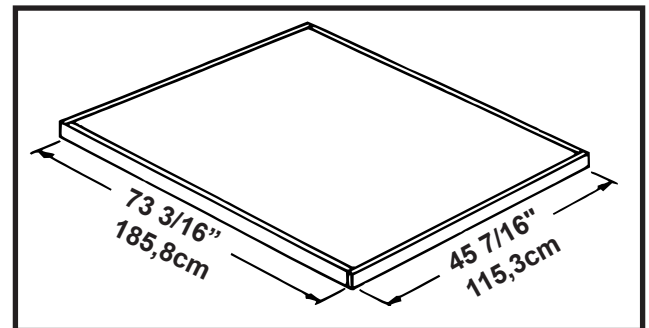

* IMPORTANTE *

La base **DEBE** ser plana y nivelada para proporcionar el soporte adecuado para su edificio; de lo contrario, los **AGUJEROS PRETALADRADOS NO SE ALINEARÁN Y NO SE PUEDEN MONTAR**. Independientemente de las siguientes opciones que elija como base, se recomienda un KIT DE SUJECIÓN ARROW como método eficaz para sujetar adecuadamente su cobertizo después de terminar el ensamblaje.

OPCIÓN 1: Construir directamente en el suelo

OPCIÓN 2: Plataforma de madera

NOTA: La madera tratada a presión **NO** debe usarse donde haga contacto con su edificio de almacenamiento. Las propiedades de la madera tratada a presión causarán corrosión acelerada. **Si la madera tratada a presión entra en contacto con su edificio de almacenamiento, su garantía quedará anulada.** La plataforma debe estar nivelada y plana (libre de golpes, crestas, etc.) para proporcionar un buen soporte para el edificio. Los materiales necesarios se pueden obtener de su aserradero local.

OPCIÓN 3: Losa de hormigón

La losa debe tener **al menos 4 "(10,2 cm)** de espesor.

WICHTIG

Der Sockel **MUSS** flach und eben sein, um eine angemessene Unterstützung für Ihr Gebäude zu gewährleisten. Andernfalls werden die **VORGEBOHRTEN LÖCHER NICHT AUSGERICHTET UND ES KANN NICHT ZUSAMMENGEBAUT WERDEN**. Unabhängig davon, für welche der nachfolgend genannten Möglichkeiten Sie sich als Fundament entscheiden, empfiehlt sich ein ARROW-VERANKERUNGSKIT als wirkungsvolle Methode zur ordnungsgemäßen Sicherung Ihres Bauwerks nach Abschluss der Montagearbeiten.

MÖGLICHKEIT 1: Direkt auf dem Untergrund (Erde)

MÖGLICHKEIT 2: Plattform aus Holz

HINWEIS: An Stellen, an denen es mit Ihrem Geräteschuppen in Kontakt kommen würde, darf **kein** kesseldruckimprägniertes Holz verwendet werden. Kesseldruckimprägniertes Holz hat Eigenschaften, die zu beschleunigter Korrosion führen. **Wenn kesseldruckimprägniertes Holz mit Ihrem Geräteschuppen in Kontakt kommt, wird Ihre Garantie ungültig.**


MÖGLICHKEIT 3: Bodenplatte aus Beton

Die Bodenplatte sollte **wenigstens 10,2 cm** stark sein.

1: FLOOR FRAME

CADRE DE PLANCHER
MARCO DE PISO
BODENRAHMEN

13JC

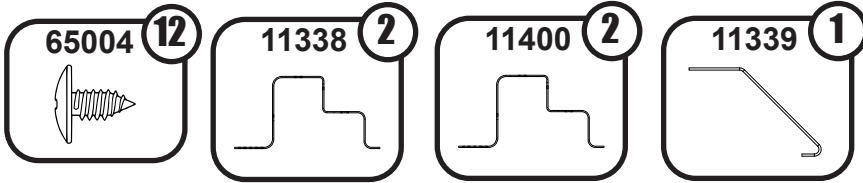

NOTES:

Do NOT fasten your Floor Frames to your Base at this time. You will anchor your building after it is erected.

The Floor Frame must be BOTH square AND level or the holes will not line up properly.

Measure diagonally from corner to corner. When diagonal measurements are equal, the Frame is square.

REMARQUES:

Ne PAS attacher les éléments de cadre de plancher à la base à ce stade. L'abri sera ancré une fois qu'il est assemblé.

Le cadre de plancher doit être À LA FOIS d'équerre et de niveau pour que les trous s'alignent correctement.

Mesurer en diagonale d'un coin à l'autre. Lorsqu'elles sont égales, le cadre de plancher est d'équerre.

NOTAS:

NO fije los tirantes del piso a la base en este momento. Anclará la estructura después de que esté erguida.

El tirante del piso debe estar TANTO cuadrado COMO nivelado o los orificios no se alinearán correctamente.


Mida diagonalmente de esquina a esquina. Cuando las medidas diagonales son iguales, el tirante está cuadrado.

HINWEIS:

Befestigen Sie Ihre Bodenrahmen noch NICHT am Fundament. Sie verankern Ihr Bauwerk erst, nachdem es fertig aufgebaut ist.

Der Bodenrahmen muss SOWOHL rechtwinklig ALS AUCH waagrecht sein. Andernfalls fluchten die Löcher nicht richtig.







Messen Sie diagonal von Ecke zu Ecke. Wenn die diagonalen Abmessungen gleich sind, ist der Rahmen rechtwinklig.

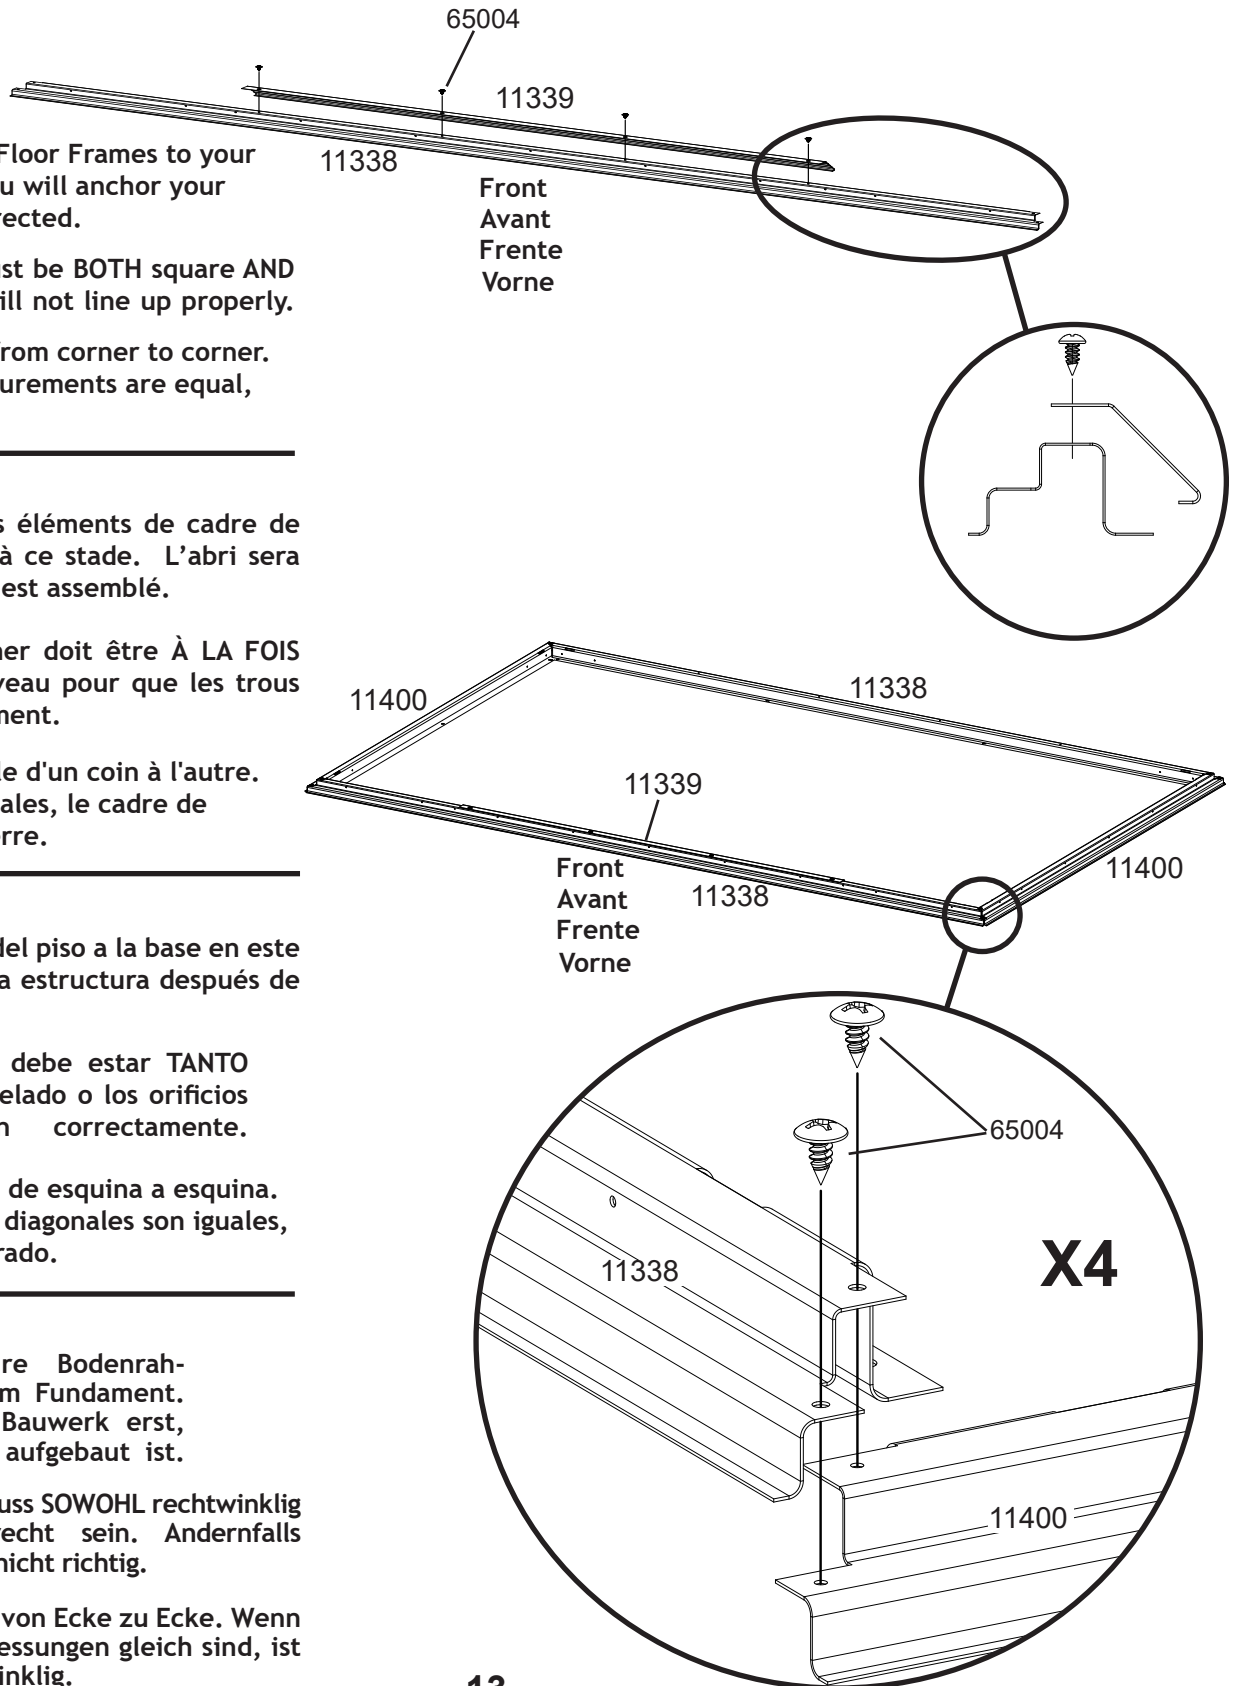

2: CORNER PANELS

PANNEAUX D'ANGLE
PANELES DE ESQUINA ECKPLATTEN






14JC

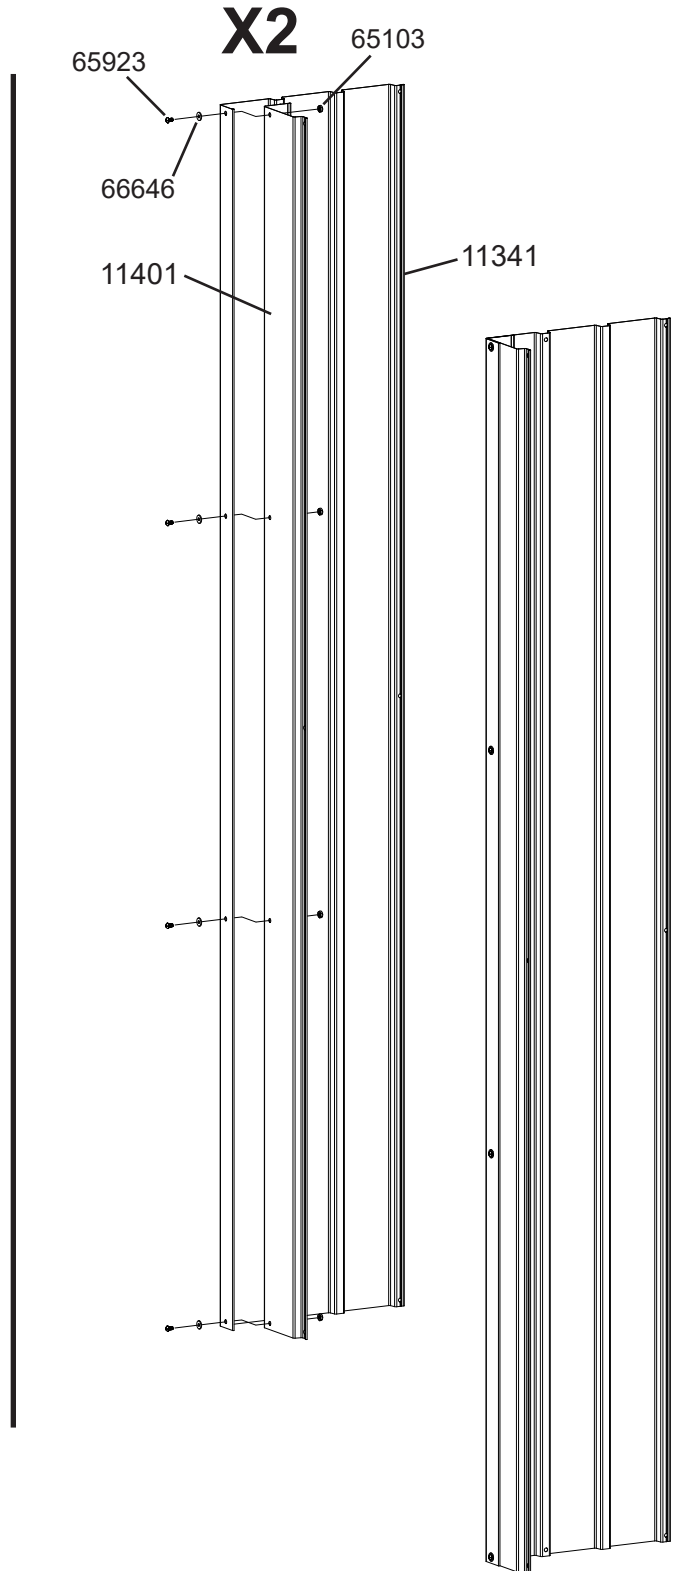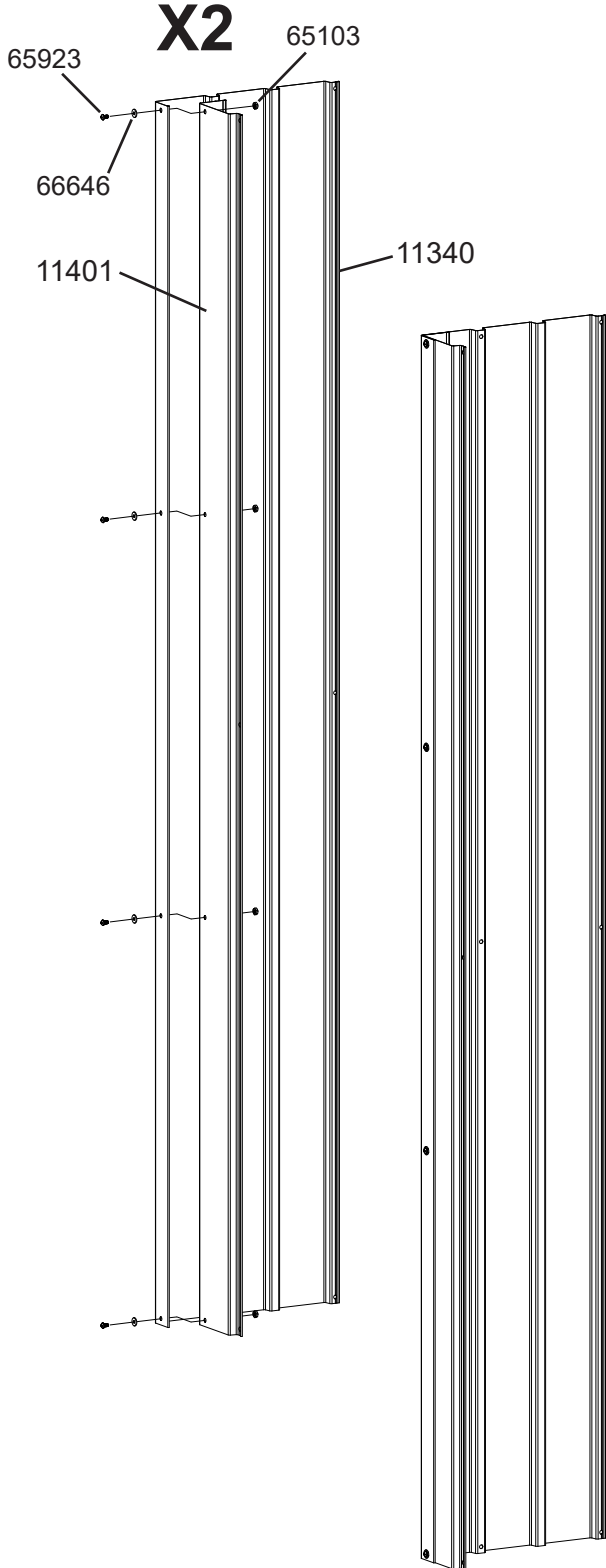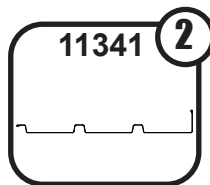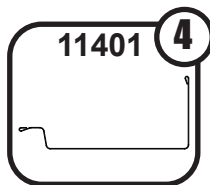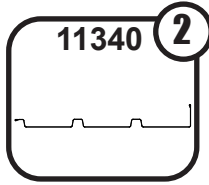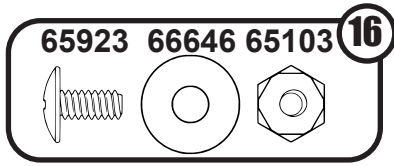

2: CORNER PANELS

PANNEAUX D'ANGLE
PANELES DE ESQUINA ECKPLATTEN





15JC

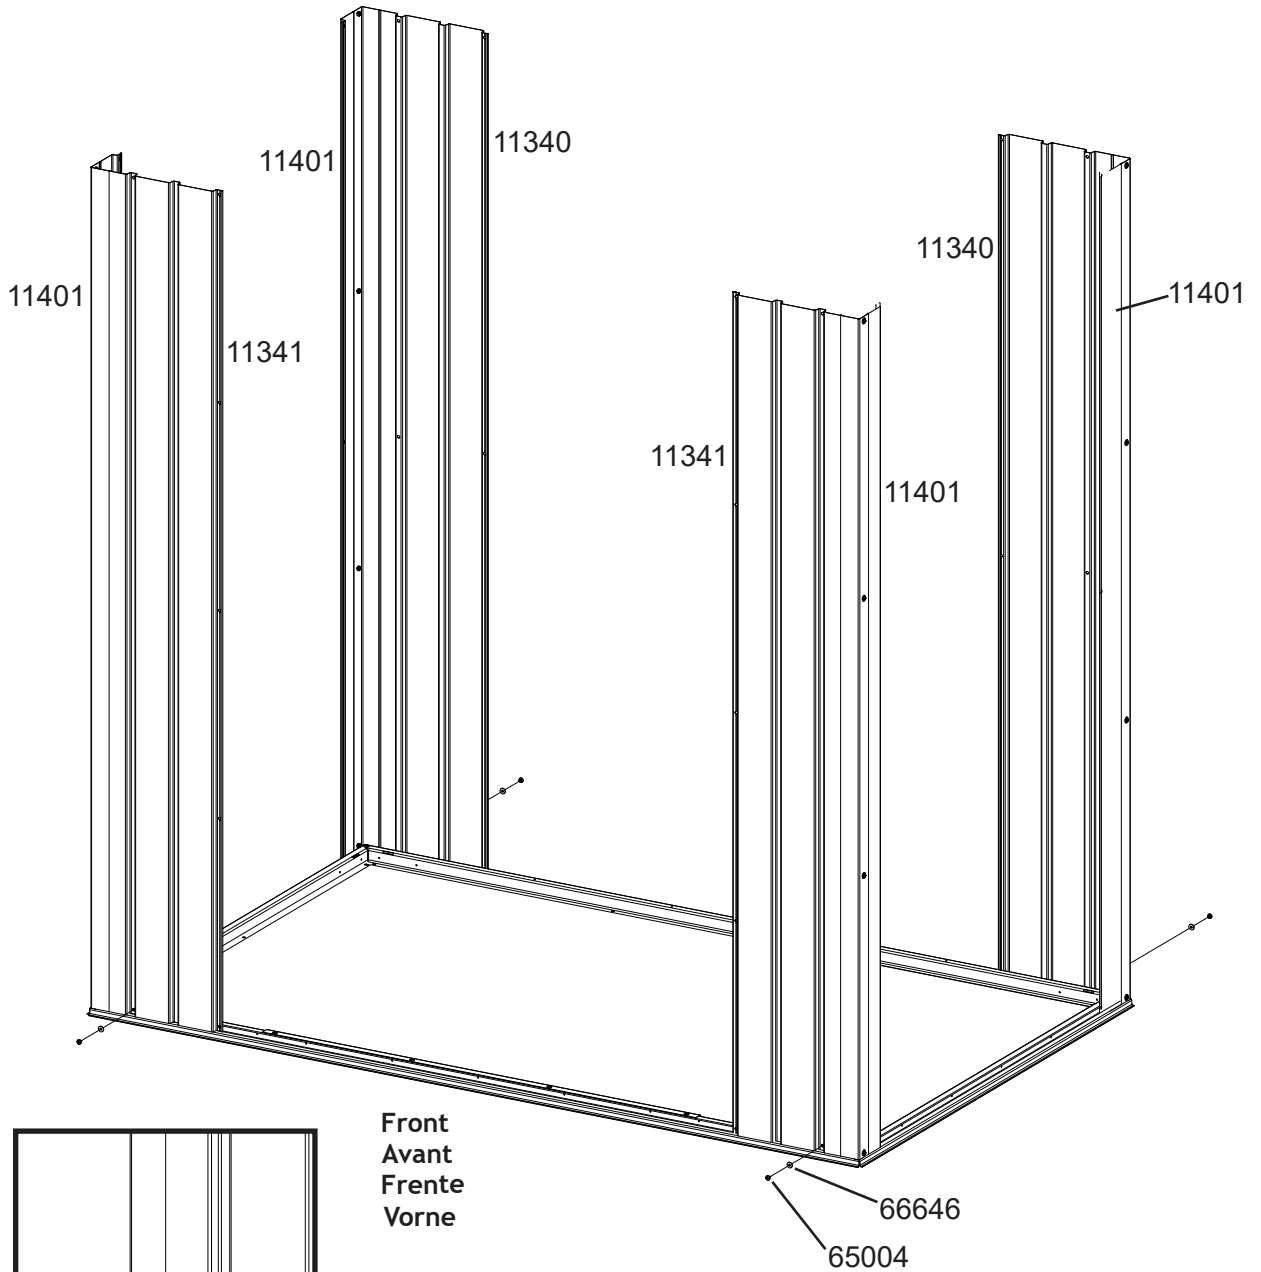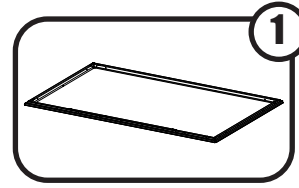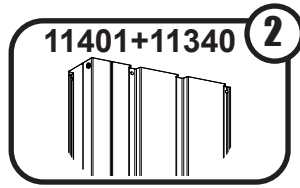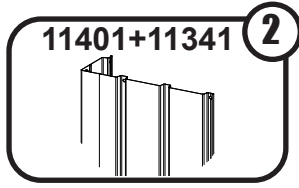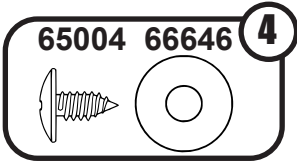

3: WALL ANGLE/ LINTEL

CORNIÈRE DE MUR/ LINTEAU
ÁNGULO DE LA PARED/ DINTEL WANDWINKEL/ STURZ

16JC

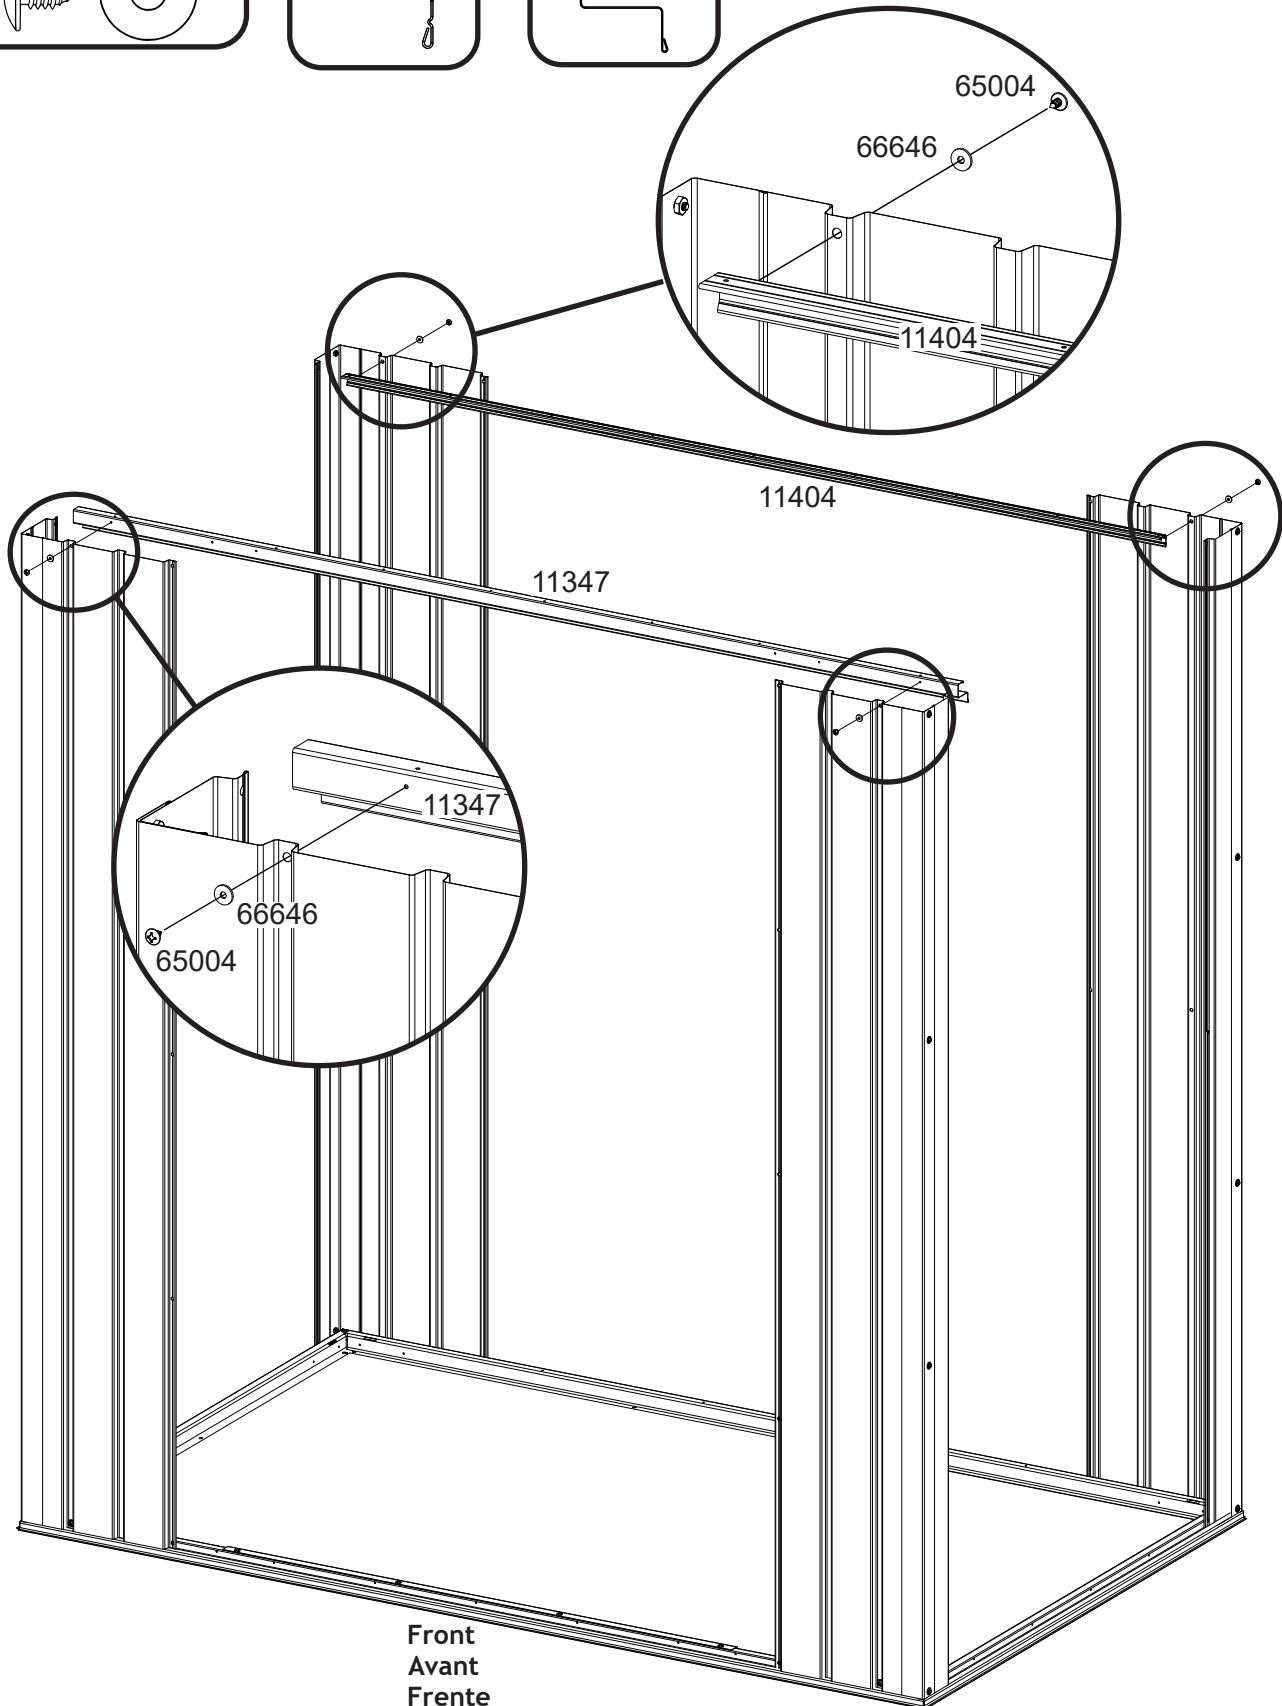
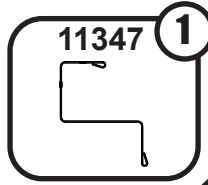
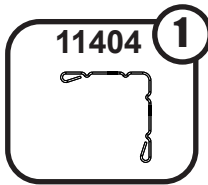
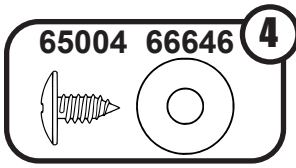


Front
Avant
Frente
Vorne

4: WALL ANGLE

CORNIÈRE DE MUR
ÁNGULO DE LA PARED WANDWINKEL



17JC

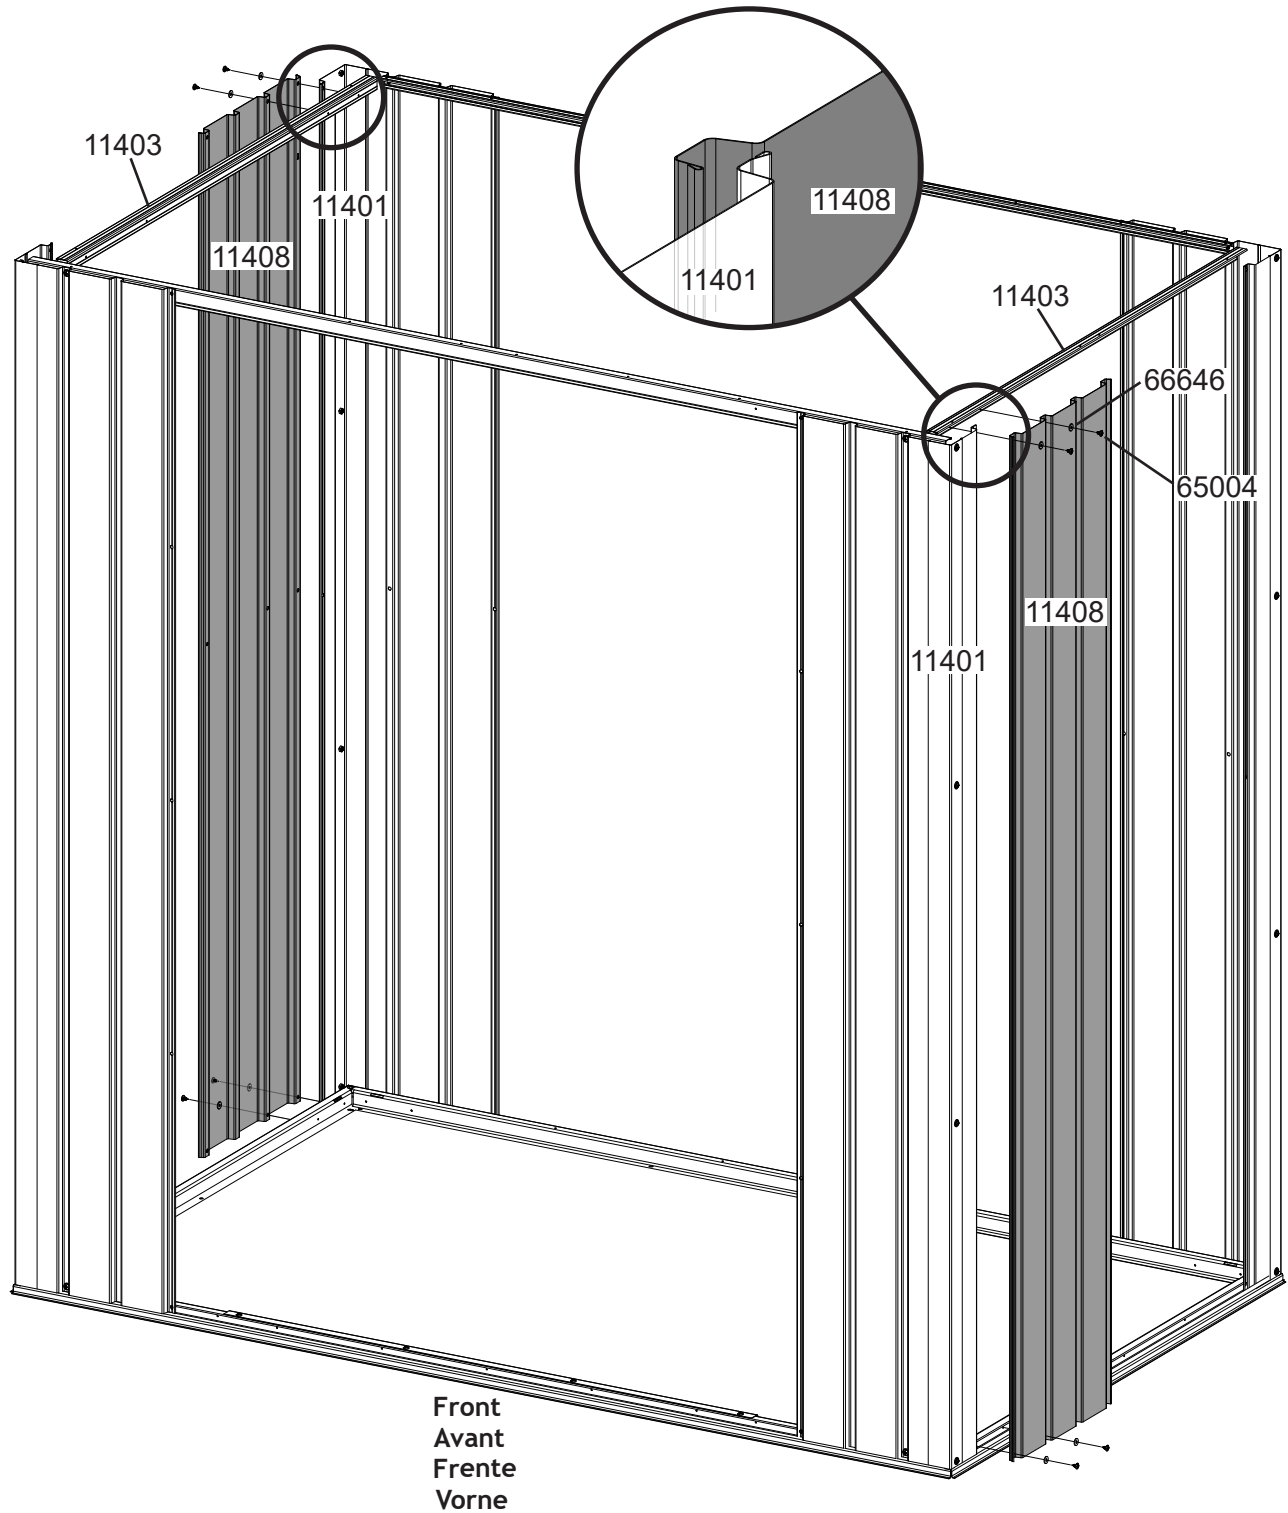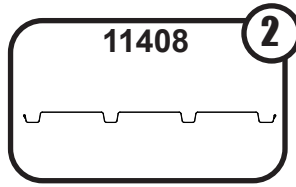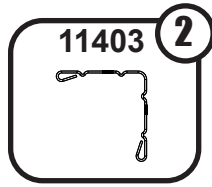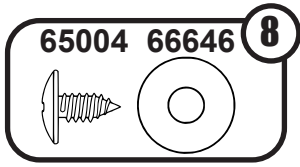



5: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR
PANELES DE LA PARED WANDBLECHE

18JC

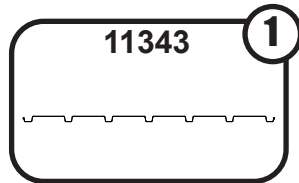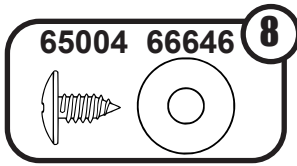




NOTE: ALWAYS COVER THE ARROW
REMARQUE: TOUJOURS COUVRIR LA FLÈCHE
NOTA: DEBE CUBRIRSE SIEMPRE LA FLECHA
HINWEIS: IMMER DEN PFEIL ABDECKEN

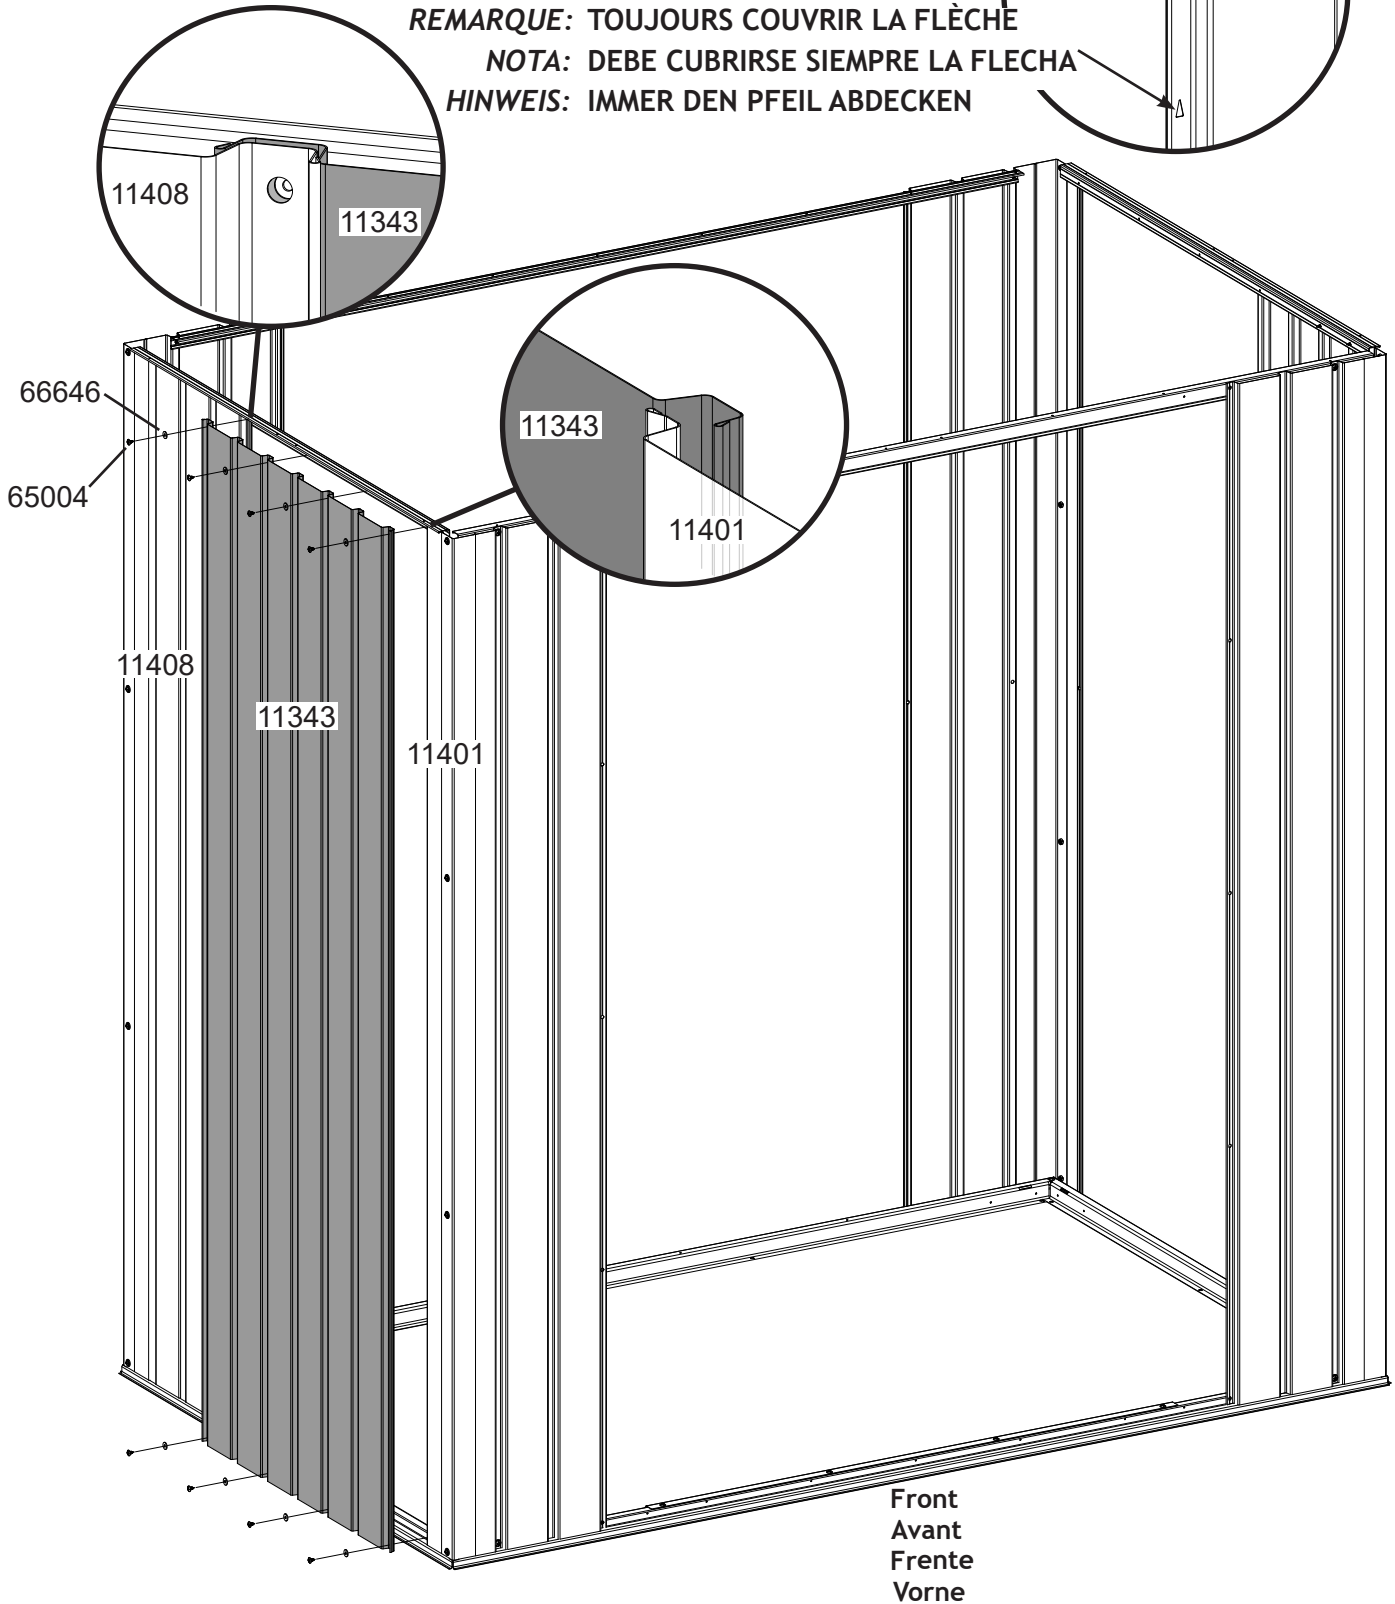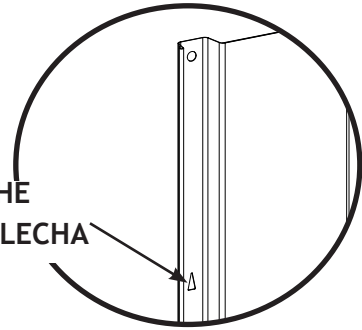

5: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR
PANELES DE LA PARED WANDBLECHE

19JC



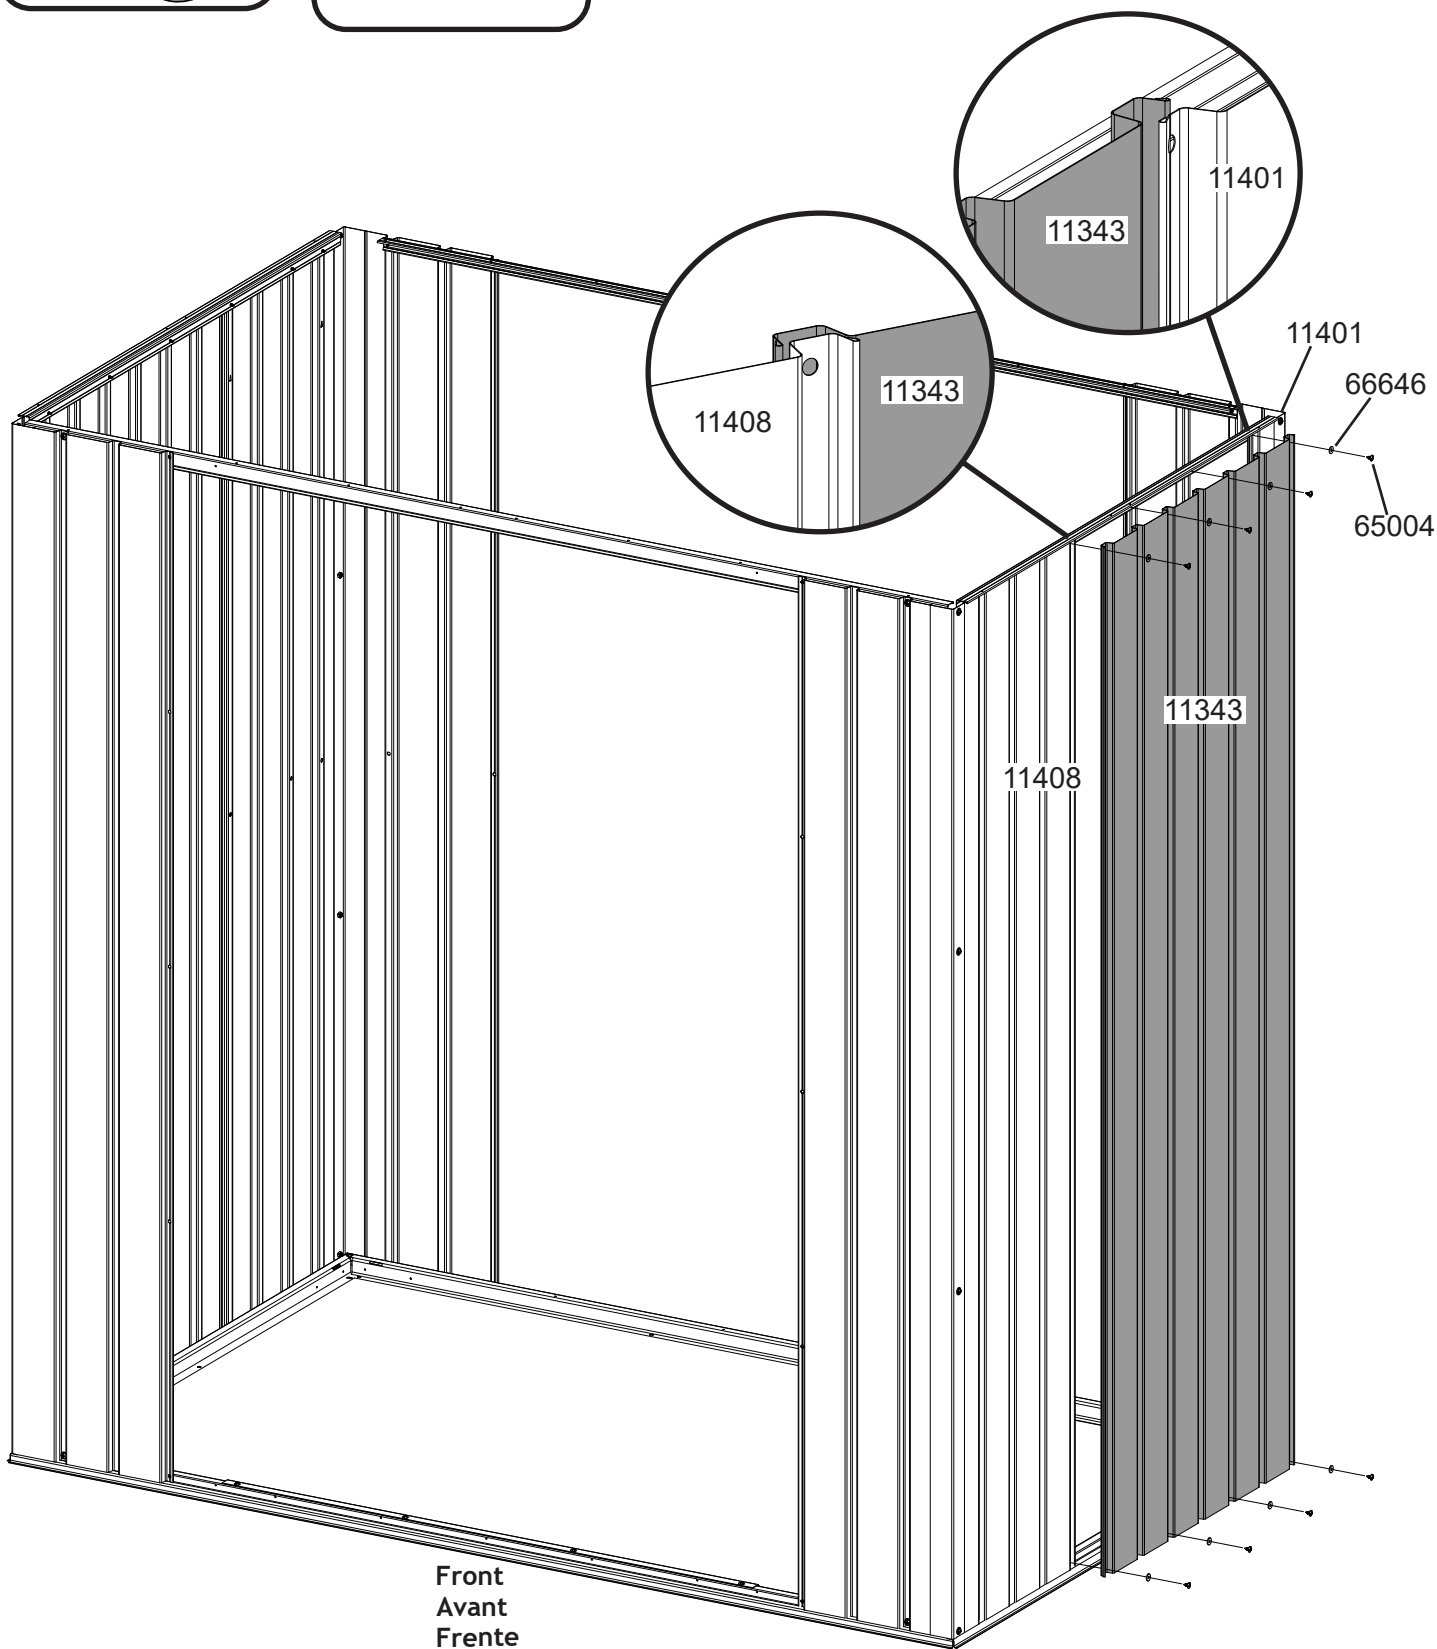
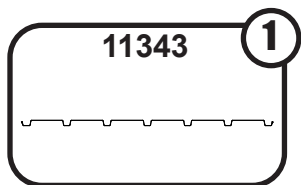
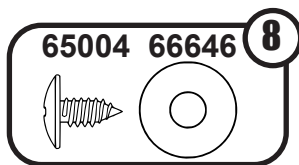


Front
Avant
Frente
Vorne

6: WALL CHANNEL

LONGERON DE MUR
CANALETA DE LA PARED WAND VERSTREBUNG






20JC

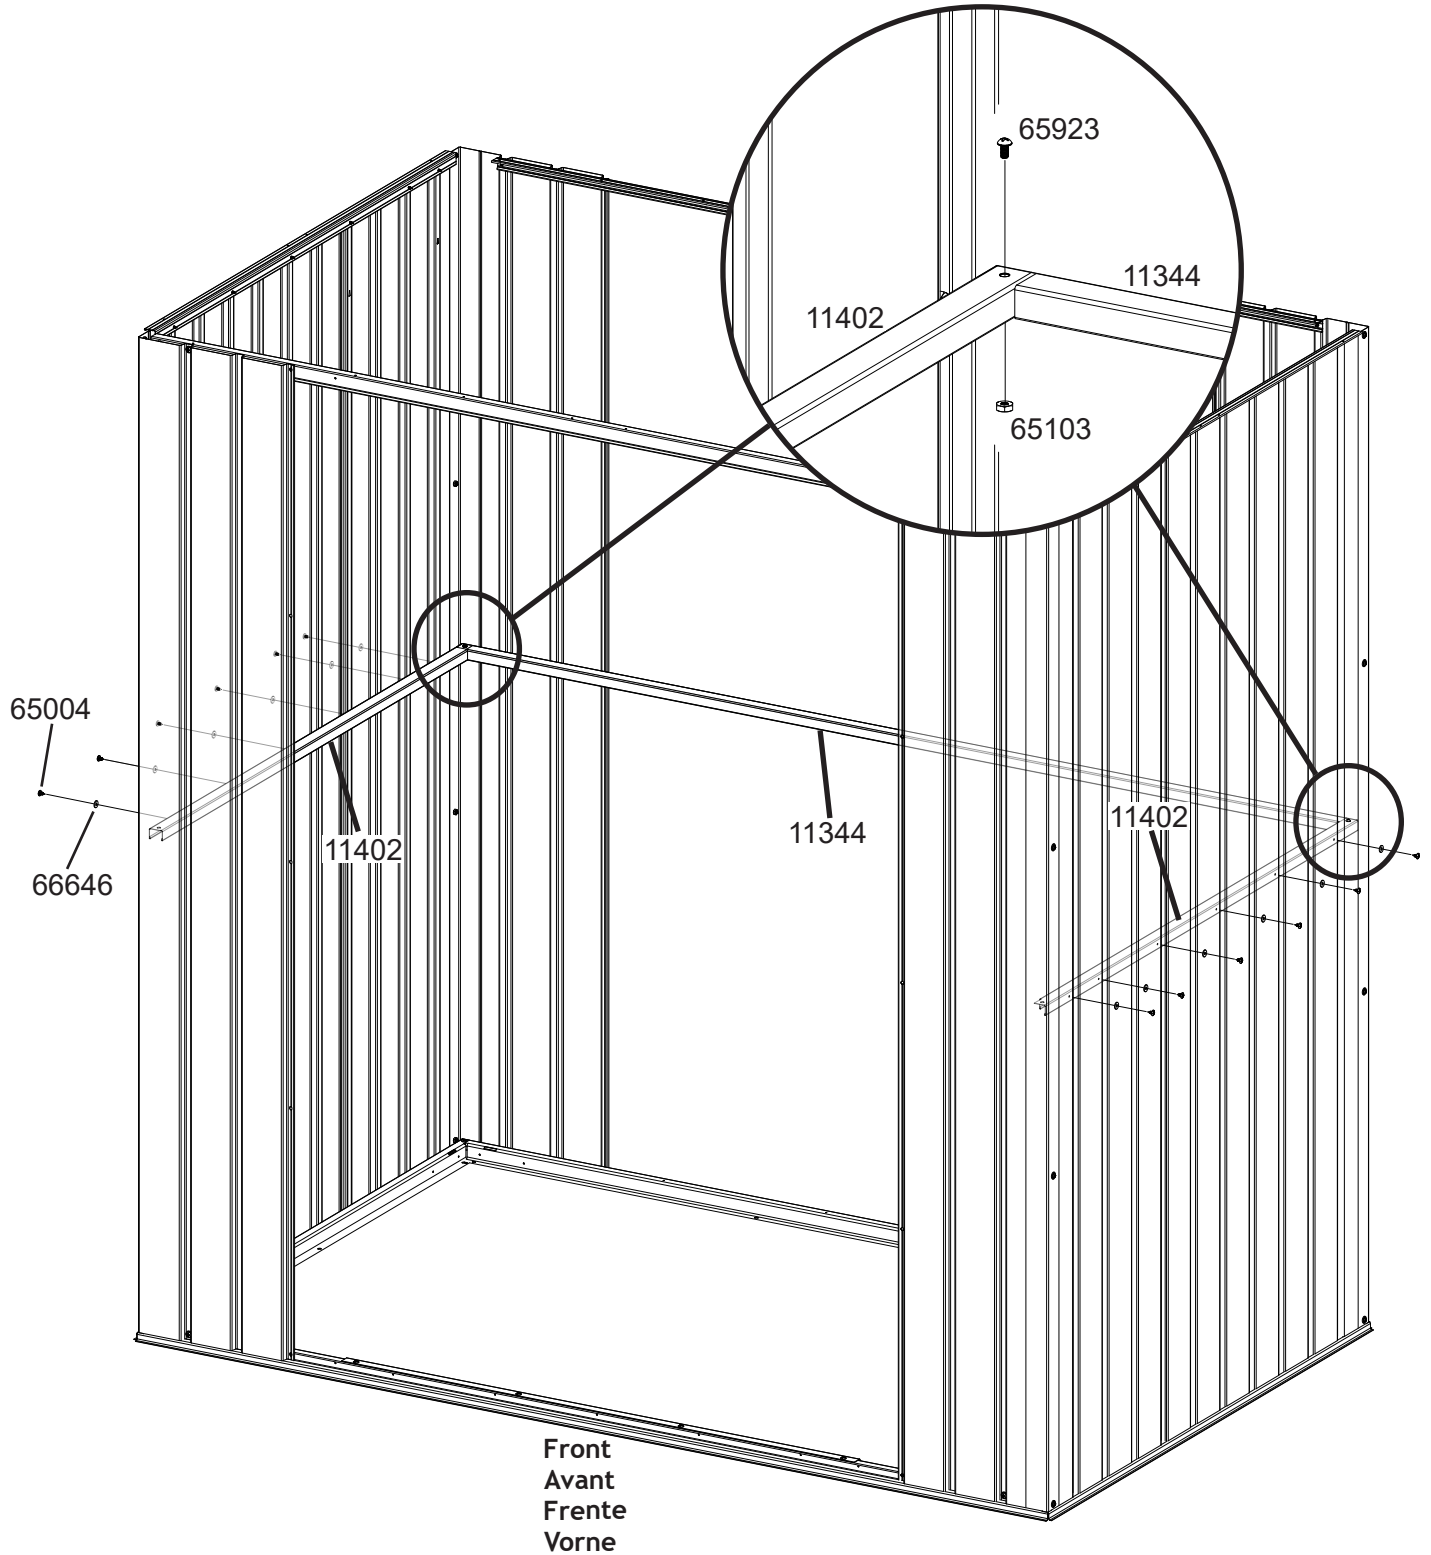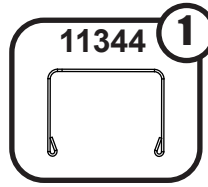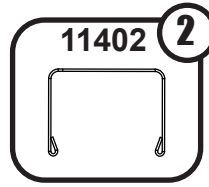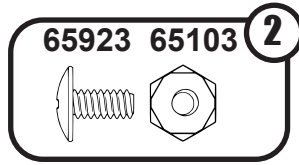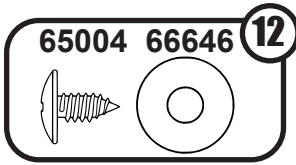

8: DOOR JAMB

JAMBAGE DE PORTE
JAMBA DE LA PUERTA TÜRPFOSTEN






22JC

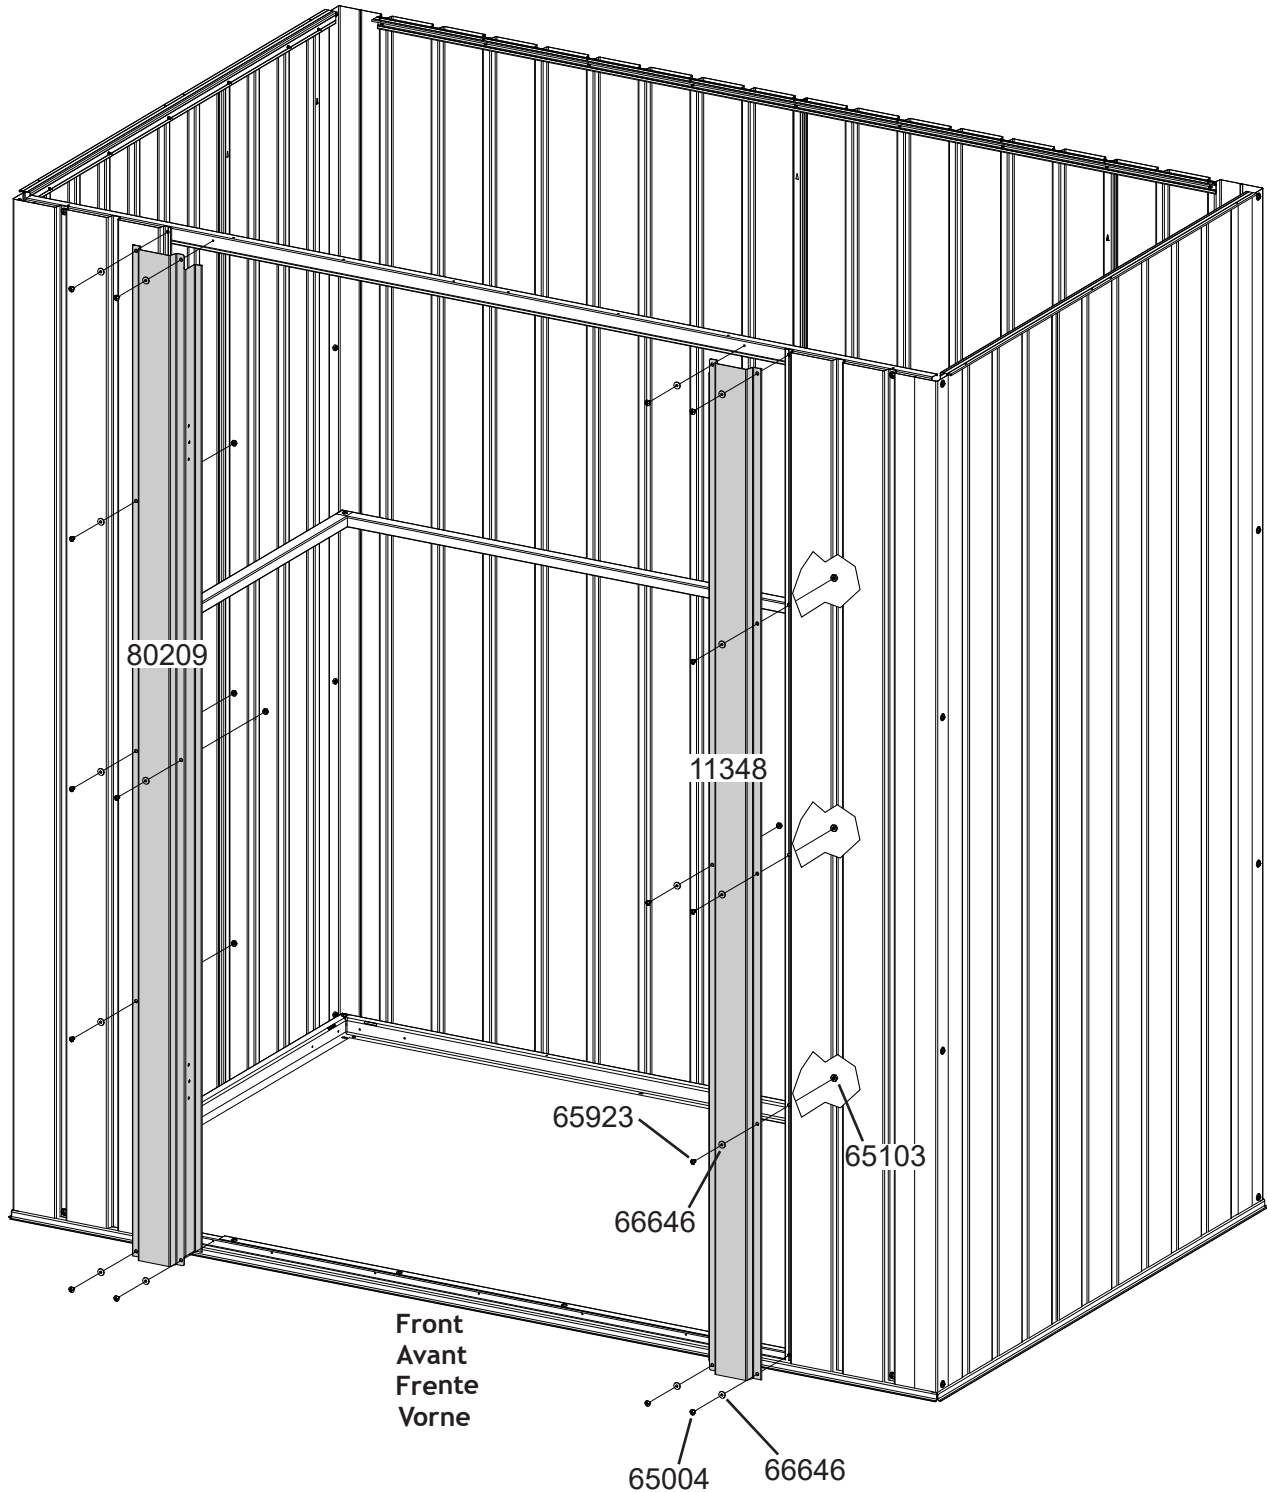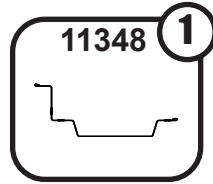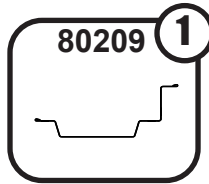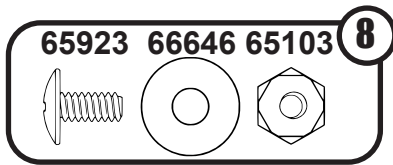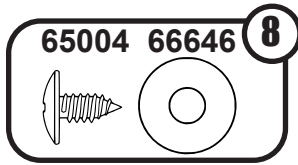

9: GABLES

PIGNON
GABLETE GIEBEL





23JC

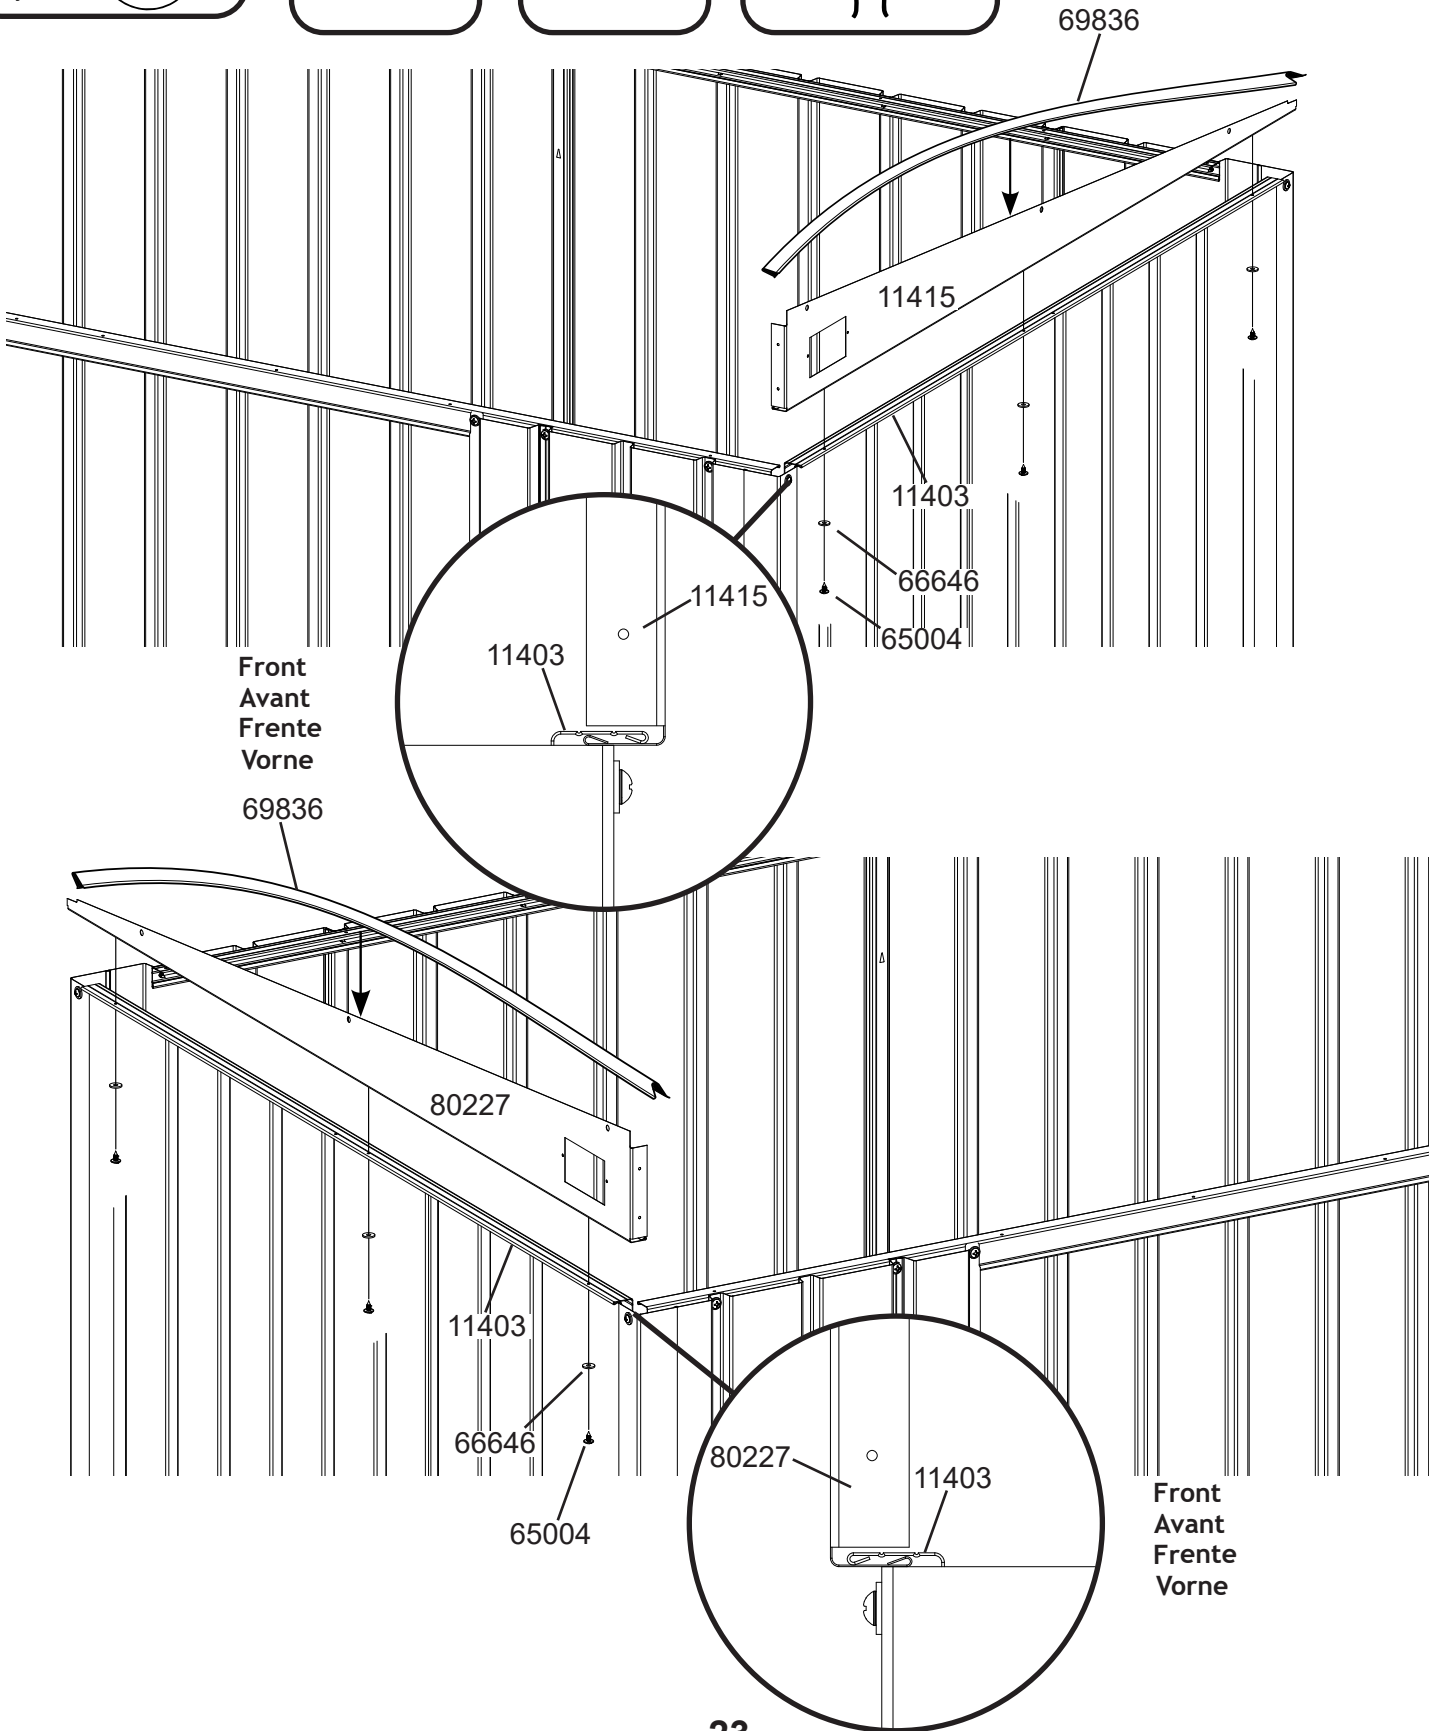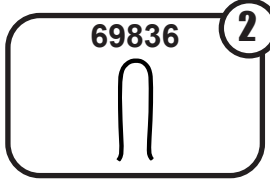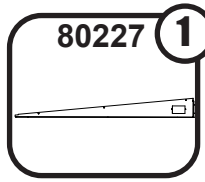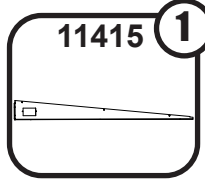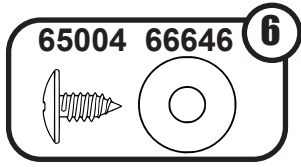


10: FRONT HEADER

TRAVERSE FRONTAL
FRENTE CABEZAL FRONTBLENDE

24JC

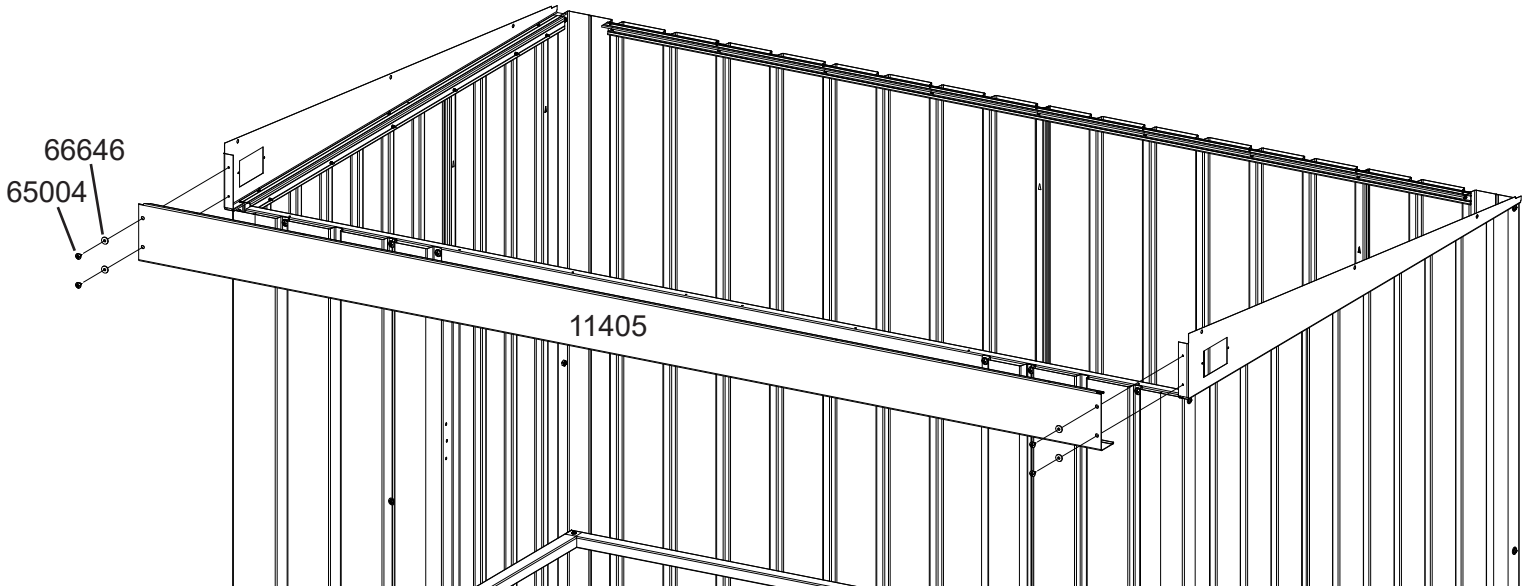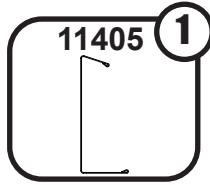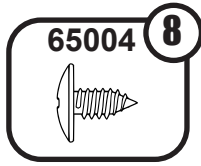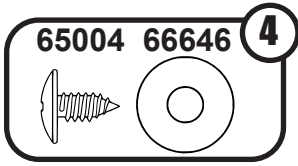

Front
Avant
Frente
Vorne



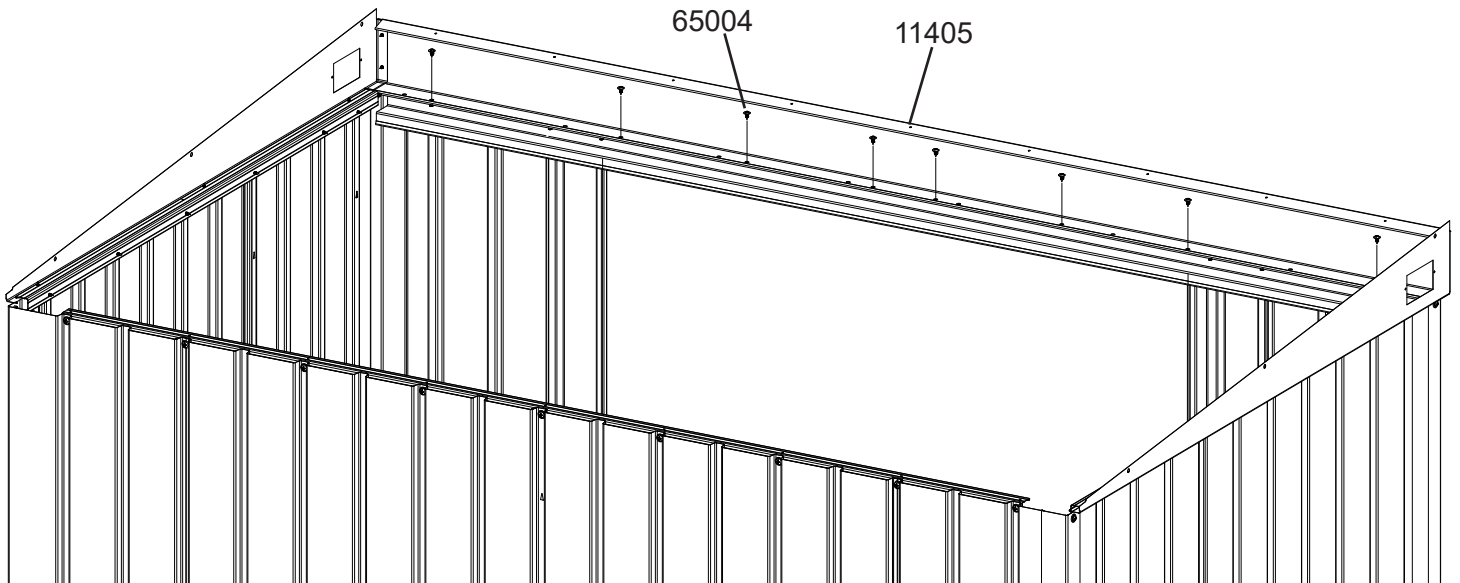


Rear
Arrière
Atrás
Hinten

11: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
 PANEL DEL TECHO DACHBLECH







25JC

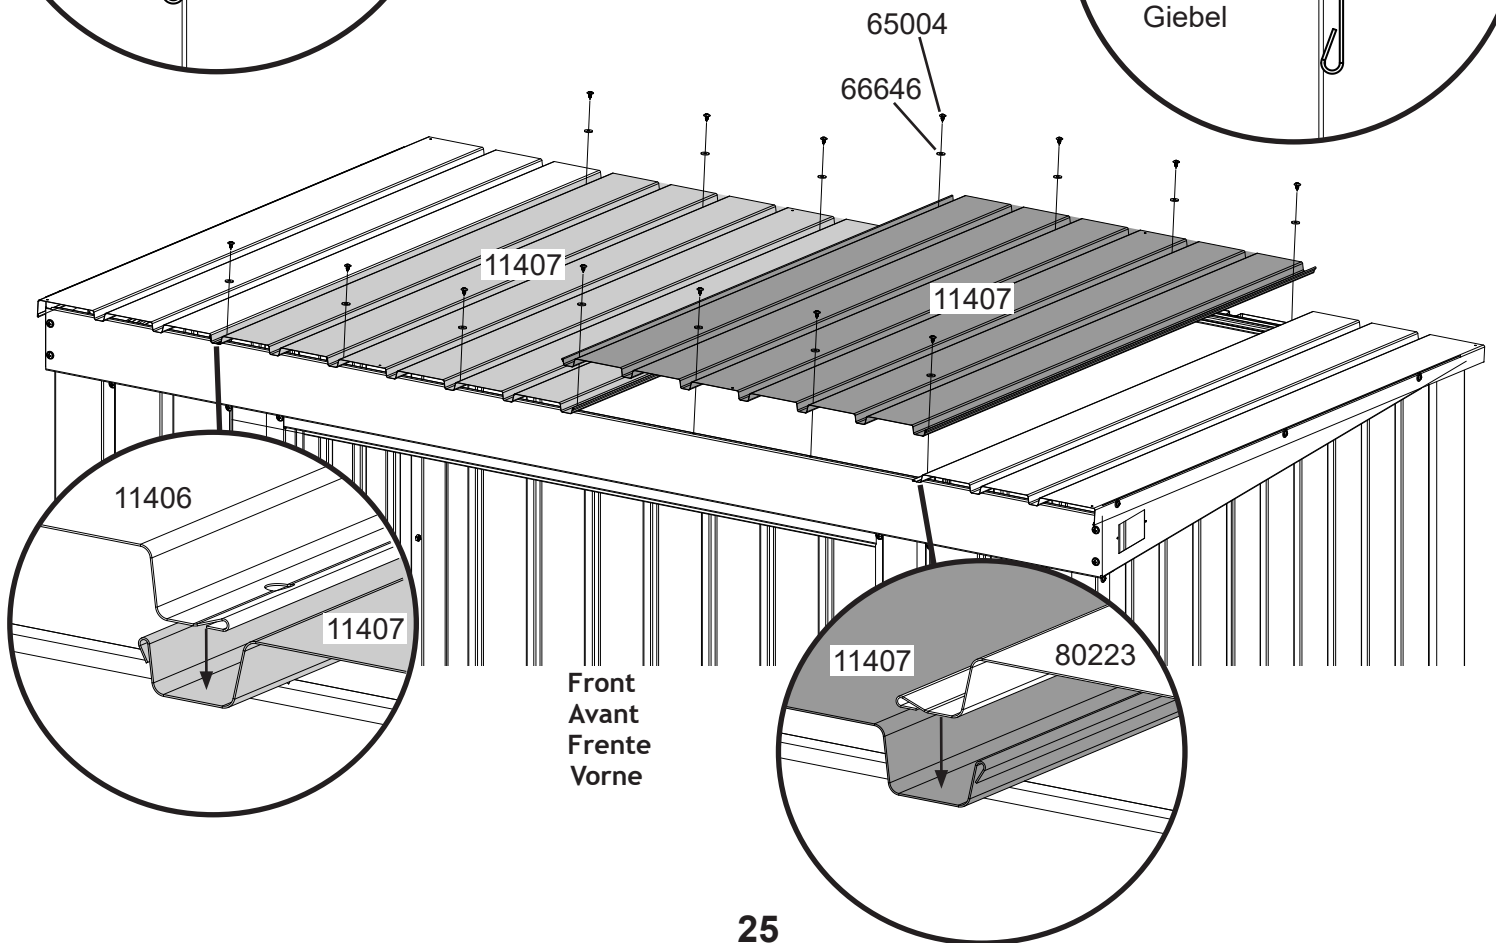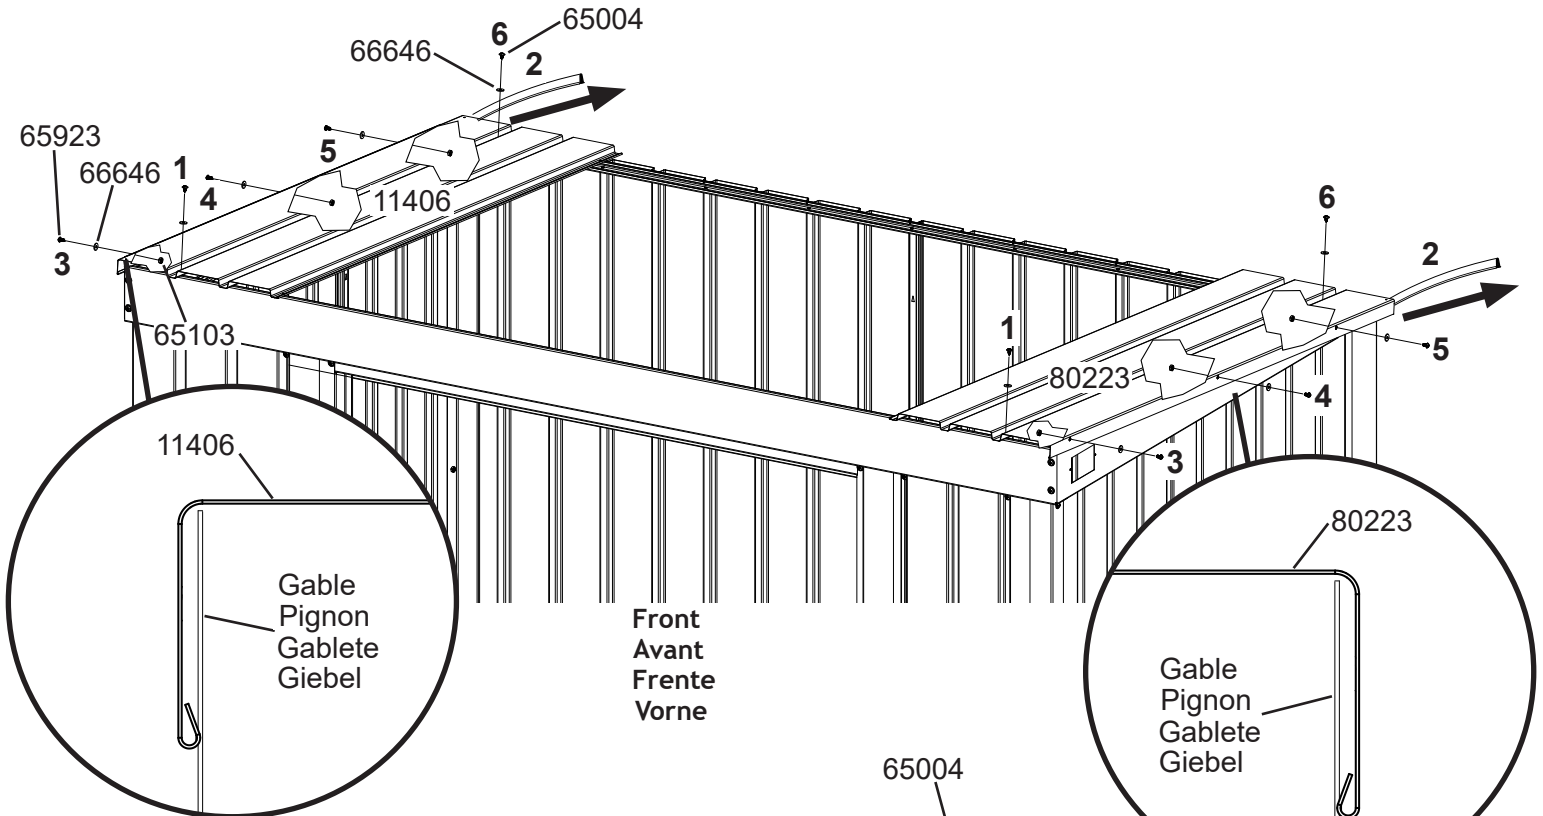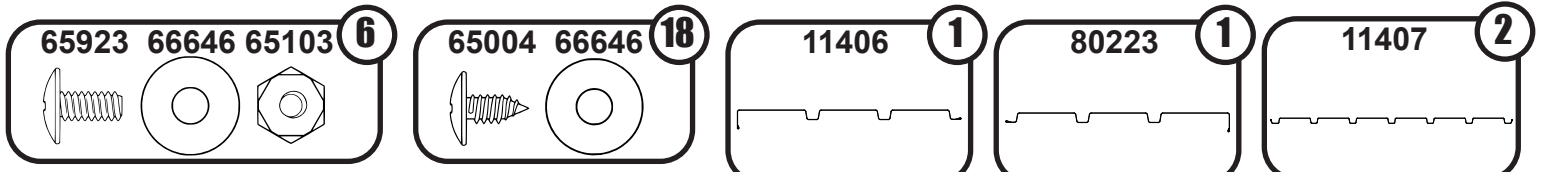

12: ROOF TRIM



GARNITURE DE TOIT
CONTRAMARCO DEL TECHO DACHABSCHLUSSLEISTE

26JC

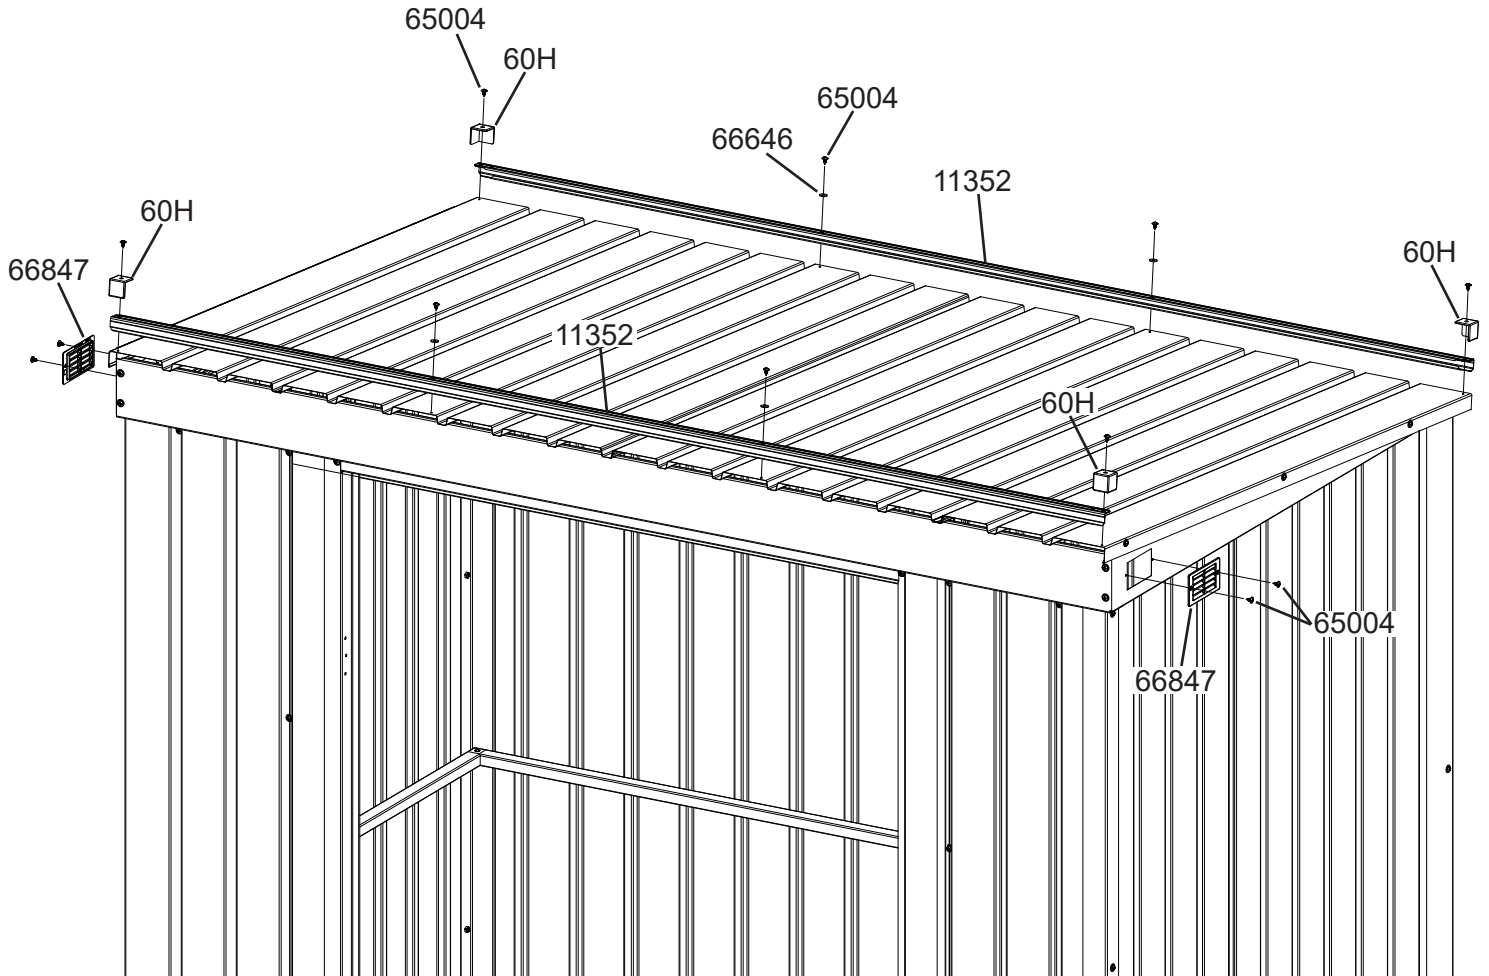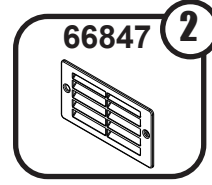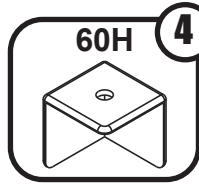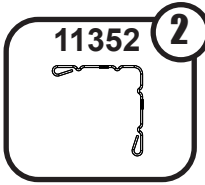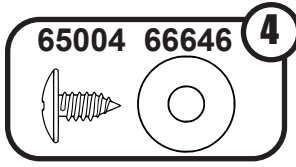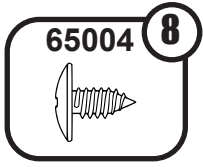

Front
Avant
Frente
Vorne

13: DOOR ASSEMBLY PORTE ASSEMBLÉE ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE




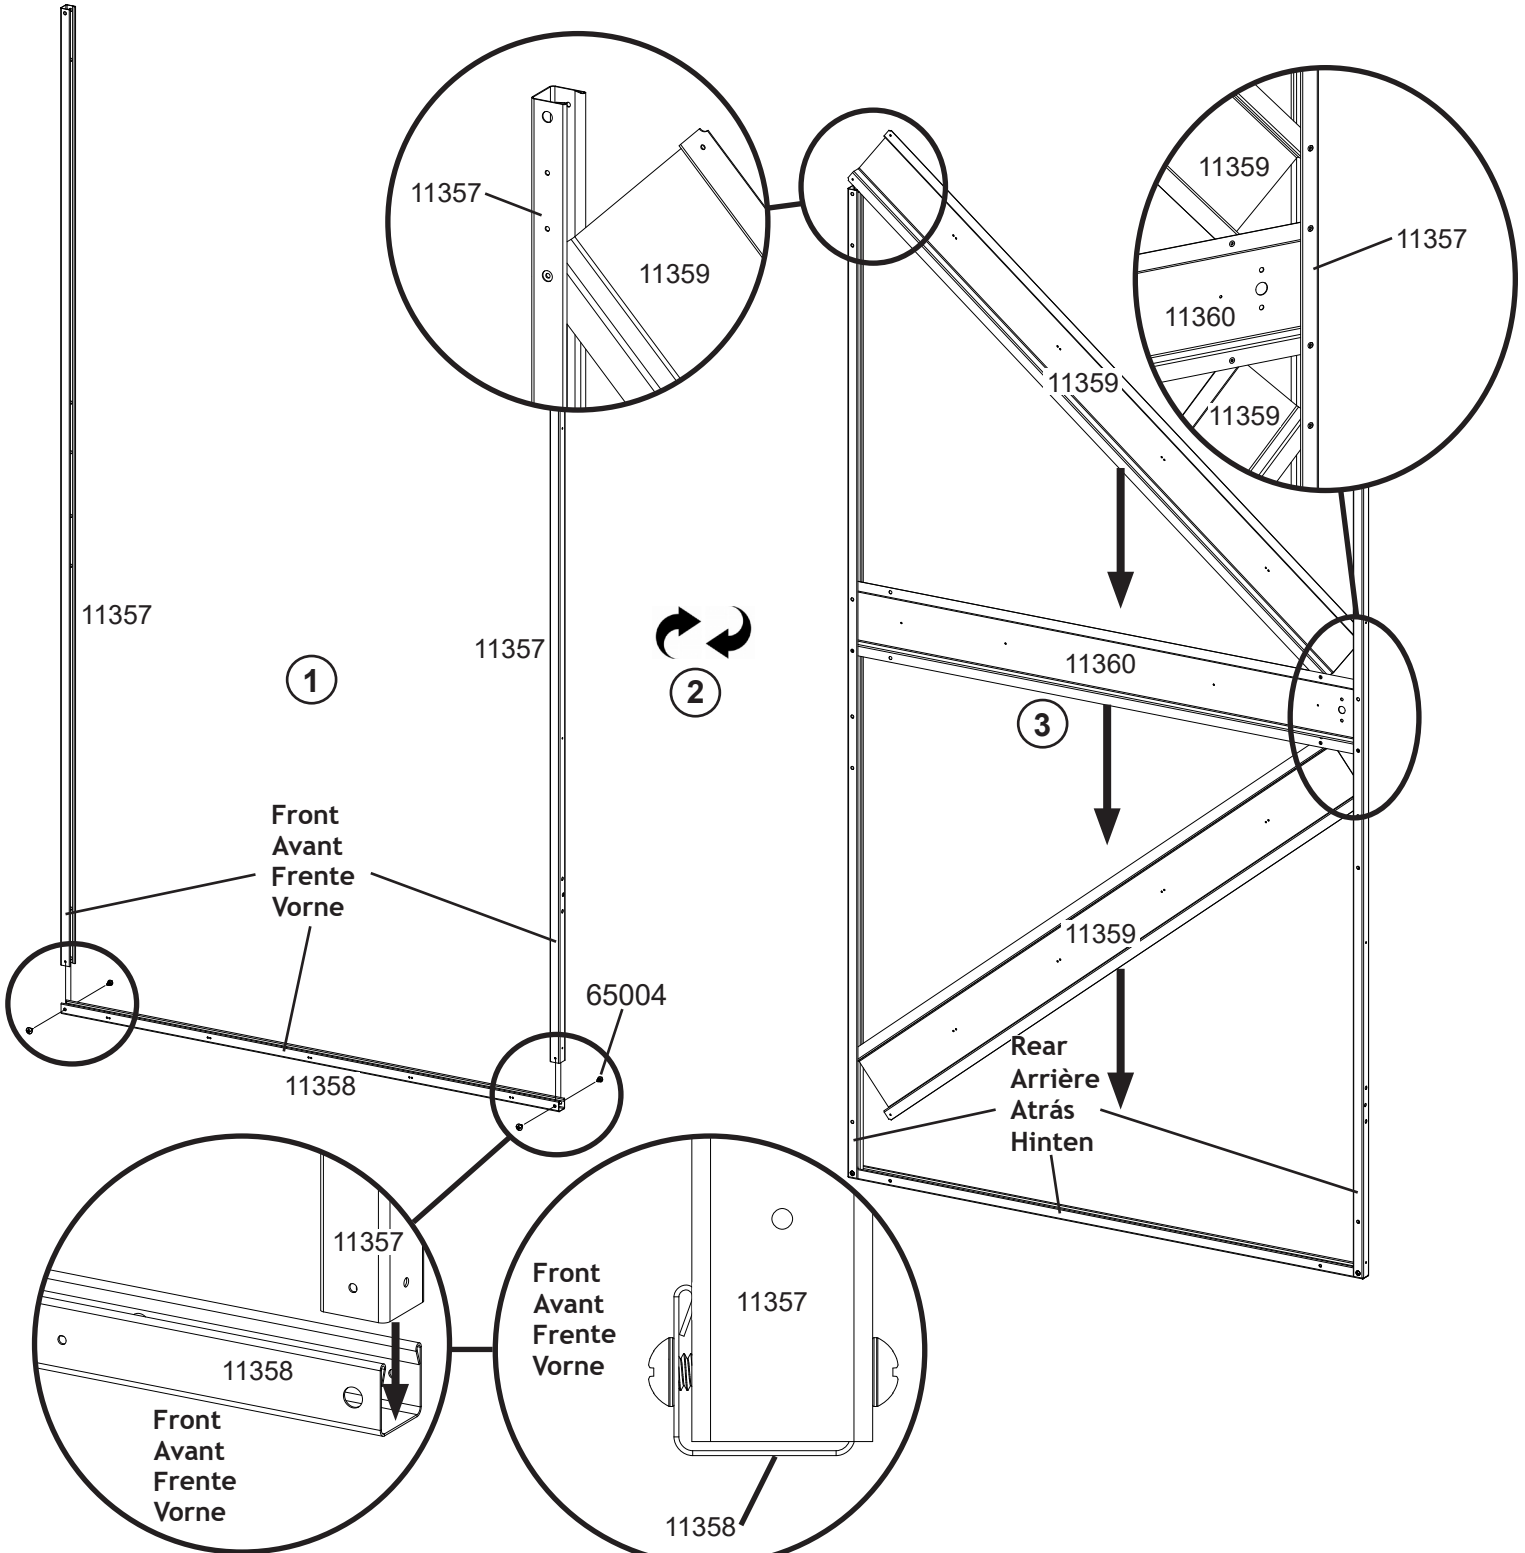
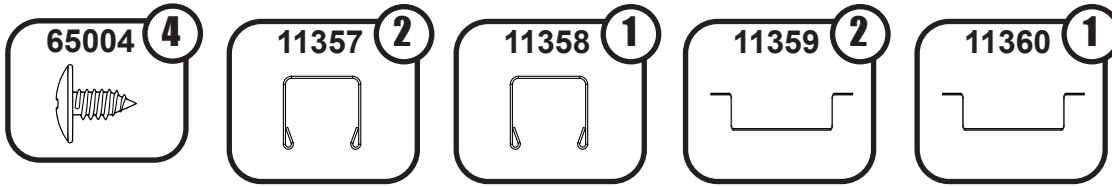


13: DOOR ASSEMBLY


PORTE ASSEMBLÉE

ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE

28JC

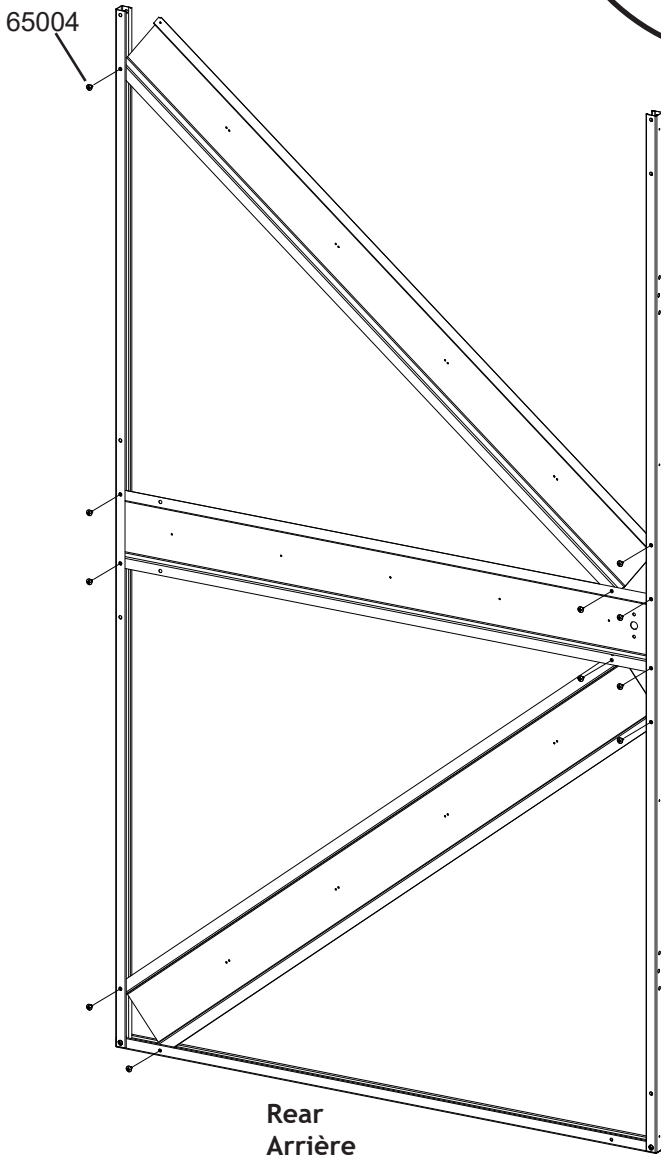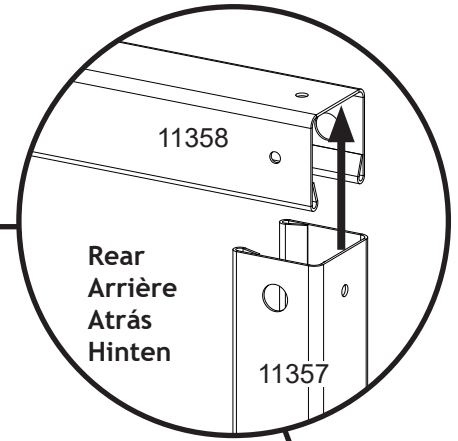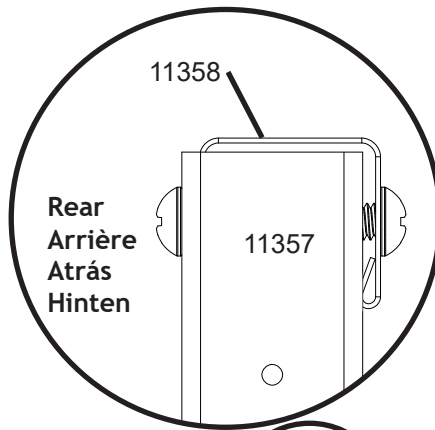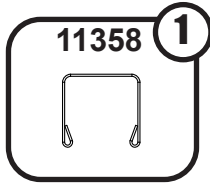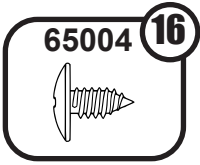

Rear
Arrière
Atrás
Hinten

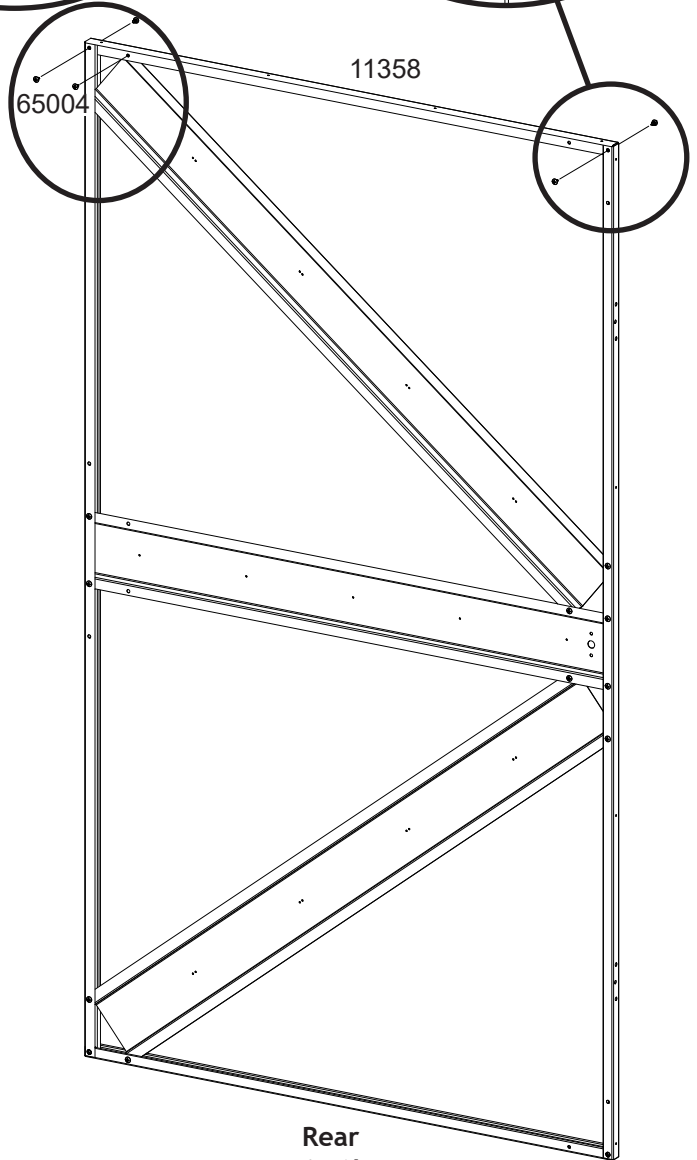







Rear
Arrière
Atrás
Hinten

13: DOOR ASSEMBLY


PORTE ASSEMBLÉE

ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE





29JC

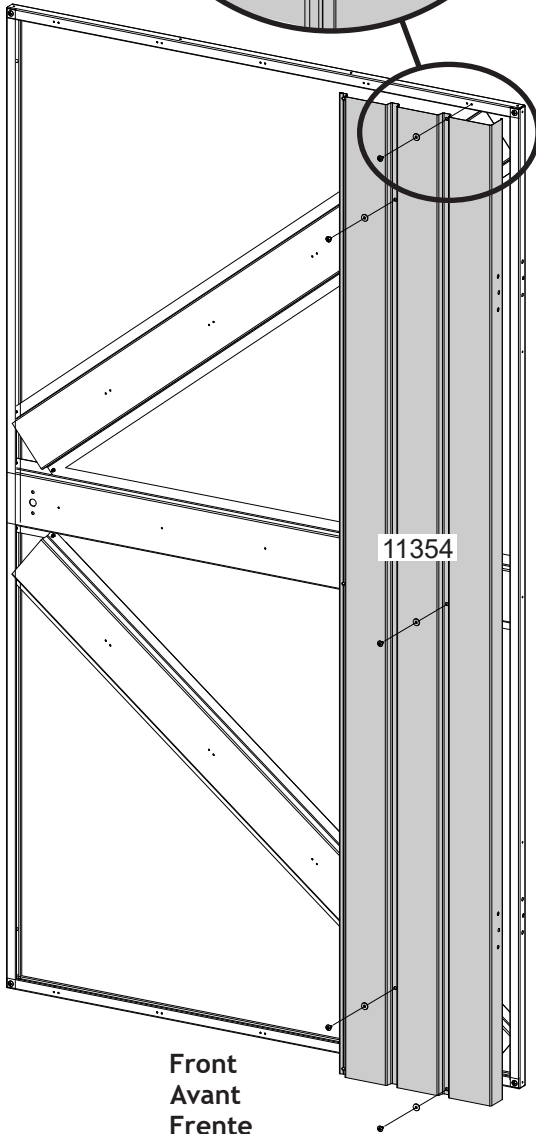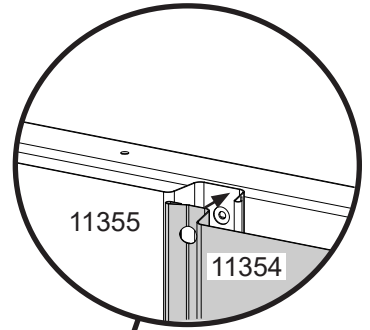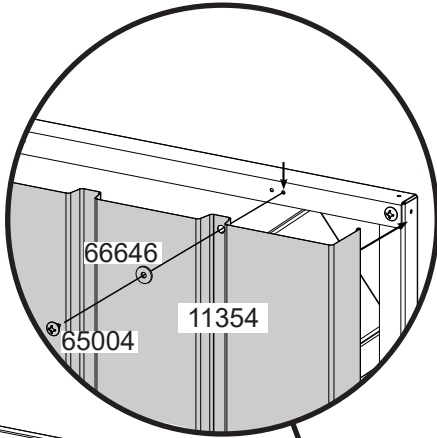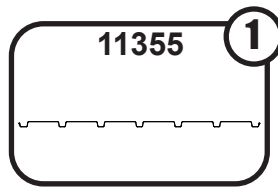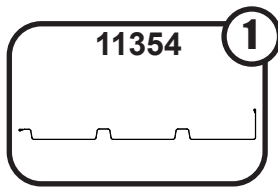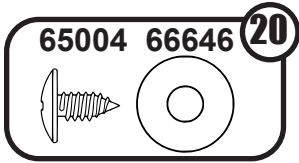

Front
Avant
Frente
Vorne





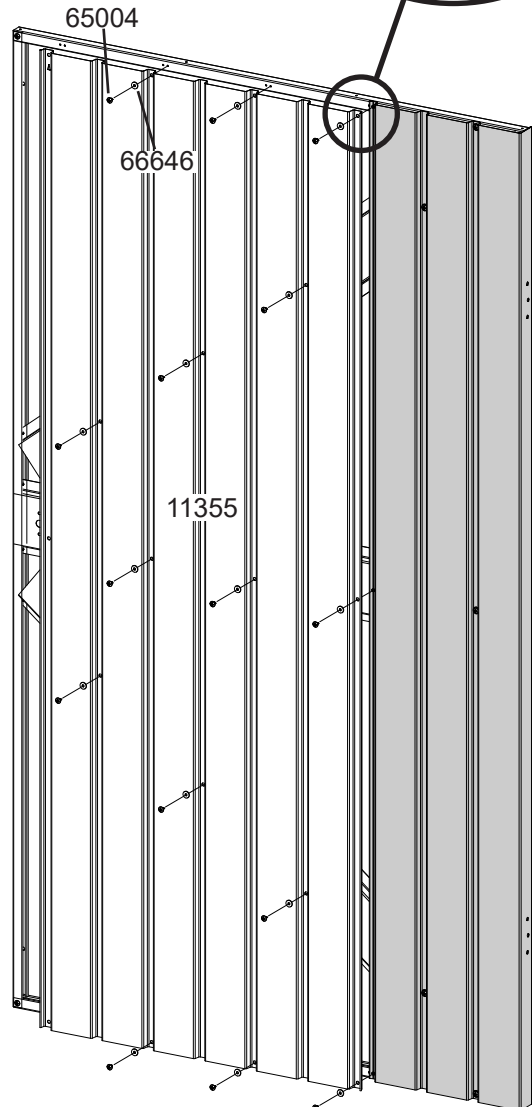


13: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE* *ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE*

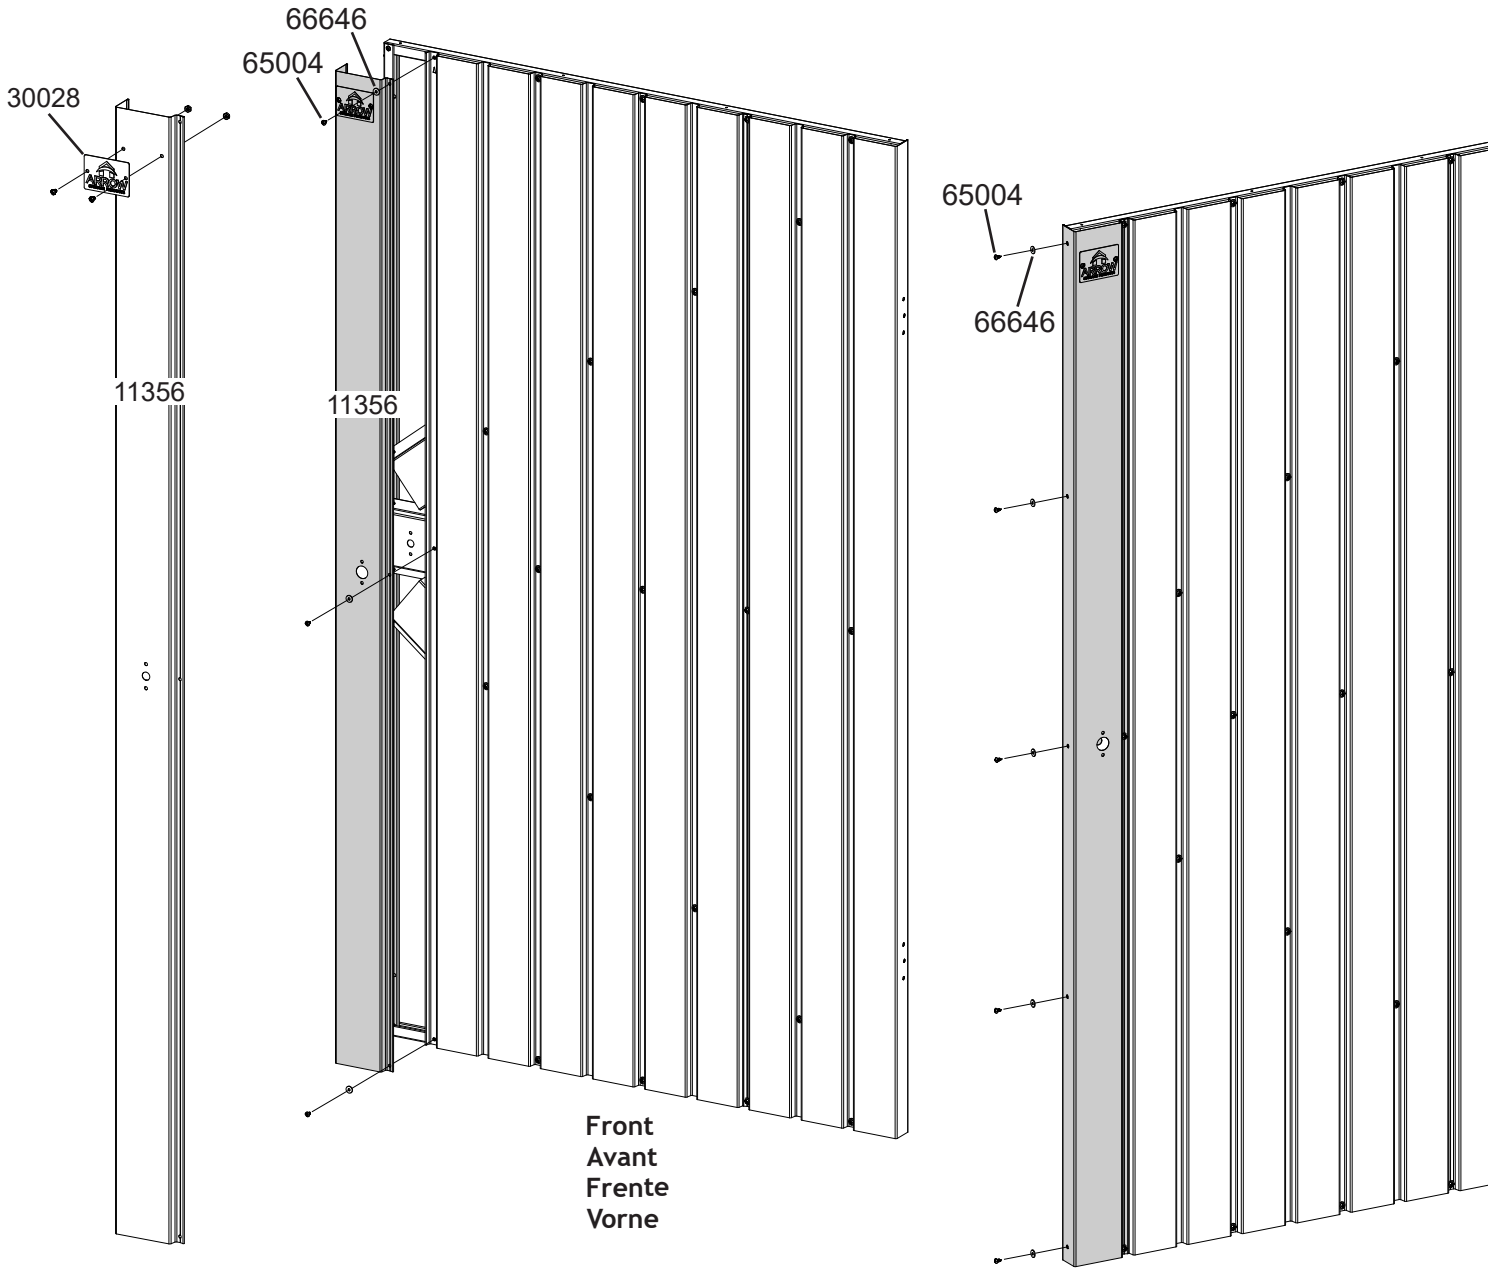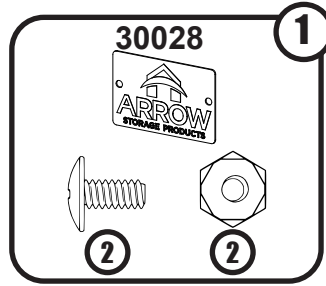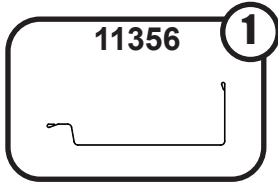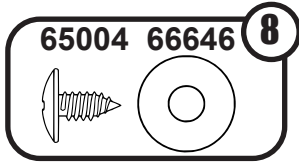


13: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE* *ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE*

31JC

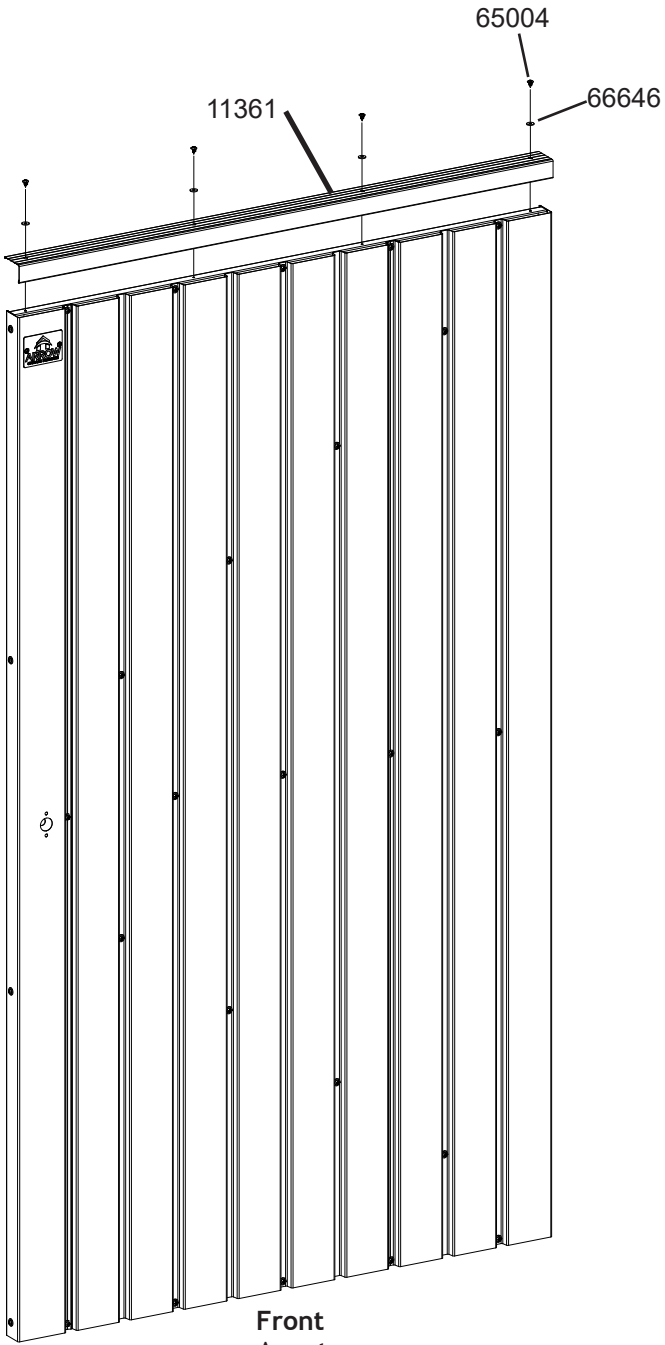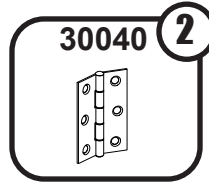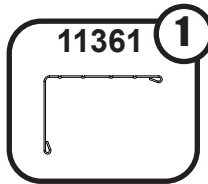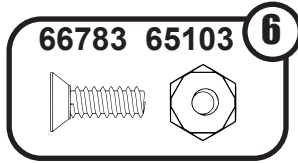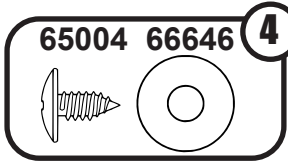

Front
Avant
Frente
Vorne

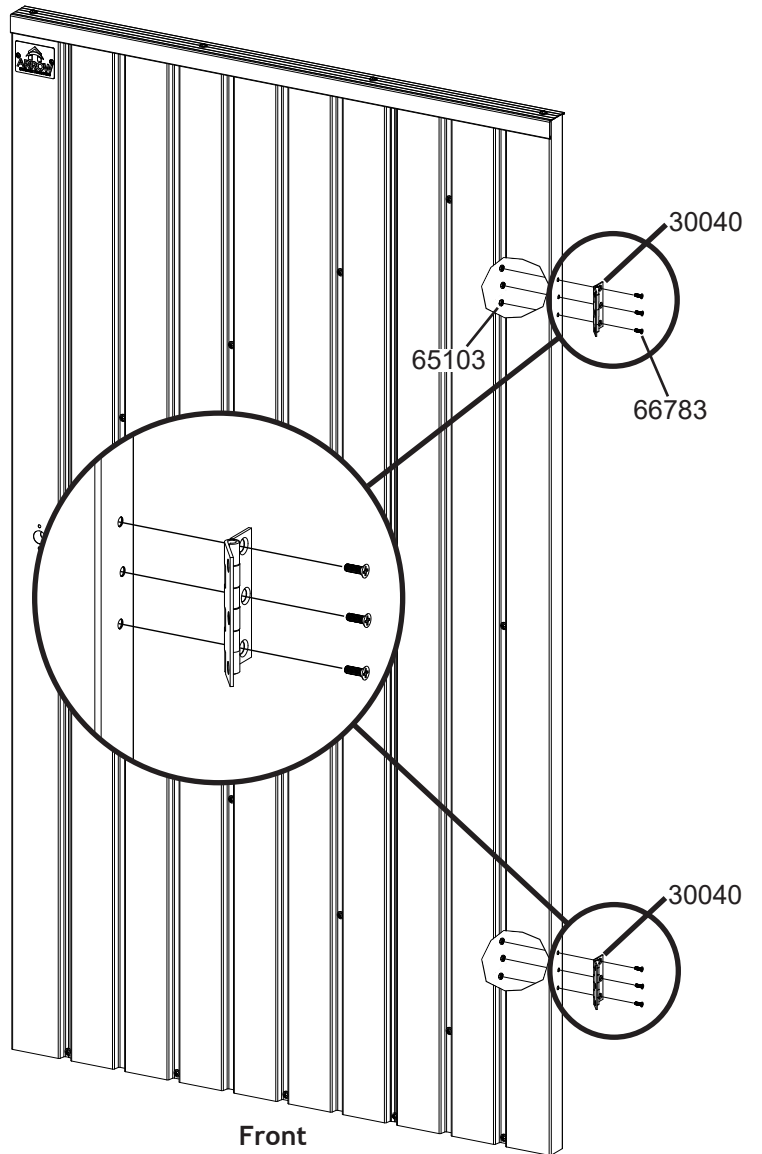




Front
Avant
Frente
Vorne


13: DOOR ASSEMBLY

PORTE ASSEMBLÉE

ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE

32JC

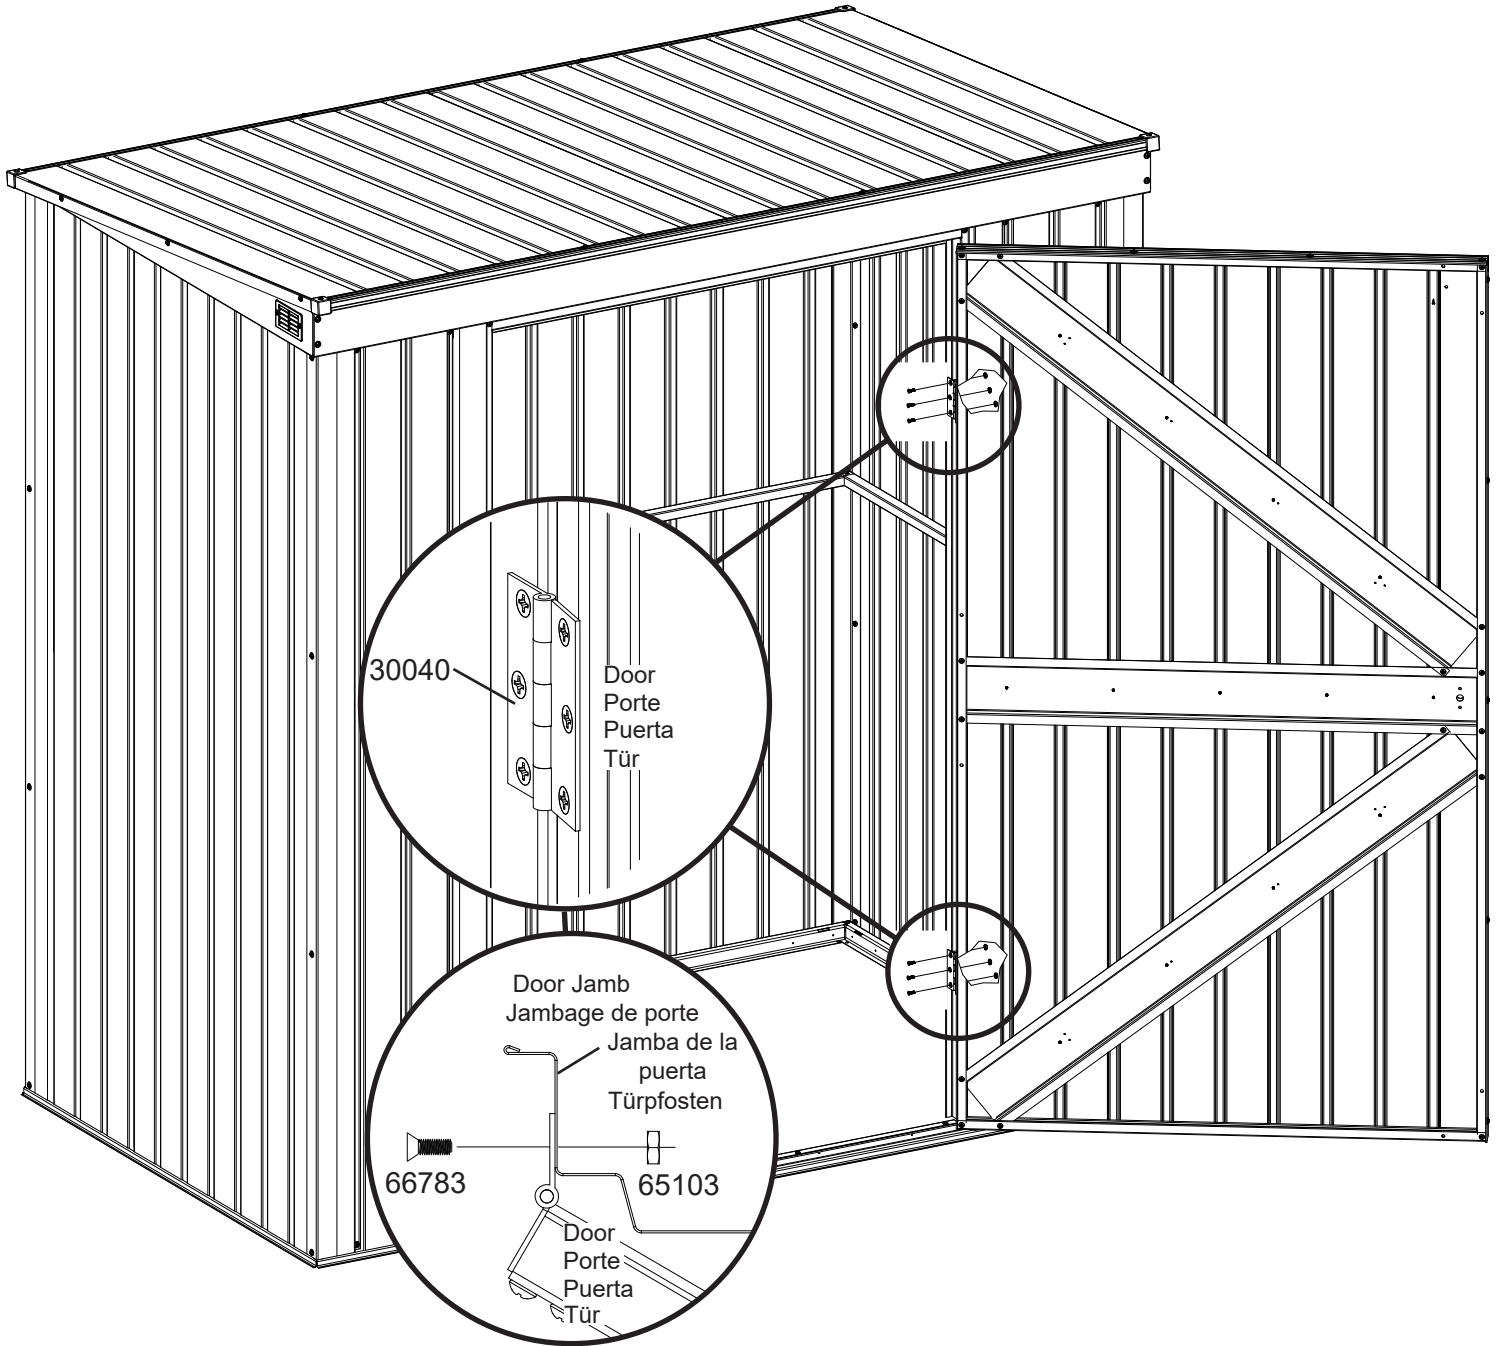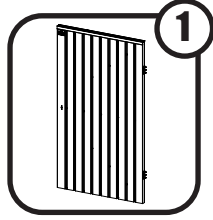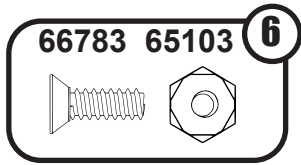

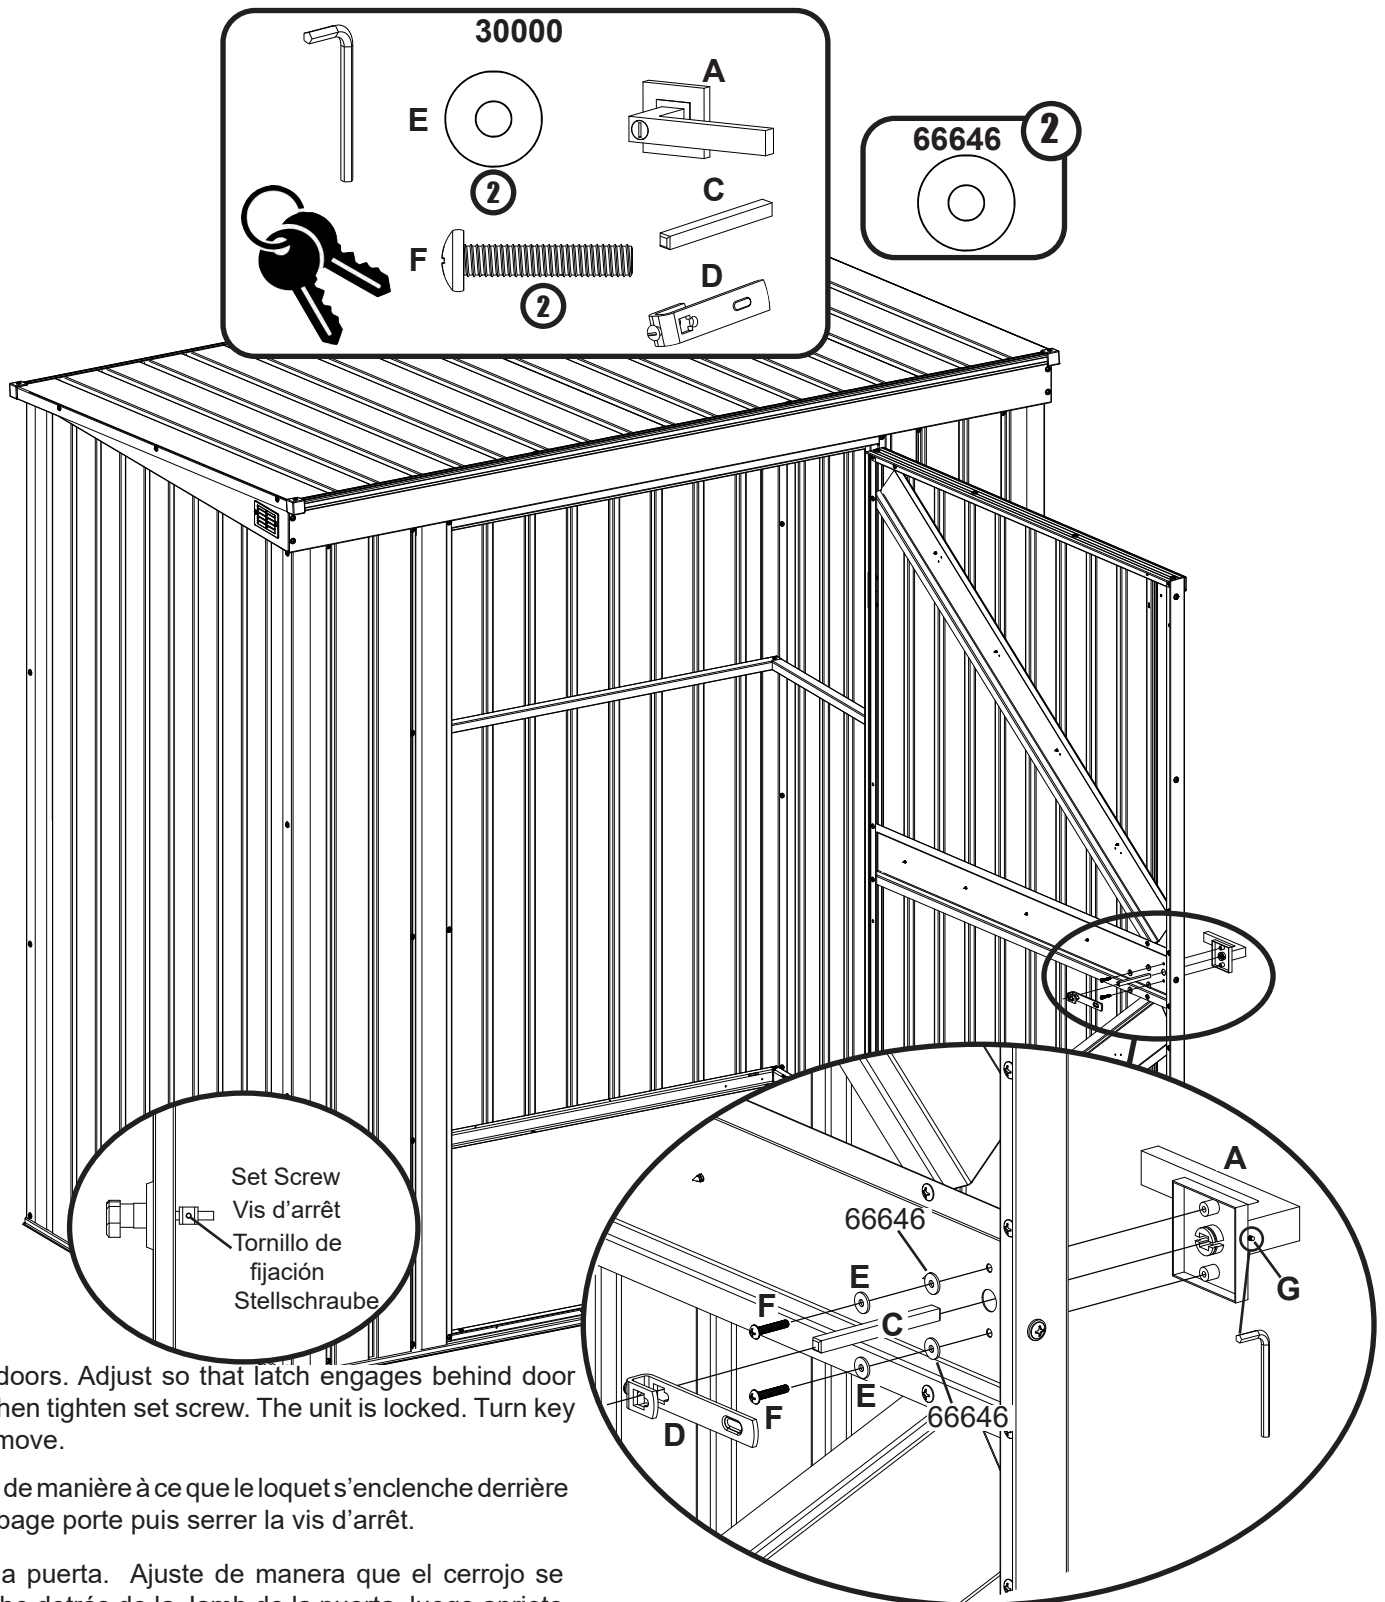

Set Screw
Vis d'arrêt
Tornillo de fijación
Stellschraube

Close doors. Adjust so that latch engages behind door jamb, then tighten set screw. The unit is locked. Turn key and remove.

Ajuster de manière à ce que le loquet s'enclenche derrière la Jambage porte puis serrer la vis d'arrêt.

Cierre la puerta. Ajuste de manera que el cerrojo se enganche detrás de la Jamb de la puerta, luego apriete el juego de tornillos. La unidad está trancada. Voltee la llave y la retira.

Schließen Sie die Türen. Nehmen Sie Anpassungen vor, sodass die Verriegelung hinter der linken Tür einrastet, dann ziehen Sie die Stellschraube fest. Die Einheit ist abgeschlossen. Drehen Sie den Schlüssel um und ziehen Sie ihn heraus.

**Washer 66646 NOT supplied with 30000 handle kit.
Rondelle 66646 NON fournie avec le kit de poignée 30000.
Arandela 66646 NO suministrada con el kit de mango 30000.
Unterlegscheibe 66646 NICHT im Lieferumfang des Griffsatzes 30000 enthalten.**

*** IMPORTANT ***

- *If you have swing doors, they must hang and swing level before anchoring building.*
- *Anchor your building at this time. Use appropriate 1/4"(6mm) X 1 1/2"(38,1mm) length hardware.*
- *Please take a moment to ensure that the building is installed in accordance with these instructions and with all applicable regulations.*
- *The entire floor frame MUST be securely anchored once the building is erected.*

*** IMPORTANT ***

- *Si l'abri comporte des portes battantes, vérifier qu'elles sont accrochées de niveau et pivotent librement avant d'ancrer l'ouvrage.*
- *Ancrez votre bâtiment en ce moment. Utilisez une longueur appropriée de 1/4 po (6 mm) X 1 1/2 po (38,1 mm) Matériel.*
- *Veiller à bien s'assurer que l'abri est installé conformément aux présentes instructions et à toute la réglementation en vigueur.*
- *Le cadre de plancher entier doit IMPÉRATIVEMENT être solidement ancré une fois que l'abri est assemblé.*

*** IMPORTANTE ***

- *Si tiene puertas vaivén, estas deben colgar y moverse en forma pareja antes de sujetar el cobertizo.*
- *Ancle su edificio en este momento. Use una herramienta apropiada de 1/4 "(6 mm) X 1 1/2" (38,1 mm) de longitud.*
- *Dedique unos minutos a asegurarse de que la estructura está instalada de acuerdo con estas instrucciones y con las reglamentaciones vigentes.*
- *Se DEBE anclar todo el tirante del piso cuando la estructura está erguida.*

WICHTIG

- *Wenn Sie Schwingtüren haben, müssen diese sauber hängen und schwingen, bevor der Schuppen verankert wird.*
- *Verankern Sie Ihr Gebäude zu diesem Zeitpunkt. Verwenden Sie angemessene Teile der Länge 1/4"(6mm) X 1 1/2" (38,1mm).*
- *Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob der Schuppen im Einklang mit dieser Anleitung und mit allen geltenden Vorschriften aufgestellt wurde.*
- *Nach Aufstellung des Geräteschuppens MUSS der gesamte Bodenrahmen sicher verankert werden.*

