

Key helpful hints – Assemble in order:

- 1. Rotate Draw Bar upside down and assemble (hand-tighten) both Handles (Items 2 & 3) at same time.
- 2. Assemble (hand-tighten) two Legs (Items 7) to the Handles and Draw Bar (with Items 16, 17, 18, 20)
- 3. Assemble Cross Plate (Item 8) to Legs
- 4. Tighten all bolts throughout with wrenches
- 5. Attach handle to latch mechanism (Ensure handle is assembled on left side of latch)




1. Assemble Handles to Draw Bar



2. Assemble Legs to Draw Bar



5. Assemble Handle to Latch Mechanism

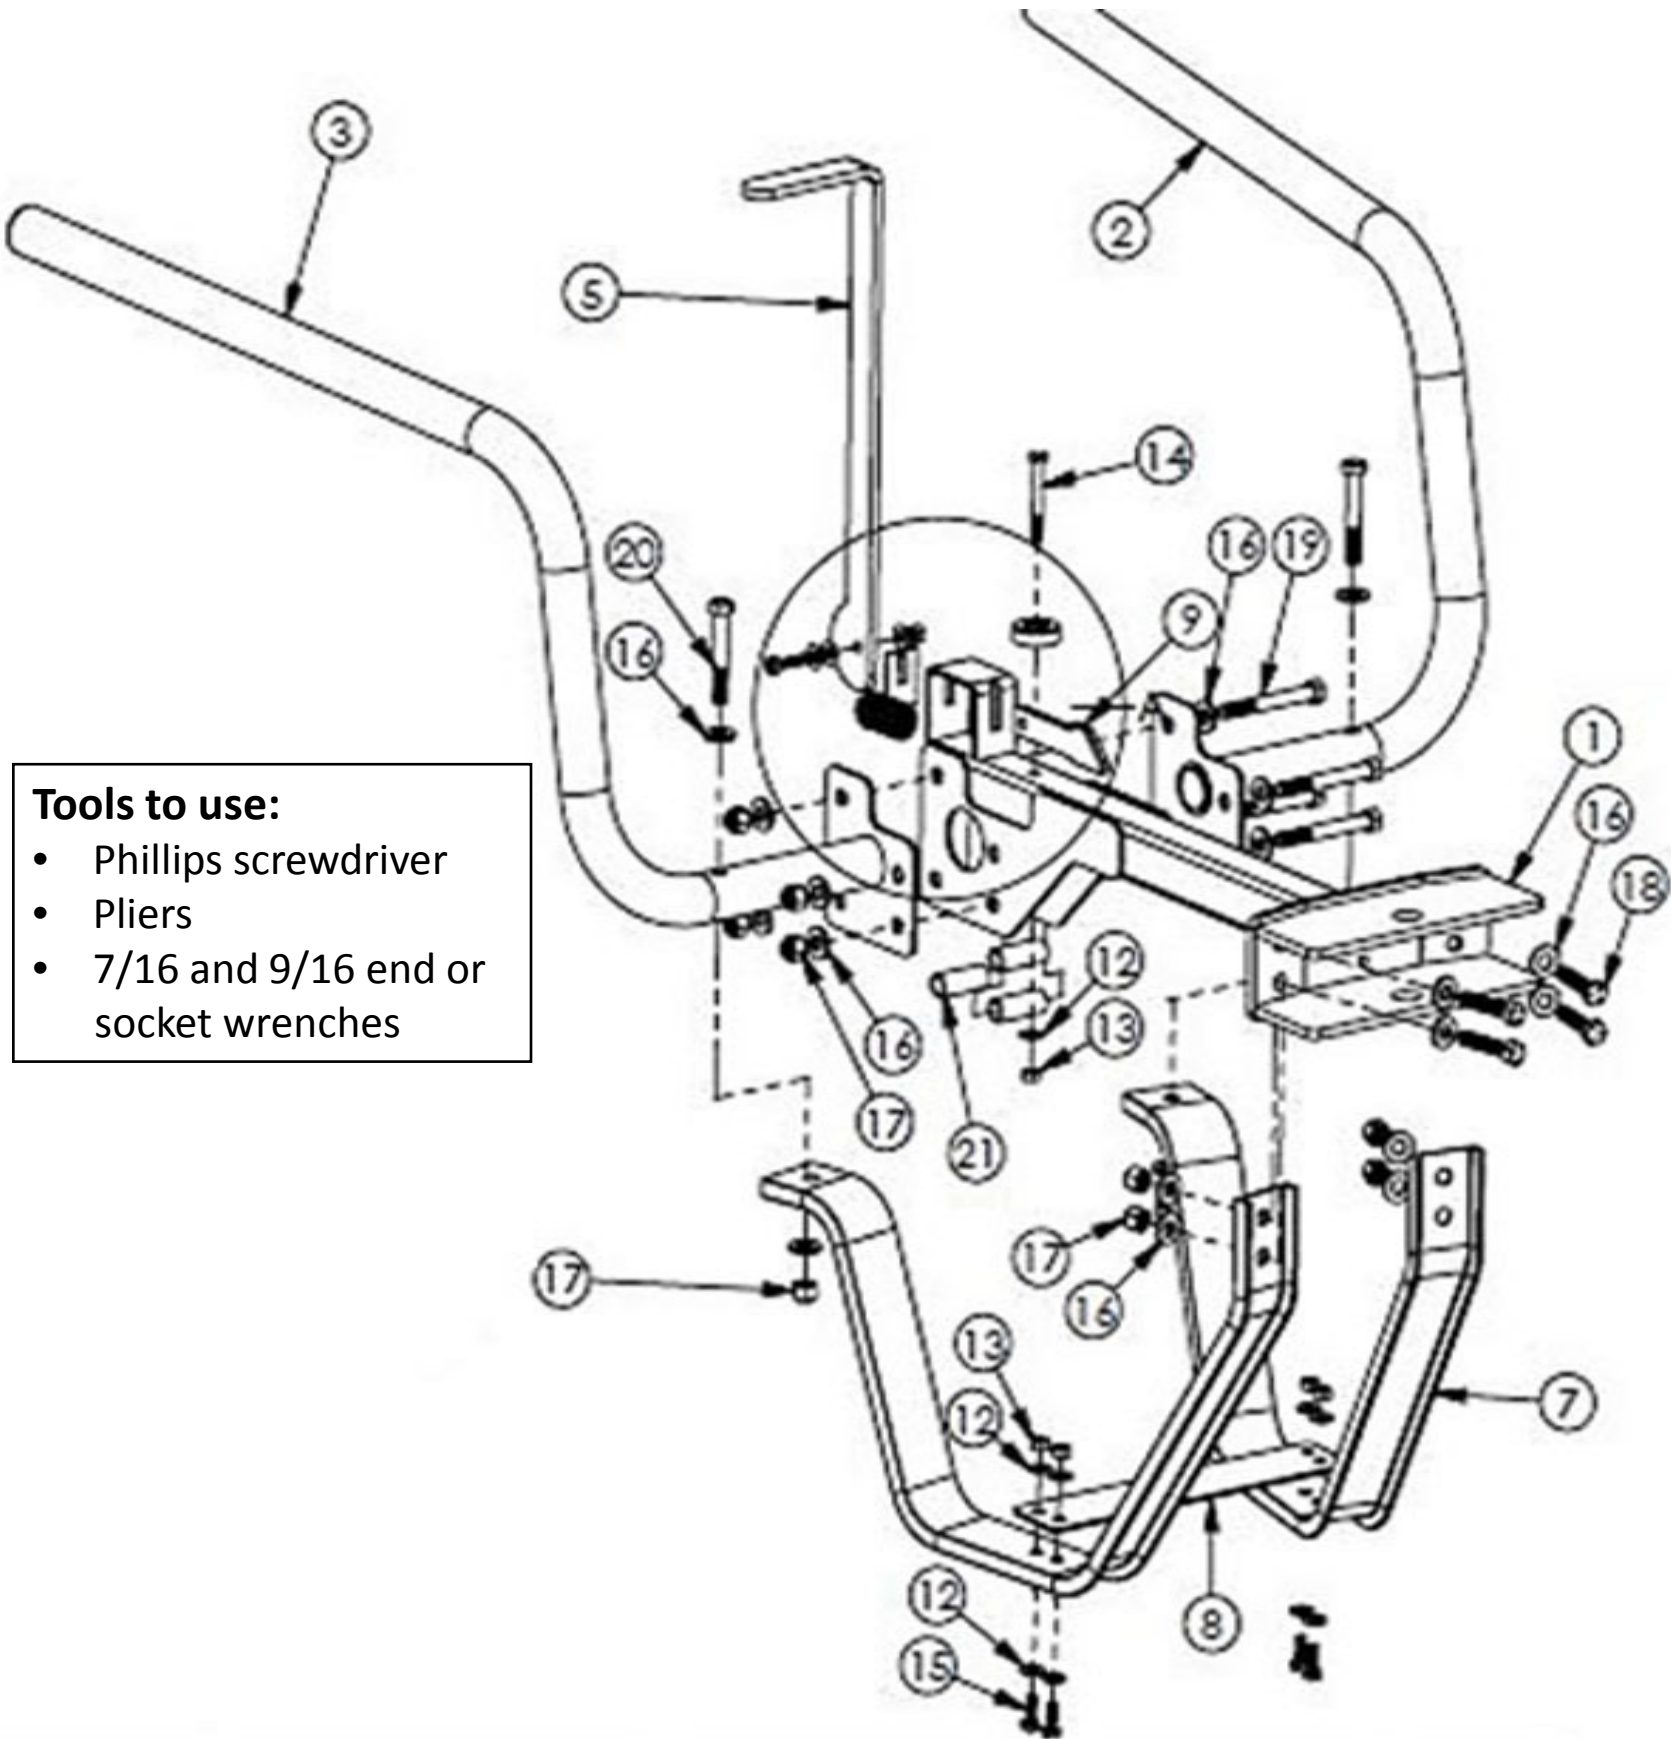

Tools to use:

- Phillips screwdriver
- Pliers
- 7/16 and 9/16 end or socket wrenches

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	WHLBRWE3006	WELDMENT, DRAW BAR	1
2	WHLBRWE3082	WLDMT, HANDLE, LH	1
3	WHLBRWE3083	WLDMT, HANDLE, LH	1
4	GTM2072C	PLATE, GUARD	1
5	WHLBRW3053	HANDLE GRIP	1
6	GTM2071C	BUMPER	1
7	WHLBRWE3074	LEG	2
8	WHLBRW3071	LEG, CROSS PLATE	1
9	GTM2051C	LATCH	1
10	GTM2045C	SPRING, LATCH	1
11	92620A542	BOLT, 1/4-20 X 1" LG	1
12	GTM2033C	WASHER, 1/4"	12
13	GTM2024C	NUT, 1/4-20	6
14	GTM2026C	BOLT, 1/4-20 X 2.25" LG	1
15	GTM2027C	BOLT, 1/4-20 X .75" LG	4
16	90850A200	FLAT WASHER 3/8"	20
17	95615A140	LOCKNUT, 3/8'-16	10
18	92865A630	BOLT, 1-3/4" LONG, 3/8'-16	4
19	91247A636	BOLT, 3" LONG, 3/8'-16	4
20	91247A634	BOLT, 2 1/2" LONG, 3/8"16	2
21	WHLBRW2071	SPACER, HANDLE MNT	3



Farm Cart/Wheelbarrow Conversion - Quick Operation

Need replacement parts or have questions? Visit www.OxCart.com or email warranty@OxCart.com. Happy to serve!

REMOVE PIN TO DISCONNECT TOW BAR FROM OXCART




CONNECT WHEELBARROW ASSEMBLY TO OXCART WITH SAME PIN

- SECURE PIN BACK IN PLACE WITH SAME WASHER & INCLUDED CLEVIS PIN



CLOSE / RETURN TUB TO LOCKED POSITION AND OPERATE SAFELY

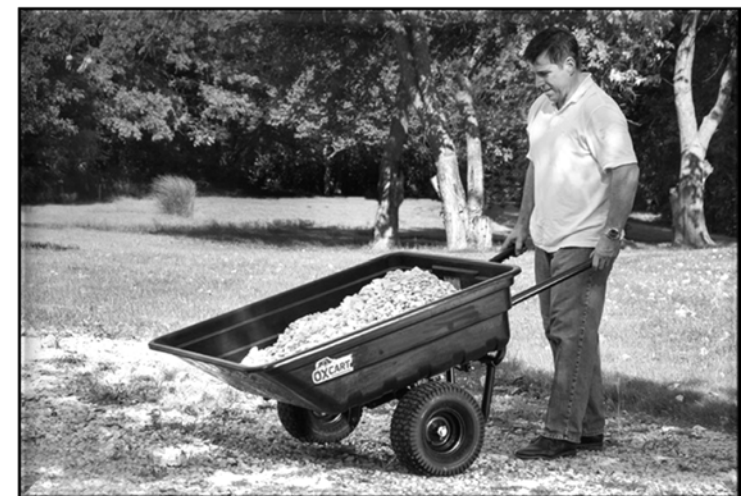

TO OPERATE LIFT-ASSIST, ROTATE LATCH HANDLE TO GROUND

- STEP FOOT ONTO HANDLE FOR STABILITY



FOR SAFETY, USE TWO HANDS TO LIFT TUB AND ACTIVATE LIFT-ASSIST TO DUMP LOAD



CAUTION – DON'T OVERLOAD WHAT YOU CAN'T HANDLE

Principaux conseils utiles – Effectuez l’assemblage dans l’ordre indiqué :

- 1. Faites tourner la barre de traction à l'envers et assembler (serrer à la main) les deux poignées (articles 2 et 3) en même temps.
- 2. Assemblez (serrer à la main) deux jambes (article 7) aux poignées et à la barre de traction (avec les articles 16, 17, 18, 20)
- 3. Assemblez la plaque de croisement (article 8) sur les jambes
- 4. Serrez tous les boulons au moyen d’une clé
- 5. Fixez la poignée au mécanisme de verrouillage (Assurez-vous que la poignée est montée sur le côté gauche du loquet)




1. Fixez les poignées à la barre de traction



2. Fixez les jambes à la barre de traction



5. Fixez la poignée au mécanisme de verrouillage

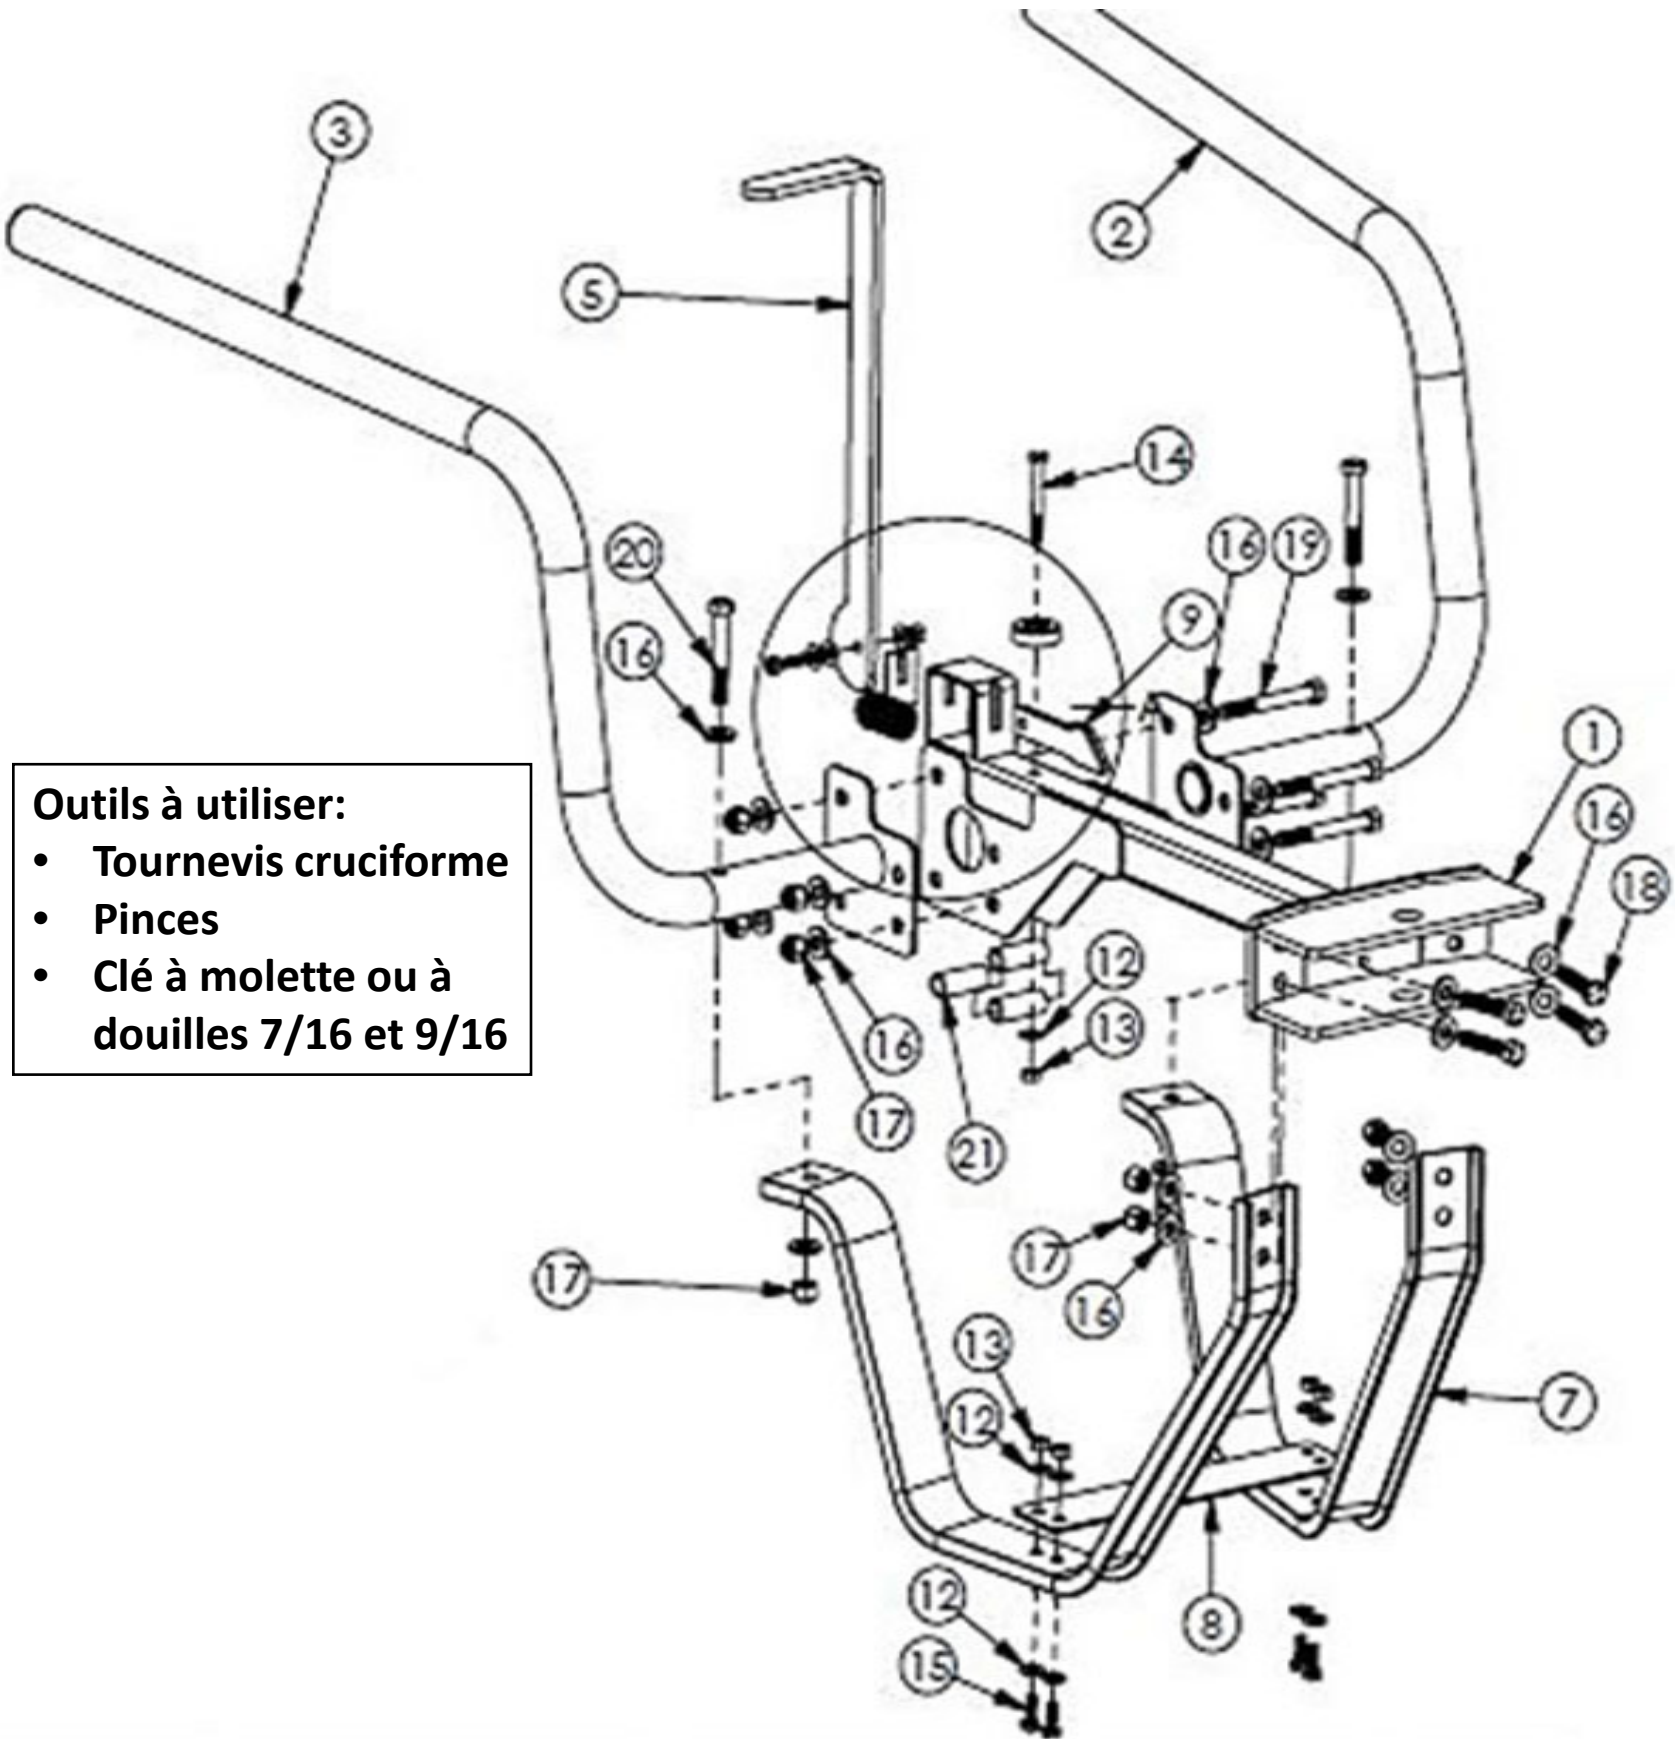

- Outils à utiliser:**
- Tournevis cruciforme
 - Pinces
 - Clé à molette ou à douilles 7/16 et 9/16

Article No.	NUMERO D’ARTILCE	LA DESCRIPTION	QTE.
1	WHLBRWE3006	ASSEMBLAGE SOUDÉ, BAR DE TRACTION	1
2	WHLBRWE3082	ASSEMBLAGE SOUDÉ, POIGNÉE, LH	1
3	WHLBRWE3083	ASSEMBLAGE SOUDÉ, POIGNÉE, LH	1
4	GTM2072C	PLAQUE, GARDE	1
5	WHLBRW3053	MANCHE	1
6	GTM2071C	PARE-CHOCS	1
7	WHLBRWE3074	JAMBE	2
8	WHLBRW3071	JAMBE, PLAQUE TRANSVERSALE	1
9	GTM2051C	LOQUET	1
10	GTM2045C	RESSORT, LOQUET	1
11	92620A542	BOULON, 1/4-20 X 1" LG	1
12	GTM2033C	RONDELLE, 1/4"	12
13	GTM2024C	ÉCROU, 1/4-20	6
14	GTM2026C	BOULON, 1/4-20 X 2.25" LG	1
15	GTM2027C	BOULON, 1/4-20 X .75" LG	4
16	90850A200	RONDELLE PLATE 3/8"-16	20
17	95615A140	ÉCROU, 3/8"-16	10
18	92865A630	BOULON, 1-3/4", 3/8'-16	4
19	91247A636	BOULON, 3", 3/8'-16	4
20	91247A634	BOULON, 2 1/2", 3/8"16	2
21	WHLBRW2071	RONDELLE D’ESPACEMENT, MANCHE MNT	3

Conversion de chariot / brouette - Fonctionnement rapide

Vous avez besoin de pièces de rechange ou avez des questions? Visitez www.OxCart.com ou envoyez un courriel à warranty@OxCart.com. Vous servir est un plaisir!

RETIREZ LA TIGE POUR DÉTACHER LA BARRE DE REMORQUAGE DE LA BROUETTE OXCART




UTILISEZ LA MÊME TIGE POUR RELIER LE DISPOSITIF WHEELBARROW

- INSTALLEZ LA TIGE AVEC LA MÊME RONDELLE ET L'AXE À ÉPAULEMENT INCLUS



FERMEZ / REMETTEZ LE CYLINDRE À LA POSITION VERROUILLÉE ET UTILISEZ L'APPAREIL DE MANIÈRE SÉCURITAIRE

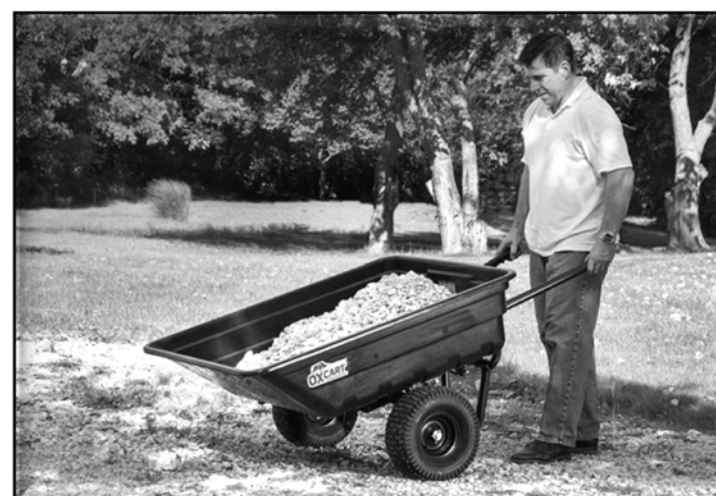

POUR FAIRE FONCTIONNER LE DISPOSITIF DE LEVAGE ASSISTÉ, TOURNEZ LE LEVIER DE VERROUILLAGE VERS LE SOL

- APPUYER LE PIED SUR LE LEVIER POUR ASSURER LA STABILITÉ



À DES FINS DE SÉCURITÉ, UTILISEZ LES DEUX MAINS POUR SOULEVER LA BENNE ET ACTIVEZ LE DISPOSITIF DE LEVAGE ASSISTÉ POUR DÉCHARGER LA CARGAISON



ATTENTION - NE PAS SURCHARGER

Sugerencias útiles - Ensamble por orden:

- 1. Coloque la barra de tracción boca abajo y ensamble (ajuste a mano) ambas manijas (artículos 2 y 3) al mismo tiempo.
- 2. Ensamble (ajuste a mano) dos patas (artículos 7) a las manijas y la barra de tracción (con artículos 16, 17, 18, 20)
- 3. Ensamble la placa de cruz (artículo 8) a las patas
- 4. Ajuste por completo todos los pernos con llaves
- 5. Adose la manija al mecanismo del pestillo (observe que la manija quede ensamblada del lado izquierdo del pestillo)




1. Ensamble las manijas a la barra de tracción



2. Ensamble las patas a la barra de tracción



3. Ensamble la manija al mecanismo de pestillo

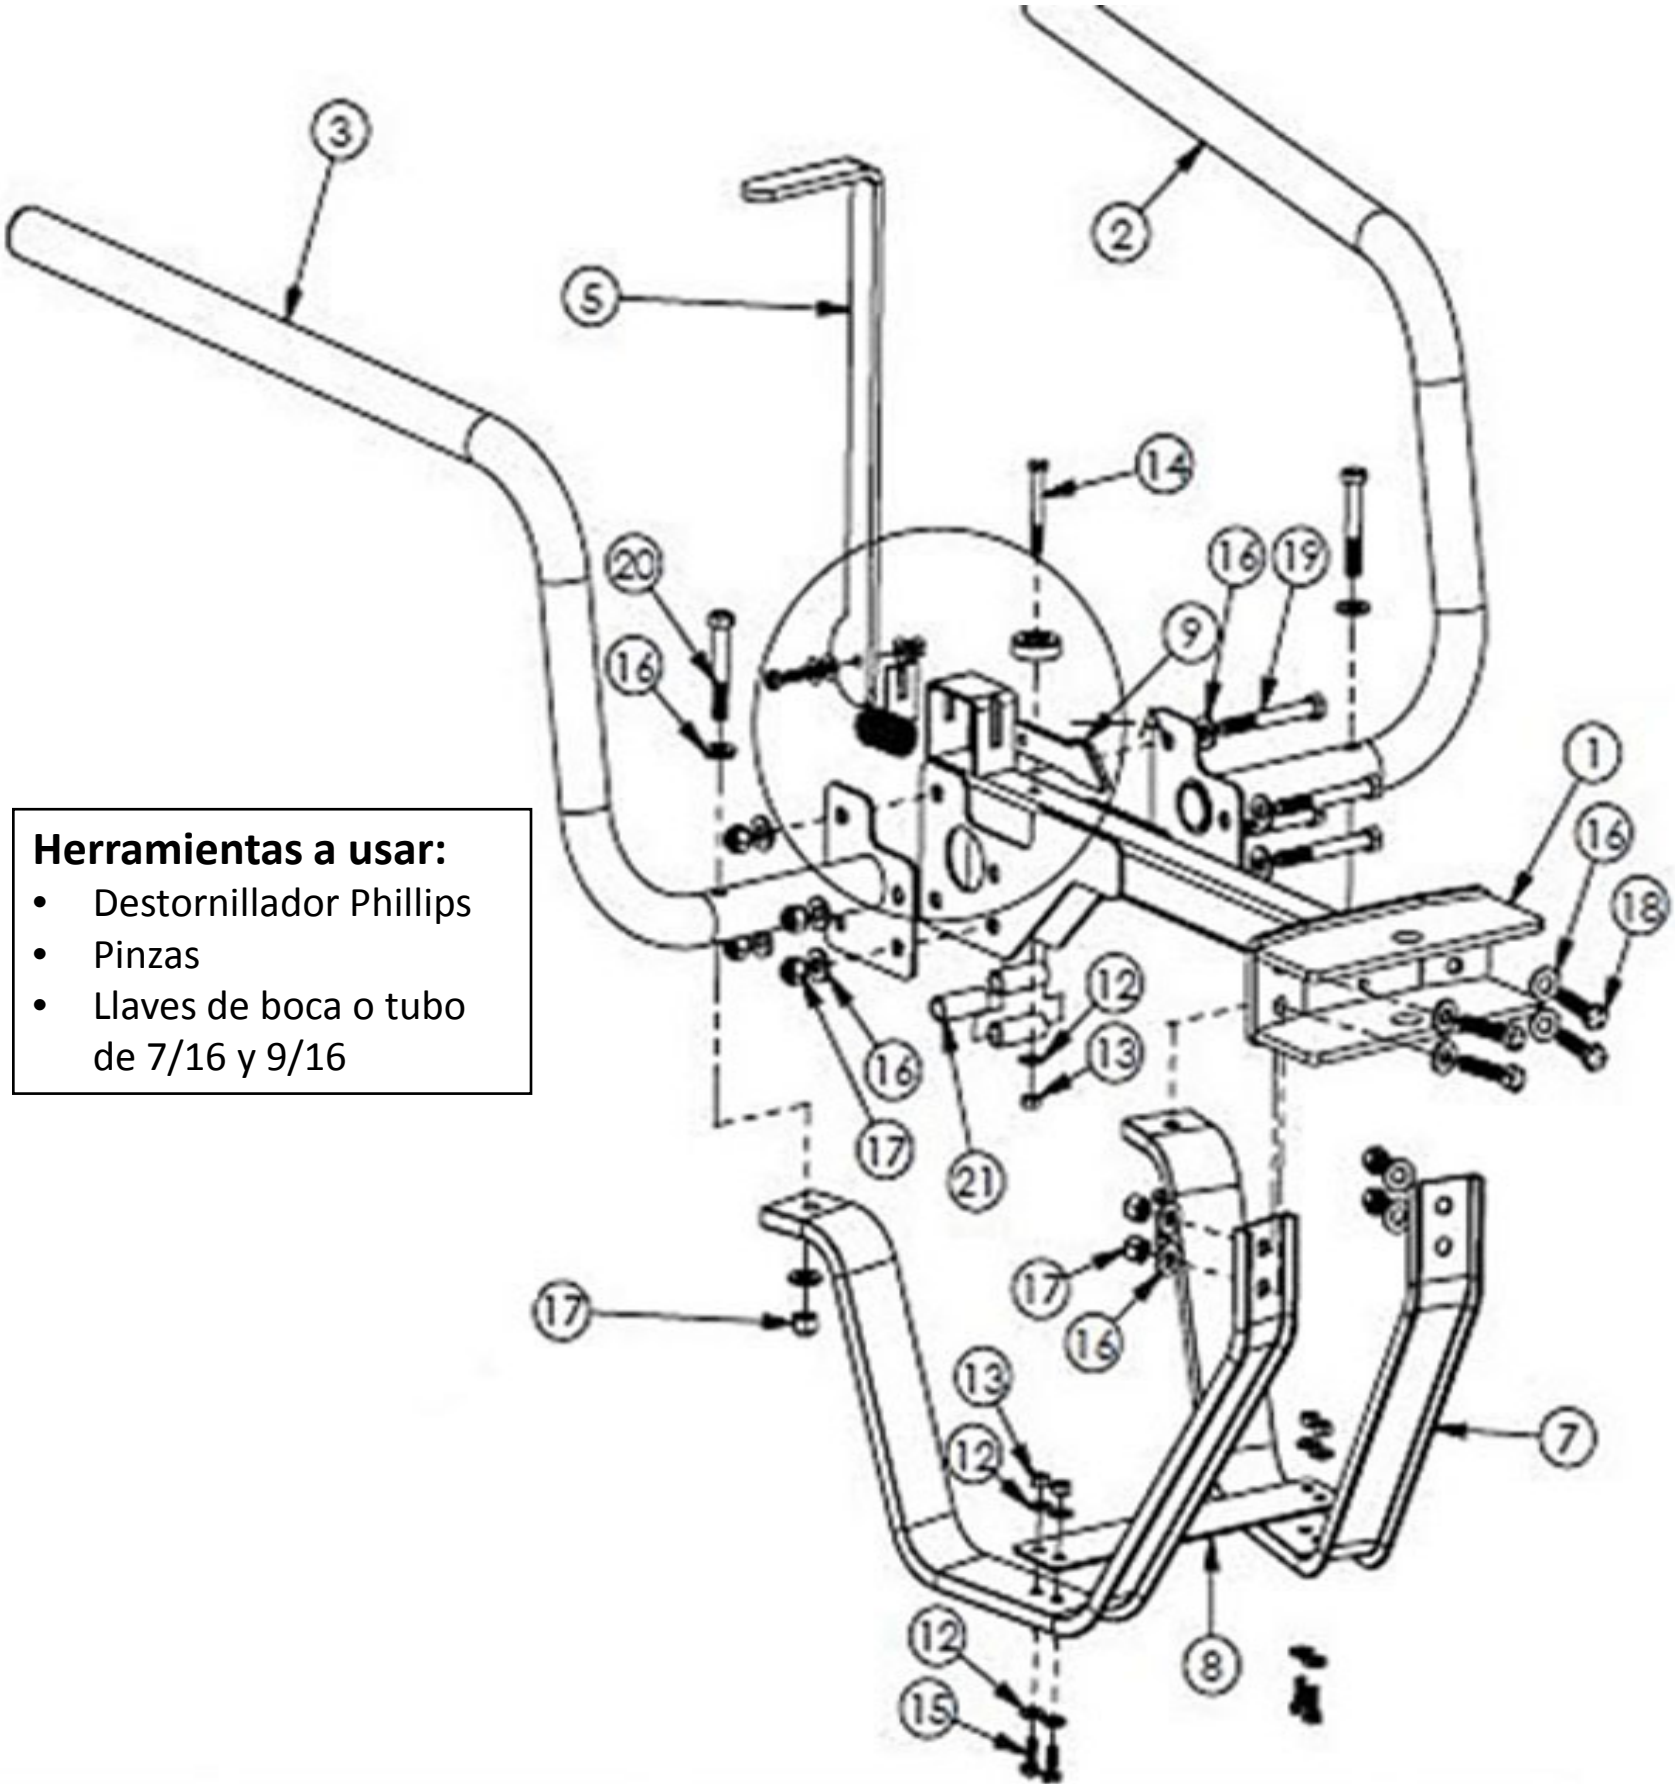

NÚMERO DE ARTÍCULO	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	WHLBRWE3006	SOLDADURA, BARRA DE TRACCIÓN	1
2	WHLBRWE3082	WLDMT, MANIJA, IZQ.	1
3	WHLBRWE3083	WLDMT, MANIJA, IZQ.	1
4	GTM2072C	PLACA, DE GUARDA	1
5	WHLBRW3053	EMPUÑADURA DE MANIJA	1
6	GTM2071C	DEFENSA	1
7	WHLBRWE3074	PATA	2
8	WHLBRW3071	PATA, PLACA DE CRUZ	1
9	GTM2051C	PESTILLO	1
10	GTM2045C	RESORTE, PESTILLO	1
11	92620A542	PERNO, 1/4-20 X 1" LG	1
12	GTM2033C	ARANDELA, 1/4"	12
13	GTM2024C	TUERCA, 1/4-20	6
14	GTM2026C	PERNO, 1/4-20 X 2.25" LG	1
15	GTM2027C	PERNO, 1/4-20 X .75" LG	4
16	90850A200	ARANDELA PLANA 3/8"	20
17	95615A140	TUERCA DE FIJACIÓN, 3/8'-16	10
18	92865A630	PERNO, 1-3/4" LARGO 3/8'-16	4
19	91247A636	PERNO, 3" LARGO 3/8'-16	4
20	91247A634	PERNO, 2 1/2" LARGO 3/8"16	2
21	WHLBRW2071	ESPACIADOR, MNT. MANIJA	3



Conversión de carro / carretilla - operación rápida

¿Necesita repuestos o tiene preguntas? Visite www.OxCart.com o envíe un correo electrónico a warranty@OxCart.com ¡Estaremos encantados de ayudarlo!

QUITE EL PASADOR PARA DESCONECTAR LA BARRA DE REMOLQUE DE LA UNIDAD OXCART




CONECTE EL CONJUNTO DE CARRETILLA A LA UNIDAD OXCART CON EL MISMO PASADOR

- **VUELVA A COLOCAR EL PASADOR EN EL LUGAR CON LA MISMA ARANDELA Y PASADOR DE SEGURIDAD QUE SE INCLUYE**



CIERRE/ VUELA LA CUBETA A POSICIÓN TRABADA Y OPERE CON SEGURIDAD

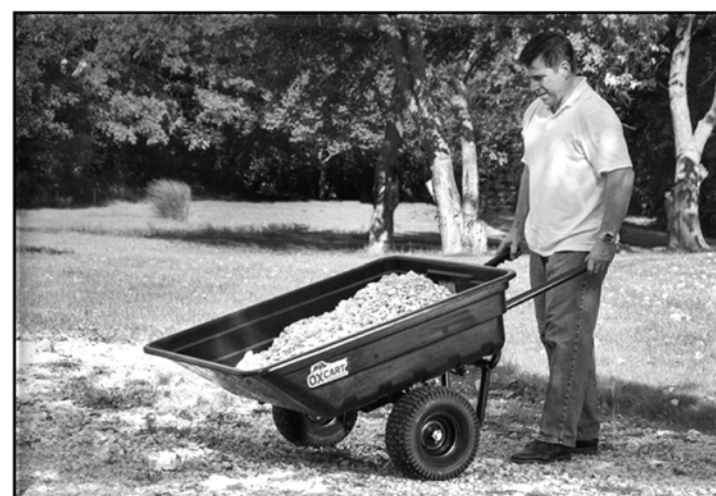

PARA ACTIVAR EL ASISTENTE DE ELEVACIÓN, GIRE LA MANIJA PESTILLO HACIA EL SUELO

- **COLOQUE EL PIE SOBRE LA MANIJA PARA DARLE ESTABILIDAD**



POR SEGURIDAD, LEVANTE LA CUBETA CO LAS DOS MANOS Y ACTIVE EL ASISTENTE DE ELEVACIÓN PARA VACIAR LA CARGA



PRECAUCIÓN - NO SOBRECARGUE - PODRÍA NO MANIPULAR SU CARGA