

## AA041

### **CREEPER SEAT WITH STORAGE TRAY & DRAWERS**

#### **OWNERS MANUAL**

#### **FEATURES:**

- Heavy duty steel frame with full-welding construction
- Drawers with ball-bearing slider on both sides of user for easy job
- Four swivel casters for easy movement on rough shop floors
- Extra thick and bigger cushion provides comfort
- Tool tray provides convenient storage for easy access to frequently used tools
- Easy to organize and access user's screwdrivers, wrenches, pliers and other small tools
- 1" spacing pegboard on the back
- Back bar to make seat easier to pick up and move



#### **SPECIFICATIONS**

Capacity.....	300lbs
Seat size.....	14"x10"
(4)Caster size.....	2-1/2"
Drawer size.....	6-1/2"(W)x10"(D)x3-3/4"(H)
Seat Height.....	18"

## WARNING INFORMATION



- This product may contain one or more chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. *Wash hands thoroughly after handling.*
- Read and follow all instructions before using this product.
- It is the responsibility of the owner to make sure all personnel read this manual prior to using the device. It is also the responsibility of the device owner to keep this manual intact and in a convenient location for all to see and read. If the manual or product labels are lost or not legible, contact Monster™ Mobile for replacements. If the operator is not fluent in English, the product and safety instructions shall be read and discussed with the operator in the operator's native language by the purchaser/owner or his designee, making sure that the operator comprehends its contents.

- Do not exceed weight capacity of 300 lbs.
- Inspect before every use. Do not use if parts are loose or damaged.



- Wear gloves when lifting edges.
- Keep children away from unit.
- Stool can tilt or tip over causing damage or personal injury.



- Do not stand on Stool.
- Stool is designed to roll easily on flat surfaces and should not be used on uneven or inclined surfaces.



- Do not use (or modify) this Stool for any other purpose than that for which it was designed.

- Do not remove any labels. Replace any damaged labels.




- Do not expose to heat as some parts of this product are under pressure.
- Failure to heed these warnings may result in serious or fatal personal injury and/or property damage.



WARNING: Cancer and Reproductive Harm – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND REPLACEMENT PARTS

1. Carefully unpack stool and components.
2. Verify proper position of all stool components, then carefully sit down on stool to fully install seat pad and casters.
3. Verify all components are properly assembled and that the stool functions properly.

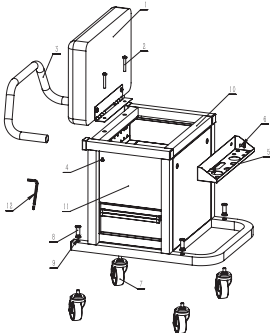

Part No.	Description	Qty.
1	Seat	1
2	Screw M6x40	2
3	Handle	1
4	Screw M5x8	2
5	Tool Tray	1
6	Screw M6x12	2
7	Caster	4
8	Caster Nut	4
9	Spring Washer	4
10	Frame	1
11	Body	1
12	Hex Key	1

## CARE INSTRUCTIONS

Your professional shop stool is designed to give you worry-free service with little to no maintenance. There should be no need for periodic oiling or maintenance of the seat. Simply clean with a damp cloth. Avoid contact with harsh chemicals.

# AA041

## CON BANDEJA Y GAVETAS DE ALMACENAJE

### MANUAL DEL PROPIETARIO

#### CARACTERÍSTICAS:






- Marco de acero de alta resistencia, completamente soldado.
- Dos gavetas con guías con rodamientos (una a cada lado del asiento).
- Cuatro ruedas pivotantes para moverse con facilidad sobre el piso áspero del taller.
- Cojín extra grueso y más grande para mayor comodidad.
- Bandeja para herramientas que permite el conveniente almacenamiento y fácil acceso a las herramientas utilizadas frecuentemente.
- Facilidad para organizar y acceder a destornilladores, llaves, alicates y demás herramientas pequeñas del usuario.
- Tablero perforado con espaciado de 1" en la parte posterior.
- Barra posterior para que el asiento sea más fácil de recoger y mover.



#### ESPECIFICACIONES

Capacidad de peso.....	300 lb
Medidas del asiento.....	14" x 10"
Grosor del cojín del asiento.....	2-1/2"
Altura del asiento.....	18"
Medidas de los cajones (2).....	6-1/2" (An.) x 10" (F.) x 3-3/4" (Alt.)
Medidas de la bandeja.....	12" (L.) x 4-1/2" (An.) x 1" (F.)
Medidas de las ruedas pivotantes (4).....	2-1/2" Diám. x 3/4" (An.)


## INFORMACIÓN DE ADVERTENCIA

-  Este producto puede contener sustancias químicas consideradas por el Estado de California como causantes de cáncer, de malformaciones congénitas u otros daños en el sistema reproductivo. *Lávese bien las manos después de manipular el producto.*
- Lea y siga todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
- Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todo el personal lea este manual antes de utilizar el dispositivo. También es responsabilidad del propietario del dispositivo mantener este manual intacto y en una ubicación conveniente donde todos puedan verlo y leerlo. Si el manual o las etiquetas del producto se extravían o no son legibles, póngase en contacto con Monster™ Mobile para obtener reemplazos. Si el operador no entiende fluidamente el inglés, las instrucciones del producto e información de seguridad deben ser leídas al operador y conversadas con él en su idioma nativo por parte del comprador/propietario o de quien este designe, para asegurarse de que el operador comprenda sus contenidos.
- No exceda la capacidad de peso de 300 lb.
- Inspecciónelo cada vez antes de usarlo. No lo use si hay partes sueltas o dañadas.
-  Use guantes cuando levante los bordes.
- Mantenga a los niños alejados de la unidad.
- El asiento puede inclinarse o volcarse, causando daños o lesiones personales.
-  No se ponga de pie sobre el asiento.
- El asiento está diseñado para rodar fácilmente sobre superficies planas y no debe utilizarse sobre superficies irregulares o inclinadas.
-  No use (ni modifique) este asiento para otro propósito distinto de aquel para el que fue diseñado.
- No retire las etiquetas. Reemplace cualquier etiqueta dañada.
-  No lo exponga al calor, dado que algunas partes de este producto están bajo presión.
- El no prestar atención a estas advertencias puede ocasionar lesiones personales graves o mortales y/o graves daños a la propiedad.

 ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE Y PARTES DE REPUESTO

1. Desempaque cuidadosamente el asiento y los componentes.
2. Verifique la posición adecuada de todos los componentes del asiento; luego siéntese cuidadosamente sobre este para instalar completamente el cojín y las ruedas.
3. Verifique que todos los componentes estén adecuadamente ensamblados y que el asiento funciona adecuadamente.

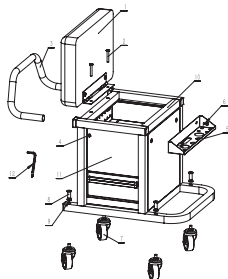

Pieza No.	Descripción	Cant.
1	Asiento	1
2	Tornillo M6x40	2
3	Manilla	1
4	Tornillo M5x8	2
5	Bandeja para herramientas	1
6	Tornillo M6x12	2
7	Rueda	4
8	Tuerca de rueda	4
9	Arandela de presión	4
10	Marco	1
11	Cuerpo	1
12	Llave hexagonal	1

## INSTRUCCIONES DEL CUIDADO

Su asiento para taller profesional está diseñado para funcionar sin problemas con poco o ningún mantenimiento.

No debería haber necesidad de aceitarlo periódicamente ni darle mantenimiento al asiento. Solo límpielo con un paño húmedo. Evite el contacto con sustancias químicas agresivas.

**AA041**

**SIÈGE DE MÉCANICIEN MONSTER MOBILE<sup>SM</sup>  
AVEC PLATEAU DE RANGEMENT ET TIROIRS**

**MANUEL DU PROPRIÉTAIRE**

**CARACTÉRISTIQUES:**






- Châssis en acier robuste et construction entièrement soudée
- Deux tiroirs avec coulisse à roulement à billes (un de chaque côté du siège)
- Quatre roulettes pivotantes qui facilitent les déplacements sur les planchers d'atelier rugueux
- Coussin plus gros et super épais pour un confort accru
- Le plateau à outils constitue un espace de rangement pratique qui permet d'accéder facilement aux outils fréquemment utilisés
- Rangement et utilisation des plus faciles des tournevis, clés, pinces et autres petits outils
- Panneau avec perforations espacées d'un pouce à l'arrière
- Barre arrière permettant de saisir facilement le siège et de le déplacer



**SPÉCIFICATIONS**

Capacité massique.....	300 lb
Dimensions du siège.....	14" x 10"
Épaisseur du siège.....	2 1/2"
Hauteur du siège.....	18"
Dimensions des tiroirs (2).....	6 1/2" (L) x 10" (P) x 3 3/4" (H)
Dimensions du plateau.....	12" (L) x 4 1/2" (l) x 1" (P)
Dimensions des roulettes pivotantes (4) ....	diam. 2 1/2" x 3/4" (l)


## INFORMATION D'AVERTISSEMENT

-  • Ce produit peut contenir des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres effets nuisibles sur la reproduction. *Se laver minutieusement les mains après avoir utilisé le produit.*
- Lire toutes les consignes et s'assurer de les suivre avant d'utiliser ce produit.
- Le propriétaire est responsable de s'assurer que tout son personnel lit le présent guide avant d'utiliser le produit. Il est également responsable de garder ce guide en bon état et accessible à tous. Si le guide d'utilisation ou les étiquettes du produit sont perdus ou deviennent illisibles, communiquer avec Monster<sup>MC</sup> Mobile afin de les remplacer, par l'acheteur/le propriétaire ou son représentant, afin d'être certain qu'il comprend bien le contenu du guide.
- Ne pas dépasser la capacité massique de 300 lb
- Inspecter avant chaque utilisation Ne pas utiliser si les pièces sont desserrées ou endommagées.
-  • Porter des gants pour soulever le siège par ses bords.
- Garder les enfants à distance du siège.
- Le tabouret peut basculer ou tomber et causer des dommages ou des blessures.
- Ne pas se tenir debout sur le tabouret.
-  • Le tabouret est conçu pour rouler facilement sur des surfaces planes et ne devrait pas être utilisé sur des surfaces inégales ou inclinées.
- Ne pas utiliser (ou modifier) ce tabouret à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
-  • Ne pas enlever les étiquettes. Remplacer toute étiquette endommagée.
-  • Ne pas exposer à la chaleur puisque certaines pièces de ce produit sont sous pression.
- Le non-respect de ces avertissements pourrait causer des blessures ou des dommages matériels.

 AVERTISSEMENT: Cancer et dommages à la reproduction – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET PIÈCES DE RECHANGE

1. Déballez avec précaution le tabouret et ses composants.
2. S'assurer que tous les composants du tabouret sont bien placés avant de s'asseoir sur celui-ci afin d'installer le coussin et les roulettes du siège.
3. S'assurer que tous les composants sont assemblés correctement et que le tabouret fonctionne adéquatement.

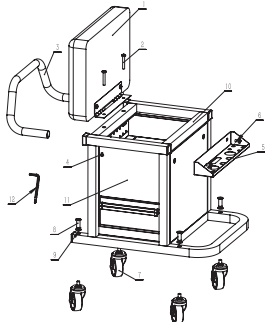

N° de pièce	Description	Qté
1	Siège	1
2	Vis M6x40	2
3	Manche	1
4	Vis M5x8	2
5	Plateau à outils	1
6	Vis M6x12	2
7	Roulette	4
8	Écrou de roulette	4
9	Rondelle élastique	4
10	Châssis	1
11	Corps	1
12	Clé hexagonale	1

## INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

Votre tabouret d'atelier professionnel est conçu pour vous procurer un service sans souci avec peu ou pas d'entretien.

Il ne devrait pas être nécessaire d'huiler ou d'entretenir sporadiquement le siège. Un simple nettoyage avec un chiffon humide devrait suffire. Éviter tout contact avec des produits chimiques nocifs.

**About us,**

We are a small mid-western family company that strives to give our customers a Five Star Experience with every single transaction. We hope that you are happy with your purchase however, if you are not completely satisfied, you may return it to us for a full refund or exchange.

**Return Policy and Warranty:**

Unless a product is defective or damaged, you the customer, are responsible for any shipping costs to return the item back to our warehouse.

For defective, damaged, damaged in shipping, or quality issues, please contact us directly at **technician@autospecialtools.com** and we will arrange a return or exchange.

For items that have warranties, we provide at no extra cost an additional 3 months of coverage.

