105mm

140mm

oneisall
TRANSFORM HOW YOU PET

Stainless Steel Pet Fountain

Model:PWF-001

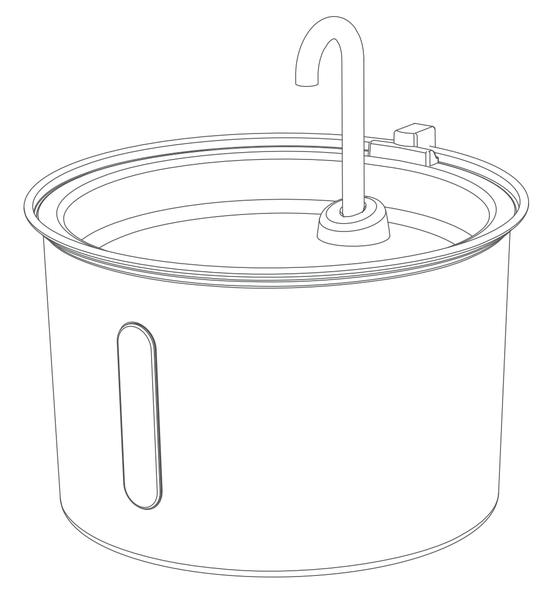

User Manual
ON-D125

Contents

English ---- 01-06
Deutsch ---- 07-12
Français ---- 13-18
Italiano ---- 19-24
Español ---- 25-30

Safety Warning Contents

English ---- 31
Deutsch ---- 32
Frangais ---- 33
Italiano ---- 34
Español ---- 35
Nederland/België ---- 36
Polska ---- 37
Sverige ---- 38

PANTONE 2018C

2L饮水机说明书
尺寸: 105x140mm
材质: 128g双铜
印刷: 封面专色+黑色印刷
内页单黑印刷
折叠方式: 骑马钉

印刷要求

说明书/吊卡类	外观	表面文字和图案清晰，无切割不整齐、污渍、混点（黑点、白点）、破损、错字、漏字、重影，印刷内容、方向、位置须与图纸或样板相符。
		颜色与图纸或样板一致。
	尺寸	须符合图纸要求或与样板一致。

Dear Customer:

UK/US

Thank you for supporting us.
In order to provide your pet with fresh and clean water continuously,please read the manual carefully.
If you have any problems during use please contact us in time to help you solve the problem.
Email us: **support@oneisall.com**

What You have

Water Faucet
Water Tray
Filter Case
Blue Filter Foam
Carbon Filter
Sponge
Water Pump
Pump Holder
Charger
Brush

Before We Start: Care Instructions

UK/US

In order to provide your pet with fresh and clean water continuouslly, please read and remember these three simple tasks:

Refill Often	Please keep the water level above MIN water Line or full all the time.The pump is designed to work in water at least MIN water line. If the pump dries without water, it may cause malfunction.
Clean The Pump And Fountain	Clean the pump and fountain apart with the soap and warm water every 2 to 4 weeks.Be careful not to get soap in the filter, as it will not rinse out.
Replace Filters On A Regular Basis	Replace the carbon filter every 2 to 4 weeks when you clean your fountain. Replace the sponge and foam filter every 1 to 2 months depend on use frequency.

Water Level Indicators

Steady Blue Light
Water is sufficient

Steady Red Light
Water shortage, please refill water

Let's Get Started

UK/US

5 min

Note before use
Soak the filter in a separate bowl ofclean water for 5 minutes before use.

1. Place the sponge on the side of the pump.
2. Open the water pump cover.
3. Insert the pump into the pump stand.
4. Attach the pump holder to the water tray.
5. Place the soaked blue foam into the filter.
6. Place the soaked activated carbon filter into the filter box and close the lid.

Note: The plane of the filter faces up.

Note:
1. The filter must be fully soaked before using the fountain;
Otherwise, the water may not diffuse through the filter and case overflow.
2. Do not soak the filter in the fountain tank to avoid dust on the surface.

UK/US

1. Put the cover on
2. Plug the water faucet firmly, then add water to MAX line
3. Fasten the buckle.
Insert the cable into this gray card slot
4. Power on and start using.

Note:
1. Fill water to MAX water level in bowl, place the water fountain in a place where your pet will use it.
2. Make sure the power cord, adapter and your hands are dry, then contact the power supply.
3. Keep healthy and happiness flowing!

UK/US

Cleaning the pump is essential to the longevity of the fountain. Please clean the pump at least every 2 weeks.

Step 1. Gently break open the pump cover

Step 2. Clean the parts with dish soap and warm water

Note:
1. Be sure to shut down and disconnect the power supply for safety when the product is not in use.
2. For indoor use only
3. Keep the power adapter and power cord dry during cleaning
4. The product is not allowed to run without water(Model with automatic shut down function can ignore this)
5. Please turn off the power before maintaining and cleaning the machine

Filter Replacement

To make sure your pet drinks clean water Please replace the filter regularly.

Warranty Card

UK/US

If the pump stops working within two years,please contact us for a new pump as soon as possible.

Q&A

Q: How can I get the filters and water pump?
A: Here with the Water Pump asin: **B0BN7NHSHH, B0DQCWXY9X**
US Filter asin: B0BN7JDHVS, B0DD39WX74
UK Filter asin: B0BN7JDHVS, B0D9LN61SK

Q: How often do I need to change my cat water fountain filter?
A: The water pump and dispenser need to be cleaned every 1-2 weeks, every 2-4 weeks you need to change the cartridge,we will provide you with 2 extra sets of fillters.

Q: What if the product does not spray water?
A: Please check whether the water level is lower than MIN, if the water level is normal, please clean the pump.

2-Year Warranty

Thank you for your purchase. We are very confident about the premium quality of our professional pet fountain, so we have backed them up with an unparalleled 2-year replacement guarantee. If you have any issues with your pet fountain, please contact us for a free replacement or refund. We will get back to you within 24 hours.

support@oneisall.com
+1 877-522-8578 (US) Mon-Fri 8am-5pm(PST)
www.oneisall.com

Guide video

@Oneisall Official

Guten Tag:

DE

Vielen Dank, dass Sie uns unterstützen.
Um Ihr Haustier kontinuierlich mit frischem und sauberem Wasser zu versorgen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch.
Wenn Sie irgendwelche Probleme während des Gebrauchs haben, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig, um Ihnen zu helfen, das Problem zu lösen.
Senden Sie uns eine E-Mail: **support@oneisall.com**

Was Sie haben

Wasserhahn
Wasserschale
Gehäuse für Filter
Blauer Filterschaum
Kohlefilter
Sponge
Wasserpumpe
Pumpenständer
Ladegerät
Bürste

Vor dem Beginn 2: Pflegehinweise

DE

Um unser Haustier ständig mit frischem und sauberem Wasser zu versorgen, lesen und beachten Sie bitte diese drei einfachen Aufgaben:

Oft nachfüllen	Bitte halten Sie den Wasserstand immer über der Min-Wasserlinie oder voll, Die Pumpe ist so konzipiert, dass sie bei einem Wasserstand von mindestens MIN Wasserlinie funktioniert. Wenn die Pumpe ohne Wasser austrocknet, kann dies zu Fehlfunktionen führen.
Reinigen Sie die Pumpe und den Trinkbrunnen	Reinigen Sie die Pumpe und den Springbrunnen alle 2 bis 4 Wochen mit Seife und sauberem, warmem Wasser. Achten Sie darauf, dass keine Seife in den Filter gelangt, da diese nicht ausgespült werden kann.
Ersetzen Sie die Filter regelmäßig	Tauschen Sie den Kohlefilter alle 2 bis 4 Wochen aus, wenn Sie den Trinkbrunnen reinigen. Tauschen Sie den Schwamm und den Schaumstofffilter alle 1 bis 2 Monate aus, je nach Nutzungshäufigkeit.

Wasserstandsanzeiger Einführung

Ständiges blaues Licht:
Wasser ist ausreichend vorhanden

Ständiges rotes Licht:
Wasserknappheit, bitte Wasser nachfüllen

Los geht's

DE

5 min

Hinweis vor dem Gebrauch
Weichen Sie den Filter vor dem Gebrauch 5 Minuten lang in einer separaten Schüssel mit sauberem Wasser ein.

1. Legen Sie den Schwamm an der Seite der Pumpe ab.
2. Öffnen Sie den Deckel der Wasserpumpe.
3. Setzen Sie die Pumpe in den Pumpenständer ein.
4. Befestigen Sie den Pumpenhalter an der Wasserschale.
5. Legen Sie den eingeweichten blauen Schaumstoff in den Filter.
6. Setzen Sie den eingeweichten Aktivkohlefilter in den Filterkasten und schließen Sie den Deckel.

Hinweis: Die Ebene des Filters zeigt nach oben.

Hinweis:
1. der Filter muss vollständig eingeweicht sein, bevor Sie den Trinkbrunnen benutzen; Anderenfalls kann das Wasser nicht durch den Filter diffundieren und das Gehäuse überlaufen.
2. den Filter nicht in den Brunnen Tank einweichen, um Staub auf der Oberfläche zu vermeiden.

DE

1. Setzen Sie den Deckel auf
2. Schließen Sie den Wasserhahn fest an, und füllen Sie dann Wasser in die MAX-Leitung ein.
3. Befestigen Sie die Schnalle.
Legen Sie das Kabel in diesen grauen Kartensteckplatz
4. Einschalten und starten.

Hinweis:
1. Füllen Sie Wasser bis zum MAX-Wasserstand in die Schale. Stellen Sie den Brunnen an einen Ort, an dem Ihr Haustier ihn benutzen wird.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel, der Adapter und Ihre Hände trocken sind, und schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
3. Bleiben Sie gesund und das Glück fließt!

DE

Die Reinigung der Pumpe ist wichtig für die Langlebigkeit des Trinkbrunnens. Bitte reinigen Sie die Pumpe mindestens alle 2 Wochen.

Schritt 1. Brechen Sie die Pumpenabdeckung vorsichtig auf.

Schritt 2. Reinigen Sie die Teile mit Spülmittel und warmem Wasser.

Hinweis:
1. Schalten Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn es nicht benutzt wird.
2. Nur für den Gebrauch in Innenräumen
3. Halten Sie den Netzadapter und das Netzkabel während der Reinigung trocken.
4. Das Gerät darf nicht ohne Wasser betrieben werden (Modelle mit automatischer Abschaltfunktion können dies ignorieren).
5. Bitte schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es warten oder reinigen.

Filter ersetzen

Um sicherzustellen, dass Ihr Haustier sauberes Wasser trinkt, wechseln Sie bitte den Filter regelmäßig aus.

Garantiekarte

DE

Wenn die Pumpe innerhalb von zwei Jahren nicht mehr funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte für eine neue Pumpe so schnell wie möglich

Fragen und Antworten

F: Wie bekomme ich die Filter und Wasserpumpe?
A: Hier mit der Wasserpumpe asin: B0BN7NHSHH, B0DQCWXY9X
EU Filter asin: B0BN7JDHVS , B0D9PTZ2NS

F: Wie oft muss ich den Filter meines Katzentrinkbrunnens wechseln?
A: Die Wasserpumpe und der Spender müssen alle 1-2 Wochen gereinigt werden. Alle 2-4 Wochen müssen Sie die Kartusche wechseln. Wir stellen Ihnen 2 zusätzliche Filtersätze zur Verfügung.

F: Was ist, wenn das Produkt kein Wasser sprüht?
A: Bitte überprüfen Sie, ob der Wasserstand niedriger als MIN ist, wenn der Wasserstand normal ist, reinigen Sie bitte die Pumpe.

2-Jahres-Garantie

Vielen Dank für Ihren Kauf. Wir sind sehr zuversichtlich von der Premium-Qualität unserer professionellen Haustierbrunnen, daher haben wir sie mit einer beispiellosen 2-jährigen Ersatzgarantie unterstützt. Wenn Sie jemals irgendwelche Probleme mit Ihrem Haustier Brunnen haben, kontaktieren Sie uns bitte für einen kostenlosen Ersatz oder Rückerstattung. Wir melden uns innerhalb von 24-Stunden bei Ihnen.

support@oneisall.com
+1 877-522-8578 (US) Mon-Fri 8am-5pm(PST)
www.oneisall.com

Guide video

@Oneisall Official

Cher client:

FR

Merci de nous soutenir.
Afin de fournir à votre animal de compagnie de l'eau fraîche et propre en permanence, veuillez lire attentivement le manuel.
Si vous avez des problèmes pendant l'utilisation, veuillez nous contacter à temps pour vous aider à résoudre le problème.
Email us: **support@oneisall.com**

Ce que vous avez

Robinet d'eau
Bac à eau
Boîtier de filtre
Mousse de filtre bleue
Filtre à charbon
Éponge
Pompe à eau
Support de pompe
Chargeur
Brosse

Avant de commencer: Instructions de soins

FR

Afin de fournir à notre animal une eau fraîche et propre en permanence, veuillez lire et vous souvenir de ces trois tâches simples :

Remplir souvent	Veuillez maintenir le niveau d'eau au-dessus de la ligne d'eau MIN ou plein en permanence, La pompe est conçue pour fonctionner dans une eau au moins égale à la ligne d'eau MIN. Si la pompe sèche sans eau, cela peut provoquer un dysfonctionnement.
Nettoyez la pompe et la fontaine	Nettoyez la pompe et la fontaine à part avec du savon et de l'eau chaude propre toutes les 2 à 4 semaines. Faites attention à ne pas mettre de savon dans le filtre, car il ne se rince pas.
Remplacez régulièrement les filtres	Remplacez le filtre à charbon toutes les 2 à 4 semaines lorsque vous nettoyez votre fontaine. Remplacez le filtre à éponge et à mousse tous les 1 à 2 mois selon la fréquence d'utilisation.

Indicateurs de niveau d'eau Introduction

Lumière bleue continue:
L'eau est suffisante

Lumière rouge fixe:
Manque d'eau, veuillez refaire le plein d'eau

Commençons

FR

5 min

Remarque avant utilisation
Faites tremper le filtre dans un bol d'eau propre pendant 5 minutes avant de l'utiliser.

1. Placez l'éponge sur le côté de la pompe.
2. Ouvrir le couvercle de la pompe à eau.
3. Insérez la pompe dans le support de pompe.
4. Fixez le support de la pompe au bac à eau.
5. Placez la mousse bleue imbibée dans le filtre.
6. Placez le filtre à charbon actif imbibé dans la boîte à filtre et fermez le couvercle.

Remarque: le plan du filtre est orienté vers le haut.

Note :
1.Le filtre doit être complètement trempé avant d'utiliser la fontaine ; Sinon, l'eau risque de ne pas se diffuser à travers le filtre et le boîtier de déborder.
2.Ne pas faire tremper le filtre dans le réservoir de la fontaine pour éviter la formation de poussière à la surface.

FR

1. Mettez le couvercle sur.
2. Branchez fermement le robinet d'eau, puis ajoutez de l'eau à la ligne MAX.
3. Fixer la boucle.
Insérez le câble dans cet emplacement pour carte grise.
4. Mettre sous tension et commencer à utiliser.

Note :
1. Remplissez l'eau jusqu'au niveau MAX dans le bol, Placez la fontaine à eau dans un endroit où votre animal l'utilisera.
2. Assurez-vous que le cordon d'alimentation, l'adaptateur et vos mains sont secs, puis contactez l'alimentation électrique.
3. Gardez votre animal en bonne santé et faites couler le bonheur !

FR

4. Le nettoyage de la pompe est essentiel pour la longévité de la fontaine. de la fontaine. Veuillez nettoyer la pompe au moins toutes les 2 semaines.

Étape 1. Ouvrez délicatement le couvercle de la pompe

Étape 3. Nettoyez les pièces avec du savon à vaisselle et de l'eau chaude.

Note :
1. Veillez à éteindre et à débrancher l'alimentation électrique par sécurité lorsque le produit n'est pas utilisé.
2. Pour une utilisation à l'intérieur uniquement
3. Gardez l'adaptateur et le cordon d'alimentation secs pendant le nettoyage.
4. Le produit n'est pas autorisé à fonctionner sans eau (les modèles avec une fonction d'arrêt automatique peuvent ignorer ce point).
5. Veuillez couper l'alimentation avant de procéder à l'entretien et au nettoyage la machine.

Remplacement du filtre

Pour vous assurer que votre animal boit de l'eau propre, veuillez remplacer le filtre régulièrement.

Carte de garantie

FR

Si la pompe cesse de fonctionner dans les deux ans, veuillez nous contacter pour une nouvelle pompe dès que possible.

Questions et réponses

Q: Comment puis - je obtenir le filtre et la pompe à eau?
R: Ici avec la pompe à eau asin: B0BN7NHSHH, B0DQCWXY9X
EU Filter asin: B0BN7JDHVS , B0D9PTZ2NS

Q: À quelle fréquence dois-je changer le filtre de ma fontaine à eau pour chat ?
R: La pompe à eau et le distributeur doivent être nettoyés toutes les 1 à 2 semaines, toutes les 2 à 4 semaines, vous devez changer la cartouche, nous vous fournirons 2 jeux de filtres supplémentaires.

Q: que faire si le produit ne pulvérise pas d'eau?
R: s'il vous plait vérifier si le niveau d'eau est inférieur à min, si le niveau d'eau est normal, s'il vous plaît nettoyer la pompe.

2 ans de Garantie

Grazie per il vostro acquisto. Siamo molto fiduciosi della qualità premium della nostra fontana professionale per animali domestici, quindi li abbiamo supportati con un'impareggiabile garanzia di sostituzione di 2 anni. In caso di problemi con la fontana del tuo animale domestico, contattaci per una sostituzione o un rimborso gratuiti. Ti risponderemo entro 24 ore.

support@oneisall.com
+1 877-522-8578 (US) Mon-Fri 8am-5pm(PST)
www.oneisall.com

Guide video

@Oneisall Official

Gentile cliente:

IT

Grazie per averci sostenuto.
Al fine di fornire al vostro animale domestico acqua fresca e pulita in modo continuo, si prega di leggere attentamente il manuale.
In caso di problemi durante l'uso, si prega di contattarci in tempo per aiutarvi a risolvere il problema.
Inviaci un'e-mail: **support@oneisall.com**

Cosa avete

Rubinetto dell'acqua
Vassoio dell'acqua
Custodia del filtro
Schiuma filtrante blu
Filtro a carbone
Spugna
Pompa dell'acqua
Supporto per pompa
Caricatore
Spazzola

Prima di iniziare: Istruzioni per la cura

IT

Per fornire al nostro animale domestico acqua fresca e pulita in modo continuativo, leggere e ricordare queste tre semplici operazioni:

Riempire spesso	Mantenere sempre il livello dell'acqua al di sopra del livello minimo o pieno, La pompa è progettata per funzionare con acqua almeno al di sopra della linea MIN. Se la pompa si asciuga senza acqua, potrebbe causare un malfunzionamento.
Pulizia della pompa e della fontana	Pulire la pompa e la fontana separatamente con sapone e acqua calda ogni 2-4 settimane. 2-4 settimane. Fare attenzione a non infilare il sapone nel filtro, perché non si sciacqua.
Sostituire regolarmente i filtri	Sostituire il filtro al carbone ogni 2-4 settimane quando pulite la fontana. Sostituire il filtro a spugna e a schiuma ogni 1 o 2 mesi, a seconda della frequenza di utilizzo.

Indicatori di livello dell'acqua Introduzione

Luce blu fissa:
L'acqua è sufficiente

Luce rossa fissa:
Mancanza d'acqua, si prega di reintegrare l'acqua

Iniziamo

IT

5 min

Nota prima dell'uso
Prima dell'uso, immergere il filtro in una bacinella separata con acqua pulita per 5 minuti.

1. Posizionare la spugna sul lato della pompa.
2. Aprire il coperchio della pompa dell'acqua.
3. Inserire la pompa nel supporto.
4. Fissare il supporto della pompa alla vaschetta dell'acqua.
5. Inserire la schiuma blu imbevuta nel filtro.
6. Collocare il filtro a carbone attivo imbevuto nella scatola del filtro e chiudere il coperchio.

Nota: Il piano del filtro è rivolto verso l'alto.

Note :
1. Il filtro deve essere completamente imbevuto prima di utilizzare la fontana;
In caso contrario, l'acqua potrebbe non diffondersi attraverso il filtro e la cassa potrebbe traboccare.
2. Non immergere il filtro nella vasca della fontana per evitare la formazione di polvere sulla superficie.

IT

1. Applicare il coperchio.
2. Collegare saldamente il rubinetto dell'acqua, quindi aggiungere acqua alla linea MAX.
3. Fissare la fibbia.
Insérez le câble dans cet emplacement pour carte grise.
4. Accendere e iniziare a usare.

Note :
1. Riempire la ciotola d'acqua fino al livello massimo, posizionare la fontana d'acqua in un luogo dove l'animale domestico la utilizzerà.
2. Assicurarsi che il cavo di alimentazione, l'adattatore e le mani siano asciutti, quindi contattare l'alimentazione.
3. Mantenere la salute e la felicità!

IT

**4.La pulizia della pompa è essenziale per la longevità della fontana. della fontana.
Pulire la pompa almeno ogni 2 settimane.**

Fase 1. Aprire delicatamente il coperchio della pompa.

Passo 2. Pulire le parti con sapone per piatti e acqua calda.

Note :
1. Assicurarsi di spegnere e scollegare l'alimentazione per sicurezza quando il prodotto non è in uso.
2. Solo per uso interno
3. Mantenere l'adattatore di alimentazione e il cavo di alimentazione asciutti durante la pulizia.
4. Il prodotto non può funzionare senza acqua (i modelli con funzione di spegnimento automatico possono ignorare questo punto).
5. Spegnere l'alimentazione prima di eseguire la manutenzione e la pulizia della macchina.

Sostituzione del filtro

Per garantire che il vostro animale domestico beva acqua pulita, sostituite regolarmente il filtro. regolarmente.

Scheda di garanzia

IT

Se la pompa smette di funzionare entro due anni, vi preghiamo di contattarci per ricevere una nuova pompa il prima possibile. nuova pompa il prima possibile

Domande e risposte

D: Come posso ottenere i filtri e la pompa dell'acqua?
A: Qui con la pompa dell'acqua asin: **B0BN7NHSHH, B0DQCWXY9X**
EU Filter asin: B0BN7JDHVS , B0D9PTZ2NS

D: Quanto spesso devo cambiare il filtro della fontanella per gatti?
A: La pompa dell'acqua e l'erogatore devono essere puliti ogni 1-2 settimane, ogni 2-4 settimane è necessario cambiare la cartuccia, ti forniremo 2 set extra di filtri.

D: Cosa succede se il prodotto non spruzza acqua?
A: Si prega di controllare se il livello dell'acqua è inferiore a MIN, se il livello dell'acqua è normale, si prega di pulire la pompa.

Garanzia di 2 anni

Grazie per il vostro acquisto. Siamo molto fiduciosi della qualità premium della nostra fontana professionale per animali domestici, quindi li abbiamo supportati con un'impareggiabile garanzia di sostituzione di 2 anni. In caso di problemi con la fontana del tuo animale domestico, contattaci per una sostituzione o un rimborso gratuiti. Ti risponderemo entro 24 ore.

support@oneisall.com
+1 877-522-8578 (US) Mon-Fri 8am-5pm(PST)
www.oneisall.com

Guide video

@Oneisall Official

Estimado cliente:

ES

Gracias por apoyarnos.
Con el fin de proporcionar a su mascota con agua fresca y limpia continuamente, por favor, lea el manual cuidadosamente.
Si tiene algún problema durante el uso, por favor póngase en contacto con nosotros a tiempo para ayudarle a resolver el problema.
Envíenos un correo electrónico: **support@oneisall.com**

Lo que tiene

Grifo de agua
Bandeja de agua
Caja del filtro
Espuma Filtrante Azul
Filtro de carbón
Esponja
Bomba de agua
Soporte de la bomba
Cargador
Cepillo

Prima di iniziare: Istruzioni per la cura

ES

Per fornire al nostro animale domestico acqua fresca e pulita in modo continuativo, leggere e ricordare queste tre semplici operazioni:

Rellenar a menudo	Por favor, mantenga el nivel de agua por encima de la Línea de Agua Mínima o llena todo el tiempo, La bomba está diseñada para trabajar con agua al menos por encima de la línea de agua MIN. Si la bomba se seca sin agua, puede causar un mal funcionamiento.
Lim pie la bomba y la fuente	Limpie la bomba y la fuente por separado para limpiarlas con jabón y agua tibia cada 2 a 4 semanas. Tenga cuidado de que no entre jabón en el filtro, ya que no se aclarará.
Reemplace los filtros regularmente	Reemplace el filtro de carbón cada 2 a 4 semanas cuando limpie su fuente. Reemplace el filtro de esponja y espuma cada 1 a 2 meses, dependiendo de la frecuencia de uso.

Indicadores de nivel de agua Introducción

Luz azul fija:
El agua es suficiente

Luz roja fija:
Falta agua, por favor reponga agua

Comencemos

ES

5 min

Nota antes del uso
Sumerja el filtro en un recipiente con agua limpia durante 5 minutos antes de utilizarlo.

1. Coloque la esponja en el lateral de la bomba.
2. Abra la tapa de la bomba de agua.
3. Inserte la bomba en el soporte de la bomba.
4. Fije el soporte de la bomba a la bandeja de agua.
5. Coloca la espuma azul empapada en el filtro.
6. Coloque el filtro de carbón activo empapado en la caja del filtro y cierre la tapa.

Nota: el plano del filtro está hacia arriba.

Note :
1.El filtro debe estar completamente empapado antes de utilizar la fuente; De lo contrario, es posible que el agua no se difunda a través del filtro y el estuche se desborde.
2.No remoje el filtro en el tanque de la fuente para evitar el polvo en la superficie.

ES

1. Poner la tapa.
2. Enchufe el grifo de agua firmemente, luego agregue agua a la línea MAX.
3. Abrochar la hebilla.
Insérez le câble dans cet emplacement pour carte grise.
4. Enciéndelo y empieza a usarlo.

Note :
1. Llene el agua hasta el nivel MAX de agua en el tazón, Coloque la fuente de agua en un lugar donde su mascota la utilizará.
2. Asegúrese de que el cable de alimentación, el adaptador y sus manos están secos, y luego póngase en contacto con la fuente de alimentación.
3. ¡Mantenga la salud y la felicidad fluyendo!

ES

4. La limpieza de la bomba es esencial para la longevidad de la fuente. Por favor, limpie la bomba al menos cada dos semanas.

Paso 1. Abrir suavemente la tapa de la bomba

Paso 2. Limpie las piezas con jabón para platos y agua tibia.

Note :
1. Asegúrese de apagar y desconectar la fuente de alimentación por seguridad cuando el producto no esté en uso.
2. Sólo para uso en interiores
3. Mantenga el adaptador de corriente y el cable de alimentación secos durante la limpieza
4. El producto no puede funcionar sin agua (el modelo con función de apagado automático puede ignorar esto)
5. Por favor, desconecte la alimentación antes de realizar el mantenimiento y la limpieza de la máquina.

Sustitución del filtro

Para asegurarse de que su mascota bebe agua limpia, sustituya el filtro regularmente.

Tarjeta de garantía

ES

Si la bomba deja de funcionar en un plazo de dos años, póngase en contacto con nosotros para obtener una nueva bomba lo antes posible.

Preguntas y respuestas

D: Come posso ottenere i filtri e la pompa dell'acqua?
A: Qui con la pompa dell'acqua asin: **B0BN7NHSHH, B0DQCWXY9X**
EU Filter asin: B0BN7JDHVS , B0D9PTZ2NS

D: Quanto spesso devo cambiare il filtro della fontanella per gatti?
A: La pompa dell'acqua e l'erogatore devono essere puliti ogni 1-2 settimane, ogni 2-4 settimane è necessario cambiare la cartuccia, ti forniremo 2 set extra di filtri.

D: ¿¿ qué pasa si el producto no rocía agua?
A: Compruebe si el nivel del agua está por debajo del Min y, si el nivel del agua es normal, limpie la bomba.

Garantía de 2 años

Gracias por su compra. Tenemos mucha confianza en la calidad superior de nuestra fuente profesional para mascotas, por lo que la respaldamos con una garantía de reemplazo incomparable de 2 años. Si tiene algún problema con la fuente de su mascota, contáctenos para obtener un reemplazo o reembolso gratuito. Nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas.

support@oneisall.com
+1 877-522-8578 (US) Mon-Fri 8am-5pm(PST)
www.oneisall.com

Guide video

@Oneisall Official

Safety Warning

UK/US

1. Dispose of all packaging materials properly. Keep plastic bags away from children and pets as these bags can cause choking.

2. To avoid injury, supervise closely when using this product near children.

3. Do not use the dispenser if your pet cannot reach the water tray or has any physical disabilities.

4. Do not put any foreign objects into the water tank.

5. Do not disassemble parts of the pet water dispenser other than those described in this owner's manual.

6.Do not use the pet water dispenser for any purpose other than its intended use.

7. Always unplug the unit from the power source when it is idle, or before installing or removing parts, and before cleaning.

8. Avoid water ingress into the power adapter and cord plug during cleaning.

9. This product must not be operated without water.

10. To avoid tripping, make sure the power cord is located away from pedestrians.

11. Check the unit after installation. If there is water on the contacts or plug, do not plug it in.

12. Please change the cartridge at least every 2 weeks or when the flow rate decreases significantly. For two or more pets, the cartridge may need to be changed more frequently if it becomes clogged.

13. Of the entire appliance, only the stainless steel parts and the non-removable parts attached to them can be cleaned in the dishwasher.

14. Do not put other parts into the dishwasher, as there is a risk of deformation.

Sicherheitswarnung

DE

1. Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß. Halten Sie Plastikbeutel von Kindern und Haustieren fern, da diese Beutel Erstickungsgefahr bergen.
2. Um Verletzungen zu vermeiden, beaufsichtigen Sie das Produkt genau, wenn Sie es in der Nähe von Kindern verwenden.
3. Verwenden Sie den Spender nicht, wenn Ihr Haustier die Wasserschale nicht erreichen kann oder körperlich behindert ist.
4. Geben Sie keine Fremdkörper in den Wassertank.
5. Zerlegen Sie keine Teile des Wasserspenders für Haustiere, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind.
6. Verwenden Sie den Wasserspender für Haustiere nicht für andere Zwecke als die, für die er bestimmt ist.
7. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird oder bevor Sie Teile ein- oder ausbauen und bevor Sie es reinigen.
8. Achten Sie darauf, dass während der Reinigung kein Wasser in den Netzadapter und den Kabelstecker eindringt.
9. Dieses Produkt darf nicht ohne Wasser betrieben werden.
10. Um Stolperfallen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in der Nähe von Fußgängern liegt.
11. Überprüfen Sie das Gerät nach der Installation. Wenn sich Wasser auf den Kontakten oder dem Stecker befindet, dürfen Sie es nicht einstecken.
12. Bitte wechseln Sie die Kartusche mindestens alle 2 Wochen oder wenn die Durchflussmenge deutlich nachlässt. Bei zwei oder mehr Haustieren muss die Kartusche möglicherweise häufiger gewechselt werden, wenn sie verstopft ist.
13. Vom gesamten Gerät können nur die Edelstahlteile und die daran befestigten nicht abnehmbaren Teile in der Spülmaschine gereinigt werden.
14. Andere Teile dürfen nicht in den Geschirrspüler gegeben werden, da die Gefahr einer Verformung besteht.

Avertissement de sécurité

FR

1. Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière appropriée. Tenez les sacs en plastique hors de portée des enfants et des animaux domestiques, car ils peuvent provoquer un étouffement.
2. Pour éviter les blessures, surveillez étroitement l'utilisation de ce produit à proximité d'enfants.
3. N'utilisez pas le distributeur si votre animal ne peut pas atteindre le bac à eau ou s'il souffre d'un handicap physique.
4. Ne mettez pas de corps étrangers dans le réservoir d'eau.
5. Ne démontez pas les pièces du distributeur d'eau pour animaux de compagnie autres que celles décrites dans ce manuel d'utilisation.
6. n'utilisez pas le distributeur d'eau pour animaux de compagnie à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
7. Débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation lorsqu'il est à l'arrêt, ou avant d'installer ou de retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
8. Évitez toute pénétration d'eau dans l'adaptateur d'alimentation et la fiche du cordon pendant le nettoyage.
9. Ce produit ne doit pas être utilisé sans eau.
10. Pour éviter de trébucher, veillez à ce que le cordon d'alimentation soit placé à l'écart des piétons.
11. Vérifiez l'appareil après l'installation. S'il y a de l'eau sur les contacts ou la fiche, ne le branchez pas.
12. Remplacez la cartouche au moins toutes les deux semaines ou lorsque le débit diminue de manière significative. Pour deux animaux ou plus, il peut être nécessaire de changer la cartouche plus fréquemment si elle se bouche.
13. Sur l'ensemble de l'appareil, seules les pièces en acier inoxydable et les pièces inamovibles qui y sont fixées peuvent être nettoyées au lave-vaisselle.
14. Ne mettez pas les autres pièces dans le lave-vaisselle, car elles risquent de se déformer.

Avvertenze per la sicurezza

IT

1. Smaltire correttamente tutti i materiali di imballaggio. Tenere i sacchetti di plastica lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici, poiché possono causare il soffocamento.
2. Per evitare lesioni, sorvegliare attentamente quando si utilizza questo prodotto in prossimità di bambini.
3. Non utilizzare l'erogatore se l'animale domestico non è in grado di raggiungere la vaschetta dell'acqua o se ha qualche disabilità fisica.
4. Non inserire oggetti estranei nel serbatoio dell'acqua.
5. Non smontare parti dell'erogatore d'acqua per animali domestici diverse da quelle descritte nel presente manuale d'uso.
6. Non utilizzare l'erogatore d'acqua per animali domestici per scopi diversi da quelli previsti.
7. Scollegare sempre l'unità dalla fonte di alimentazione quando è inattiva, o prima di installare o rimuovere parti, e prima della pulizia.
8. Evitare che l'acqua penetri nell'adattatore di alimentazione e nella spina del cavo durante la pulizia.
9. Questo prodotto non deve essere utilizzato in assenza di acqua.
10. Per evitare di inciampare, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia posizionato lontano dai pedoni.
11. Controllare l'unità dopo l'installazione. Se c'è acqua sui contatti o sulla spina, non collegarla.
12. Sostituire la cartuccia almeno ogni 2 settimane o quando la portata diminuisce significativamente. In caso di due o più animali domestici, potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia più frequentemente se si intasa.
13. Dell'intero apparecchio, solo le parti in acciaio inox e le parti non rimovibili ad esse collegate possono essere pulite in lavastoviglie.
14. Non inserire altre parti nella lavastoviglie per evitare il rischio di deformazioni.

Advertencia de seguridad

ES

1. Elimine correctamente todos los materiales de embalaje. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de niños y mascotas, ya que pueden provocar asfixia.
2. Para evitar lesiones, supervise atentamente cuando utilice este producto cerca de niños.
3. No utilice el dispensador si su mascota no puede alcanzar la bandeja de agua o tiene alguna discapacidad física.
4. No introduzca objetos extraños en el depósito de agua.
5. 5. No desmonte piezas del dispensador de agua para mascotas que no estén descritas en este manual del usuario.
6.No utilice el dispensador de agua para mascotas para ningún otro fin que no sea el previsto.
7. Desenchufe siempre la unidad de la fuente de alimentación cuando esté inactiva, o antes de instalar o retirar piezas, y antes de limpiarla.
8. Evite la entrada de agua en el adaptador de corriente y en el enchufe del cable durante la limpieza.
9. Este producto no debe utilizarse sin agua.
10. Para evitar tropiezos, asegúrese de que el cable de alimentación está situado lejos de los peatones.
11. Compruebe la unidad después de la instalación. Si hay agua en los contactos o en el enchufe, no lo enchufe.
12. Por favor, cambie el cartucho al menos cada 2 semanas o cuando el caudal disminuya significativamente. Para dos o más mascotas, puede ser necesario cambiar el cartucho con más frecuencia si se obstruye.
13. De todo el aparato, sólo las piezas de acero inoxidable y las piezas no extraíbles unidas a ellas pueden limpiarse en el lavavajillas.
14. No introduzca otras piezas en el lavavajillas, ya que existe riesgo de deformación.

Veiligheidswaarschuwing

NL/BE

1. Gooi alle verpakkingsmaterialen op de juiste manier weg. Houd plastic zakken uit de buurt van kinderen en huisdieren, aangezien deze zakken verstikking kunnen veroorzaken.
2. Om letsel te voorkomen, moet u goed toezicht houden als u dit product in de buurt van kinderen gebruikt.
3. Gebruik de dispenser niet als uw huisdier niet bij de waterbak kan of een lichamelijke beperking heeft.
4. Stop geen vreemde voorwerpen in de waterbak.
5. 5. Demonteer geen onderdelen van de waterdispenser anders dan beschreven in deze gebruikershandleiding.
6.Gebruik de waterdispenser voor huisdieren niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is.
7. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt, voordat u onderdelen installeert of verwijdert en voordat u het apparaat schoonmaakt.
8. Voorkom dat er water in de voedingsadapter en de stekker komt tijdens het schoonmaken.
9. Dit product mag niet worden gebruikt zonder water.
10. Zorg ervoor dat het netsnoer uit de buurt van voetgangers ligt om struikelen te voorkomen.
11. Controleer het apparaat na installatie. Steek de stekker niet in het stopcontact als er water op de contacten of de stekker zit.
12. Vervang het patroon minstens om de 2 weken of wanneer de stroomsnelheid aanzienlijk afneemt. Bij twee of meer huisdieren moet het patroon mogelijk vaker worden vervangen als het verstopt raakt.
13. Van het hele apparaat kunnen alleen de roestvrijstalen onderdelen en de niet-verwijderbare onderdelen die eraan vastzitten in de vaatwasser gereinigd worden.
14. Doe geen andere onderdelen in de vaatwasser, want dan bestaat het risico op vervorming.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

PL

1. Wszystkie materiały opakowaniowe należy prawidłowo utylizować. Plastikowe torby należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych, ponieważ mogą one spowodować zadławienie.
2. Aby uniknąć obrażeń, należy ściśle nadzorować korzystanie z produktu w pobliżu dzieci.
3. Nie używaj dozownika, jeśli zwierzę nie może dosięgnąć tacki na wodę lub ma jakąkolwiek niepełnosprawność fizyczną.
4. Nie wkładać żadnych ciał obcych do zbiornika na wodę.
5. Nie należy demontować części dystrybutora wody dla zwierząt w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
6. Nie używaj dystrybutora wody dla zwierząt domowych do celów innych niż jego przeznaczenie.
7. Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, gdy jest ono bezczynne, przed instalacją lub demontażem części oraz przed czyszczeniem.
8. Podczas czyszczenia należy unikać przedostawania się wody do zasilacza i wtyczki przewodu.
9. Tego produktu nie wolno używać bez wody.
10. Aby uniknąć potknięcia, należy upewnić się, że przewód zasilający znajduje się z dala od pieszych.
11. Po instalacji należy sprawdzić urządzenie. Jeśli na stykach lub wtyczce znajduje się woda, nie należy podłączać urządzenia.
12. Wkład należy wymieniać co najmniej co 2 tygodnie lub w przypadku znacznego spadku natężenia przepływu. W przypadku dwóch lub więcej zwierząt wkład może wymagać częstszej wymiany, jeśli się zatka.
13. Z całego urządzenia tylko części ze stali nierdzewnej i nieusuwalne części do nich przymocowane można myć w zmywarce.
14. Nie należy wkładać innych części do zmywarki, ponieważ istnieje ryzyko ich odkształcenia.

Säkerhetsvarning

SE

1. Kassera allt förpackningsmaterial på rätt sätt. Håll plastpåsar borta från barn och husdjur eftersom dessa påsar kan orsaka kvävning.
2. För att undvika skador, håll noggrann uppsikt när produkten används i närheten av barn.
3. Använd inte automaten om ditt husdjur inte kan nå vattenfacket eller har några fysiska funktionshinder.
4. Lägg inga främmande föremål i vattentanken.
5. Demontera inte delar av vattenautomaten för husdjur på annat sätt än vad som beskrivs i denna bruksanvisning.
6. Använd inte vattendispensern för husdjur för något annat ändamål än vad den är avsedd för.
7. Koppla alltid bort enheten från strömkällan när den inte används, eller innan du installerar eller tar bort delar, och innan rengöring.
8. Undvik att vatten tränger in i nätadaptern och sladdkontakten under rengöring.
9. Denna produkt får inte användas utan vatten.
10. För att undvika att snubbla, se till att nätsladden är placerad på avstånd från fotgängare.
11. Kontrollera enheten efter installationen. Om det finns vatten på kontakterna eller kontakten ska du inte koppla in den.
12. Byt patronen minst varannan vecka eller när flödeshastigheten minskar avsevärt. För två eller fler husdjur kan patronen behöva bytas oftare om den blir igensatt.
13. Av hela apparaten kan endast de rostfria delarna och de icke avtagbara delarna som är fästa vid dem rengöras i diskmaskinen.
14. Lägg inte andra delar i diskmaskinen, eftersom det finns risk för deformation.

GPSR Product Information

EC REP
Name : Apex CE Specialists GmbH
Add : Grafenberger Allee 277-287,40237 Düsseldorf,DE
Contact Person: Wells Yan
Tel: +353212066339
E-Mail: Info@apex-ce.de

UK REP
Name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Add: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
Contact: Wells
Tel: +441616371080
E-Mail: Info@apex-ce.com

Product Name: Pet Water Fountain
Brand: oneisall
Product Model: PWF-001
Rated Voltage/Current: DC 5V ⎓ 1A

GPSR-Manufacturer info:
Business Name: Shenzhenbenfendianzishangwuyouxiangongsi
Manufacturer's Address: CN, 518000, GuangDong Sheng, Shenzhen, Longhua District, Minxin Community Bishui Longting Building 6 Unit, 7B
Tel: +86 185 6587 6424
E-Mail: topservice4u@hotmail.com

CE FC Made in China

oneisall
TRANSFORM HOW YOU PET

Any problem you have, please contact us :
support@oneisall.com

Scan the QR code to
get more videos about this product